


BY153

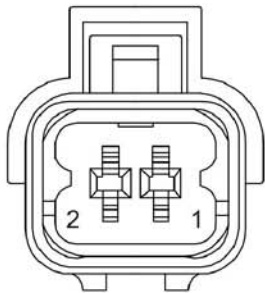

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色 / 白色	0.35	S30P/ S30E
2	黄色	0.35	S30P/ S30E


描述：PEPS 内部天线 - 后车身

位置：中间座椅下部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY154

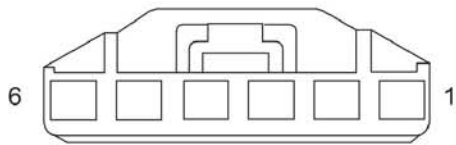

孔位	颜色	截面积	配置
1	灰色 / 棕色	0.50	ALL
2	黑色	0.50	ALL
3	蓝色 / 绿色	0.35	ALL
4	黑色	0.50	S19P
4	黑色	0.50	S19M
5	紫色	0.35	S19P
6	—	—	—


描述：尾门锁体总成

位置：尾门内

颜色：自然色

畅易汽车维修平台

BY155

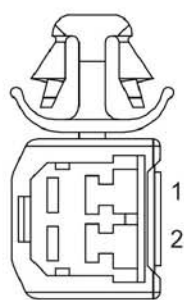

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 绿色	0.35	S30P/ S30E
1	黑色 / 白色	0.35	S30R/ S30D
2	黑色	0.35	ALL


描述：尾门开启开关

位置：尾门内

颜色：白色

畅易汽车维修平台

BY156

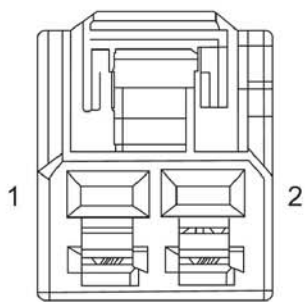

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	2.00	N00A
2	红色 / 黑色	2.00	N00A


描述：车身与驾驶员座椅线束对接

位置：驾驶员座椅下

颜色：自然色

畅易汽车维修平台

BY157

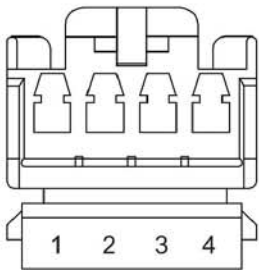

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.75	N45W
2-3	—	—	—
4	白色 / 黄色	0.75	N45W


描述：副驾驶员座椅加热元件

位置：副驾驶员座椅下

颜色：白色

畅易汽车维修平台

BY158

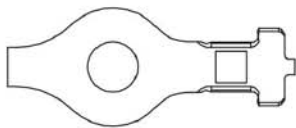

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	2.50	N00A
1	黑色	0.75	N45W


描述：接地 - 驾驶员座椅

位置：左侧 B 柱底部

颜色：镀锡

畅易汽车维修平台

BY160

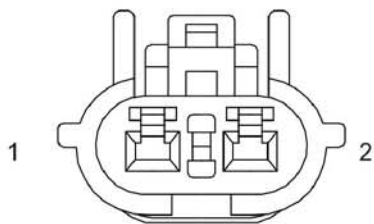

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 粉色	0.35	T11H
2	棕色 / 白色	0.35	T11H


描述：环境温度传感器

位置：冷凝器左上部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY167

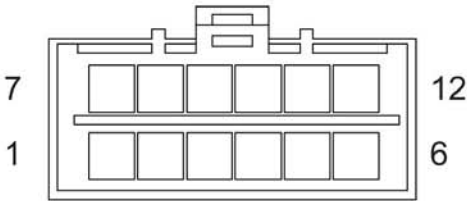

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 黄色	0.50	ALL
2	红色 / 棕色	0.50	ALL
3	红色	0.35	ALL
4	黑色	0.50	ALL
5	紫色	0.35	ALL
6	紫色	0.35	ALL
7	粉色 / 棕色	0.50	ALL
8-12	—	—	—


描述：换挡控制单元

位置：中控台换挡杆下部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY176

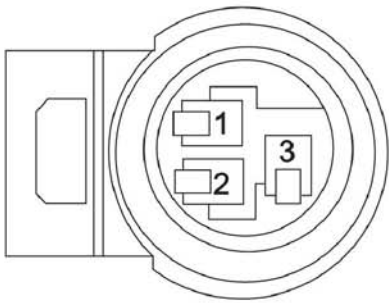

孔位	颜色	截面积	配置
1	灰色 / 黑色	0.50	C00Q
1	灰色 / 黑色	0.50	AAC6
2	蓝色 / 白色	0.50	C00Q
2	蓝色 / 白色	0.50	AAC6
3	红色 / 黑色	0.50	C00Q
3	红色 / 黑色	0.50	AAC6


描述：空调压力传感器

位置：前围板右前部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY178

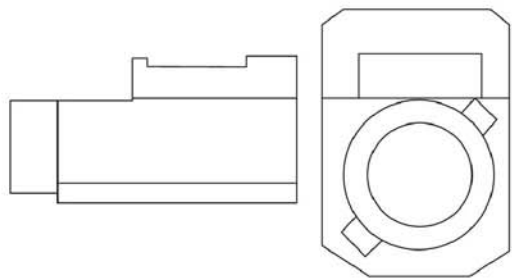

孔位	颜色	截面积	配置
CORE	白色	0.50	S53B/S53F
SHIELD	SCRN	0.50	S53B/S53F


描述：GPS 天线（4G）

位置：背部天线附近

颜色：蓝色

畅易汽车维修平台

BY180

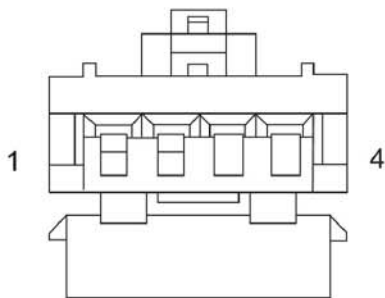

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色	0.35	S78A
1	黄色	0.35	S25C
2	SCRN	0.50	S25C
2	SCRN	0.50	S78A
3-4	—	—	—

描述：后摄像头线束连接器母端

位置：右后部顶棚处

颜色：黑色

畅易汽车维修平台