


BY196

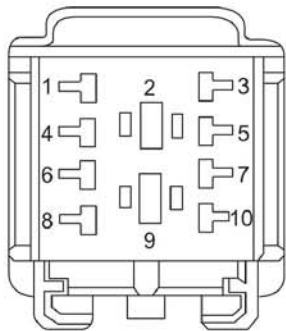

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 白色	0.35	S19P
2	黑色	2.00	S19P
3	白色	0.35	S19P
4-7	—	—	—
8	黄色	0.35	S19P
9	红色	2.00	S19P
10	绿色	0.35	S19P


描述：电动尾门电撑杆

位置：D 柱上饰板后部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY197

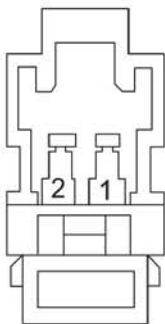

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 绿色	0.35	S19P
2	黑色 / 白色	0.35	S19P


描述：左电动尾门防夹传感器

位置：左尾门电撑杆尾门上部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY198

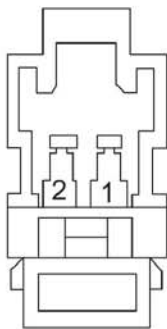

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 绿色	0.35	S19P
2	黑色 / 白色	0.35	S19P


描述：右电动尾门防夹传感器

位置：右尾门电撑杆尾门上部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY199

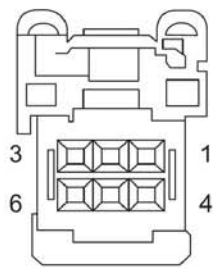

孔位	颜色	截面积	配置
1-2	—	—	—
3	红色 / 白色	0.35	S19P
4	黄色 / 黑色	0.35	S19P
5	黑色 / 白色	0.35	S19P
6	—	—	—

描述：尾门关闭开关

位置：尾门电动关闭开关背部

颜色：灰色

畅易汽车维修平台

BY200

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 橙色	2.00	ALL



描述：后风窗加热电源端 A

位置：后风窗左部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY201

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	2.00	ALL



描述：后风窗加热接地点 A

位置：后风窗右部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY202

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	2.00	ALL



描述：后风窗加热电源端 B

位置：后风窗左部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY203

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	2.00	ALL




描述：后风窗加热接地点 B

位置：后风窗右部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY205

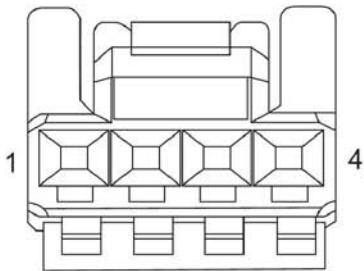

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.35	ALL
2	—	—	—
3	绿色 / 红色	0.35	ALL
4	紫色 / 白色	0.35	ALL

描述：右后内部阅读灯

位置：右后内部阅读灯背部

颜色：蓝色

畅易汽车维修平台