


# 连接器定位图


## 仪表线束-驾驶员侧

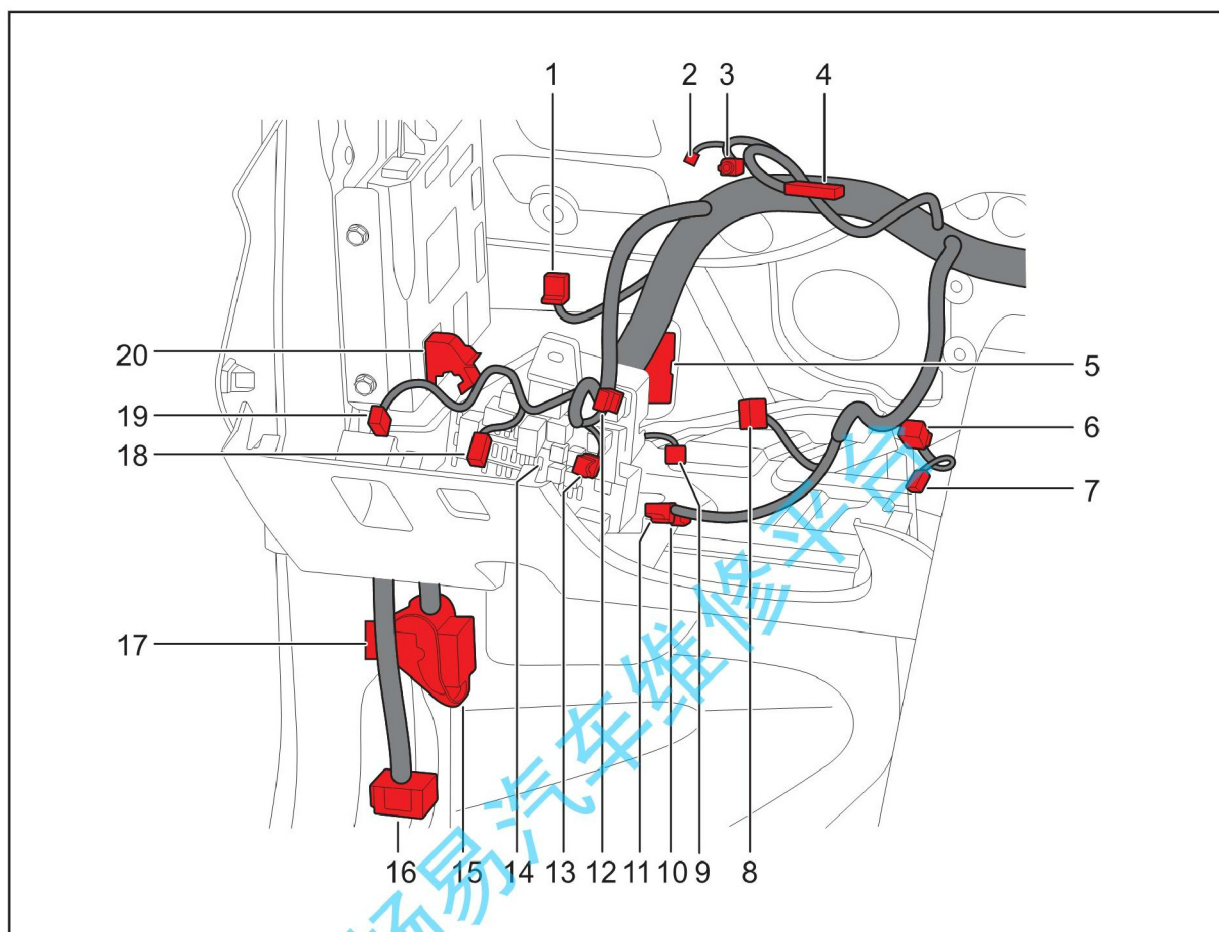

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1 FA042 行人警示控制模块       | 11 FA035 时钟弹簧-1          |
| 2 FA127 组合仪表USB刷新接口    | 12 FA002 灯光拨杆开关          |
| 3 FA001 组合仪表LVDS       | 13 FA084 巡航控制开关          |
| 4 FA040 组合仪表           | 14 FA097 乘客舱保险丝盒         |
| 5 FA089 仪表-左侧前舱线束对接连接器 | 15 FA088 仪表-左侧车身线束对接连接器2 |
| 6 FA029 一键启动开关         | 16 FA096 仪表-左侧车身线束对接连接器1 |
| 7 FA050 车内温度传感器        | 17 FA103 娱乐主机-行车记录仪对接连接器 |
| 8 FA024 雨刮/洗涤拨杆开关      | 18 FA010 灯光高度调节开关        |
| 9 FA128 组合仪表刷新USB口     | 19 FA032 电子驻车开关          |
| 10 FA076 时钟弹簧-2        | 20 FA031 车身控制模块-4B       |

# 连接器定位图


## 仪表线束-仪表板中部(1)

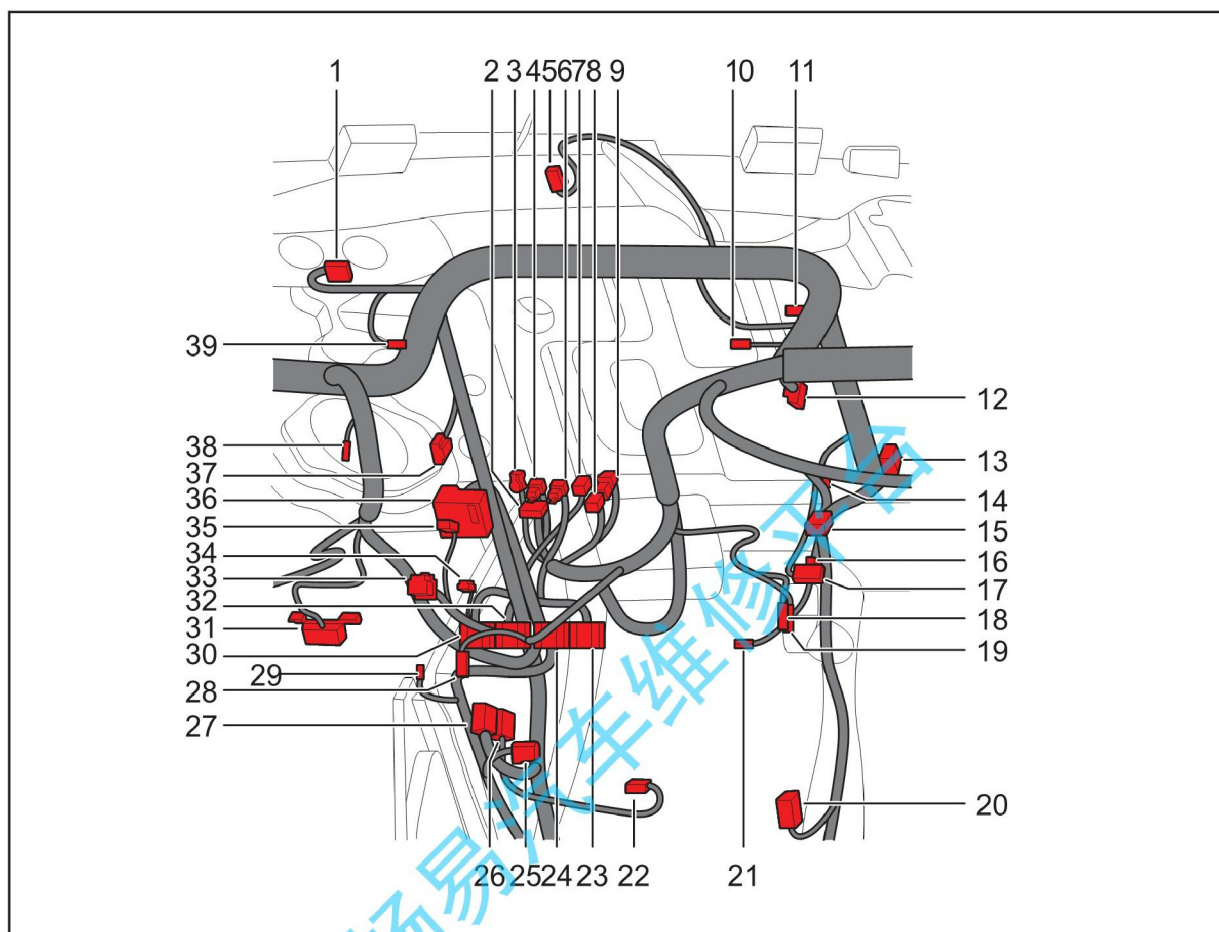

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1 FA007 负离子发生器        | 8 FA060 收音机天线        |
| 2 FA057 娱乐主机-全景影像摄像头  | 9 FA046 娱乐主机LVDS     |
| 3 FA004 娱乐主机高速数据信号    | 10 FA065 右侧吹面出风温度传感器 |
| 4 FA086 迷你USB-2       | 11 FA016 蒸发器温度传感     |
| 5 FA080 阳光传感器         | 12 FA049 模式风门电机      |
| 6 FA072 迷你USB-1       | 13 FA021 鼓风机调速模块     |
| 7 FA102 娱乐主机-行车记录仪    |                      |
| 7 FA105 娱乐主机-IECU&P2P |                      |

# 连接器定位图

## 仪表线束-仪表板中部(2)

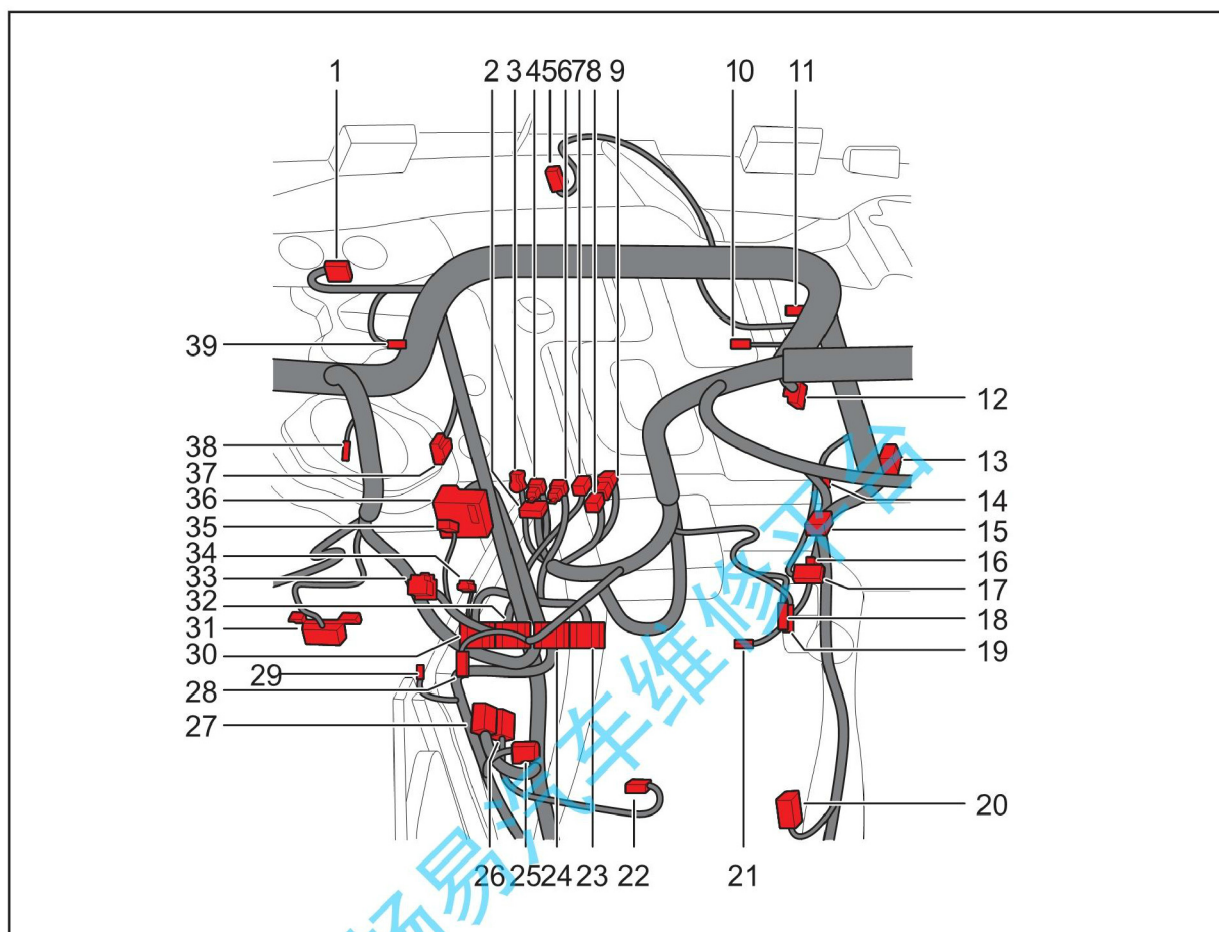

14 FA045 右前吹足出风温度传感器

21 FA022 副驾驶侧电加热器温度传感器

15 FA070 扫风控制模块

22 FA036 车内冷凝器进口温度传感器

16 FA003 右侧风度风门电机

23 FA074 自动控制空调-1

17 FA008 手套箱灯

24 FA041 自动控制空调-2

18 FA014 手套箱开关-2

25 FA061 PEPS仪表板天线


19 FA020 手套箱开关-1

26 FA064 热泵控制器-2

20 FA066 高压电加热器-1

# 连接器定位图

## 仪表线束-仪表板中部(3)

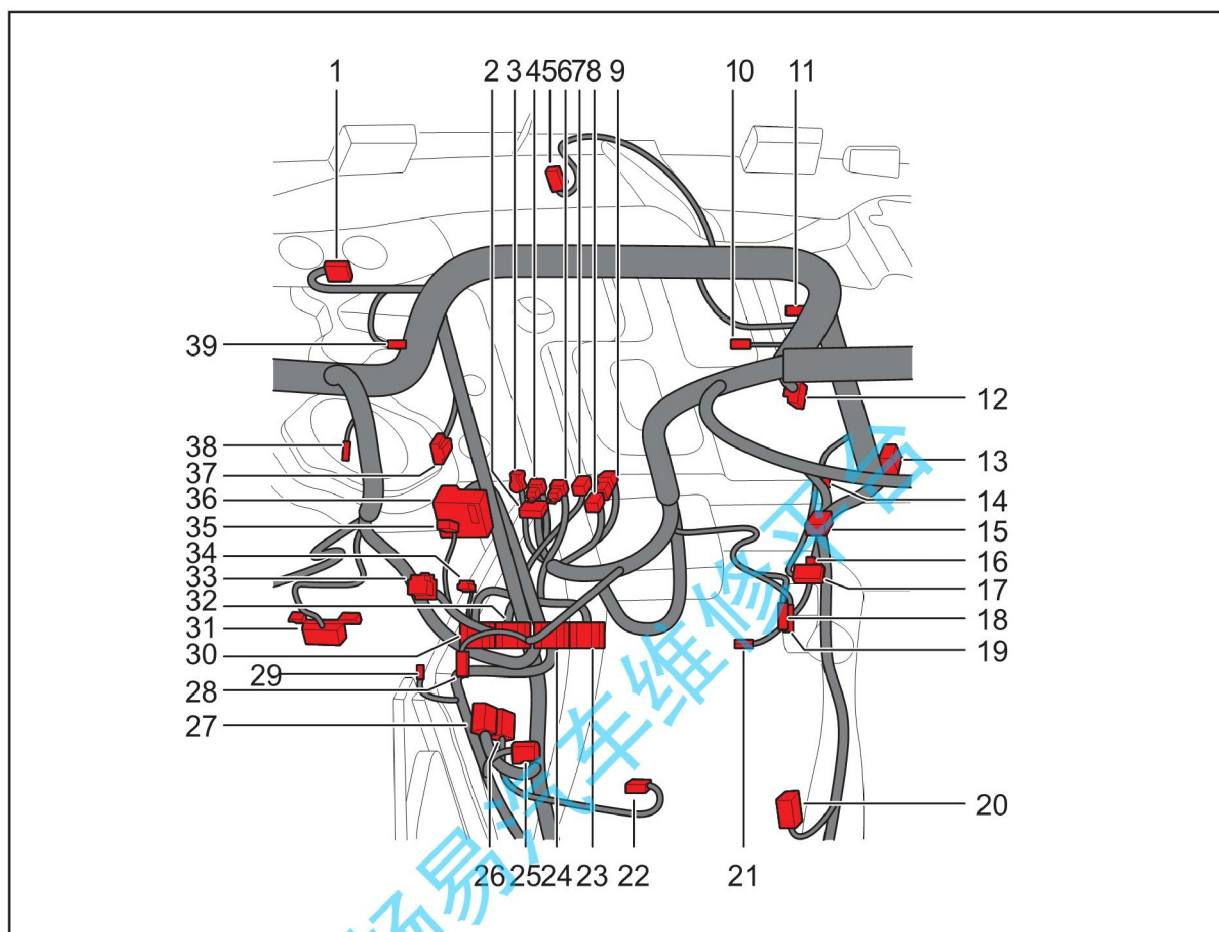


- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 27 FA019 热泵控制器-1      | 34 FA018 娱乐系统显示屏LVDS |
| 28 FA082 中控台氛围灯       | 35 FA025 空调控制面板      |
| 29 FA068 驾驶员侧电加热温度传感器 | 36 FA023 娱乐系统控制模块    |
| 30 FA059 自动控制空调-4     | 37 FA055 左侧温度风门电机    |
| 31 FA005 诊断接口         | 38 FA078 左前吹足出风温度传感器 |
| 32 FA085 自动控制空调-3     | 39 FA077 左侧吹面出风温度传感器 |
| 33 FA073 娱乐系统显示屏      |                      |



# 连接器定位图

## 仪表线束-中控台

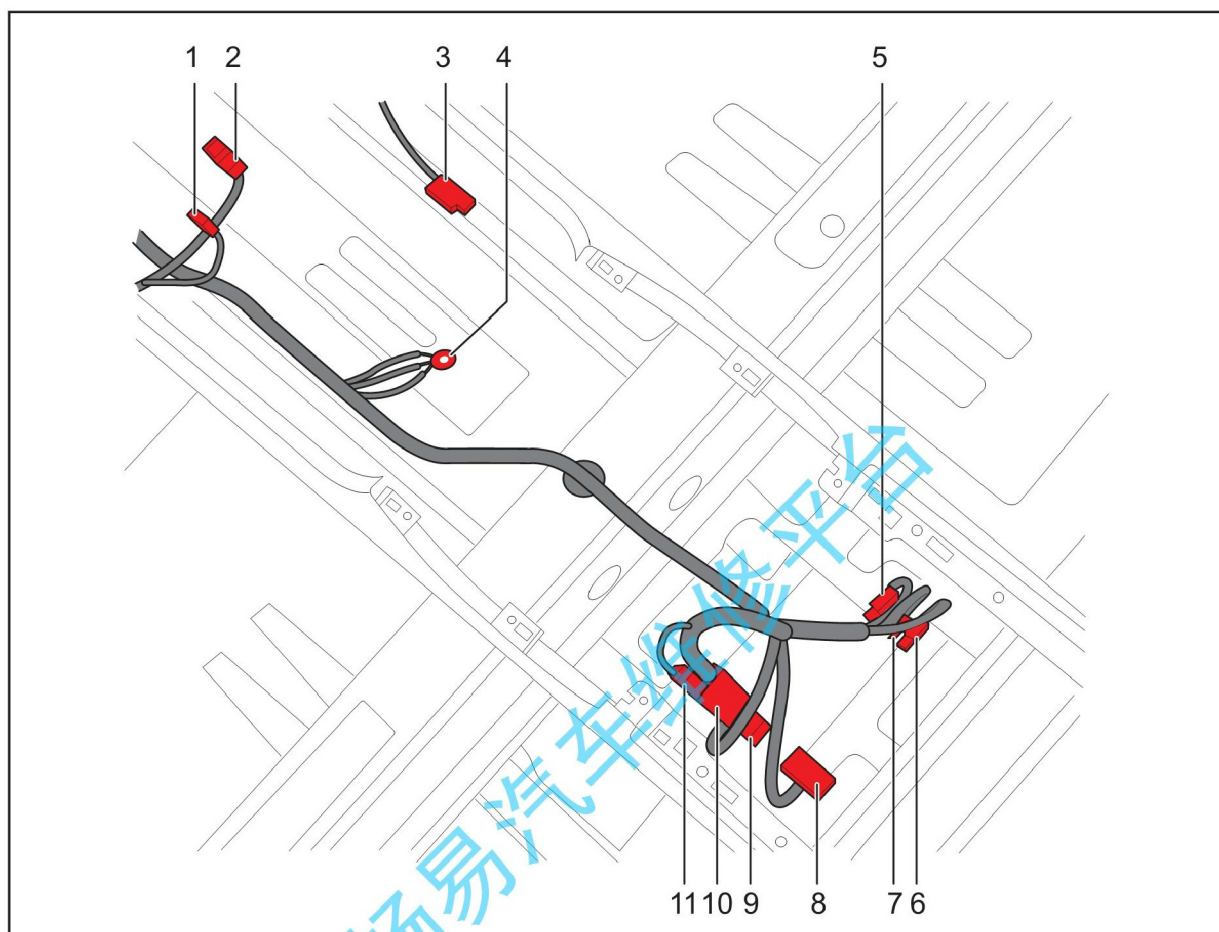

1 FA011 前排电源插座

7 FA117 FOTA-USB驱动D

2 FA012 USB接口1

8 FA122 FOTA模块-1

3 FA095 仪表-安全气囊控制模块线束对接连接器

9 FA121 FOTA模块-2

FA039

4 FA044 接地

FA053

10 FA123 仪表-中控台线束对接连接器


5 FA116 FOTA-组合仪表USB-E

11 FA062 仪表-中控台线束USB对接口

6 FA118 FOTA-娱乐主机USB-C

# 连接器定位图

## 仪表线束-副驾驶侧

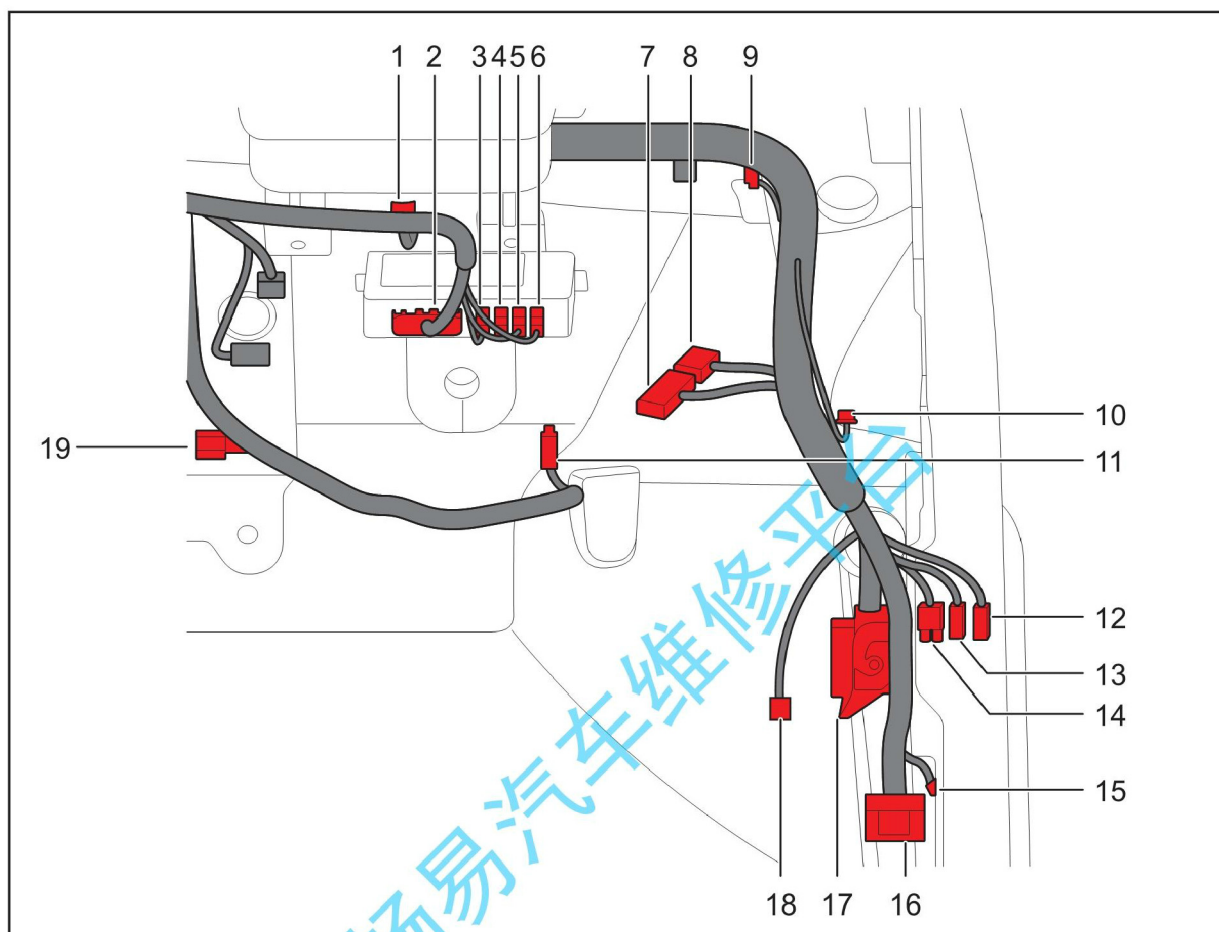

- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| 1 FA028 副驾驶安全气囊    | 10 FA054 PM2.5传感器                |
| 2 FA051 通讯模块       | 11 FA063 鼓风机                     |
| 3 FA033 通讯模块高速数据信号 | 12 FA091 通讯模块-GNSS天线对接连接器        |
| 4 FA026 通讯模块GNSS天线 | 13 FA093 娱乐主机-收音机天线对接连接器         |
| 5 FA056 通讯模块GSM天线  | 14 FA087 通讯模块-GSM天线1对接连接器        |
| 6 FA052 通讯模块MIMO天线 | 15 FA038 接地                      |
| 7 FA069 网关-1       | 16 FA094 仪表-右侧车身线束对接连接器1         |
| 8 FA006 网关-2       | 17 仪表-右侧车身线束对接连接器2               |
| 9 FA071 循环模式风门电机   | 18 FA108 娱乐主机-IECU&P2P LVDS对接连接器 |
|                    | 19 FA015 高压电加热器-2                |