


EM01

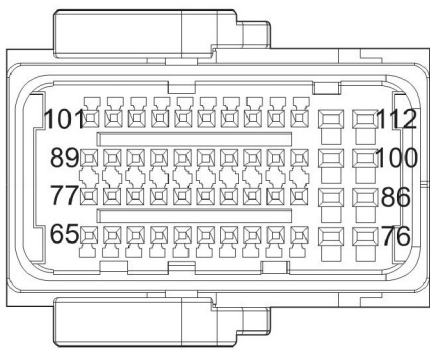

描述：发动机控制单元

位置：发动机控制单元上

属性：公连接器


颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
65	-	-	-
66	黑色 / 灰色	0.50	ALL
67	-	-	-
68	黑色 / 紫色	0.75	ALL
69	黄色 / 绿色	0.50	ALL
70	蓝色 / 黄色	0.50	ALL
71	橙色 / 绿色	0.50	ALL
72	黄色	0.75	ALL
73	-	-	-
74	黄色 / 红色	0.75	ALL
75	-	-	-
76	白色	0.50	ALL
77	黄色	0.50	ALL
78	-	-	-
79	白色 / 红色	0.50	ALL
80	灰色	0.50	ALL
81	橙色 / 绿色	0.75	ALL
82	橙色 / 蓝色	0.75	ALL
83	橙色 / 灰色	0.75	ALL
84	黑色 / 红色	0.50	ALL
85	灰色	0.50	ALL
86	紫色	0.50	ALL
87	-	-	-
88	-	-	-
89	白色 / 灰色	0.50	ALL
90	紫色 / 灰色	0.50	ALL
91	绿色 / 粉色	0.50	ALL
92	-	-	-
93	粉色 / 橙色	0.50	ALL
94	绿色	0.50	ALL
95	黄色 / 绿色	0.50	ALL
96	灰色 / 黄色	0.50	ALL
97	-	-	-
98	紫色 / 蓝色	0.50	ALL
99	红色	0.75	ALL

孔位	颜色	截面积	配置
100	黑色	0.75	ALL
101	白色	0.50	ALL
102	灰色 / 黄色	0.50	ALL
103	绿色 / 黑色	0.50	ALL
104	黑色	0.50	ALL
105	紫色 / 白色	0.50	ALL
106	棕色 / 白色	0.50	ALL
107	白色	0.50	ALL
108	黑色 / 灰色	0.50	ALL
109	红色 / 绿色	0.50	ALL
110	绿色	0.50	ALL
111	黑色	1.50	ALL
112	黑色	1.50	ALL

畅易汽车维修平台

EM02

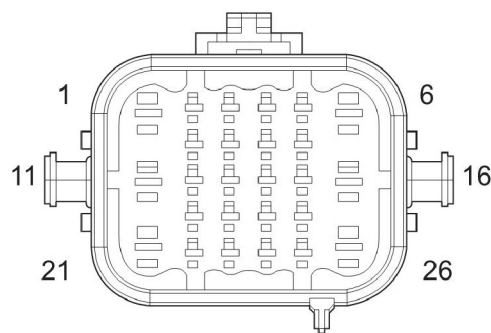

描述：喷油器连接器


位置：发动机顶部右侧

属性：公连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	1.50	ALL
2	黄色	0.50	C603
2	黄色	0.50	C60A
3	绿色 / 蓝色	0.75	ALL
4	橙色 / 绿色	0.75	ALL
5	蓝色 / 红色	0.75	ALL
6	红色 / 绿色	1.50	ALL
7	屏蔽线	0.50	C603
8-10	-	-	-
11	紫色 / 白色	1.00	ALL
12	-	-	-
13	绿色 / 黑色	0.50	ALL
14	黄色 / 黑色	0.50	ALL
15	绿色 / 红色	0.50	ALL
16	-	-	-
17	红色 / 绿色	0.75	ALL
18	黑色 / 灰色	0.75	ALL
19	白色 / 红色	0.75	ALL
20	-	-	-
21	蓝色 / 白色	1.00	ALL
22-25	-	-	-
26	白色 / 红色	2.50	ALL

EM04

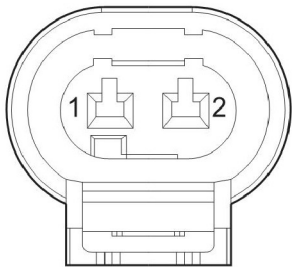

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色	0.50	ALL
2	灰色	0.50	ALL

描述：机油温度传感器


位置：发动机右侧中部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

EM05

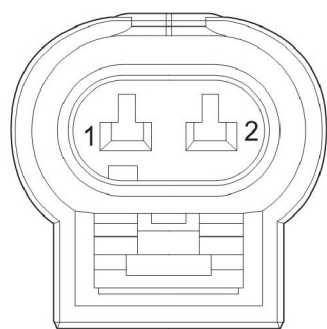

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 灰色	0.50	ALL
2	绿色 / 黑色	0.50	ALL

描述：冷却液温度传感器


位置：发动机背面下部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

EM06

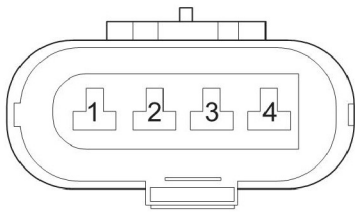

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色	0.50	ALL
2	绿色 / 黑色	0.50	ALL
3	灰色	0.50	ALL
4	黑色	0.50	ALL

描述：上游氧传感器


位置：发动机右侧上部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

EM07

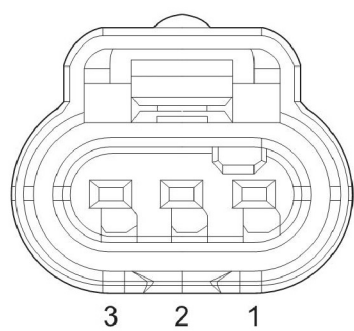

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色 / 蓝色	0.50	ALL
2	黄色 / 绿色	0.50	ALL
3	粉色 / 橙色	0.50	ALL

描述：进气凸轮轴位置传感器


位置：发动机顶部右侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

EM08

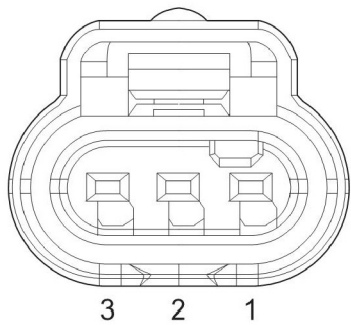

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 灰色	0.50	ALL
2	黑色 / 红色	0.50	ALL
3	紫色 / 白色	0.75	ALL

描述：排气凸轮轴位置传感器


位置：发动机顶部右侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

EM09

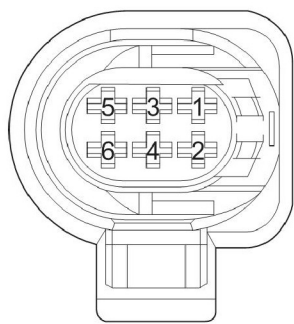

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色	0.50	ALL
2	白色	0.50	ALL
3	红色	0.75	ALL
4	绿色	0.50	ALL
5	黑色	0.75	ALL
6	紫色	0.50	ALL

描述：节气门执行器


位置：发动机背面左侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

EM10

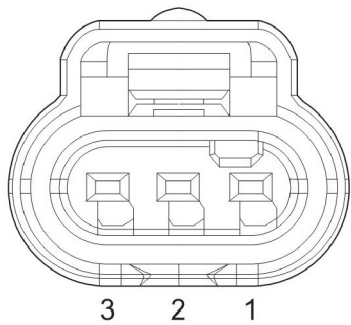

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.75	ALL
2	黑色	0.75	ALL
3	橙色 / 灰色	0.75	ALL

描述：点火线圈 3


位置：发动机顶部右侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

EM11

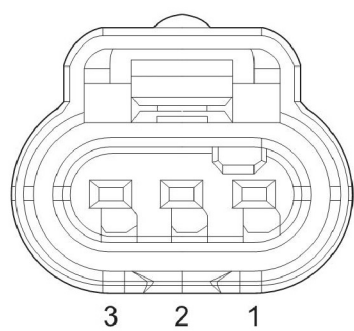

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.75	ALL
2	黑色	0.75	ALL
3	橙色 / 蓝色	0.75	ALL

描述：点火线圈 2


位置：发动机顶部中间

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

EM12

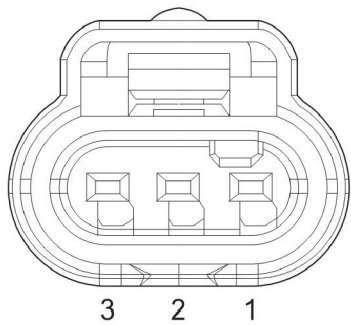

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.75	ALL
2	黑色	0.75	ALL
3	橙色 / 绿色	0.75	ALL

描述：点火线圈 1


位置：发动机顶部中间

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

EM13

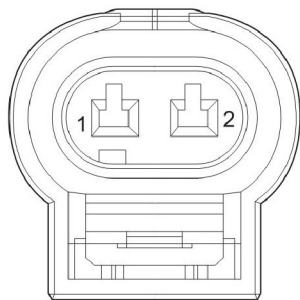

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色	0.75	ALL
2	橙色 / 绿色	0.75	ALL

描述：进气凸轮轴电磁阀


位置：发动机顶部左侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

EM14

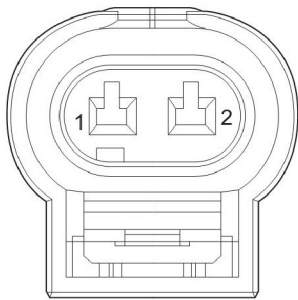

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色	0.50	ALL
2	黄色 / 绿色	0.50	ALL

描述：排气凸轮轴电磁阀


位置：发动机顶部左侧

属性：母连接器

颜色：灰色

畅易汽车维修平台

EM15

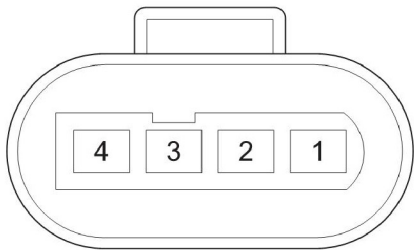

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 粉色	0.50	ALL
2	黑色 / 灰色	0.50	ALL
3	黄色 / 绿色	0.50	ALL
4	灰色 / 黄色	0.50	ALL

描述：空气流量传感器


位置：发动机顶部左侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

EM16

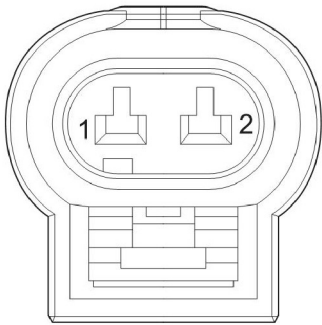

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.75	ALL
2	白色 / 红色	0.75	ALL

描述：空调压缩机


位置：发动机正面下部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

EM17

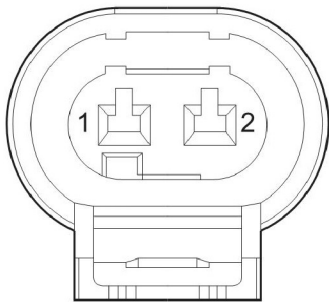

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色	0.50	ALL
2	蓝色 / 黄色	0.50	ALL

描述：旁通控制阀


位置：发动机正面左侧

属性：母连接器

颜色：灰色

畅易汽车维修平台

EM18

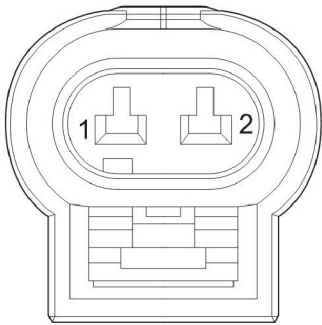

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 黑色	0.50	ALL
2	绿色	0.50	ALL

描述：碳罐控制阀


位置：发动机背面中部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

EM19

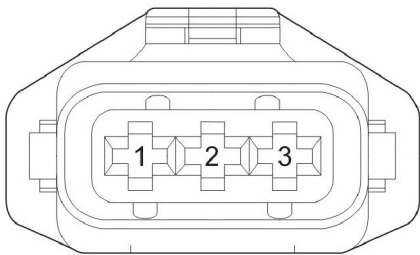

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 绿色	0.50	ALL
2	灰色	0.50	ALL
3	绿色 / 黑色	0.50	ALL

描述：进气压力传感器


位置：发动机背面中部

属性：母连接器

颜色：灰色

畅易汽车维修平台

EM20

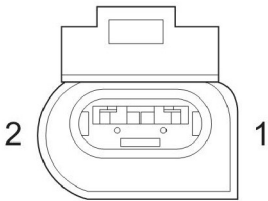

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色 / 灰色	0.50	ALL
2	白色 / 灰色	0.50	ALL

描述：爆震传感器

位置：发动机背面下部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台