


GB001

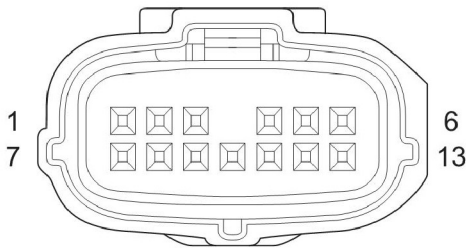

描述：变速器电磁阀

位置：自动变速器顶部右侧


属性：母连接器

颜色：灰色

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色 / 白色	0.35	E00V
2	白色 / 黑色	0.35	E00V
3	棕色	0.50	E00V
4	黑色 / 黄色	0.35	E00V
5	紫色	0.50	E00V
6	紫色	0.50	E00V
7	黑色 / 蓝色	0.35	E00V
8	白色 / 黄色	0.35	E00V
9	白色	0.50	E00V
10	-	-	-
11	绿色 / 白色	0.35	E00V
12	橙色	0.50	E00V
13	绿色	0.50	E00V

畅易汽车维修平台

GB002

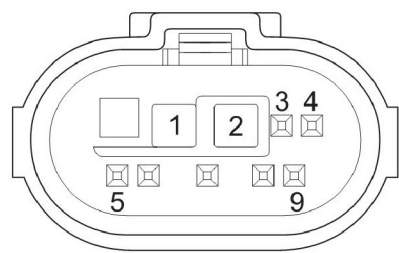

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色 / 红色	0.50	E00V
2	蓝色	0.50	E00V
3	浅绿色	0.50	E00V
4	蓝色 / 白色	0.50	E00V
5-6	-	-	-
7	棕色 / 白色	0.50	E00V
8	白色 / 红色	0.50	E00V
9	黑色	0.50	E00V

描述：挡位选择开关


位置：自动变速器正面右侧

属性：母连接器

颜色：灰色

畅易汽车维修平台

GB003



描述：变速器线束到车身线束对接口

位置：变速器控制单元左侧


属性：母连接器

颜色：自然色

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	E00V
2	白色 / 红色	0.50	C603&E00V
3	白色 / 绿色	0.50	C603&E00V
4	黑色	0.50	C603&E00V
5	橙色 / 黑色	0.35	E00V
6	绿色 / 棕色	0.35	E00V
7	紫色 / 白色	0.50	E00V
8	棕色 / 红色	0.50	E00V
9	蓝色 / 白色	0.50	E00V
10	红色 / 黑色	0.75	E00V
11	黑色	0.50	E00V
12	黑色	0.50	E00V
13	红色 / 白色	0.50	C603&E00V
14	黄色 / 黑色	0.35	E00V

畅易汽车维修平台

GB004

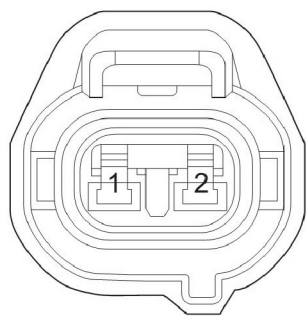

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	E00V
2	红色	0.50	E00V

描述：输出速度传感器


位置：自动变速器顶部中间

属性：母连接器

颜色：浅灰色

畅易汽车维修平台

GB005

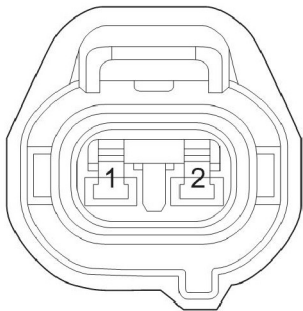

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 蓝色	0.35	E00V
2	绿色 / 黄色	0.35	E00V

描述：输入速度传感器


位置：自动变速器顶部中间

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

GB006

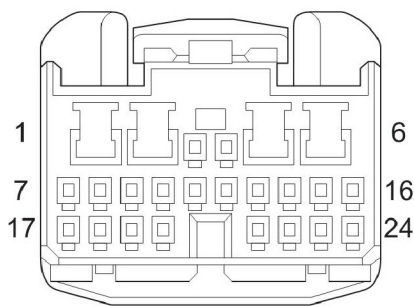

描述：变速器控制单元 A


位置：变速器控制单元 A 下方

属性：母连接器

颜色：白色

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	E00V
2	绿色 / 白色	0.35	E00V
3	绿色	0.50	E00V
4	黑色 / 黄色	0.35	E00V
5	红色 / 白色	0.50	C603&E00V
6	红色 / 黑色	0.75	E00V
7	绿色 / 棕色	0.35	E00V
8	绿色 / 黄色	0.50	E00V
9	绿色	0.50	E00V
10	棕色 / 黄色	0.50	E00V
11	棕色 / 白色	0.35	E00V
12	黑色 / 蓝色	0.35	E00V
13	-	-	-
14	-	-	-
15	棕色	0.50	E00V
16	白色	0.50	E00V
17	黄色 / 黑色	0.35	E00V
18	白色 / 蓝色	0.50	E00V
19	橙色	0.50	E00V
20	蓝色 / 绿色	0.50	E00V
21	紫色	0.50	E00V
22	-	-	-
23	黑色	0.50	E00V
24	紫色 / 白色	0.50	E00V

GB007

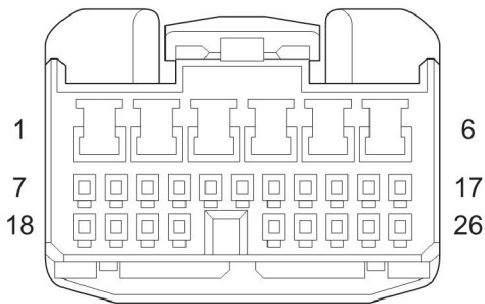

描述：变速器控制单元 B


位置：变速器控制单元 B 下方

属性：母连接器

颜色：白色

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色	0.50	E00V
2-4	-	-	-
5	黑色	0.50	E00V
6	白色 / 黄色	0.35	E00V
7	棕色 / 白色	0.50	E00V
8	白色 / 红色	0.50	E00V
9-10	-	-	-
11	白色 / 绿色	0.50	C603&E00V
12-13	-	-	-
14	红色	0.50	E00V
15	棕色 / 白色	0.50	C603&E00V
16	白色 / 黑色	0.35	E00V
17-18	-	-	-
19	白色 / 蓝色	0.50	C603&E00V
20	浅绿色	0.50	E00V
21	蓝色 / 黑色	0.35	E00V
22-26	-	-	-

GB008

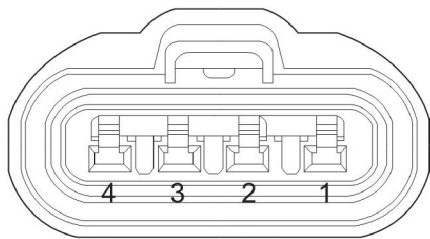

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	C603&E00V
2	白色 / 蓝色	0.50	C603&E00V
3	棕色 / 白色	0.50	C603&E00V
4	白色 / 红色	0.50	C603&E00V

描述：电子油泵


位置：变速器正面下部

属性：母连接器

颜色：自然色

畅易汽车维修平台

GB009

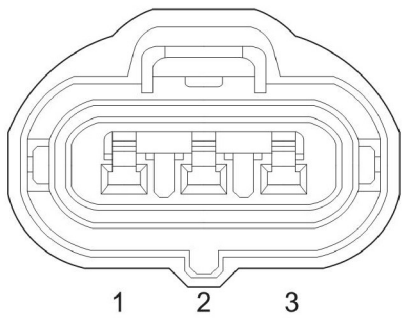

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色 / 黄色	0.50	E00V
2	绿色	0.50	E00V
3	蓝色 / 绿色	0.50	E00V

描述：机油压力传感器

位置：变速器右部中间

属性：母连接器

颜色：自然色

畅易汽车维修平台