


拆装

仪表板总成



拆卸

- 1 断开蓄电池负极。
- 2 导槽 (A) 内插入一字型螺丝刀，小心拆卸仪表板侧盖 (B)。

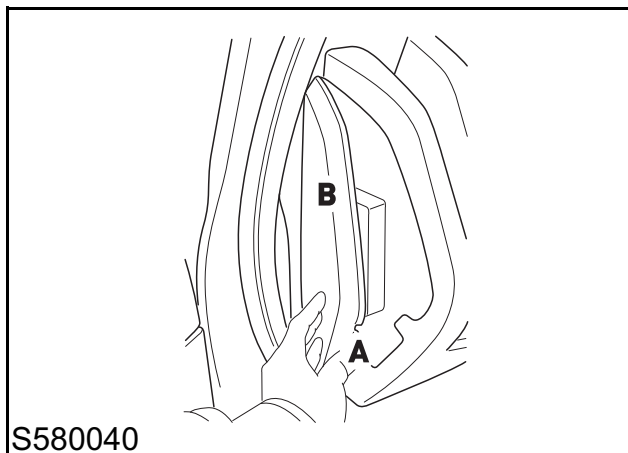


注意：拆卸仪表板左、右护板时，应注意避免对周边部件和侧盖固定夹的损伤。


- 3 分离驾驶席左下护板上的燃油加注口开启手柄 (A) 和发动机罩开启手柄 (B)，拧开下面板 4 个紧固螺钉，拆卸仪表板左下护板。

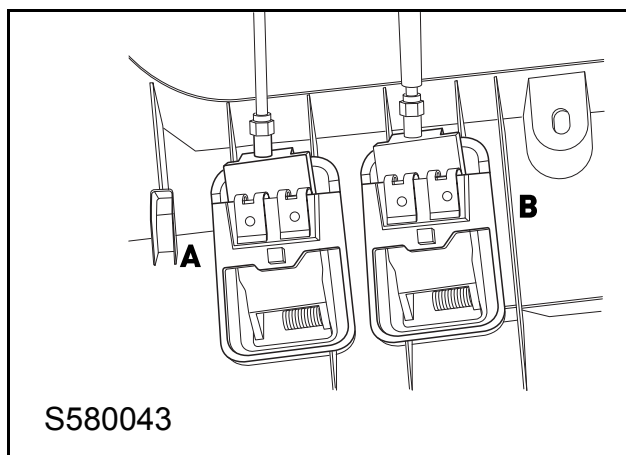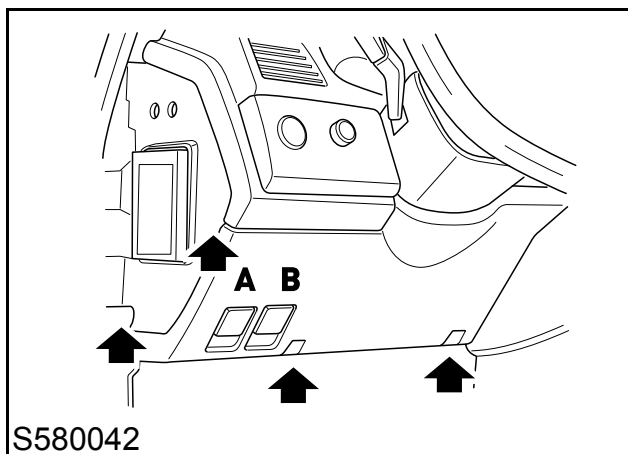


- 4 拆卸室外后视镜调节开关框总成。

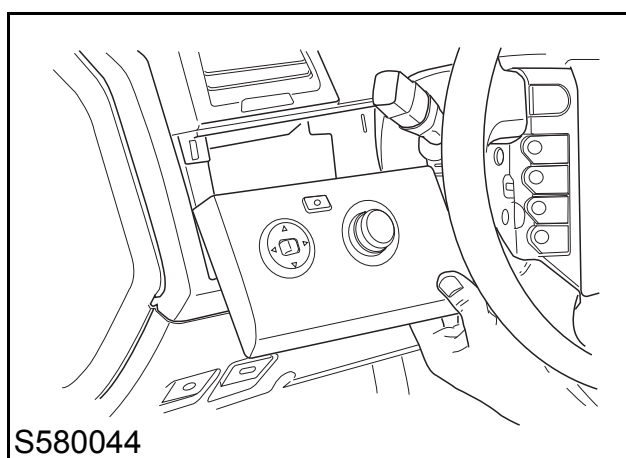


- 5 分离仪表板面板总成。

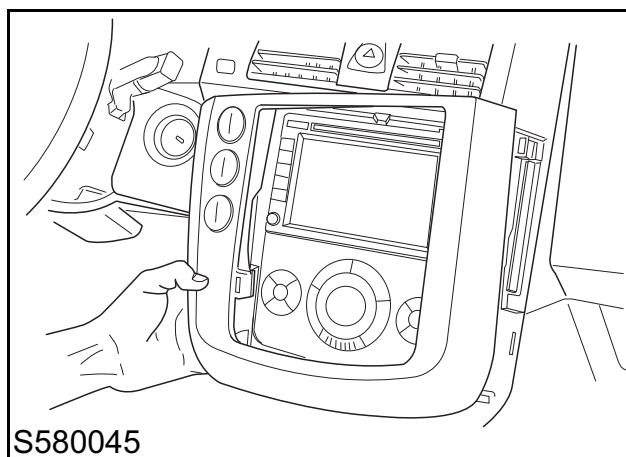


内部装置

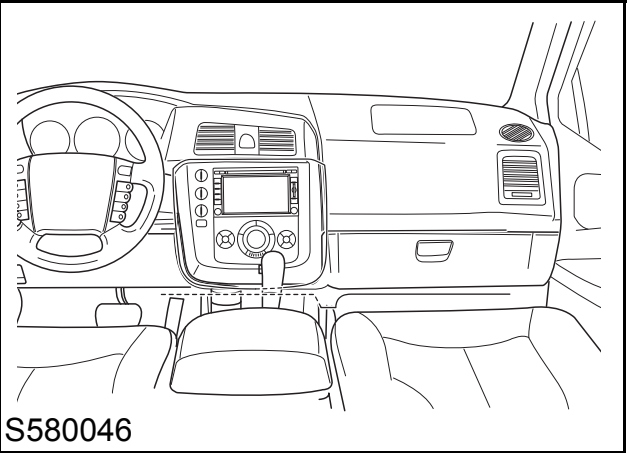


6 分离中下部面板总成。

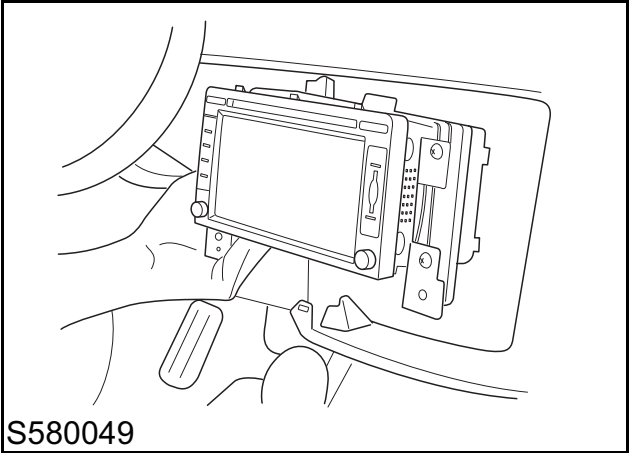


9 拆卸手套箱总成。

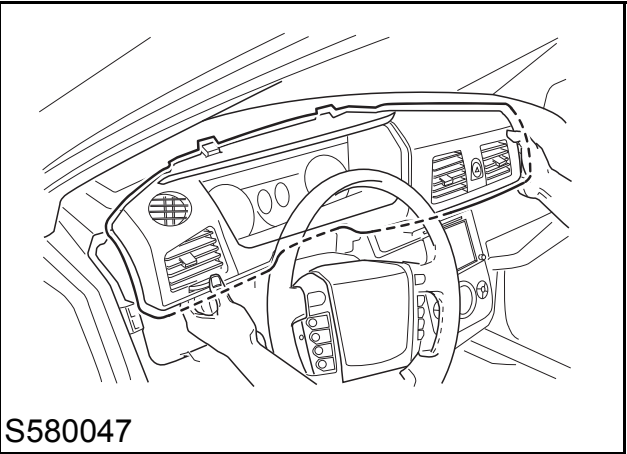

7 拆卸组合仪表。

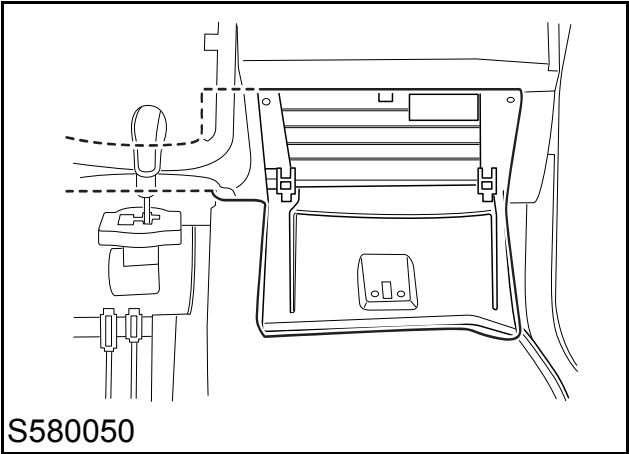


10 拆卸方向盘总成 (方向盘转角传感器, 安全气囊, 安全气囊触点线圈, 多功能组合开关)。

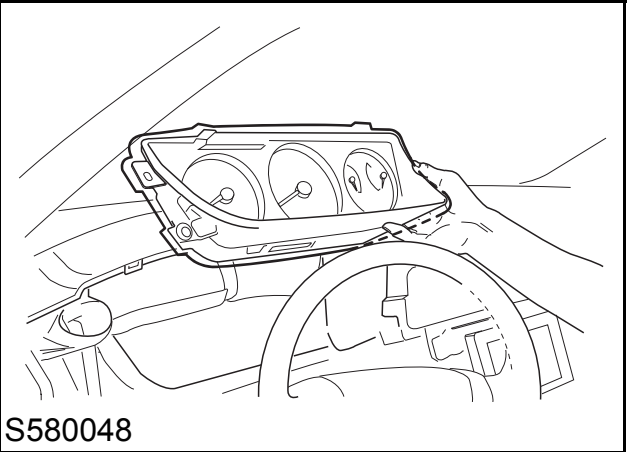


8 拆卸 AV 主单元总成。

👉 AV 主机拆卸

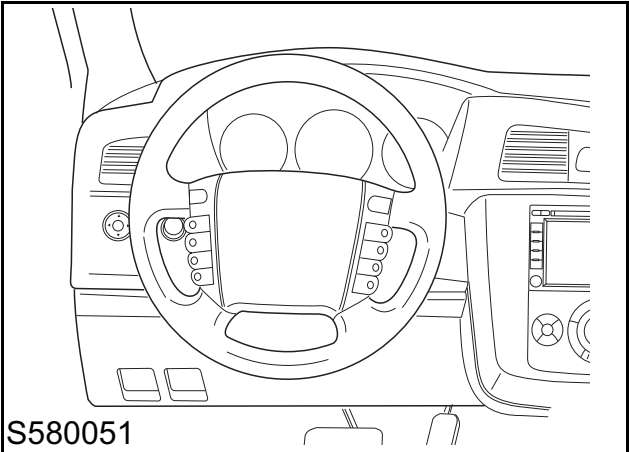


11 拆卸中控台储物箱。

👉 中控台储物箱拆卸

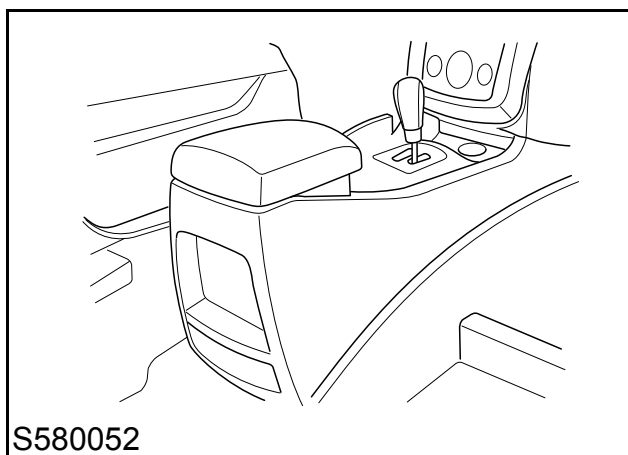


- 12 拆卸仪表板上端光照传感器驾驶席侧连接器，分离光照传感器。

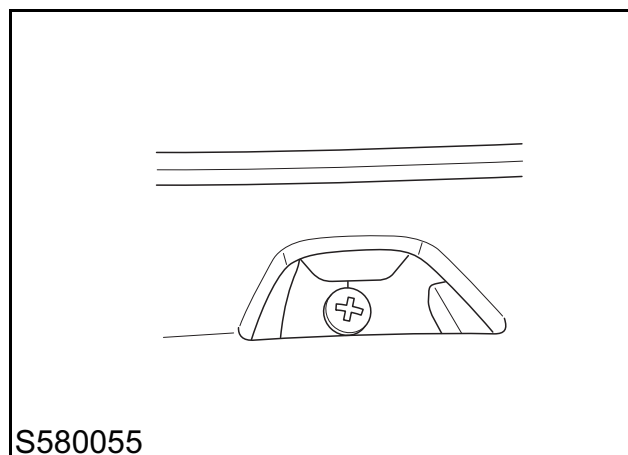


S580055


- 14 拆下驾驶席侧仪表板上的保险丝及继电器的 3 个紧固螺母，分离保险丝和继电器盒。

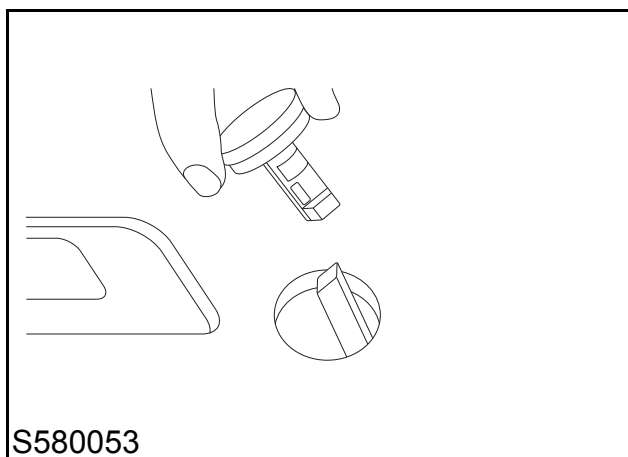


- 13 拧开仪表板 (中央) 的 1 个紧固螺栓。

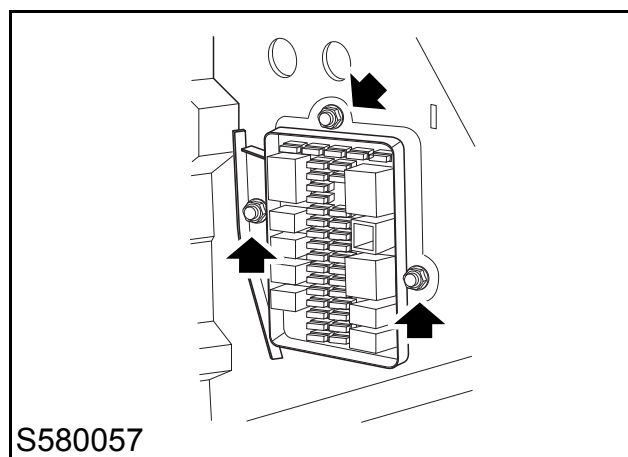

S580057

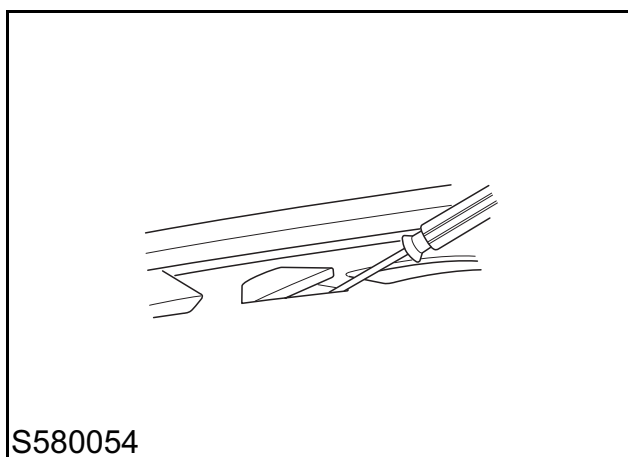


S580054

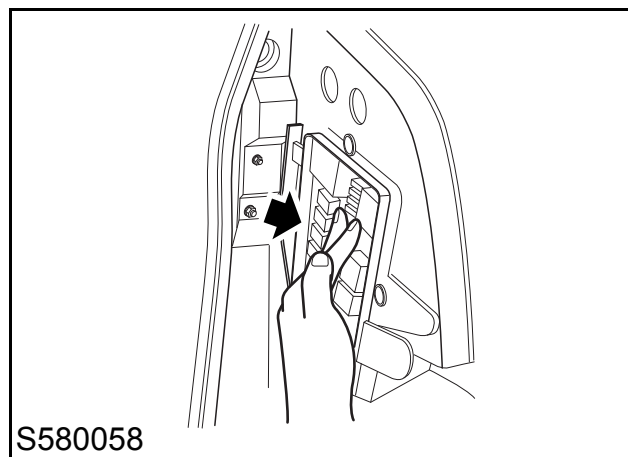


S580058


- 15 拆卸仪表板驾驶席侧方的 2 个紧固螺母。

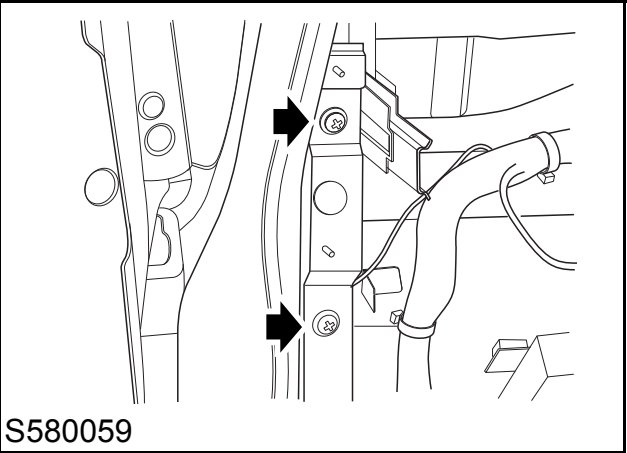


16 拧开仪表盘侧的 1 个紧固螺母及驾驶席侧下部的 1 个主固定螺栓。

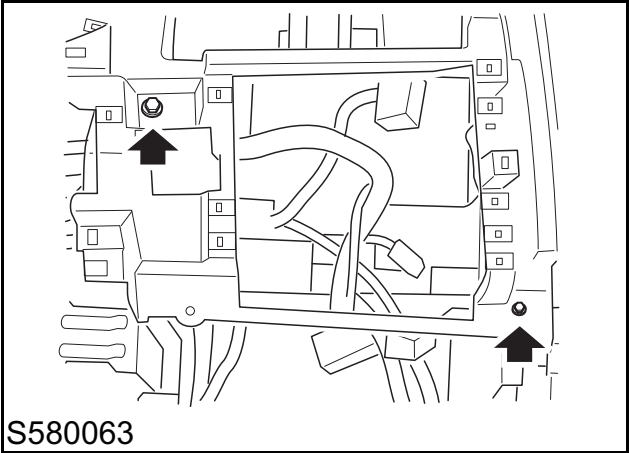

18 拆卸自动照明传感器。

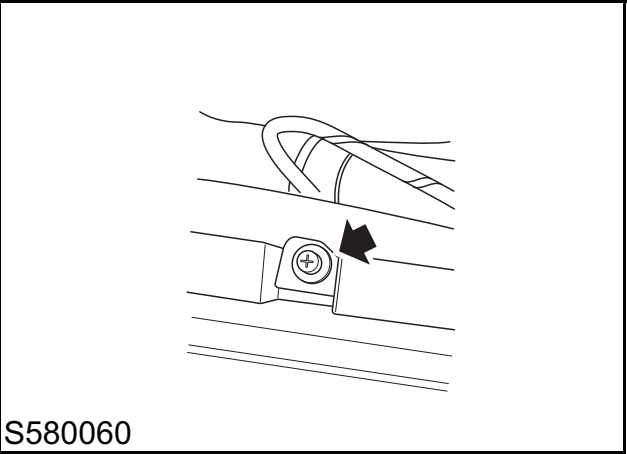


S580060

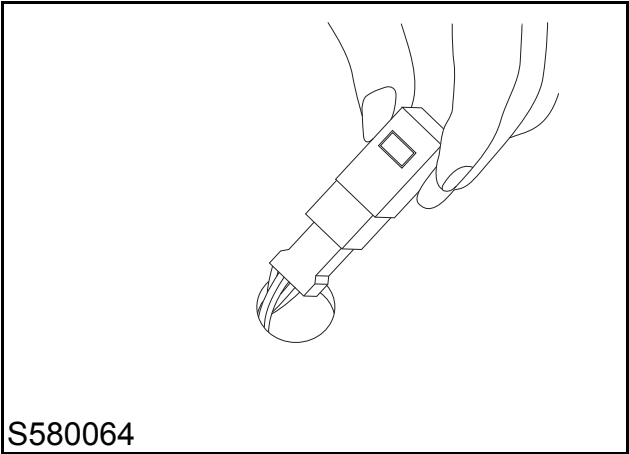


S580064

19 拆卸副驾驶席侧仪表板手套箱内的 3 个紧固螺栓 (A) 及安全气囊连接器 (B)。

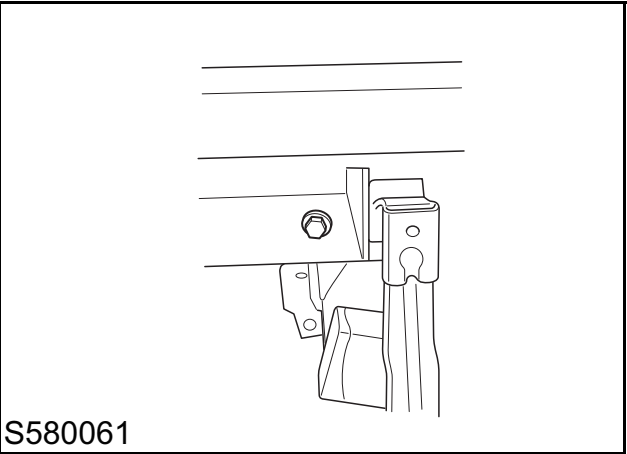


S580061

17 拆卸仪表板中下部面板侧的 2 个紧固螺母。

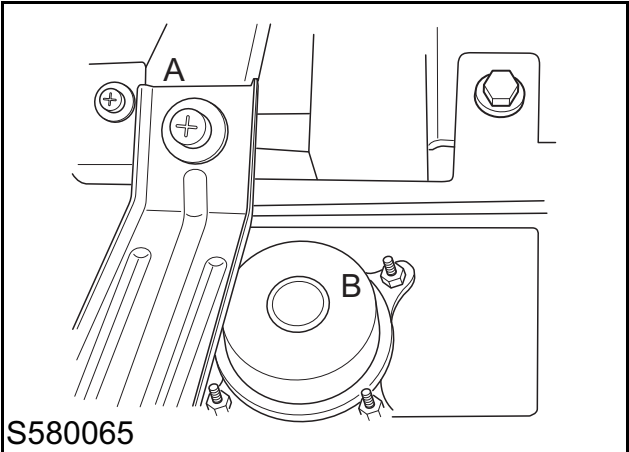


S580065

20 拆卸副驾驶席侧仪表板 (侧方) 紧固螺母。

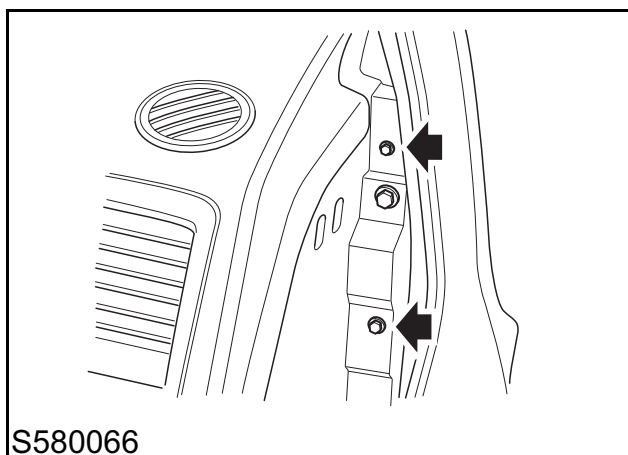

21 拆卸仪表板内的 GPS 天线的 2 个紧固螺钉。

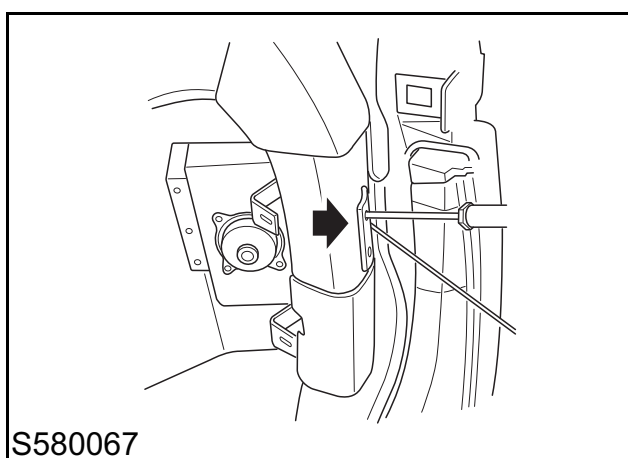

22 拆卸仪表板总成。

安装

- 1 将仪表板总成定位到车身上
- 2 将 GPS 天线安装到仪表板内，装上两个紧固螺钉并拧紧到 2-4 Nm。
- 3 装上仪表副驾驶侧的紧固螺母并拧紧到规定扭矩。
- 4 装上手套箱侧 3 个紧固螺母并拧紧到规定扭矩。
- 5 接上自动照明传感器。
- 6 装上中下部面板侧 2 个紧固螺母并拧紧到规定扭矩。
- 7 在仪表盘和驾驶侧下部装上一个紧固螺母和固定螺栓并拧紧到规定扭矩。
- 8 在驾驶员侧装上紧固螺母并拧紧到规定扭矩。
- 9 将仪表上端固定到车身上，装上紧固螺栓并拧紧到规定扭矩并连接上端光照传感器。
- 10 安装中控台储物箱。

中控台储物箱安装

11 安装 AV 主单元总成。

AV 主机安装


- 12 安装组合仪表。
- 13 安装中下部面板总成。
- 14 安装仪表板面板总成。
- 15 安装室外后视镜调节开关框总成。
- 16 将仪表板左下护板安装到仪表上，装上紧固螺钉并拧紧到规定扭矩，并装上燃油加注口开启手柄和发动机罩开启手柄。
- 17 将仪表板侧盖对准卡好。
- 18 装上仪表板总成。
- 19 连接蓄电池负极。

内部装置


仪表板（I/P）骨架（横梁）

拆卸


- 1 断开蓄电池负极。
- 2 拆卸仪表板。
- 3 断开发动机防盗系统连接器，包括：发动机防盗单元连接器，钥匙插入提醒器连接器，点火汽缸连接器。
- 4 拆卸转向管柱下端的 3 个紧固螺栓。
- 5 拆卸转向管柱下传动轴的 1 个紧固螺栓。
- 6 拆卸转向管柱上端的 2 个紧固螺栓。
- 7 拆卸中央缆线连接器，包括主线束 1，主线束 2。
- 8 拆卸安全气囊连接器，主线束连接器，1 个接地紧固螺栓，发动机线束，空调连接器主线束，接地，发动机线束。
- 9 拆卸中中下部面板扶手箱侧安全气囊单元连接器，A/T 连接器，接地及安全气囊接地导线，固定夹）。
- 10 拆卸发动机 ECU 连接器和接地线。
- 11 拆卸副驾驶席侧主线束连接器，安全气囊连接器，1 个接地紧固螺栓。
- 12 拧开驾驶席侧仪表板骨架的 2 个紧固螺栓。

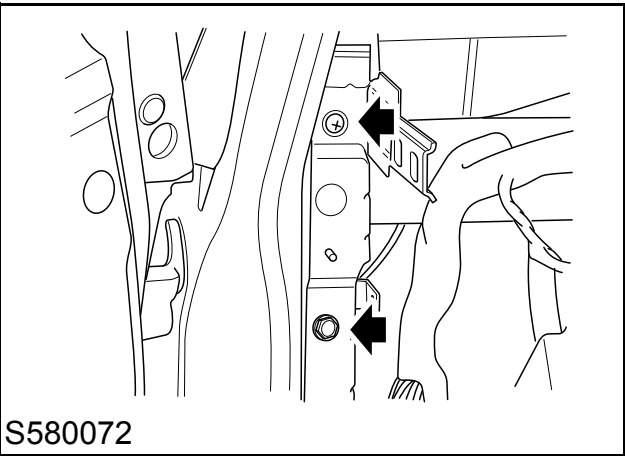


- 13 拆卸仪表台中央左侧的 2 个紧固螺栓。

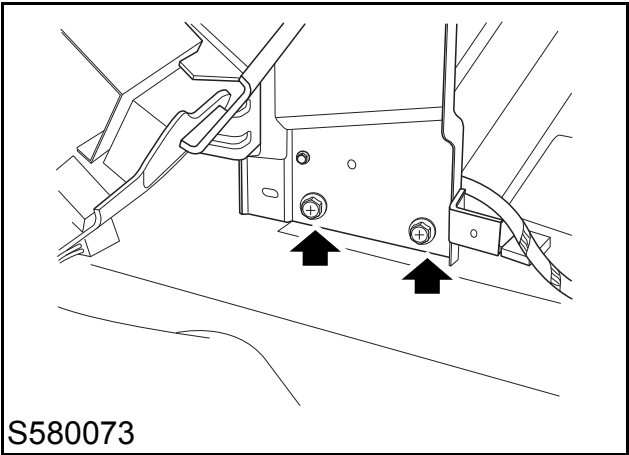


- 14 拧开驾驶席侧方向管柱支架的 4 个紧固螺栓。

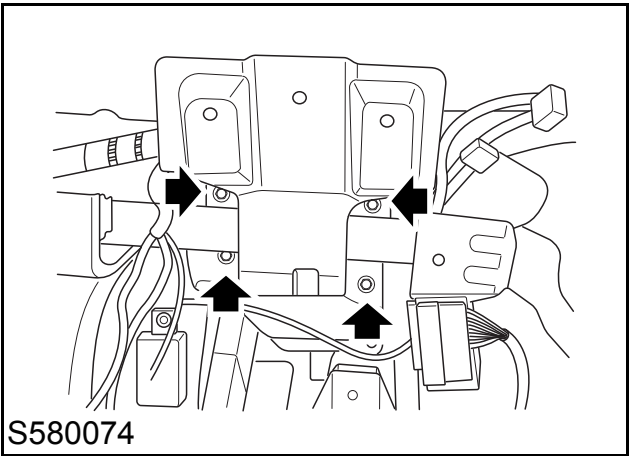


- 15 拆卸中央一侧的空调主机线束和传感器组连接器，骨架的 1 个固定螺栓。

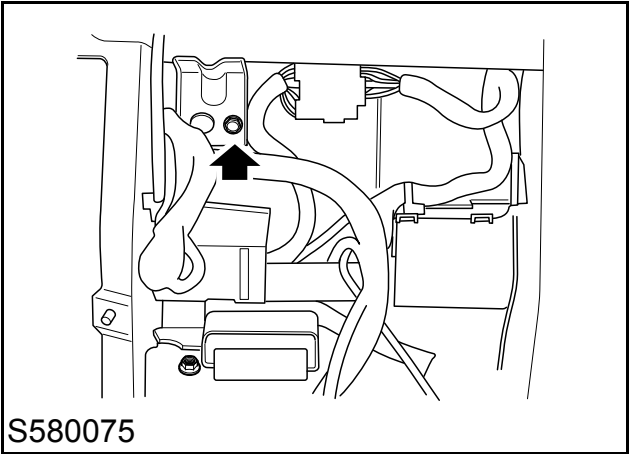


- 16 拆卸手套箱侧的 1 个紧固螺栓。

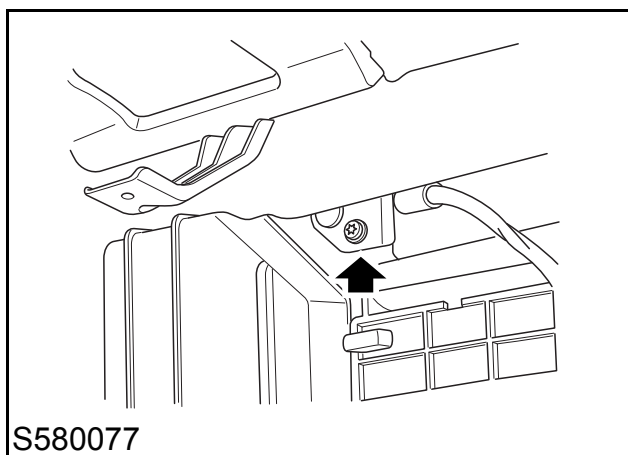

17 拆卸右前座侧仪表板骨架的 2 个紧固螺栓。

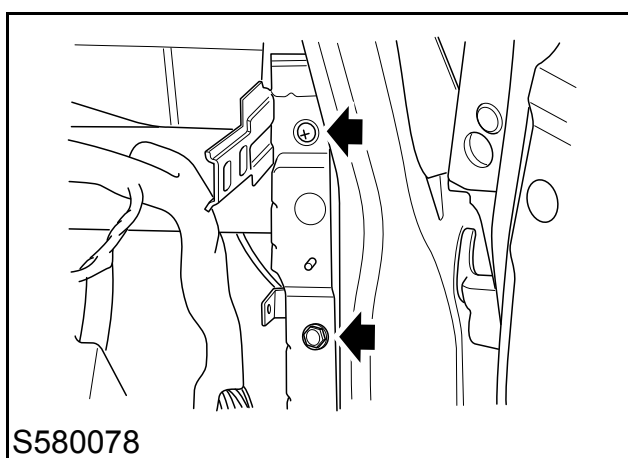

18 拧开仪表盘中心右侧的 3 个紧固螺栓。

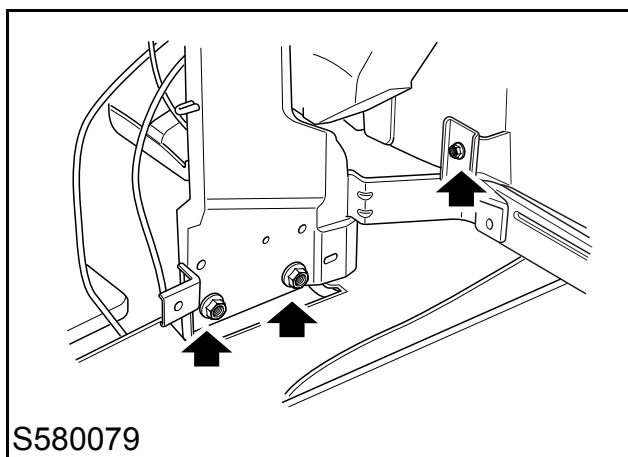

19 拆卸仪表板横梁。

安装


- 1 在仪表盘中心右侧装上 3 个紧固螺栓并拧紧到规定扭矩。
- 2 在乘客侧装上紧固螺栓。
- 3 装上手套箱侧的紧固螺栓。
- 4 将横梁固定，装上固定螺栓。
- 5 将驾驶员侧转向管柱支架固定到车身，装上 4 个紧固螺栓。
- 6 在仪表板中央左侧装上 2 个紧固螺栓。
- 7 在驾驶员侧仪表板骨架上装上 2 个紧固螺栓。
- 8 装上组合仪表。
- 9 连接蓄电池负极。

内部装置


中控台储物箱

拆卸



- 1 断开蓄电池负极。
- 2 充分拉起驻车制动器。
- 3 将换挡杆放到 D 位置。
- 4 拆下换挡护板，注意不要损坏卡扣。

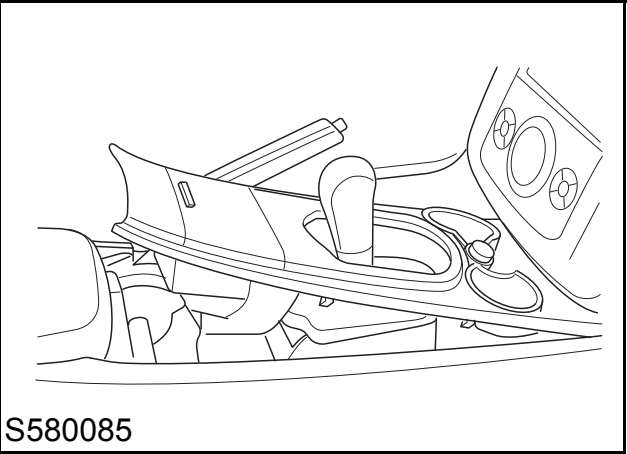

- 5 拆下换挡护板，注意不要损坏卡扣。

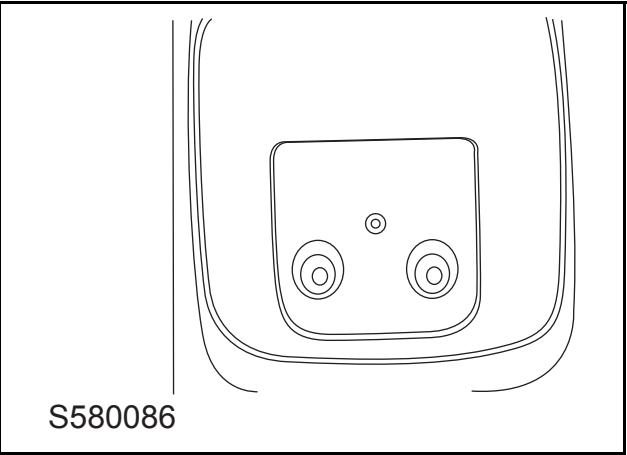

- 6 拆下中控台两侧饰板，拆下 2 个紧固螺钉。

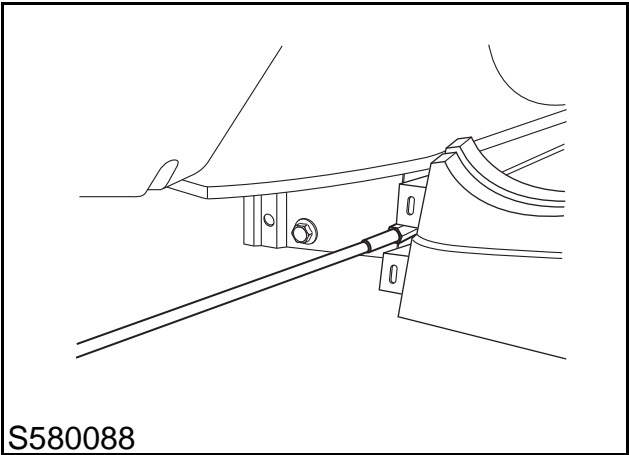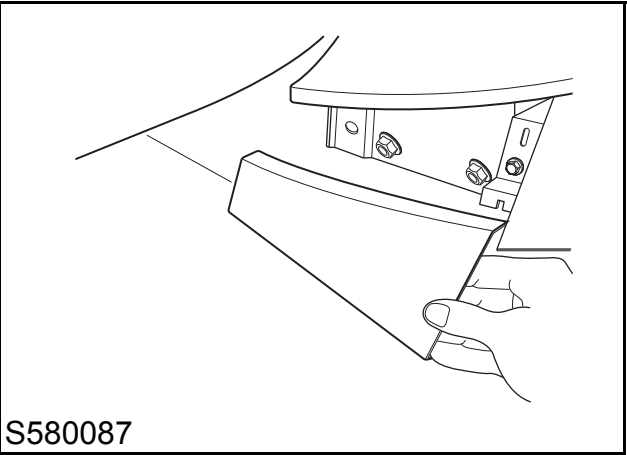

- 7 断开点烟器连接器。
- 8 拆卸中控台储物箱总成。


安装

- 1 定位好中控台储物箱。
- 2 将中央储物箱盖板固定，装上固定螺栓。
- 3 将手套箱与底盘固定，装上两个紧固螺。
- 4 将装上两侧两个中控台紧固螺栓，装上侧饰板。
- 5 连接好点烟器。
- 6 连接蓄电池负极。


仪表板面板总成

拆卸

- 1 断开蓄电池负极。
- 2 分离中控面板，无紧固螺钉，用固定销固定。拆卸时注意预防内部部件的损伤。

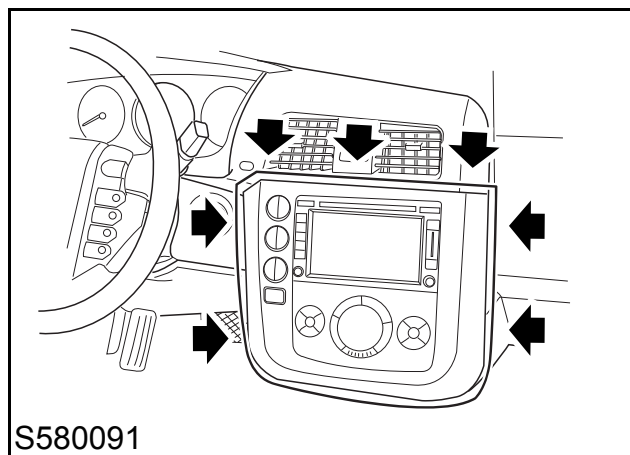

- 3 断开中控面板连接器，拆卸面板总成。

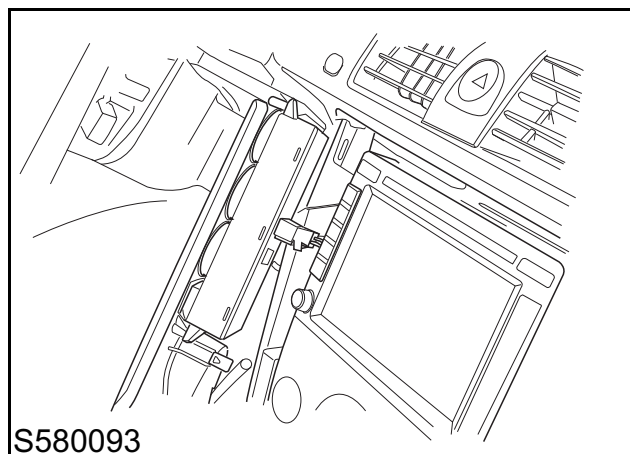

- 4 从已拆卸的中控面板上拧下 4 个紧固螺钉，分离中下部面板开关总成。


安装

- 1 用 4 个紧固螺钉将中控开关总成固定到中控面板上。
- 2 将中控面板开关连接器与中控面板开关连接。
- 3 将中控面板固定到仪表板上。
- 4 连接蓄电池负极。


手套箱总成

拆卸


- 1 断开蓄电池负极。
- 2 拆卸驾驶员左下护板。
- 3 拆卸 AV 单元。
- 4 拆卸仪表板右护板。

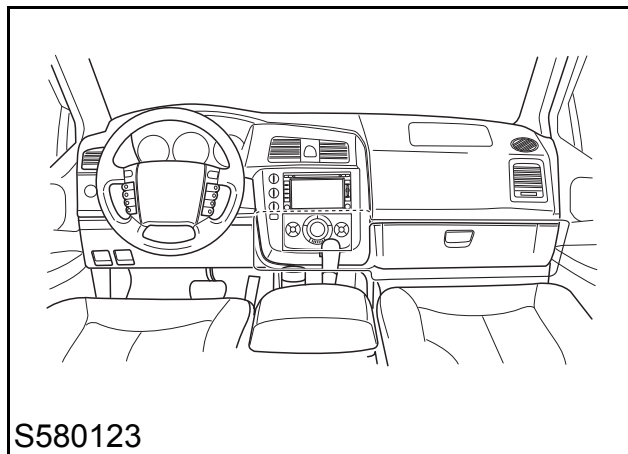





- 5 打开手套箱，向箭头方向拉动左侧固定手柄之后，旋转拆卸。

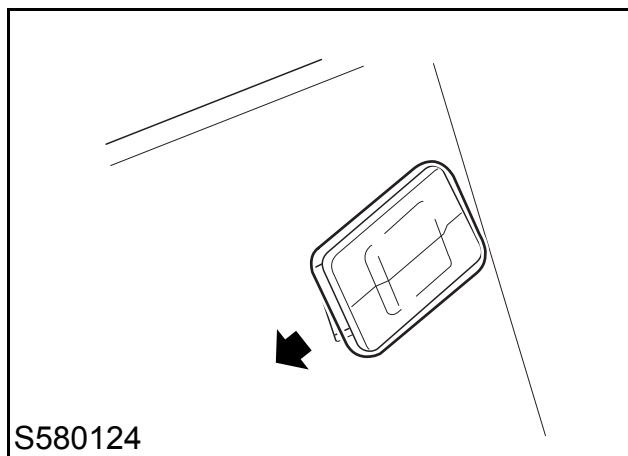


- 6 向箭头方向推动手套箱右侧部分，分离并朝下方卸下固定手柄。

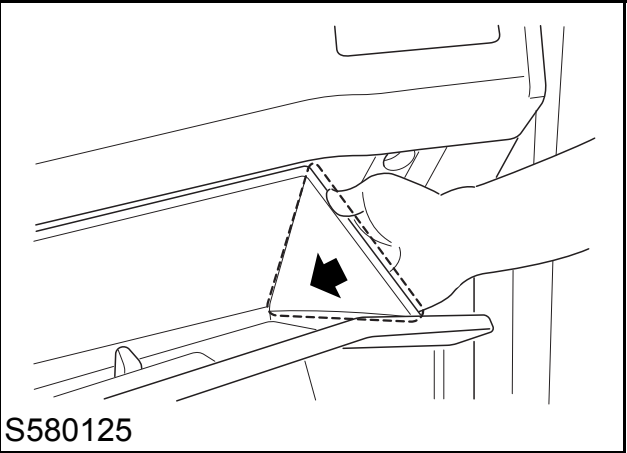


7 拆卸手套箱的 9 个紧固螺钉，3 个紧固螺栓，1 个紧固螺母。

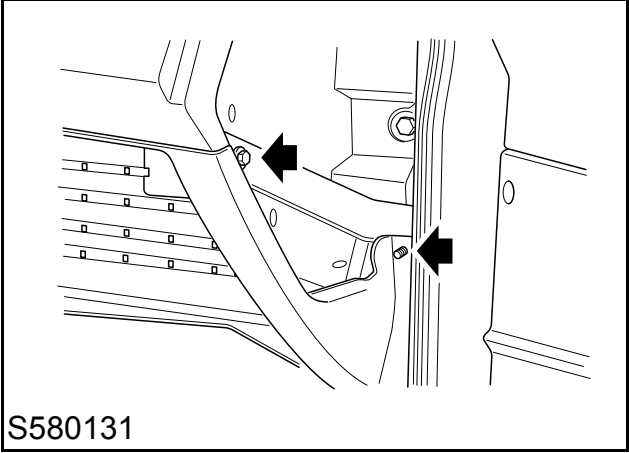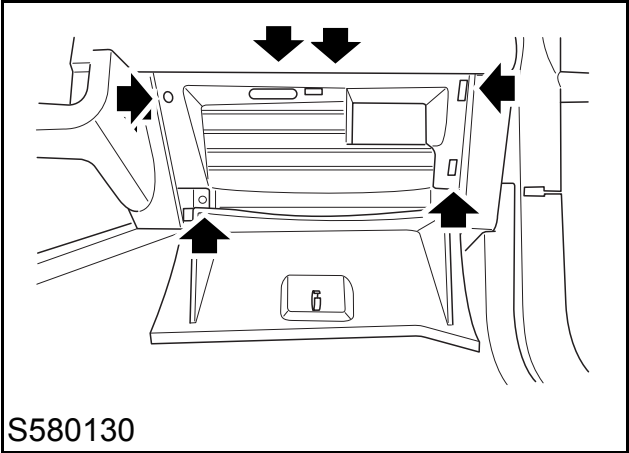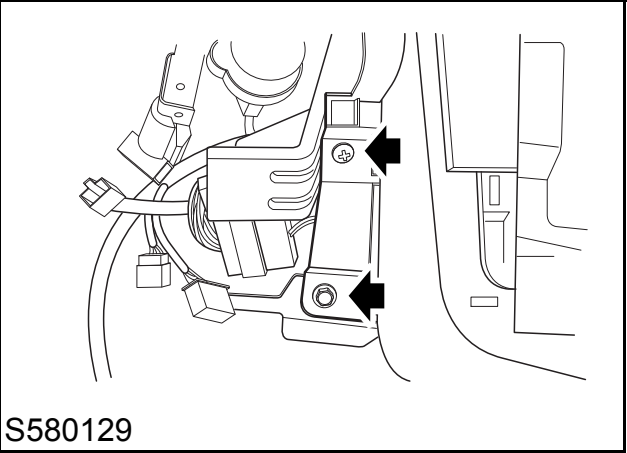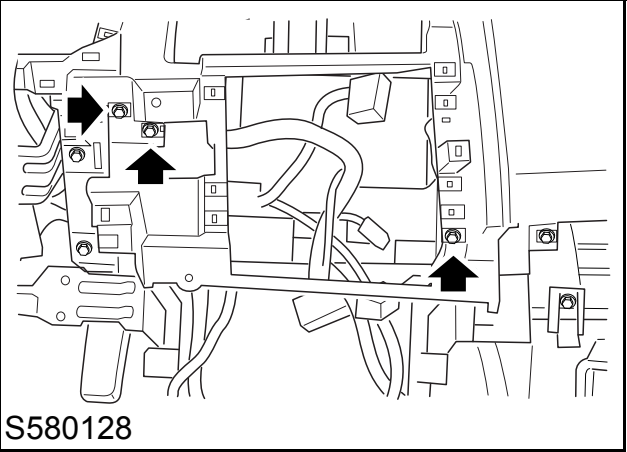

8 拆卸手套箱照明灯 (A) 和手套箱开关连接器 (B) 。

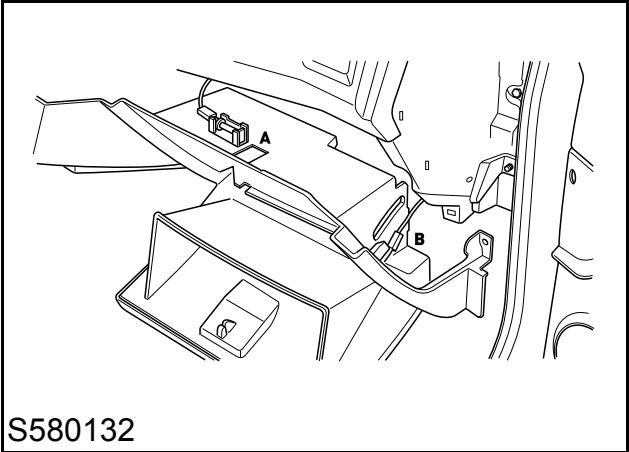



9 拆卸仪表板右下护板总成。

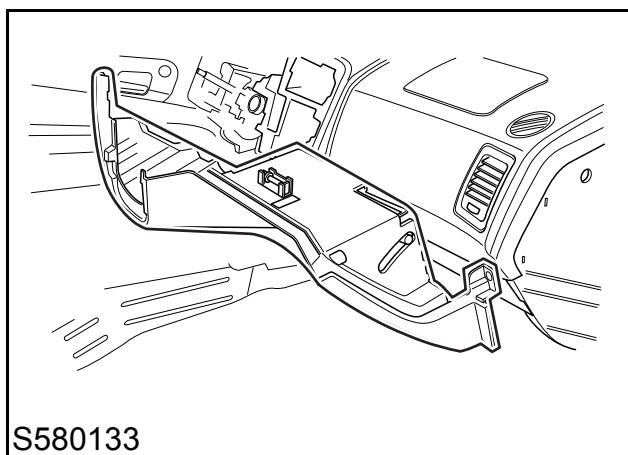**安装**


- 1 安装仪表板右下护板总成。
- 2 安装手套箱灯和连接手套箱照明灯连接器。
- 3 将手套箱安装到仪表板上，装上 9 个紧固螺钉，3 个紧固螺栓和 1 个紧固螺母。
- 4 将手套箱向指定方向安装固定手柄。
- 5 安装手套箱。
- 6 安装 AV 单元。
- 7 安装驾驶员左下护板。
- 8 连接蓄电池负极。

开关边框总成**拆卸**


- 1 断开蓄电池负极。
- 2 拆卸后视镜调整开关边框总成，无固定螺栓，用定销固定。

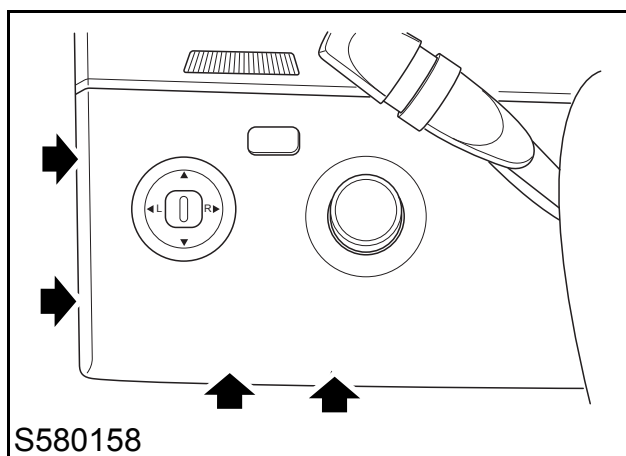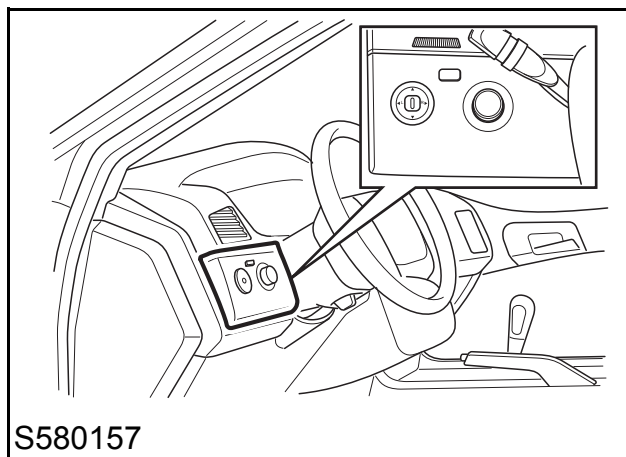

- 3 断开后视镜调整开关边框总成的连接器。

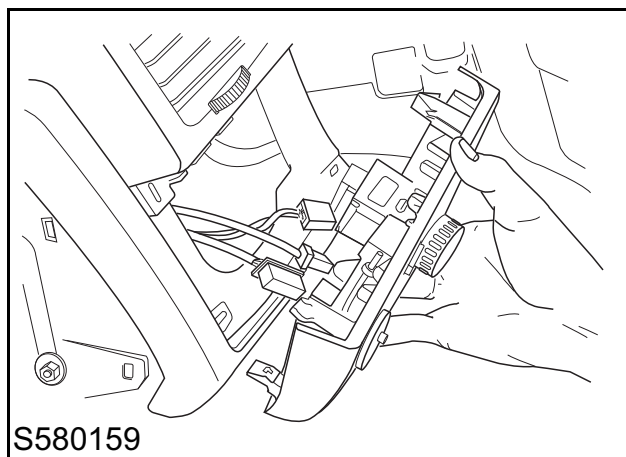

- 4 从后视镜调整开关边框总成上拆下固定开关用的螺钉，分离开关单元。

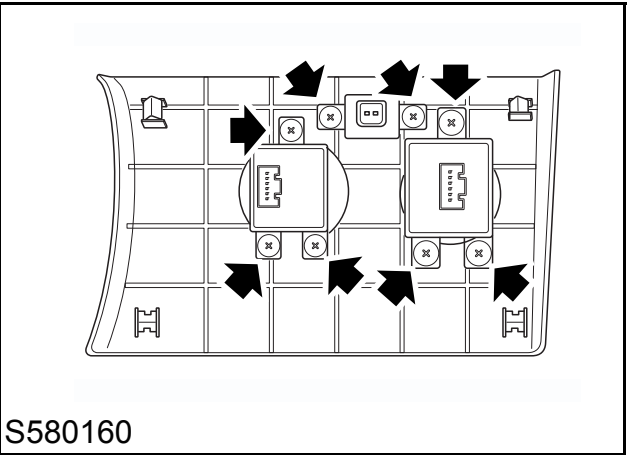


安装

- 1 将后视镜调节开关，四轮驱动转换开关，后视镜折叠开关用螺钉固定到后视镜调整开关边框总成上。
- 2 将后视镜调整开关边框总成与线束连接器连接。
- 3 将后视镜调整开关边框总成固定到仪表板。
- 4 连接蓄电池负极。


点烟器

拆卸

- 1 将换挡杆置到 N 位，松开驻车制动器。断开蓄电池负极。

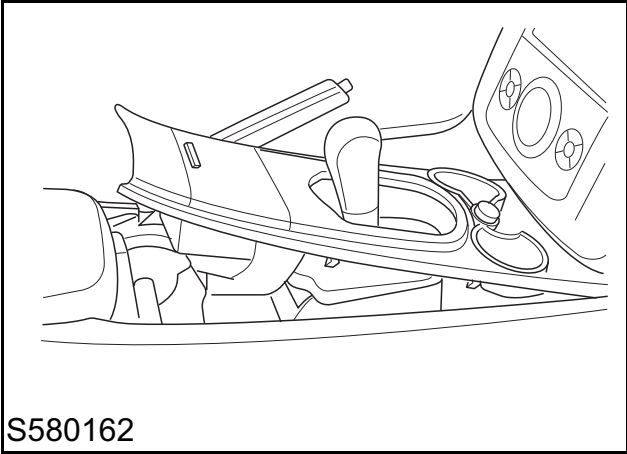

- 2 拆卸中控换挡面板总成。中控换挡面板无紧固螺钉，使用工具进行拆卸时应注意避免对内部部件的伤害。

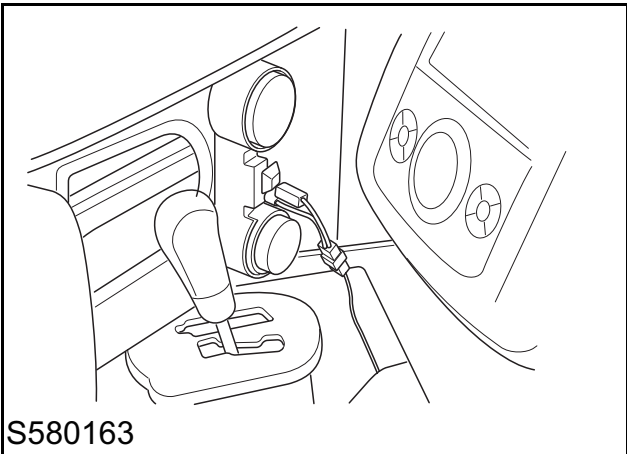

- 3 断开点烟器连接器。
- 4 拆卸点烟器插座。

安装


- 1 将点烟器插座和突出单元连接。
- 2 连接点烟器连接器与线束连接器。
- 3 安装并固定中下部面板总成。

规格

扭矩

说明	扭矩
螺栓 - 前座椅到车身	40 ~ 50Nm
螺栓 - 后座椅到车身	40 ~ 50Nm


座椅及安全帶結構

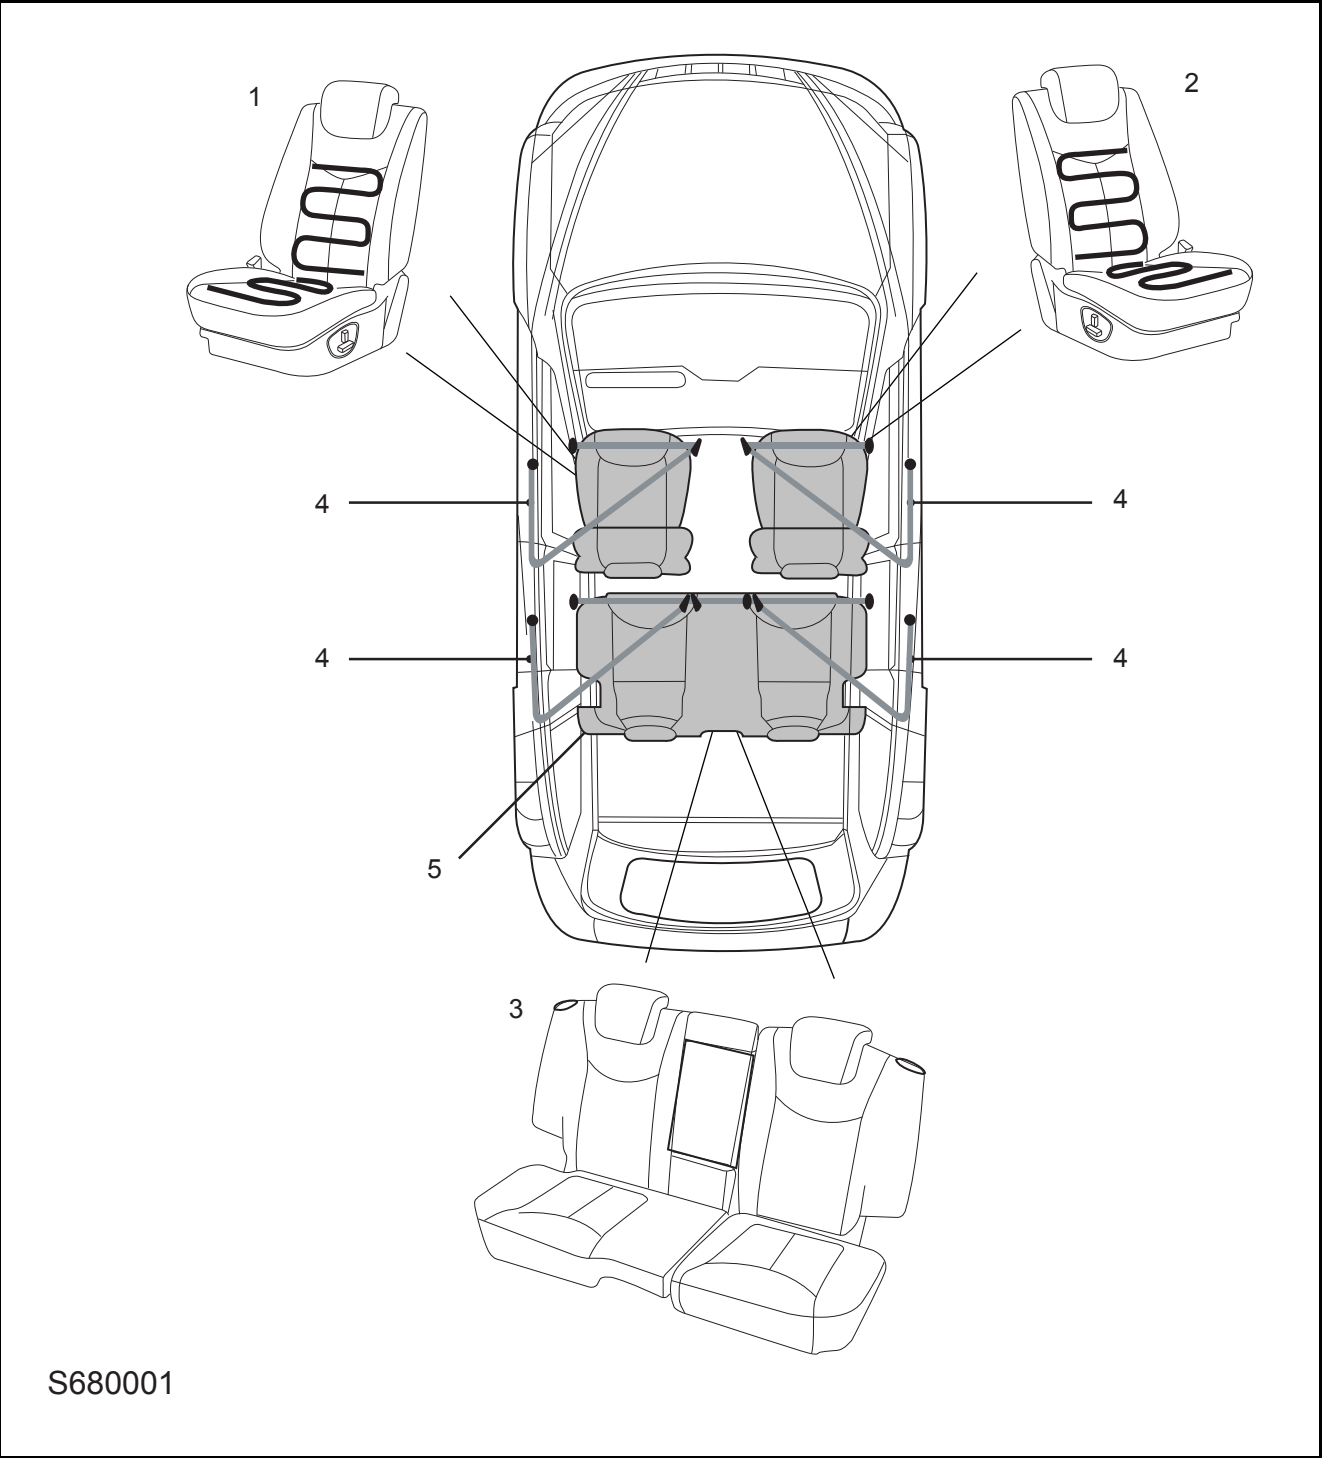

- | | | | |
|---|--------|---|---------|
| 1 | 駕駛席座椅 | 4 | 3 點式安全帶 |
| 2 | 副駕駛席座椅 | 5 | 2 點式安全帶 |
| 3 | 後排座椅 | | |


描述

驾驶席座椅构造

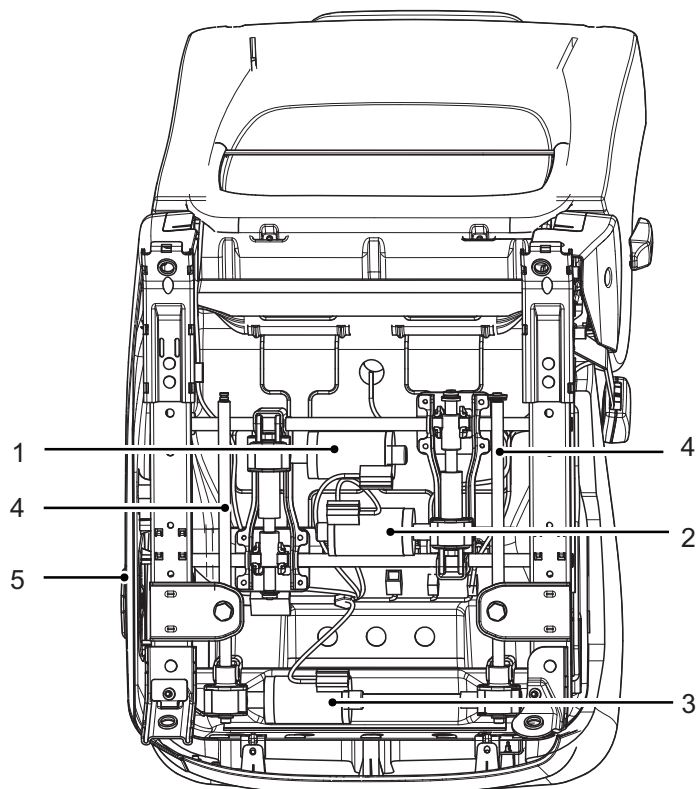


S680002

- | | |
|---------------|--------|
| 1 座椅垫前部倾斜电机 | 4 滑动导轨 |
| 2 座椅垫后部高度调节电机 | 5 座椅开关 |
| 3 滑动电机 | |

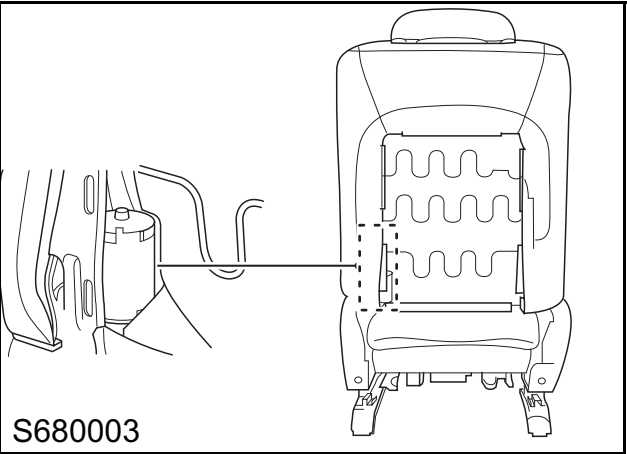


倾斜电机 (座椅靠背角度调整)

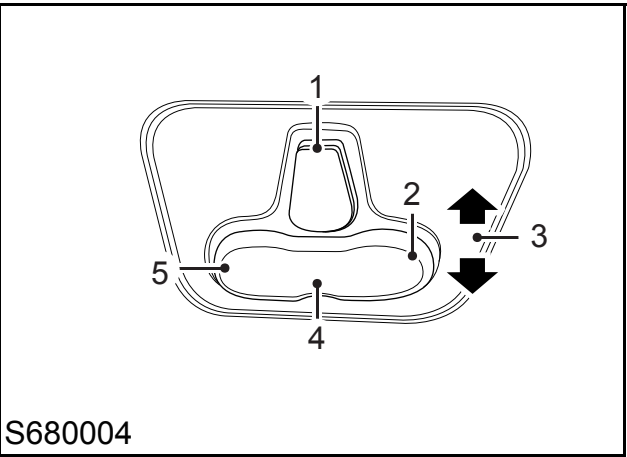


- 1 倾斜开关
- 2 座椅垫后部角度调整开关
- 3 滑动开关
- 4 座椅垫前部角度调整开关


驾驶席座椅开关及功能

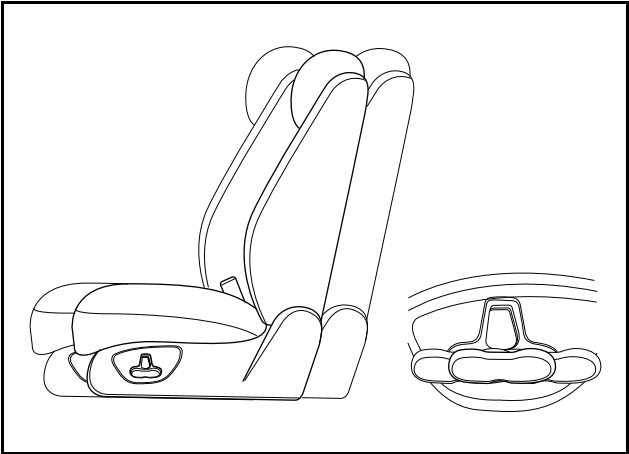

前后移动滑动开关，滑动电机作用，使得座椅沿着轨道滑动，座椅前后移动。

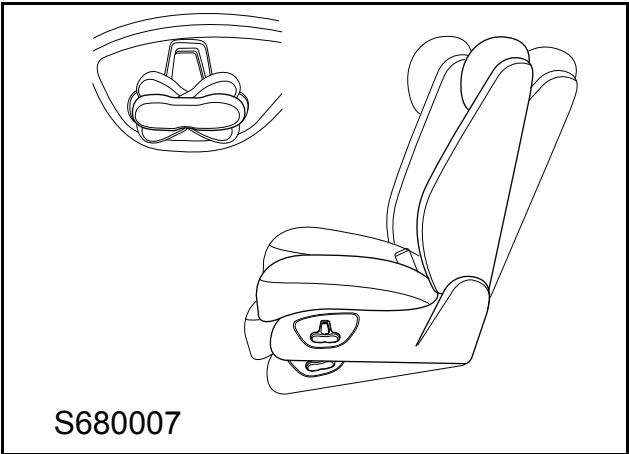


上下移动座椅垫前部开关，座椅前部电机作用轨道动作，座椅垫的前部上升或下降；上下移动座椅垫部开关，座椅后部电机作用轨道动作，座椅垫的后部上升或下降。

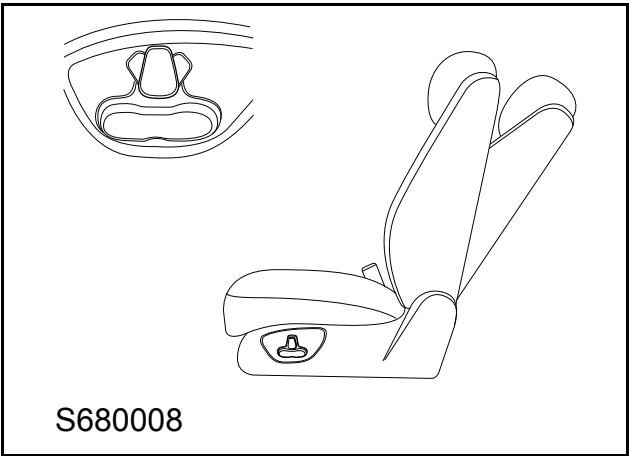


前后移动靠背调整开关，靠背角度控制电机动作，轨道运动，座椅靠背前后调整。

副驾驶席座椅结构

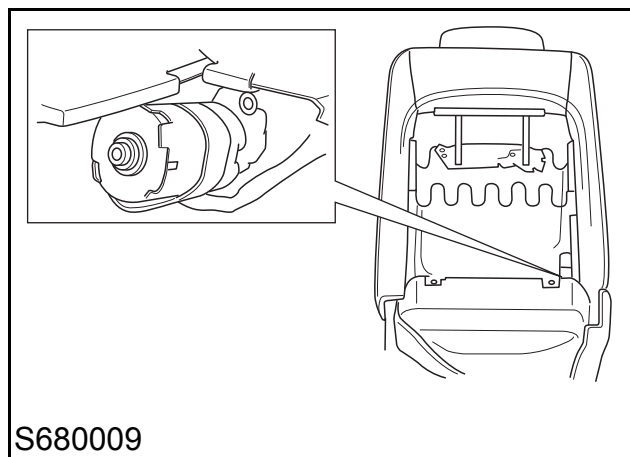


倾斜电机（座椅靠背调整）

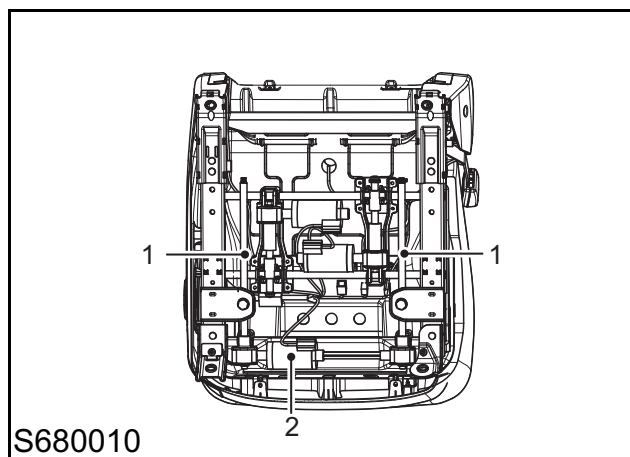


- 1 滑动导轨
- 2 滑动电机

副驾驶席座椅开关和功能

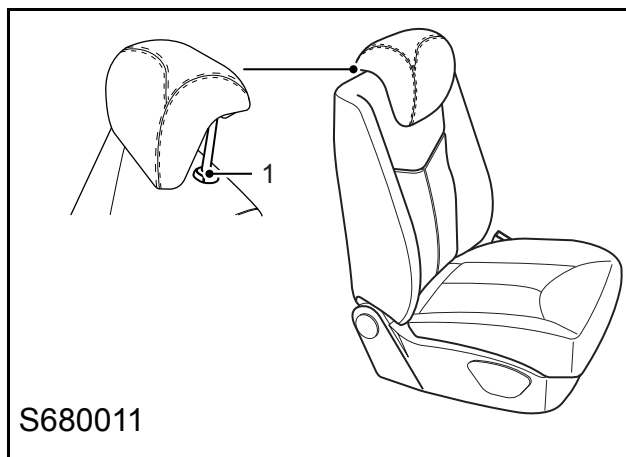


头枕高度调整

调高头枕高度时，握住头枕直接向上拔出即可；调低头枕时，按压座椅靠背时，按压按钮 (1) 并向下按压头枕即可。

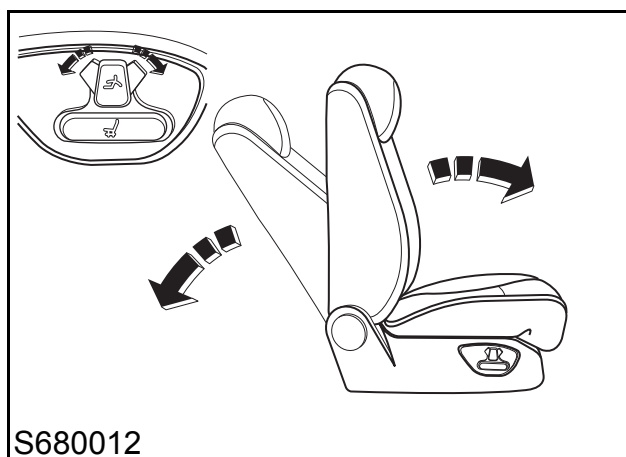


座椅靠背倾斜度调整

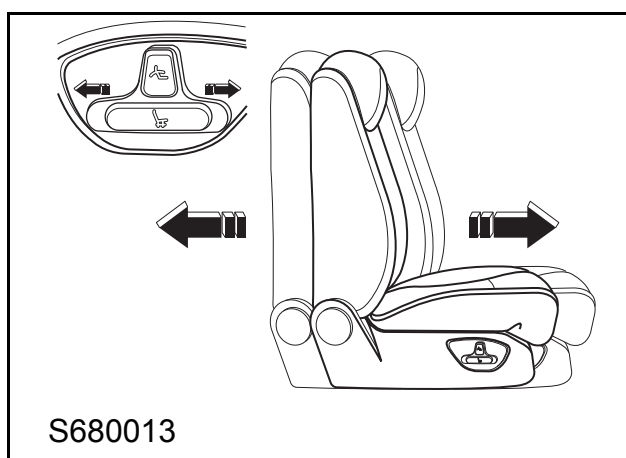


座椅滑动调整

内部装置

后排座椅结构

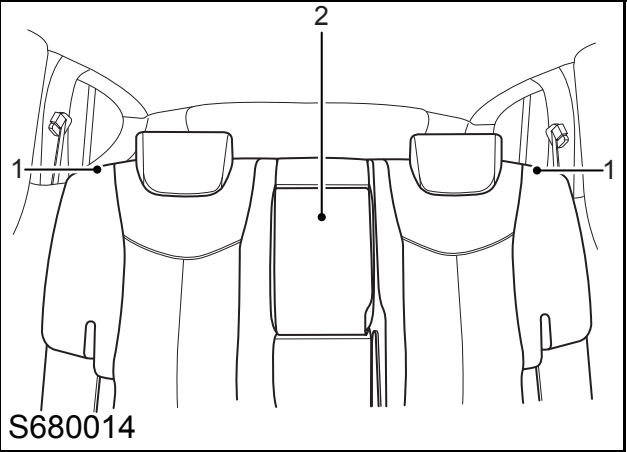


- 1 座椅靠背倾斜度调整。
- 2 扶手。

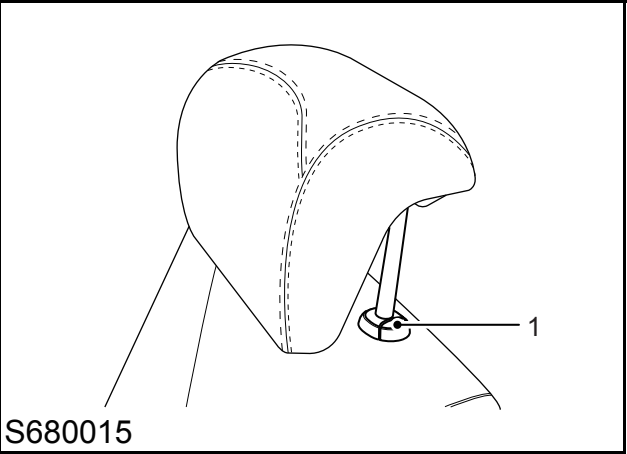


头枕高度调整

调高头枕高度时，握住头枕直接向上拔出即可；调低头枕时，按压座椅靠背时，按压按钮（1）并向下按压头枕即可。

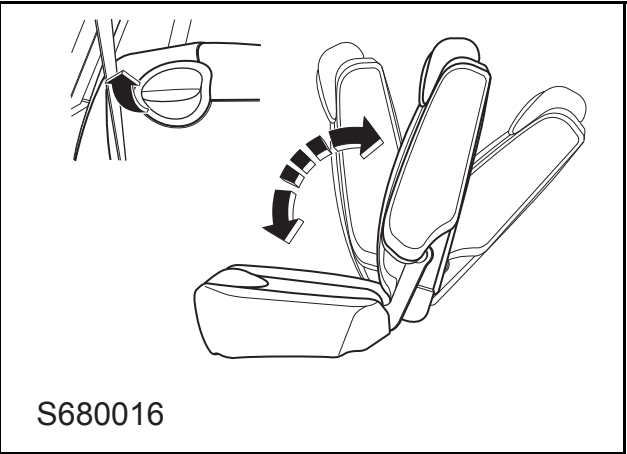

拉动座椅后面的操纵杆，座椅靠背解除固定，可以调整靠背角度。

座椅加热开关功能

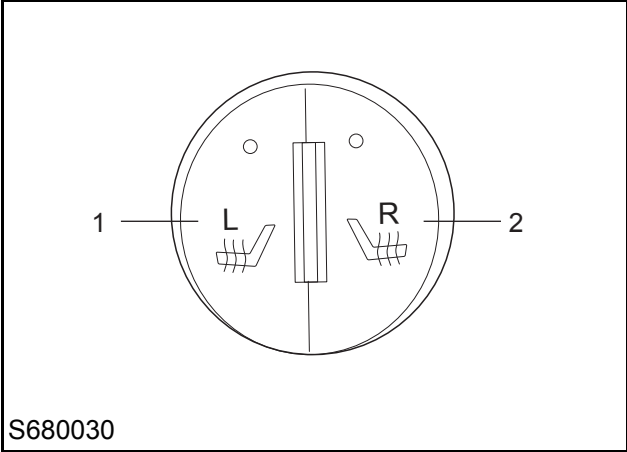

- 1 驾驶席座椅加热开关。
- 2 副驾驶席座椅加热开关。


按下加热开关后，开关上的指示灯点亮，座椅加热，再按一次开关，指示灯熄灭，停止加热。

拆装


前排座椅总成

拆卸


- 1 尽量向后移动座椅，拧下前面的 2 个将座椅固定到车身上的螺栓 (14mm)。

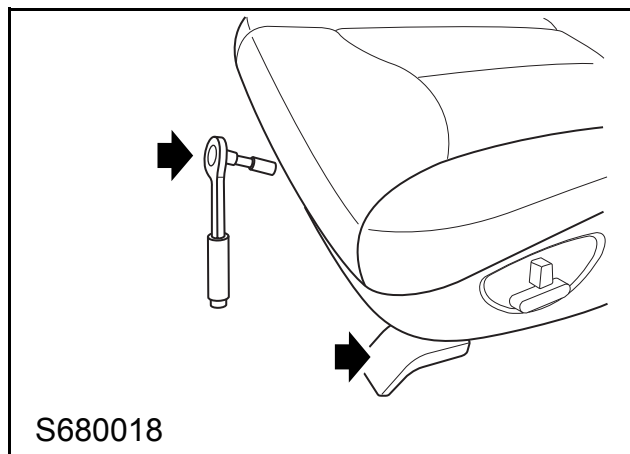

- 1 尽量向前移动座椅，拧下后面的 2 个将座椅固定到车身上的螺栓 (14 mm)。

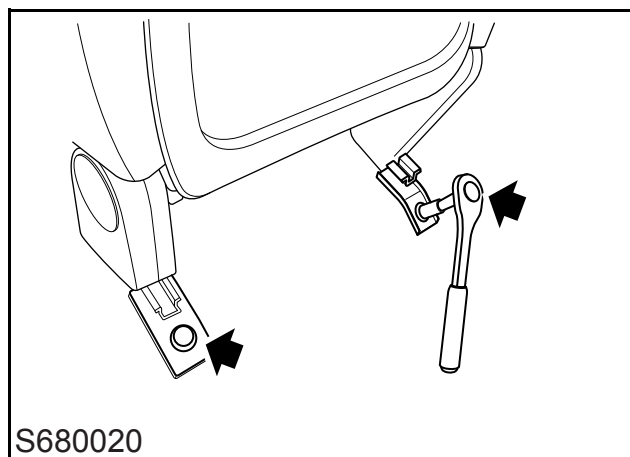

- 2 将座椅向后放倒，拆下座椅下面的连接器，拆下座椅总成。

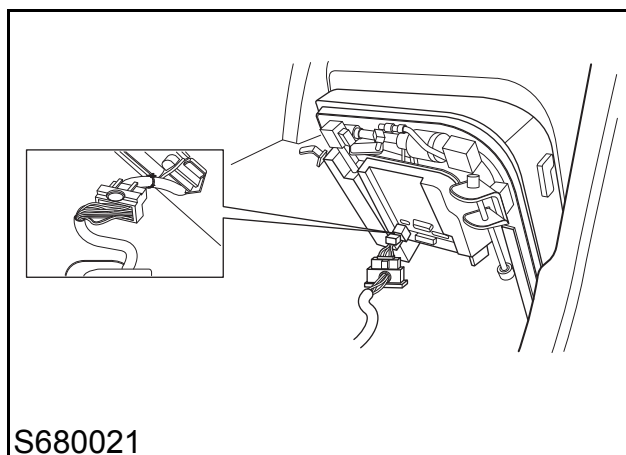

安装


- 1 确保座椅导轨正确对准，将前座椅定位到车辆上。
- 2 连上电动座椅连接器。
- 3 装上 2 个新螺栓固定座椅后端并拧紧到 40 Nm。
- 4 充分向后移动座椅。
- 5 装上 2 个新螺栓固定座椅前端并拧紧到 40 Nm。

内部装置

前排座椅靠背总成

拆卸

- 1 拆下前座椅安全带锁扣。
- 2 拧下座椅侧饰板的固定螺钉，分离电动座椅开关连接器，拆下座椅内外侧饰板。

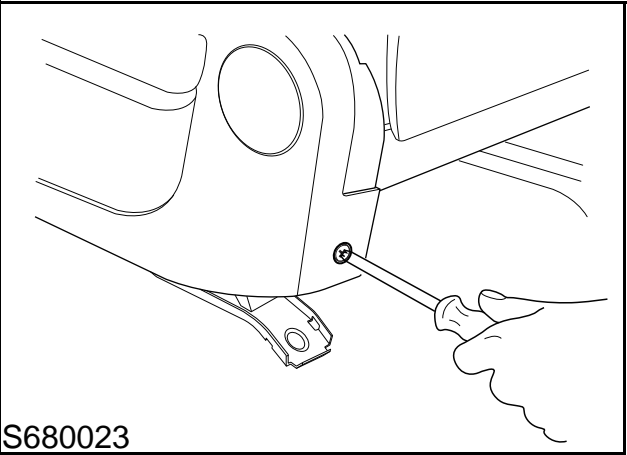

- 3 松开把靠背蒙皮固定到座椅骨架上的拉索和 J 型夹。
- 4 拆下将靠背固定到坐垫骨架上的螺栓（两侧共 4 个）。
- 5 断开连接器并拿开坐垫。

安装

- 1 定位靠背，连接座椅加热器的连接器。（如安装）
- 2 把座垫总成和靠背总成定位，装上 4 个螺栓并拧紧。
- 3 把靠背蒙皮用拉索和 J 型夹固定到座椅骨架上。
- 4 装上内外侧饰板。
- 5 装上前排座椅安全带锁扣。

前排座椅靠背面套

拆卸

- 1 拆下前座椅靠背总成。

前座椅靠背总成

- 2 把头枕拉到最高处，松开固定头枕的卡扣，拆下头枕。
- 3 拆下 2 个头枕的导管。
- 4 驾驶员座椅：拆下腰托手柄。
- 5 松开座椅下端靠背蒙皮的 J 形夹。
- 6 向上拉蒙皮，撑开靠背泡沫与蒙皮内侧连接的 C 形环，注意并标记下它们精确的位置。
- 7 拆下蒙皮。

安装

- 1 把蒙皮定位到靠背上，用 C 形环把蒙皮内侧固定到靠背泡沫上标记过的位置。
- 2 合上座椅下端靠背蒙皮的 J 形夹。
- 3 驾驶员座椅：装上腰托手柄。
- 4 装上 2 个头枕导管。
- 5 定位并装好头枕。
- 6 装上前座椅靠背总成。

前座椅靠背总成


电动座椅开关

拆卸


- 1 断开蓄电池负极。
- 2 拆下前排座椅。

前排座椅总成拆卸


- 3 拧下 2 个将前饰板固定到座椅上的螺钉，松开前饰板。

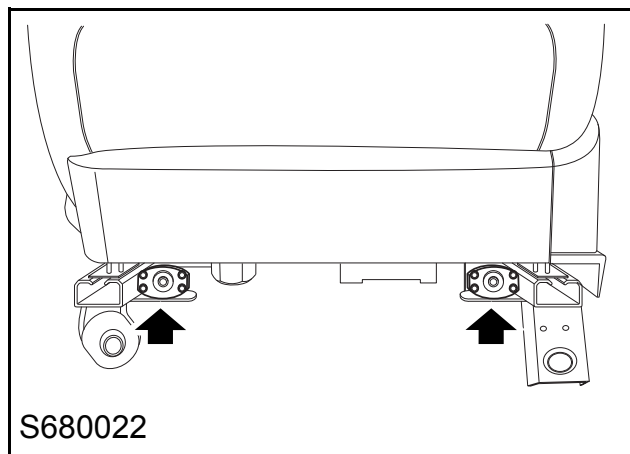

- 4 拧下座椅侧饰板的固定螺钉，分离电动座椅开关连接器，拆下座椅饰板。

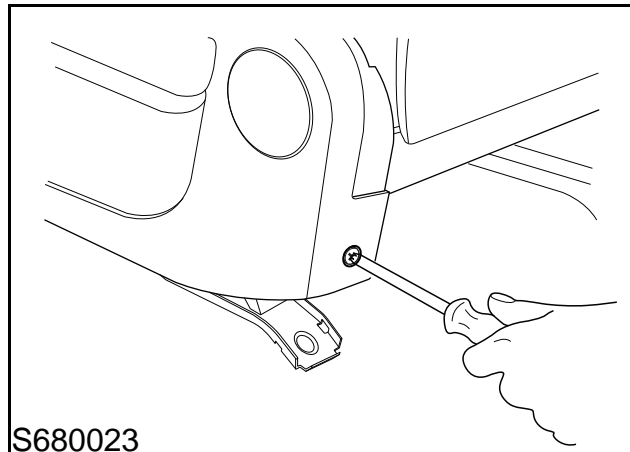

- 5 从侧饰板上卸下电动座椅开关按钮 (A)，拧下 2 个固定螺钉拆下开关组件。

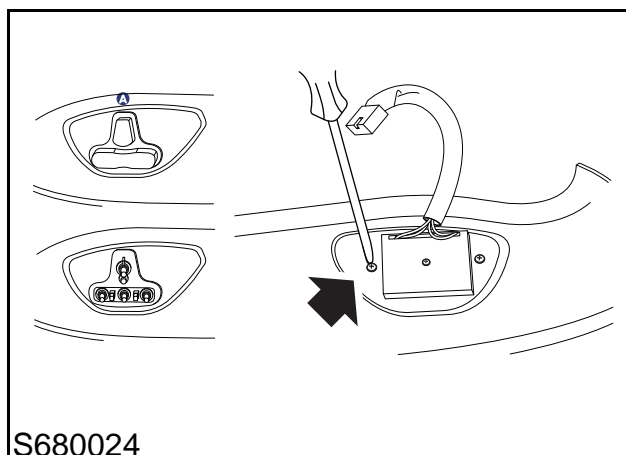

6

安装

- 1 装上座椅开关组件，装上 2 个螺栓固定。
- 2 装上座椅开关按钮。
- 3 连接开关连接器，装上饰板。
- 4 安装前排座椅

前排座椅总成安装


- 5 连接蓄电池负极。

内部装置


后排座椅

拆卸

- 1 拆下后排座椅螺栓饰盖。

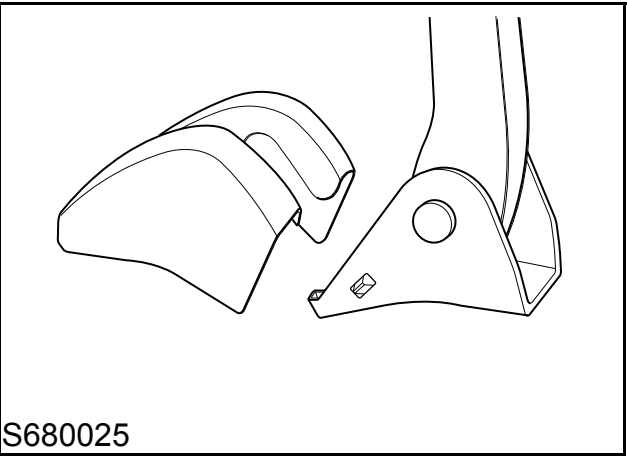

- 2 拧下将后排座椅固定到车身上的 4 个螺栓。
- 3 向前滑动前排座椅，拧下后排座椅的固定螺母和 4 个固定螺栓 (14mm)。

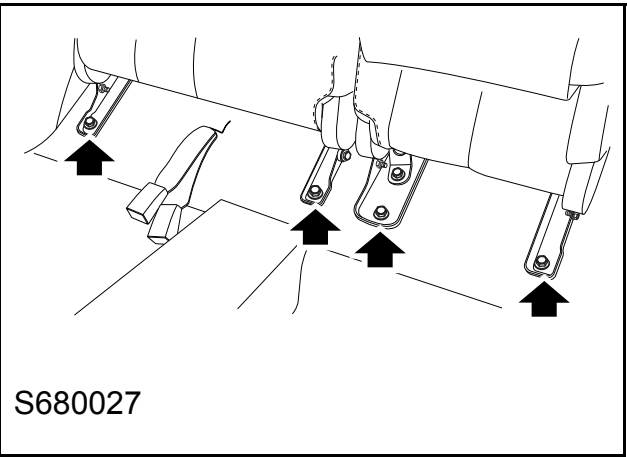

安装


- 1 将后排座椅固定到车身上，装上螺栓并拧紧到 40Nm。

规格

扭矩

说明	扭矩
后座及衣帽架	
螺栓 - 后座椅锁扣总成	19-25Nm
螺栓 - 后座椅靠背转轴支架	40-50Nm
螺栓 - 后安全带长端到车身（左）	45-55Nm
后排座椅中安全带总成（NAVI 专配）	45-55Nm
后座椅 3 点式安全带总成（右）	45-55Nm
后座椅中间腰带	45-55Nm
后座椅安全带双锁扣	45-55Nm
顶饰	
螺钉 - 遮阳板	2-2.7Nm
螺钉 - 车顶扶手	2-2.7Nm
螺钉 - 车顶扶手支架	10-15Nm


车顶饰板

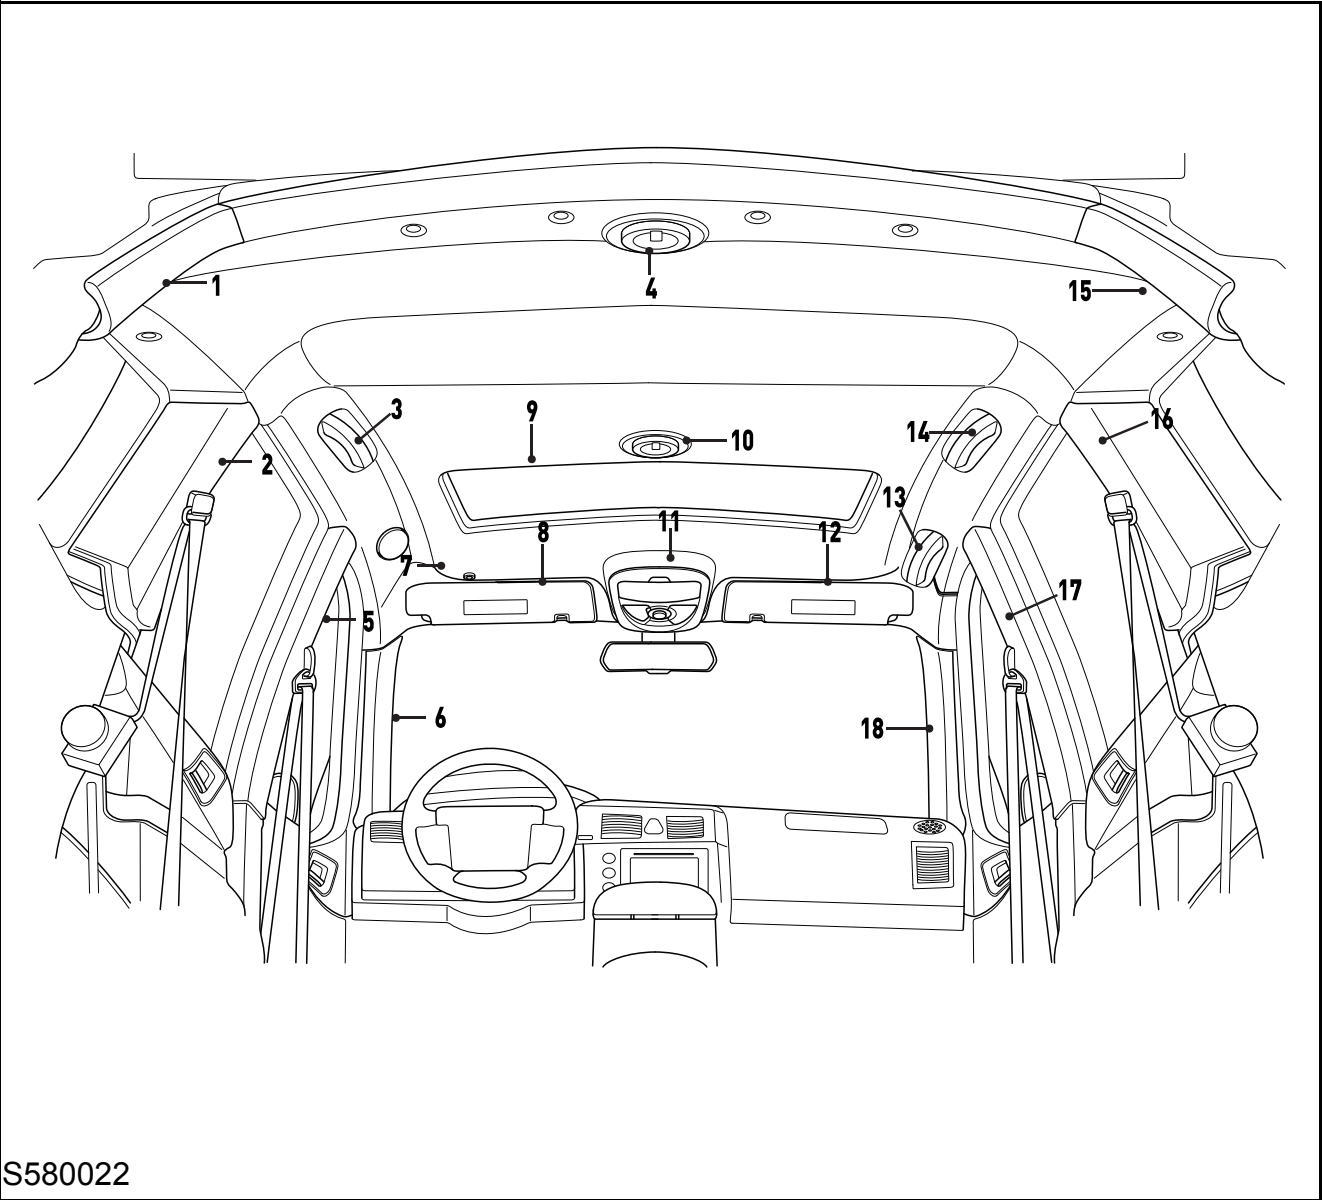

S580022

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1 左侧 D 柱 | 10 后室内灯 |
| 2 左侧 C 柱 | 11 前室内灯 (车顶控制台) |
| 3 后左侧把手 | 12 副驾驶席遮阳板 |
| 4 货厢室内灯 | 13 副驾驶席把手 |
| 5 左侧 B 柱 | 14 后右侧把手 |
| 6 驾驶席 A 柱 | 15 右侧 D 柱 |
| 7 免提麦克风 | 16 右侧 C 柱 |
| 8 驾驶席遮阳板 | 17 右侧 B 柱 |
| 9 天窗模塑 | 18 副驾驶席 A 柱 |

车顶饰板

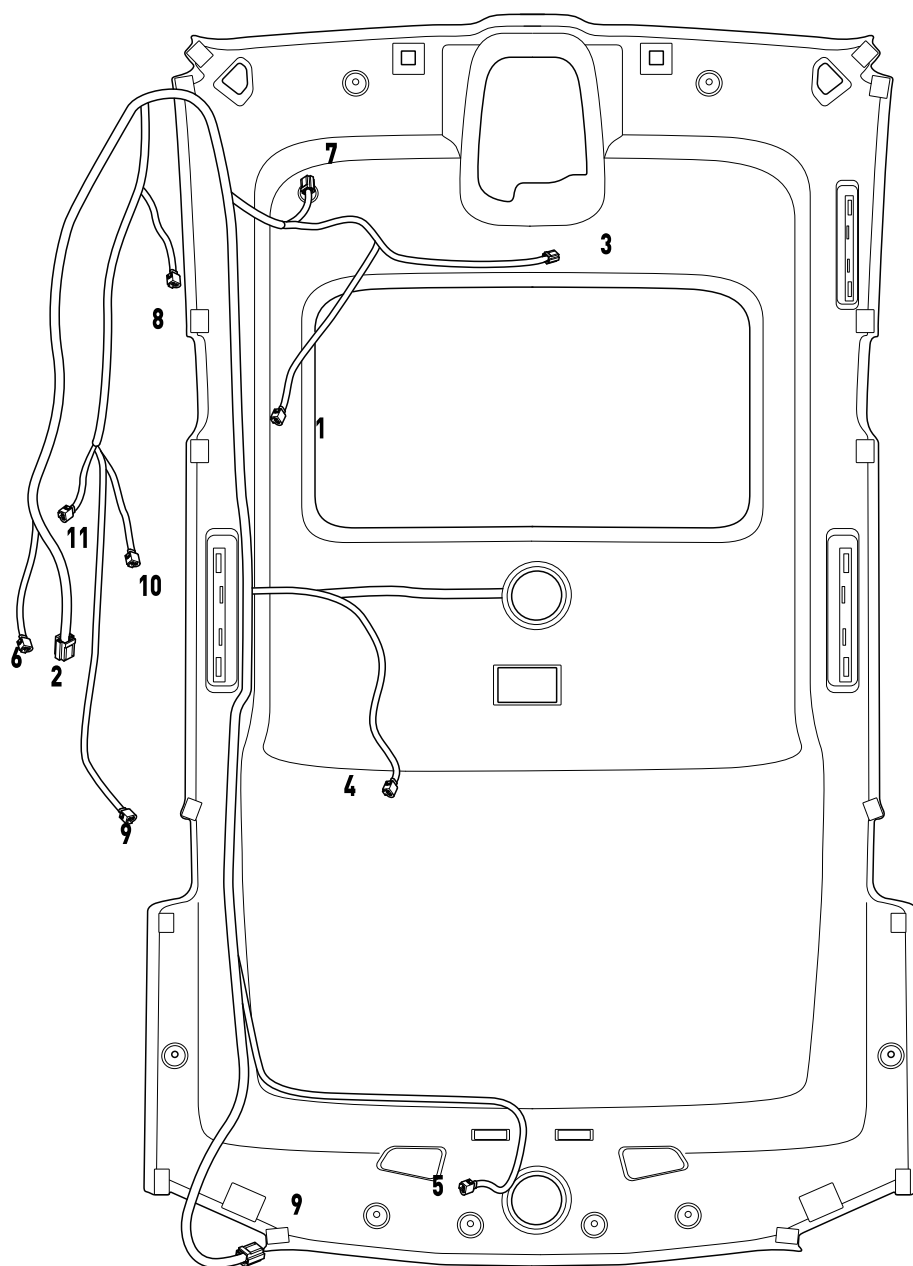

S580023

- | | |
|-----------|--------------|
| 1 天窗连接器 | 7 免提麦克风连接器 |
| 2 车顶导线 | 8 驾驶席遮阳板连接器 |
| 3 天窗开关连接器 | 9 副驾驶席遮阳板连接器 |
| 4 前阅读灯连接器 | 10 室内后视镜连接器 |
| 5 货厢连接器 | 11 天窗连接器 |
| 6 前洗涤液软管 | |



内部装置

拆装


遮阳板

拆卸

- 1 拧开安装在前车顶上的遮阳板紧固螺钉 (3 个), 分离化妆镜照明灯连接器, 拆卸遮阳板和遮阳板固定钩。

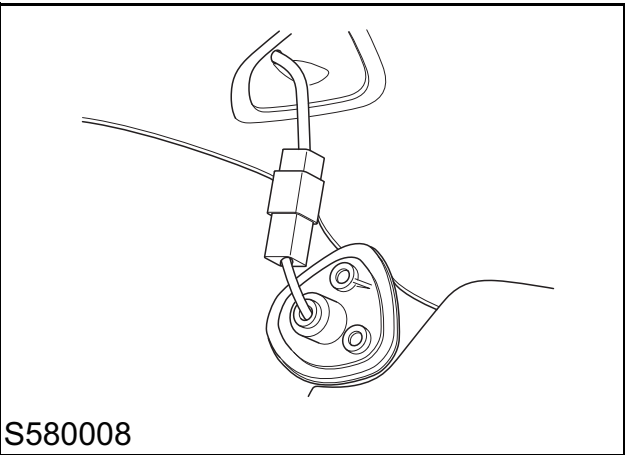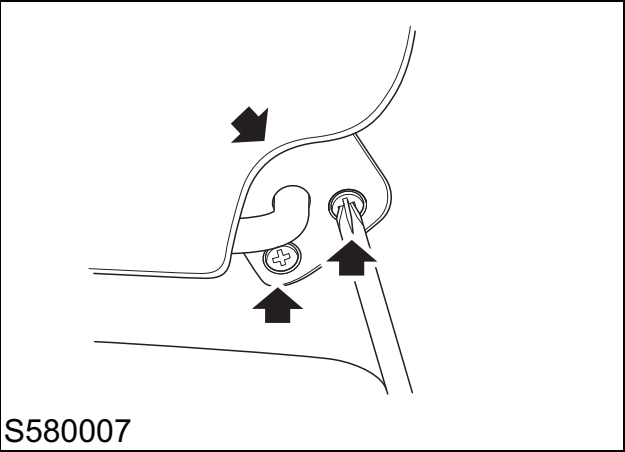

- 2 拆卸遮阳板。(拆些方法：左右相同)

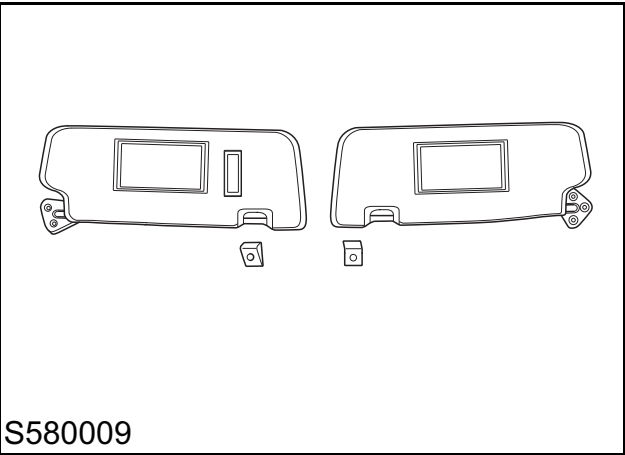

安装


- 1 安装遮阳板。(安装方法：左右相同)
- 2 装上安装在前车顶上的遮阳板紧固螺钉 (3 个), 连接化妆镜照明灯连接器, 将遮阳板和遮阳板固定钩固定到车顶内饰上 5Nm。

后侧围内饰板


拆卸

- 1 拆卸工具箱里的工具。
- 2 拆卸后侧围内饰板上的紧固螺钉，不损伤内饰板的拆卸后侧围内饰板。


注意：拆卸内饰板时，若有固定键损伤现象应即使更换新部件。

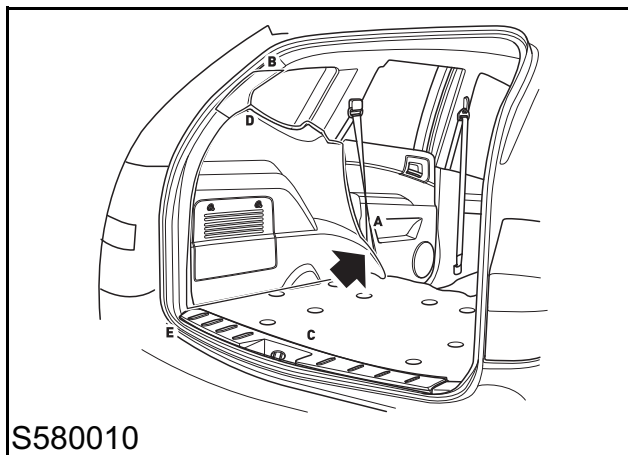


S580010

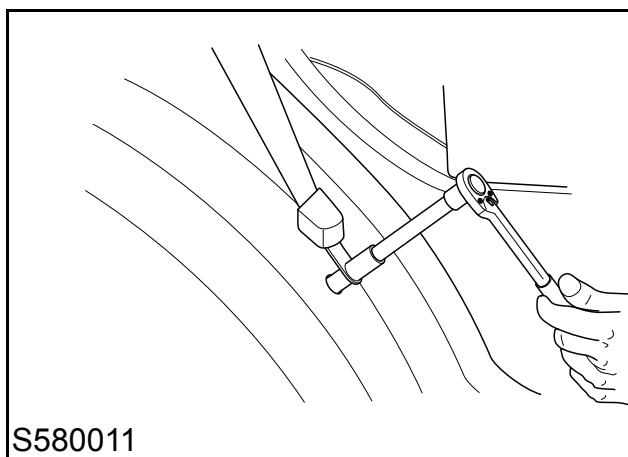


S580011

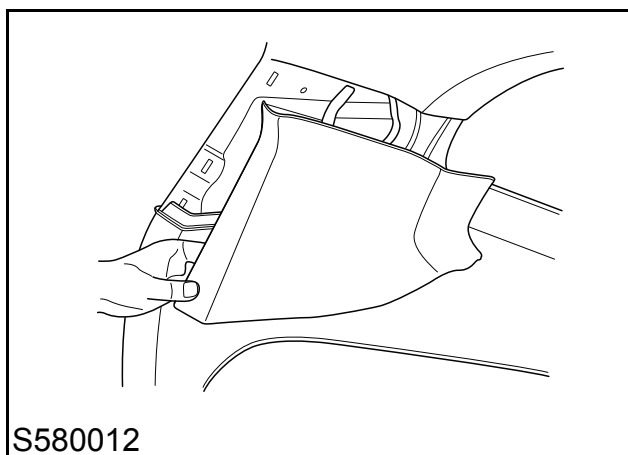


S580012

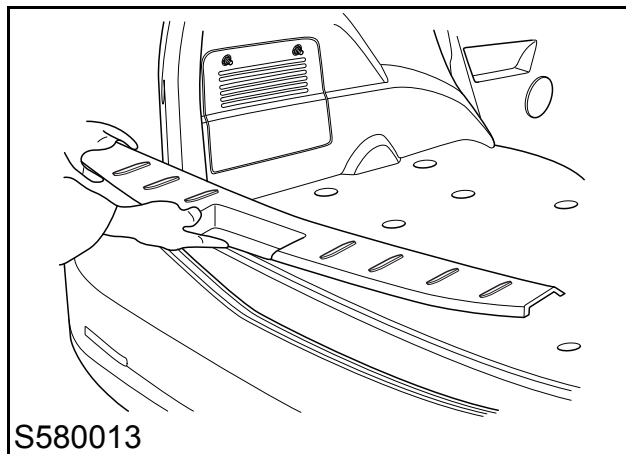

S580013

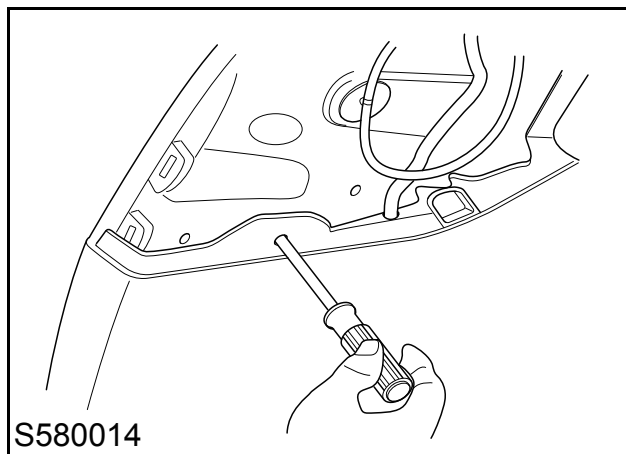

S580014

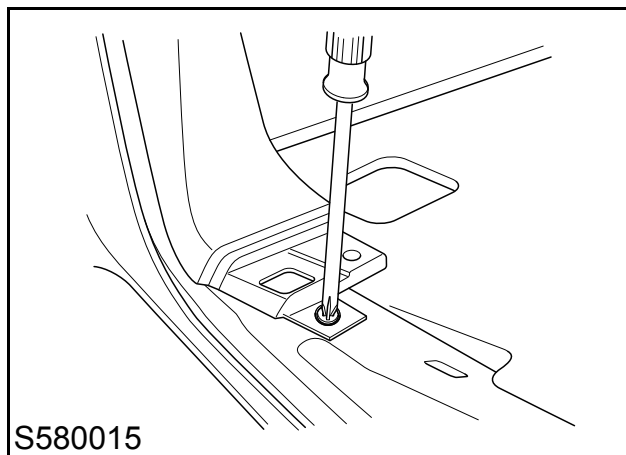

S580015

安装


- 1 安装后侧围内饰板上的紧固螺钉，不损伤内饰板的安装后侧围内饰板。
- 2 装上工具箱里的工具。

内部装置


B 柱内饰板

拆卸

- 1 先拆卸前，后车门装饰条之后，拆卸 B 柱下端。

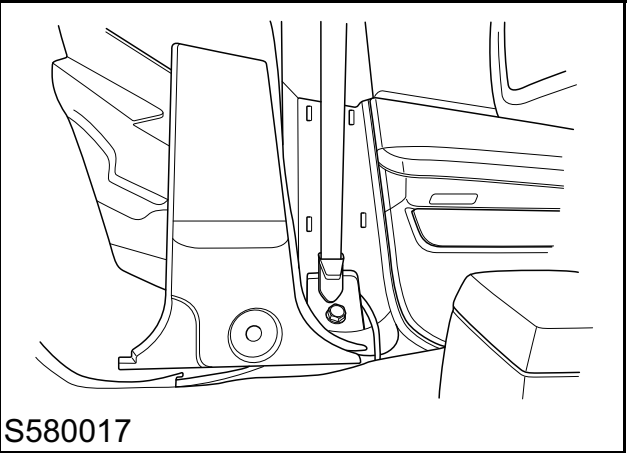

- 2 拆卸玩 B 柱下端之后再拆卸 B 柱上端这时，先分离上短的紧固螺钉。

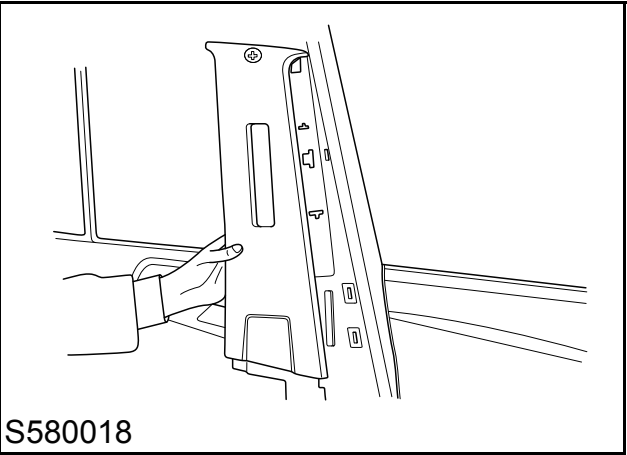


安装

- 1 安装 B 柱上端，固定紧固螺钉。
- 2 装上 B 柱饰板下端。
- 3 装上前，后车门装饰条。

A 柱内饰板

拆卸

- 1 分离车门密封条之后，拧开 A 柱紧固螺栓 (10mm – 1 个)，进行拆卸。

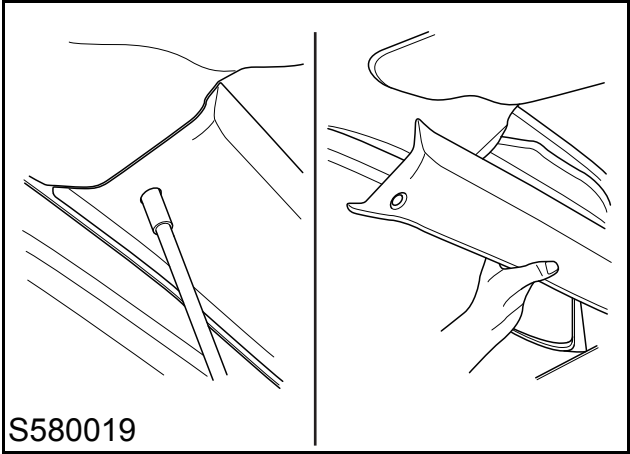


安装

- 1 装上 A 柱饰板，固定紧固螺栓 (10mm – 1 个)。
- 2 装上车门密封条。

C 柱内饰板**拆卸**

- 1 拆卸安全带之后，拧开 C 柱紧固螺栓 (10mm – 1 个) 进行拆卸。


注意: 拆卸与安装各立柱时，注意避免立柱和紧固件的损伤。

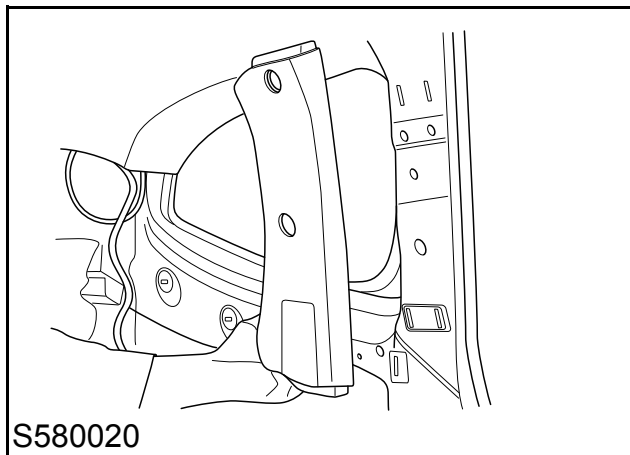**安装**

- 1 装上 C 柱紧固螺栓 (10mm – 1 个)。
- 2 装上安全带。

D 柱内饰板**拆卸**

- 1 拆下 D 柱饰板。

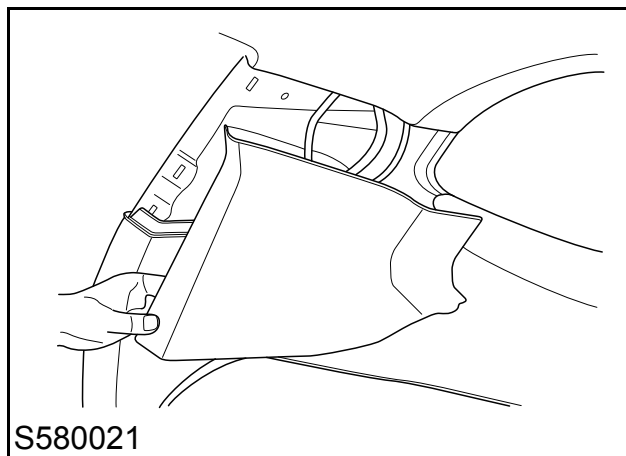**安装**



- 1 直接装上 D 柱饰板。

内部装置



车顶饰板

拆卸


- 1 断开蓄电池负极。
- 2 拆卸与安装车顶内衬总成时，应事先拆卸如下各个部件。(各部件的拆卸方法请参照车身篇和灯具篇)

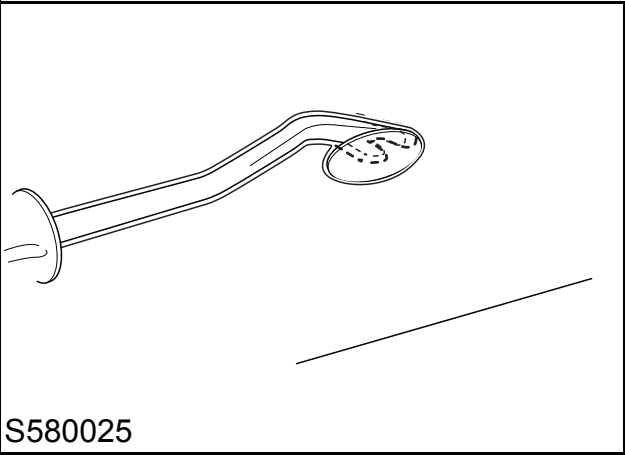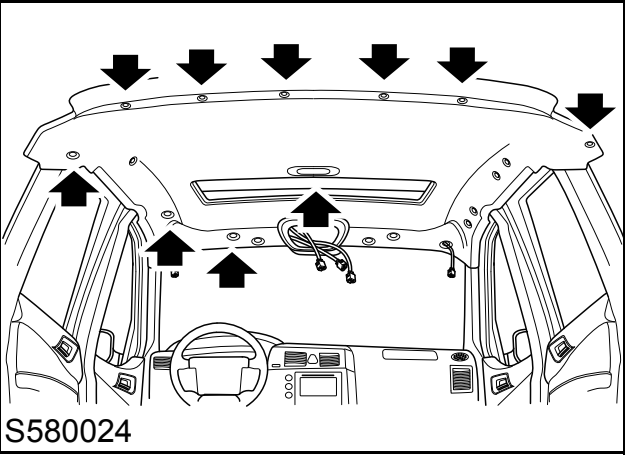


- 3 完成前期作业之后，分离车顶内衬的连接器(天窗连接器)和洗涤液软管，分离车顶内衬紧固件。

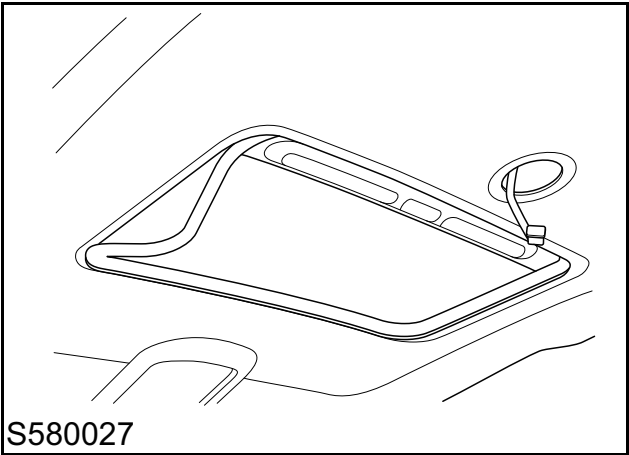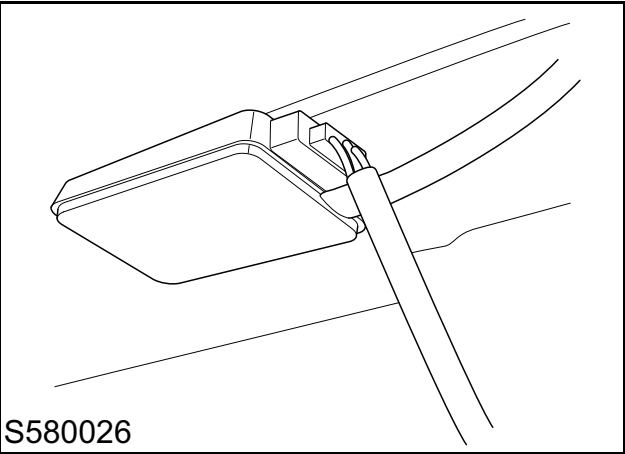


- 4 拆卸天窗模块，分离天窗单元连接器。


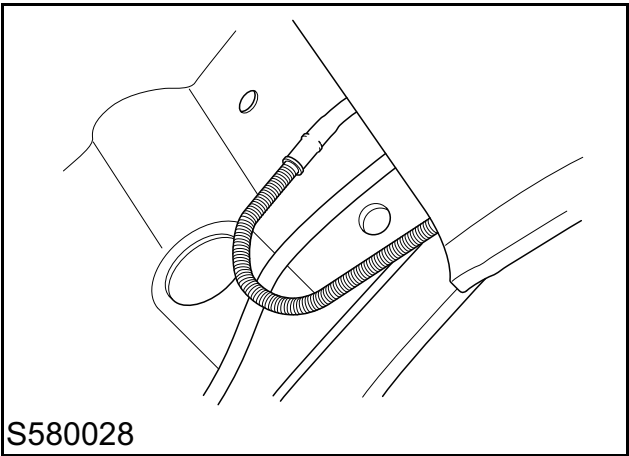


- 5 分离后洗涤器软管(后洗涤器喷嘴侧)。(此时，有可能发生残留洗涤液溢出现象)


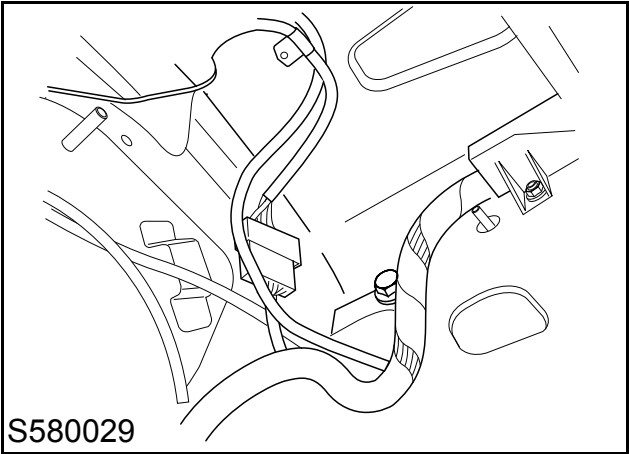


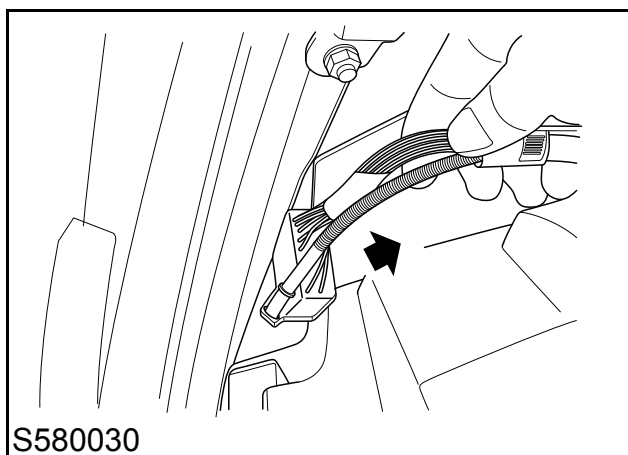


- 6 分离驾驶席侧的车顶导线连接器和后洗涤器软管，从驾驶席仪表板上方进行拆卸。

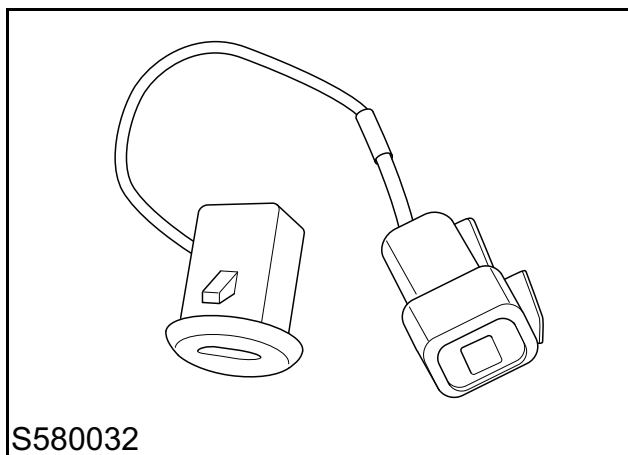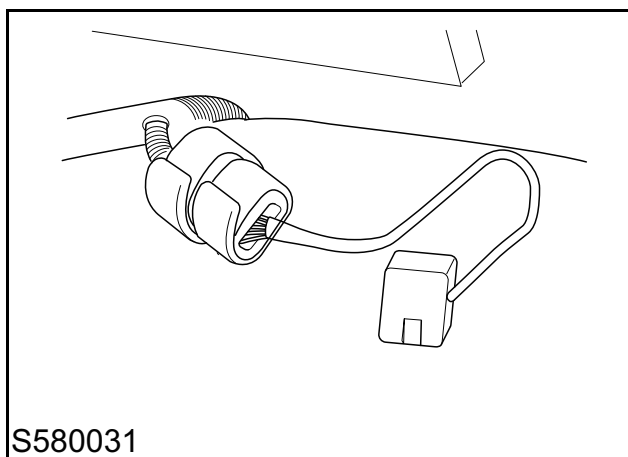

- 7 分离免提麦克风上连接的连接器，拆卸免提麦克风。

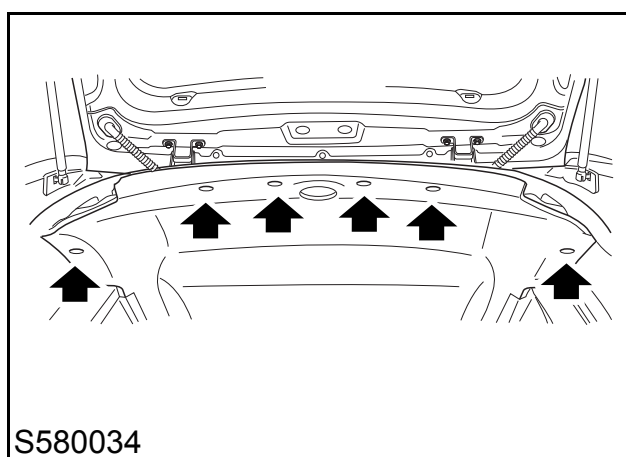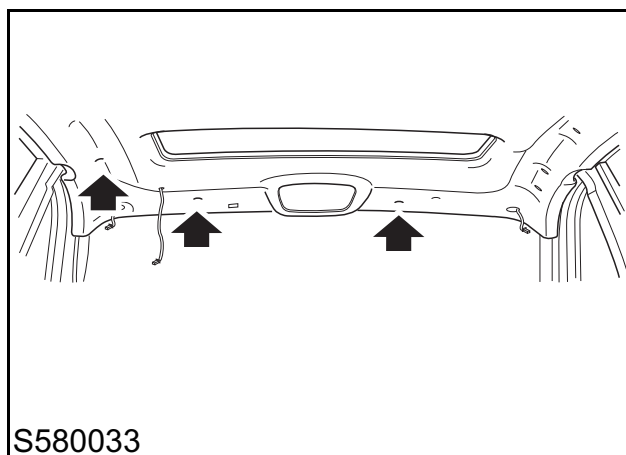

- 8 分离车顶内衬的前方紧固件 (3 个) 和后侧 (尾门侧) 固定件 (6 个)，拆卸车顶内衬总成。

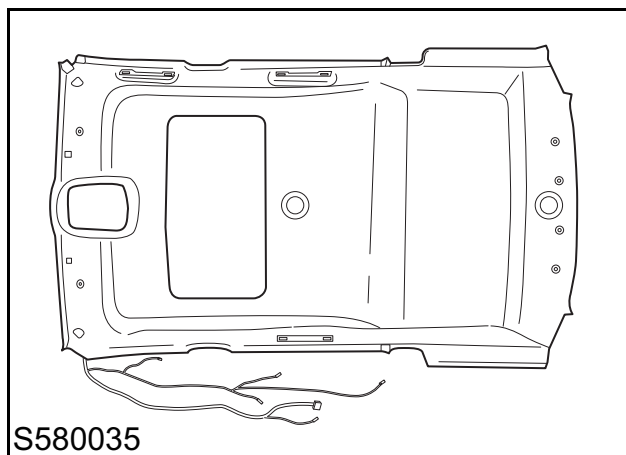

安装

- 1 安装车顶内衬的前方紧固件 (3 个) 和后侧 (尾门侧) 固定件 (6 个)，安装车顶内衬总成。
- 2 连接免提麦克风上连接的连接器，拆卸免提麦克风。
- 3 连接驾驶席侧的车顶导线连接器和后洗涤器软管，从驾驶席仪表板上方进行连接。
- 4 连接后洗涤器软管 (后洗涤器喷嘴侧)。


内部装置

- 5 连接天窗模块，分离天窗单元连接器。
- 6 连接车顶内衬的连接器 (天窗连接器) 和洗涤液软管，安装车顶内衬紧固件。
- 7 拆卸与安装车顶内衬总成时，应事先拆卸如下各个部件。(各部件的安装方法请参照车身篇和灯具篇)
- 8 连接蓄电池负极电缆。

行李厢托盘

拆卸

- 1 拧开中心行李厢托盘紧固螺栓 (10mm – 9 个)，左 / 右侧行李厢托盘紧固螺栓 (10mm – 3 个)。
- 2 拆卸行李厢托盘。

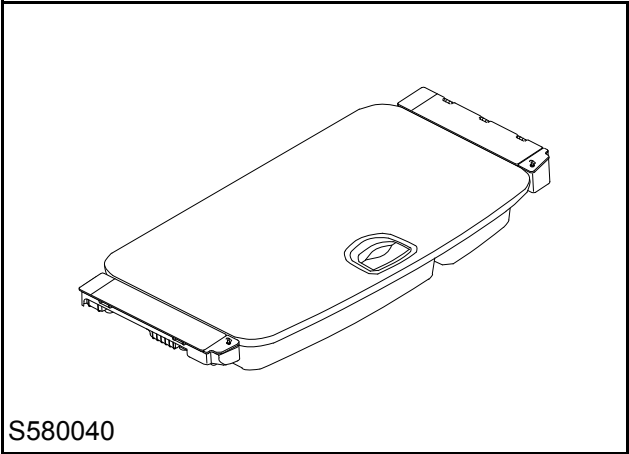

安装

- 1 装上行李厢托盘。
- 2 拧紧中心行李厢托盘紧固螺栓 (10mm–9 个)，左 / 右侧行李厢托盘紧固螺栓 (10mm–3 个)。