


维修电路图

47. 驻车辅助系统

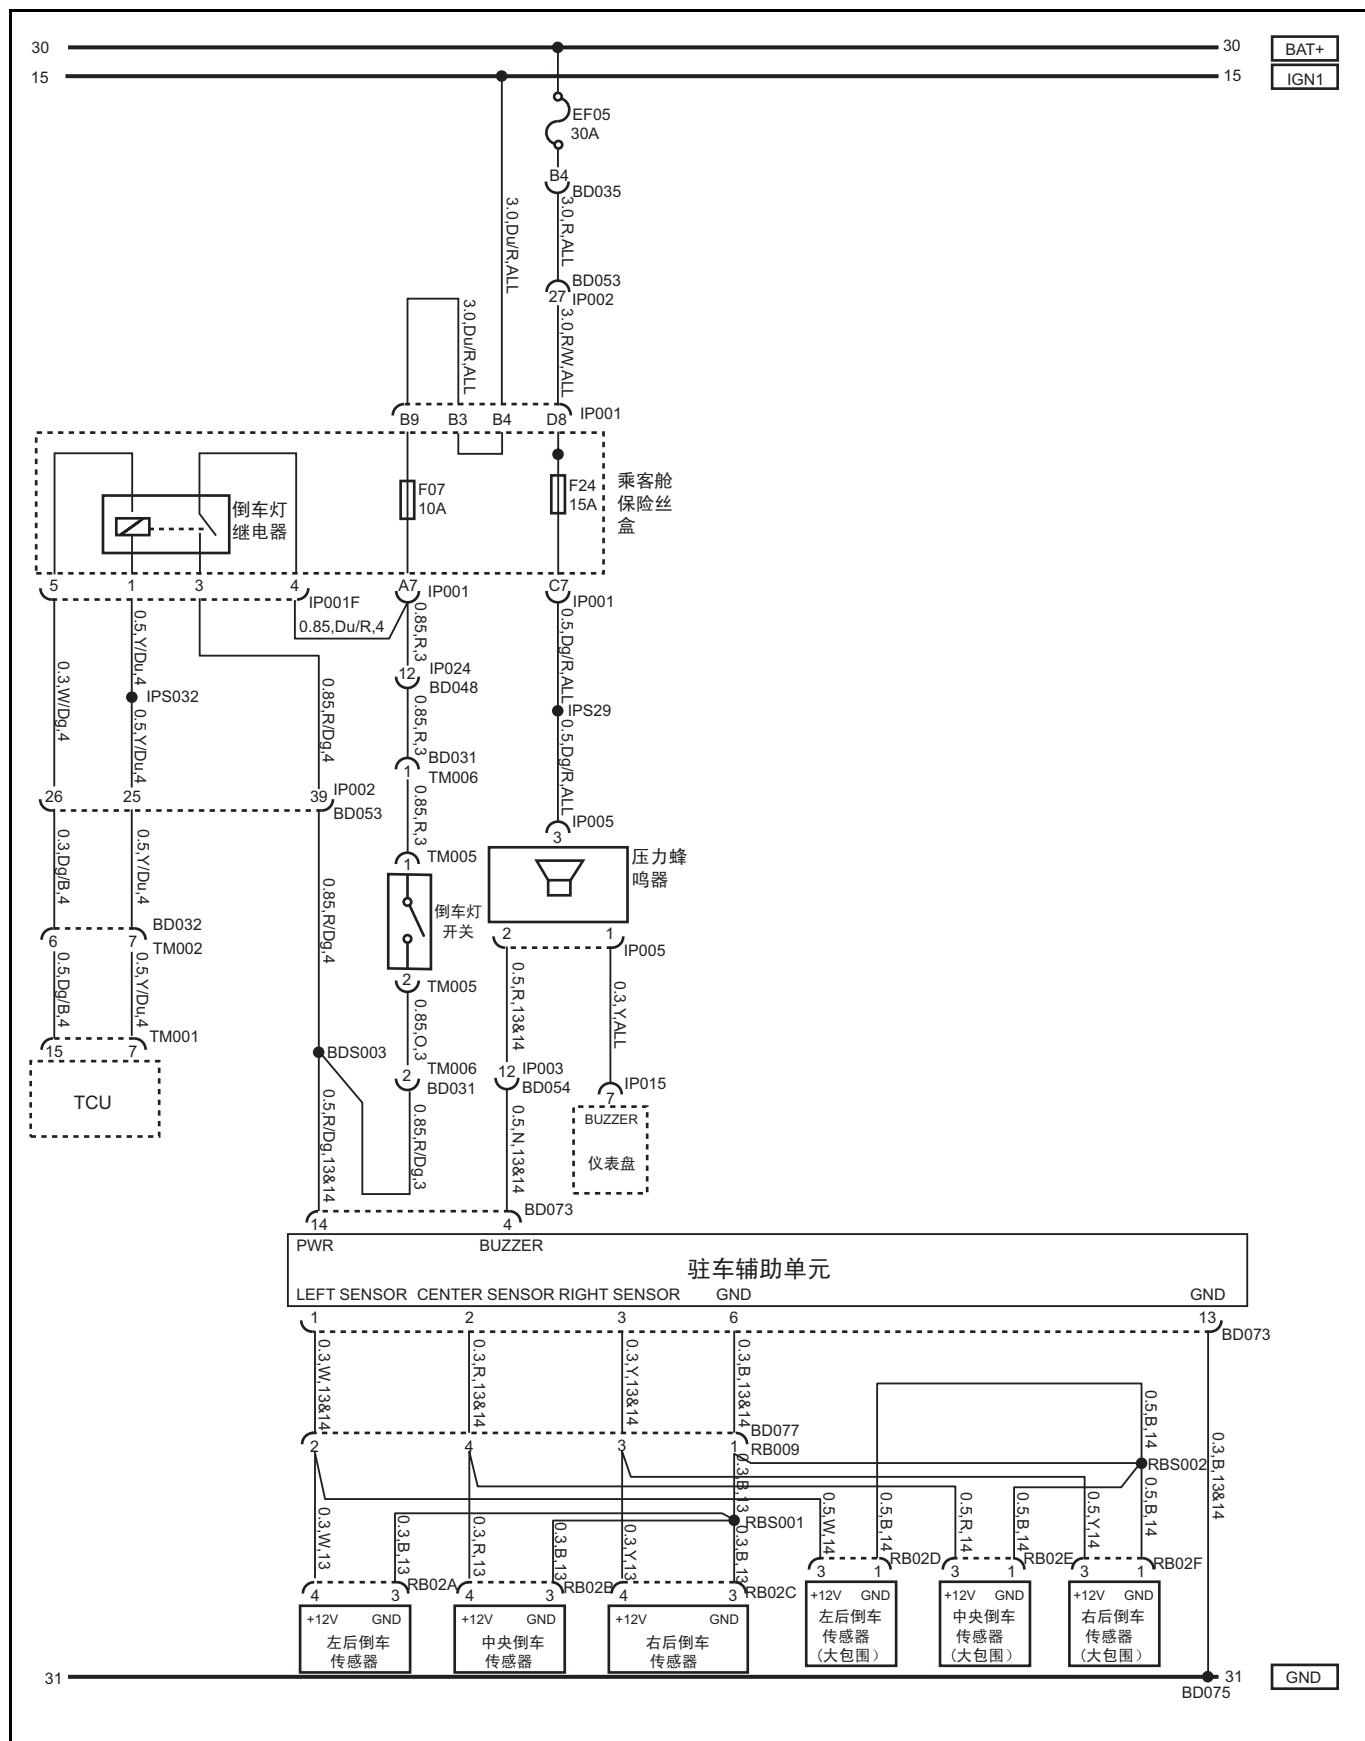

A . 连接器信息

连接器编号（针脚总数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD031 (2PIN, 黑色, 公连接器)	变速箱线束接头	乘客舱前地板下	TM006
BD032 (16PIN, 黑色, 母连接器)	变速箱线束接头	中控台地板下方	TM002
BD035 (56PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝 & 继电器盒接头 (J2)	发动机舱保险丝盒下面	—
BD048 (26PIN, 黑色, 母连接器)	左主线束接头 D	左前围板处	IP024
BD053 (39PIN, 黑色, 母连接器)	左主线束接头 A	左 A 柱下部	IP002
BD054 (18PIN, 自然色, 母连接器)	左主线束接头 B	左 A 柱下部	IP003
BD073 (14PIN, 白色, 母连接器)	泊车辅助系统单元	左后侧围板	—
BD075 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地 10	左后侧围板	—
BD077 (4PIN, 黑色, 母连接器)	驻车线束接头	后保险杠左侧	RB009
IP002 (39PIN, 黑色, 公连接器)	左侧地板线束接头 (A)	左 A 柱下部	BD053
IP003 (18PIN, 自然色, 公连接器)	左地板线束接头 B	左侧 A 柱下饰板后面	BD054
IP005 (3PIN, 自然色, 母连接器)	压力蜂鸣器	驾驶席仪表板下部护板总成后面	—
IP015 (20PIN, 灰色, 母连接器)	仪表板 B	组合仪表后面	—
IP024 (26PIN, 黑色, 公连接器)	左地板线束接头 D	仪表板骨架中部(驾驶侧)	BD048
RB009 (4PIN, 黑色, 公连接器)	车身线束接口	后保险杠左侧	BD077
RB02A (4PIN, 黑色, 母连接器)	左后雷达	后保险杠左侧	—
RB02B (4PIN, 黑色, 母连接器)	中后雷达	后保险杠中部	—
RB02C (4PIN, 黑色, 母连接器)	右后雷达	后保险杠右侧	—
RB02D (3PIN, 黑色, 母连接器)	左后雷达 - 大包围	后保险杠左侧	—
RB02E (3PIN, 黑色, 母连接器)	中后雷达 - 大包围	后保险杠中部	—
RB02F (3PIN, 黑色, 母连接器)	右后雷达 - 大包围	后保险杠右侧	—
TM001 (16PIN, 黑色, 母连接器)	变速箱接头	自动变速器壳体右侧	—
TM002 (16PIN, 黑色, 公连接器)	地板线束接头	中控台地板下方	BD032
TM005 (2PIN, 黑色, 母连接器)	倒车灯开关	手动变速器壳体上	—
TM006 (2PIN, 黑色, 公连接器)	地板线束接头	乘客舱前地板下	BD031

维修电路图

B . 连接器端视图

