


发动机和变速箱

发动机和变速箱<4N1>

M1801000404153

接插件标志
B-01 至-19

接插件颜色
代码
B: 黑色
BR: 棕色
G: 绿色
GR: 灰色
L: 蓝色
无: 乳白
O: 橙色
R: 红色
V: 紫色
Y: 黄色

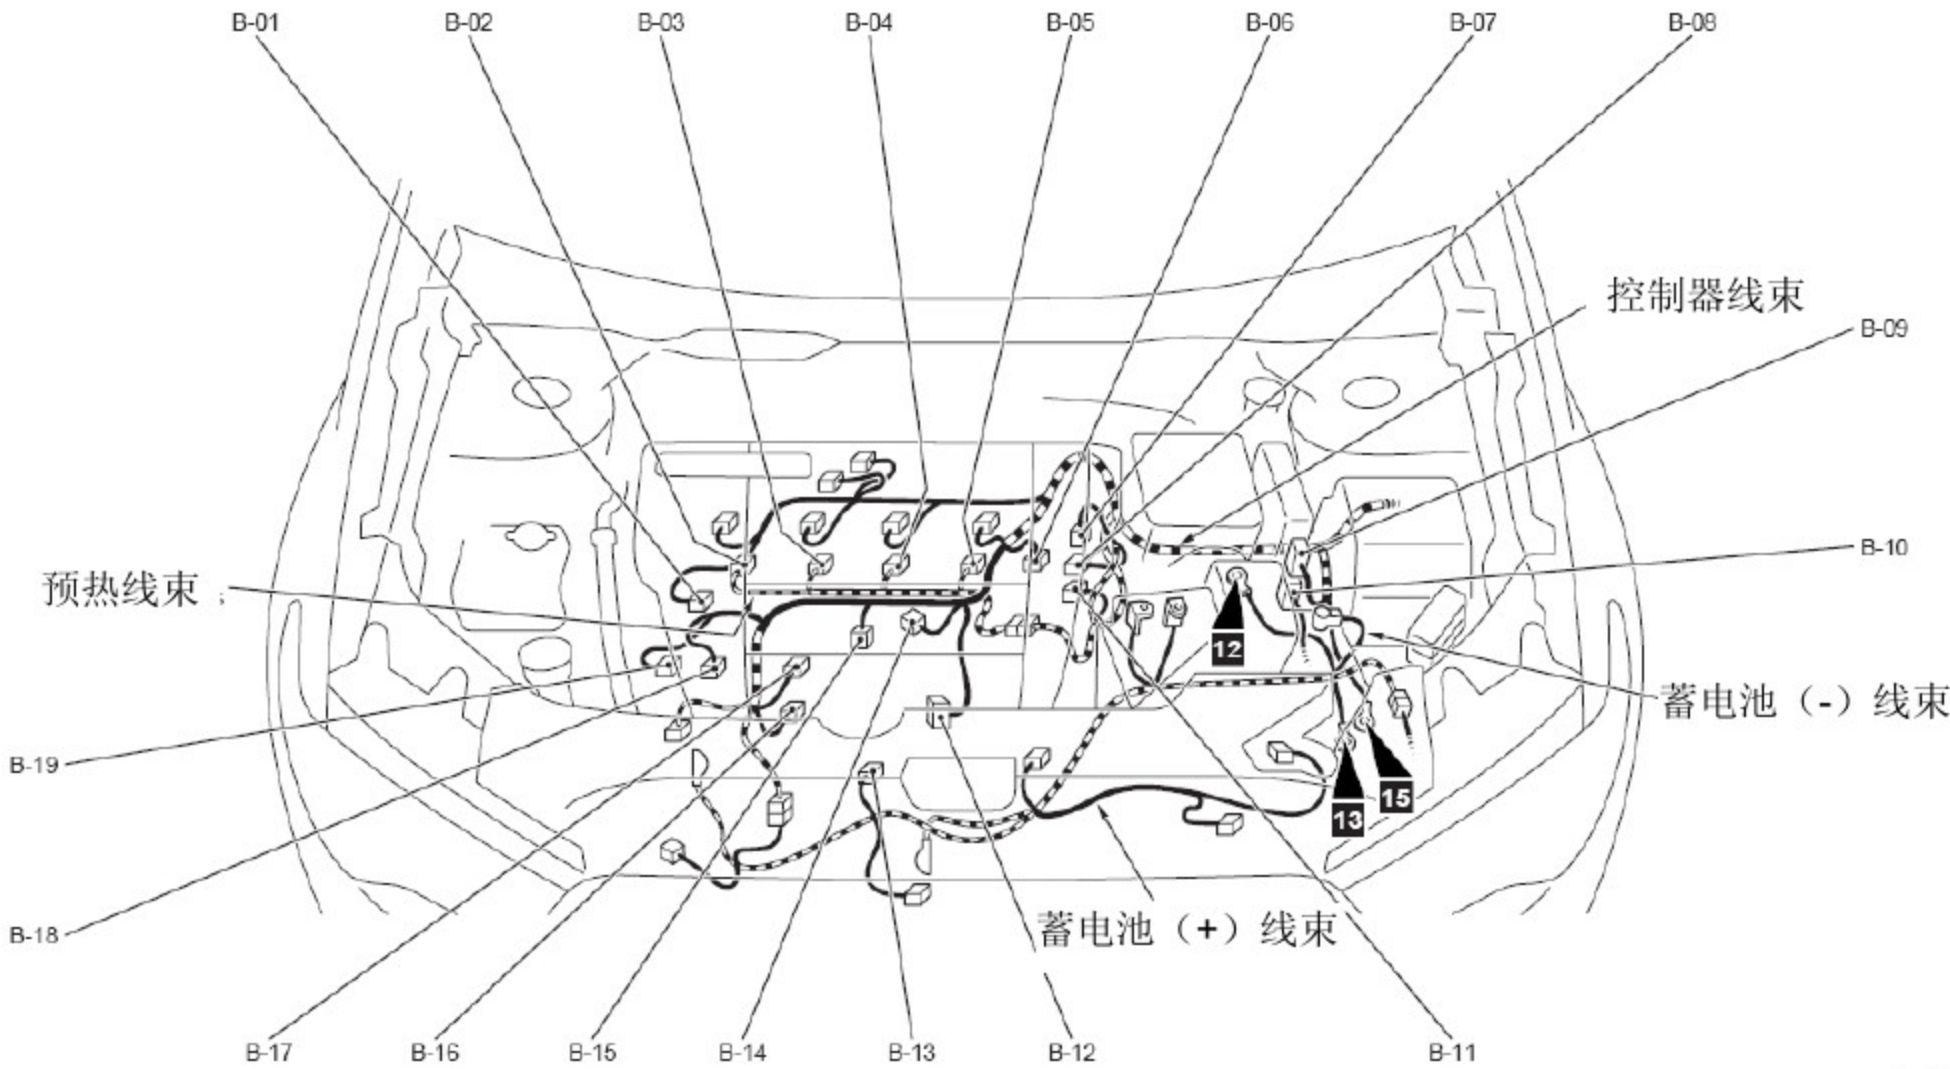


B-01 (3-B)	轨压传感器	B-11 (2-B)	发动机冷却液温度传感器
B-02 (1)	预热塞 1	B-12 (6-B)	电控节气门
B-03 (1)	预热塞 2	B-13 (1-L)	发动机油压开关
B-04 (1)	预热塞 3	B-14 (3-L)	歧管绝对压力传感器
B-05 (1)	预热塞 4	B-15 (2-B)	2 号进气温度传感器
B-06 (3-B)	凸轮轴位置传感器	B-16 (6-GR)	废气再循环阀
B-07 (2-GR)	抽吸控制阀	B-17 (2-B)	EGR 冷却器电磁阀
B-08 (2-B)	燃油温度传感器	B-18 (2-B)	可变几何控制电磁阀
B-09 (96-B)	发动机-ECU	B-19 (2-B)	供油控制阀
B-10 (58-B)	发动机-ECU		

发动机和变速箱<4N1>（续）

接插件标志
B -101 至-117

接插件颜色
代码
B: 黑色
BR: 棕色
G: 绿色
GR: 灰色
L: 蓝色
无: 乳白
O: 橙色
R: 红色
V: 紫色
Y: 黄色

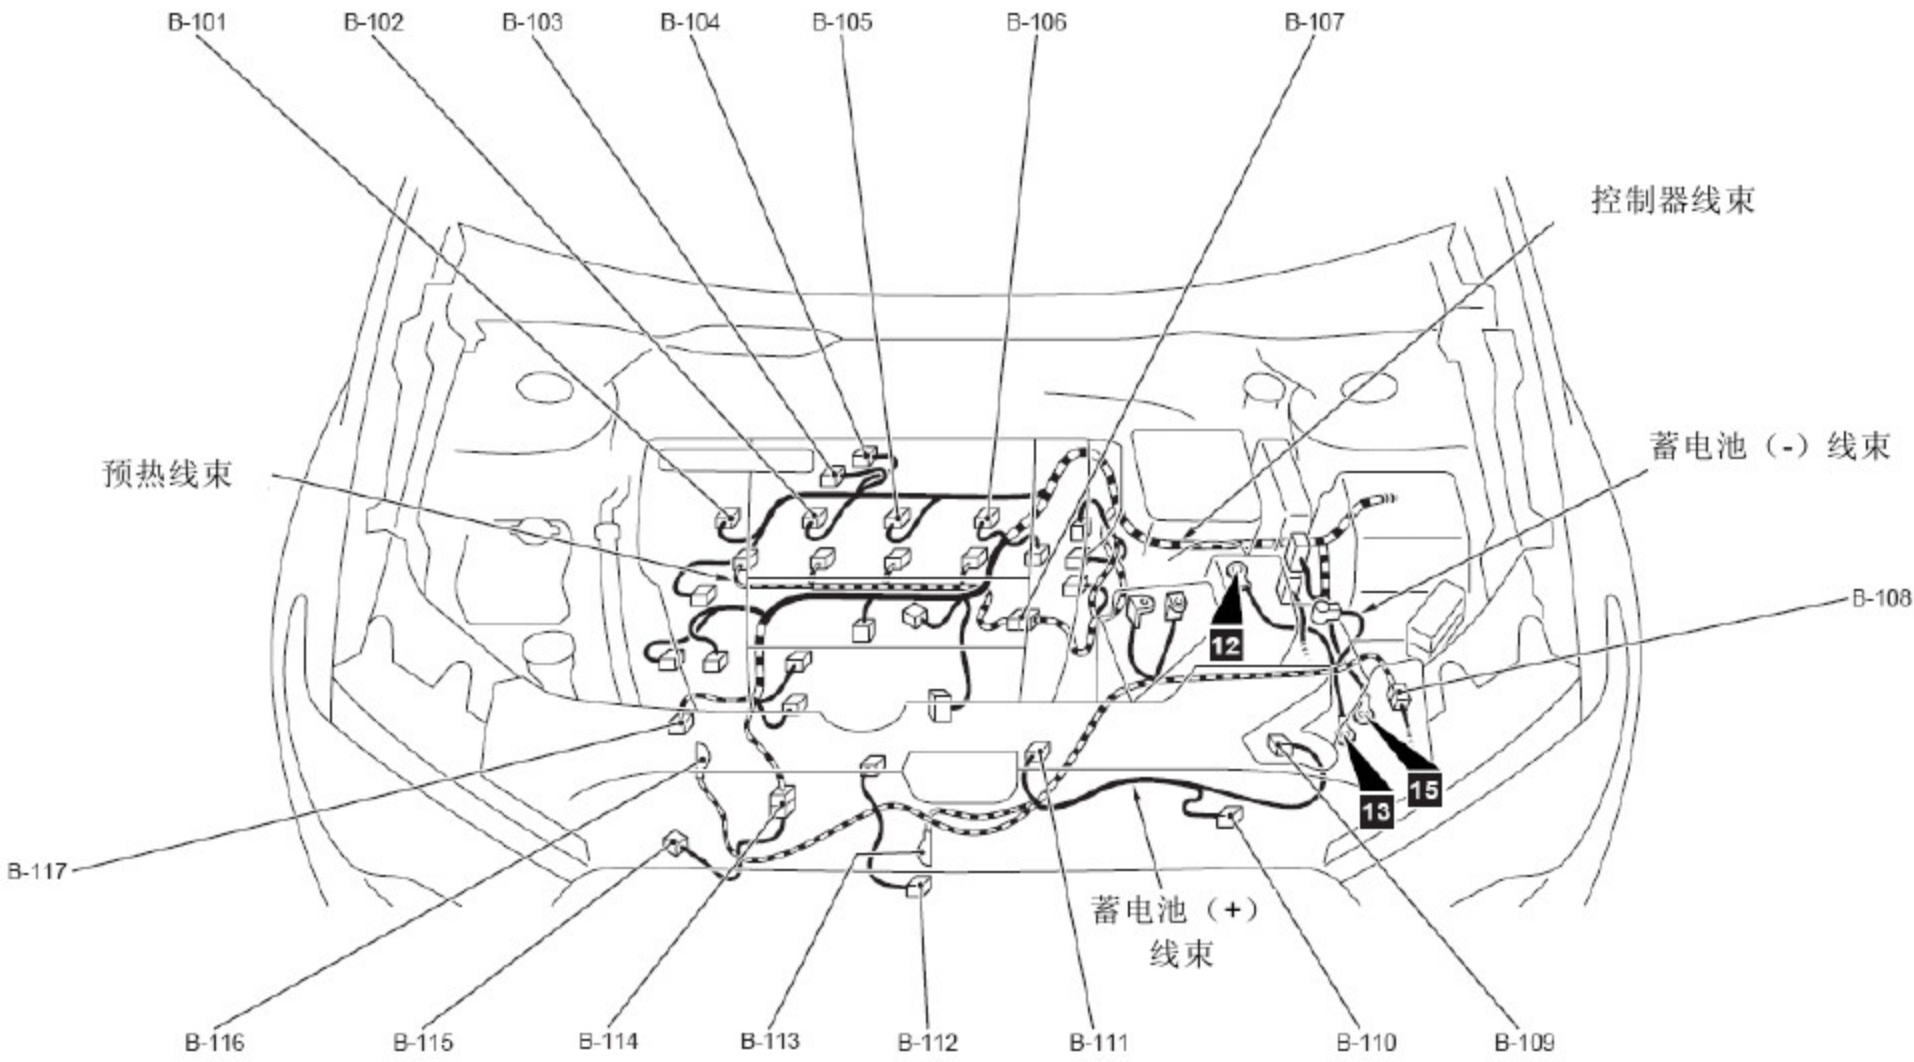

- B-101 (2-GR) 喷油器 1
- B-102 (2-GR) 喷油器 2
- B-103 (2-B) 2 号废气温度传感器
- B-104 (2-GR) 1 号废气温度传感器
- B-105 (2-GR) 喷油器 3
- B-106 (2-GR) 喷油器 4
- B-107 (4-B) 控制器线束和预热线束组合
- B-108 (6-GR) 前线束和蓄电池线束组合
- B-109 (2-B) 倒车灯开关

- B-110 (2-GR) 空挡开关<带 AS&G 的车辆>
- B-111 (3-GR) 曲轴角传感器
- B-112 (1-B) 起动机
- B-113 (1) 起动机
- B-114 (4-GR) 控制器线束和蓄电池 (+) 线束组合
- B-115 (1-B) 空调压缩机总成
- B-116 (1) 交流发电机
- B-117 (4-GR) 交流发电机

AC905105AC

发动机和变速箱<4A9>

M1801000404302

接插件标志

B
-06 至-32

接插件颜色
代码

B: 黑色
BR: 棕色
G: 绿色
GR: 灰色
L: 蓝色
无: 乳白
O: 橙色
R: 红色
V: 紫色
Y: 黄色

控制器线束

- B-06 (3-B) 凸轮轴位置传感器
- B-11 (2-B) 发动机冷却液温度传感器
- B-12 (6-B) 电控节气门
- B-13 (1-GR) 发动机机油压力开关
- B-14 (4-B) 歧管绝对压力传感器
- B-19 (2-B) 给油控制阀
- B-21 (3-GR) 点火线圈 1
- B-22 (3-GR) 点火线圈 2

- B-23 (3-GR) 点火线圈 3
- B-24 (3-GR) 点火线圈 4
- B-26 (64-GR) 发动机-ECU
- B-27 (48-GR) 发动机-ECU
- B-28 (2-B) 净化控制电磁阀
- B-30 (2-B) 爆震传感器
- B-32 (4-GR) 氧传感器（前）

ACA00862AB

发动机和变速箱<4A9>（续）

接插件标志

B
-101 至-117

接插件颜色
代码

B: 黑色
BR: 棕色
G: 绿色
GR: 灰色
L: 蓝色
无: 乳白
O: 橙色
R: 红色
V: 紫色
Y: 黄色

控制器线束

- B-101 (2-GR) 喷油器 1
- B-102 (2-GR) 喷油器 2
- B-105 (2-GR) 喷油器 3
- B-106 (2-GR) 喷油器 4
- B-109 (2-B) 倒车灯开关
- B-110 (2-B) 空挡开关<带 AS&G 的车辆>

- B-111 (3-B) 曲轴角传感器
- B-112 (1-B) 起动机
- B-113 (1) 起动机
- B-115 (1-B) 空调压缩机总成
- B-116 (1) 发电机
- B-117 (4-GR) 发电机


ACA00862AC

发动机与变速器<4A9>

M1801000405190

连接器符号
B 06-32

连接器颜色代码
B: 蓝色
BR: 棕色
G: 绿色
GR: 灰色
L: 蓝色
无: 乳白色
O: 棕色
R: 红色
V: 紫罗兰色
Y: 黄色

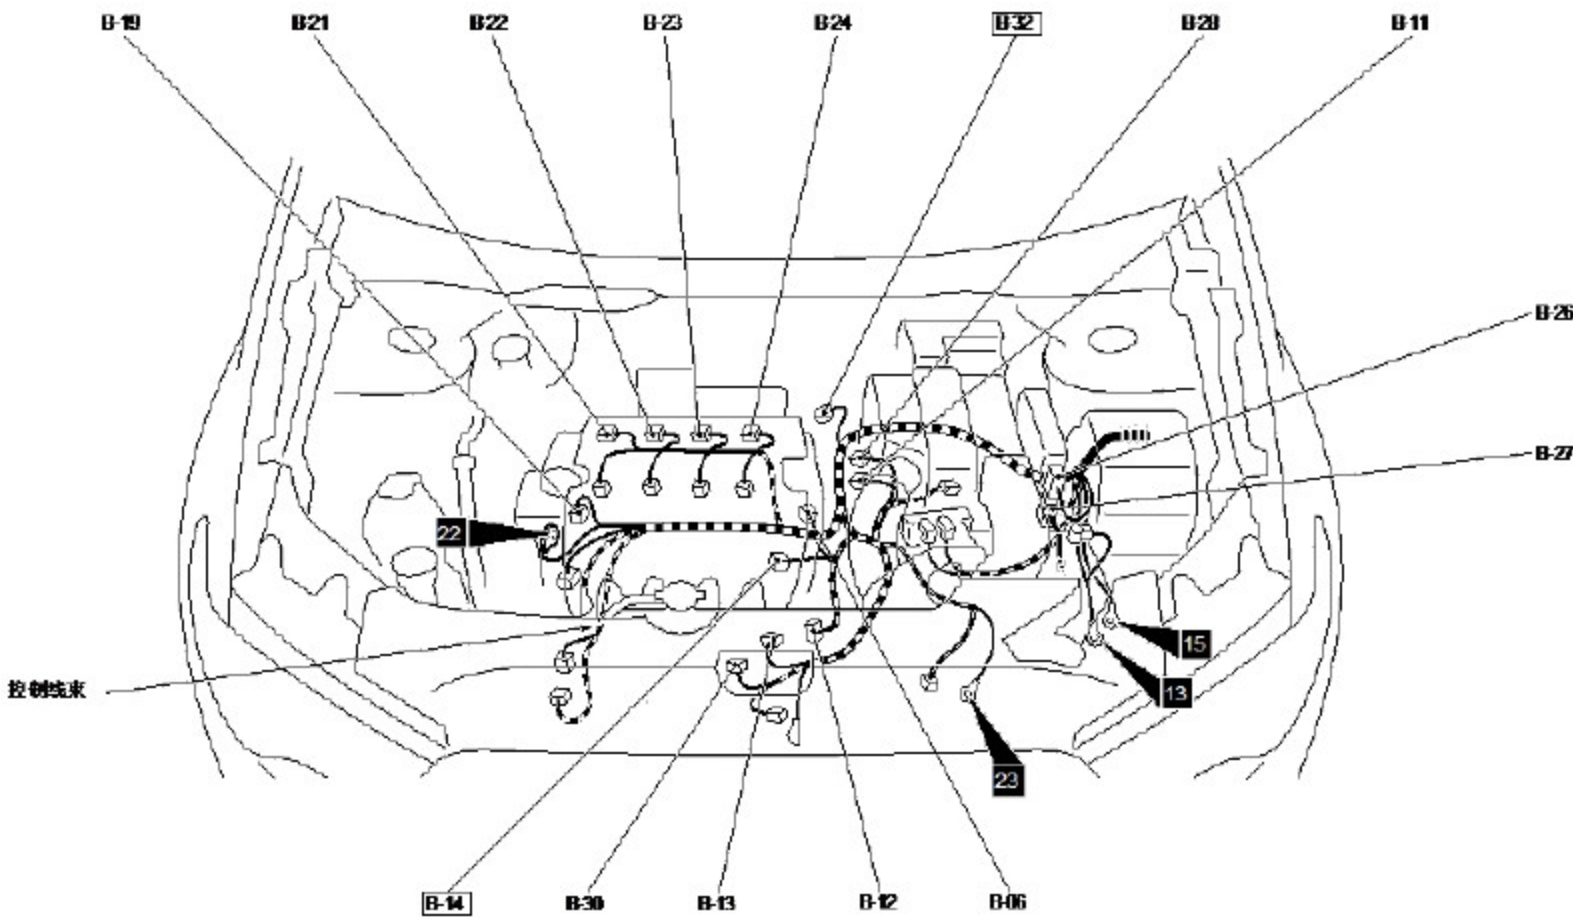

- | | | | |
|--------------------|-------------|--------------------|----------|
| B-06 (3-B) | 凸轮轴位置传感器 | B-26 (64-GR) | 发动机-ECU |
| B-11 (2-B) | 发动机冷却液温度传感器 | B-27 (48-GR) | 发动机-ECU |
| B-12 (6-B) | 电子控制节流阀 | B-28 (2-B) | 净化控制电磁阀 |
| B-13 (1-GR) | 机油压力开关 | B-30 (2-B) | 爆震传感器 |
| B-14 (4-GR) | 进气歧管绝对压力传感器 | B-32 (4-GR) | 氧传感器 (前) |
| B-19 (2-B) | 供油器控制阀 | | |
| B-21 (3-GR) | 1 号点火线圈 | | |
| B-22 (3-GR) | 2 号点火线圈 | | |
| B-23 (3-GR) | 3 号点火线圈 | | |
| B-24 (3-GR) | 4 号点火线圈 | | |

注：方框包围的连接器编号系指已更改的连接器。

发动机和变速箱<4B1>


M1801000404164

接插件标志

B-11 至-31

接插件颜色
代码

B: 黑色
BR: 棕色
G: 绿色
GR: 灰色
L: 蓝色
无: 乳白
O: 橙色
R: 红色
V: 紫色
Y: 黄色

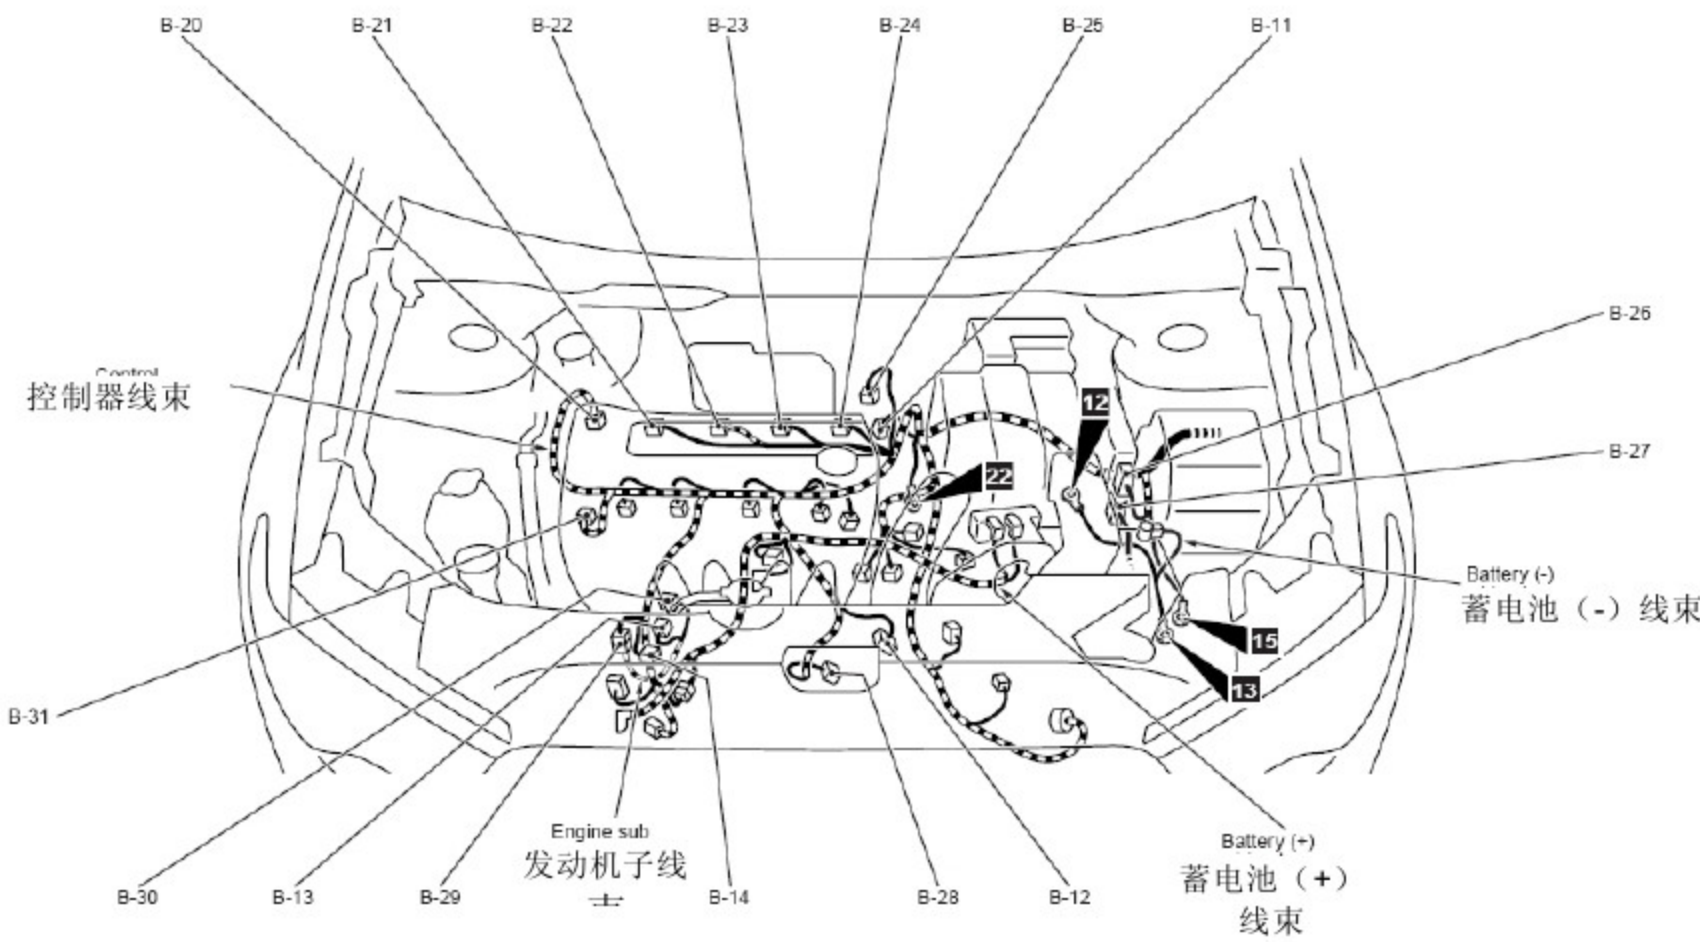

B-11 (2-B)	发动机冷却液温度传感器	B-25 (3-GR)	排气凸轮轴位置传感器
B-12 (6-B)	电控节气门	B-26 (64-GR)	发动机-ECU
B-13 (1)	发动机机油压力开关	B-27 (48-GR)	发动机-ECU
B-14 (3-B)	歧管绝对压力传感器	B-28 (2-B)	净化控制电磁阀
B-20 (2-B)	出口供油控制阀	B-29 (3-B)	控制器线束和发动机子线束组合
B-21 (3-GR)	点火线圈 1	B-30 (2-B)	爆震传感器
B-22 (3-GR)	点火线圈 2	B-31 (2-B)	进口供油控制阀
B-23 (3-GR)	点火线圈 3		
B-24 (3-GR)	点火线圈 4		


发动机和变速箱<4B1> (续)

接插件标志

B-101 至-123

接插件颜色
代码

B: 黑色
BR: 棕色
G: 绿色
GR: 灰色
L: 蓝色
无: 乳白
O: 橙色
R: 红色
V: 紫色
Y: 黄色

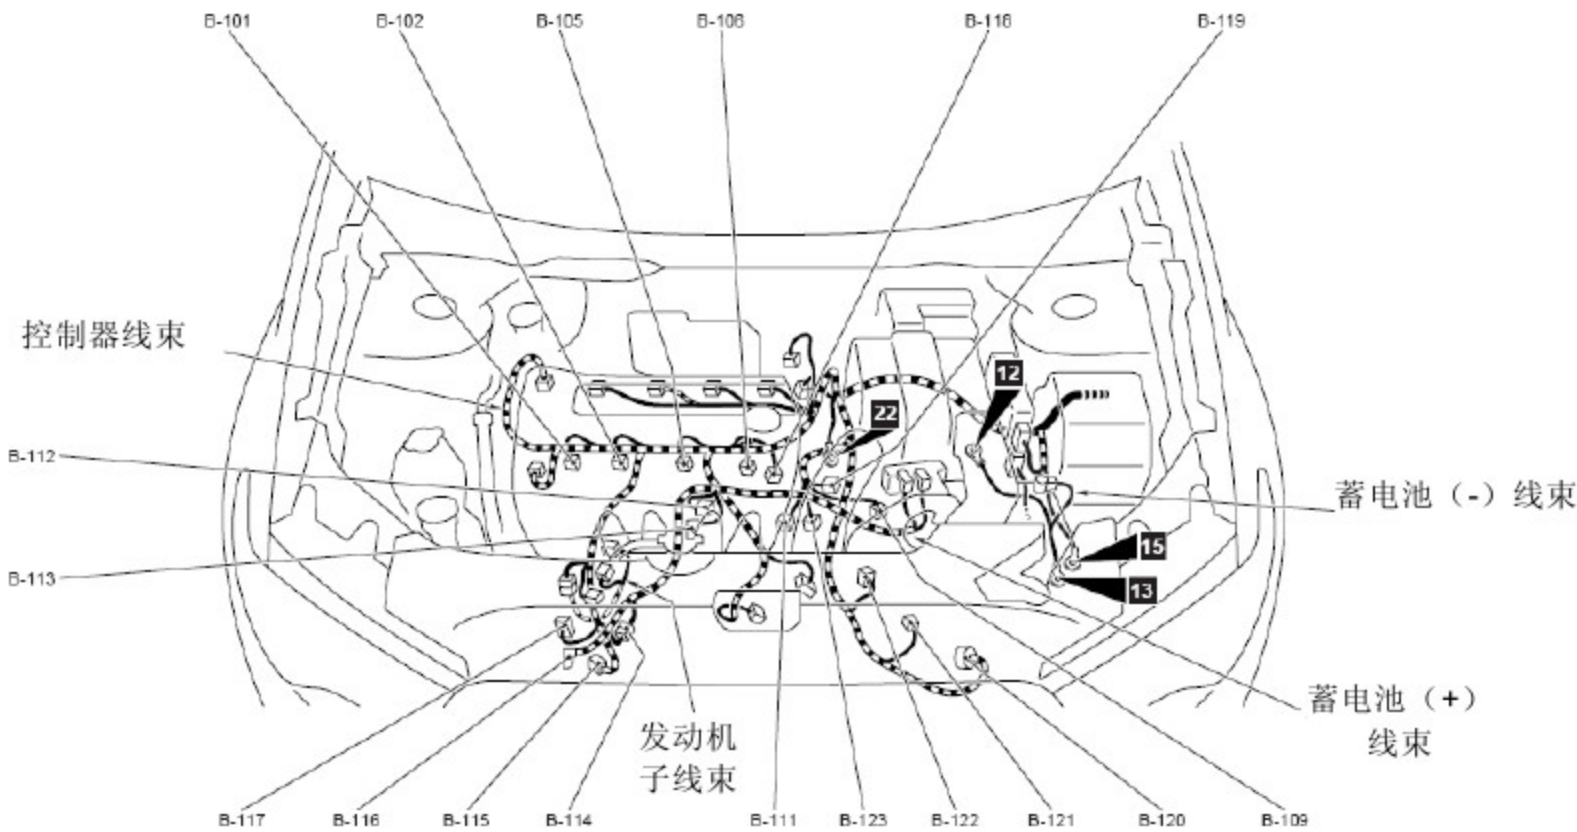


B-101 (2-GR)	喷油器 1	B-115 (1-B)	空调压缩机总成
B-102 (2-GR)	喷油器 2	B-116 (1)	发电机
B-105 (2-GR)	喷油器 3	B-117 (4-GR)	发电机
B-106 (2-GR)	喷油器 4	B-118 (3-GR)	进气凸轮轴位置传感器
B-109 (2-B)	倒车灯开关<M/T>	B-119 (3-B)	副皮带轮速度传感器<CVT>
B-111 (3-GR)	曲轴角传感器	B-120 (22-B)	CVT 总成
B-112 (1-B)	起动机	B-121 (3-B)	主皮带轮速度传感器<CVT>
B-113 (1)	起动机	B-122 (10-B)	抑制开关<CVT>
B-114 (1-B)	控制器线束和蓄电池 (+) 线束组合	B-123 (3-B)	车速传感器<M/T>

发动机与变速器<4B1>

M1801000405208

连接器符号
B 1131

连接器颜色代码
B: 蓝色
BR: 棕色
G: 绿色
GR: 灰色
L: 蓝色
无: 乳白色
O: 白色
R: 红色
V: 琥珀色
Y: 黄色

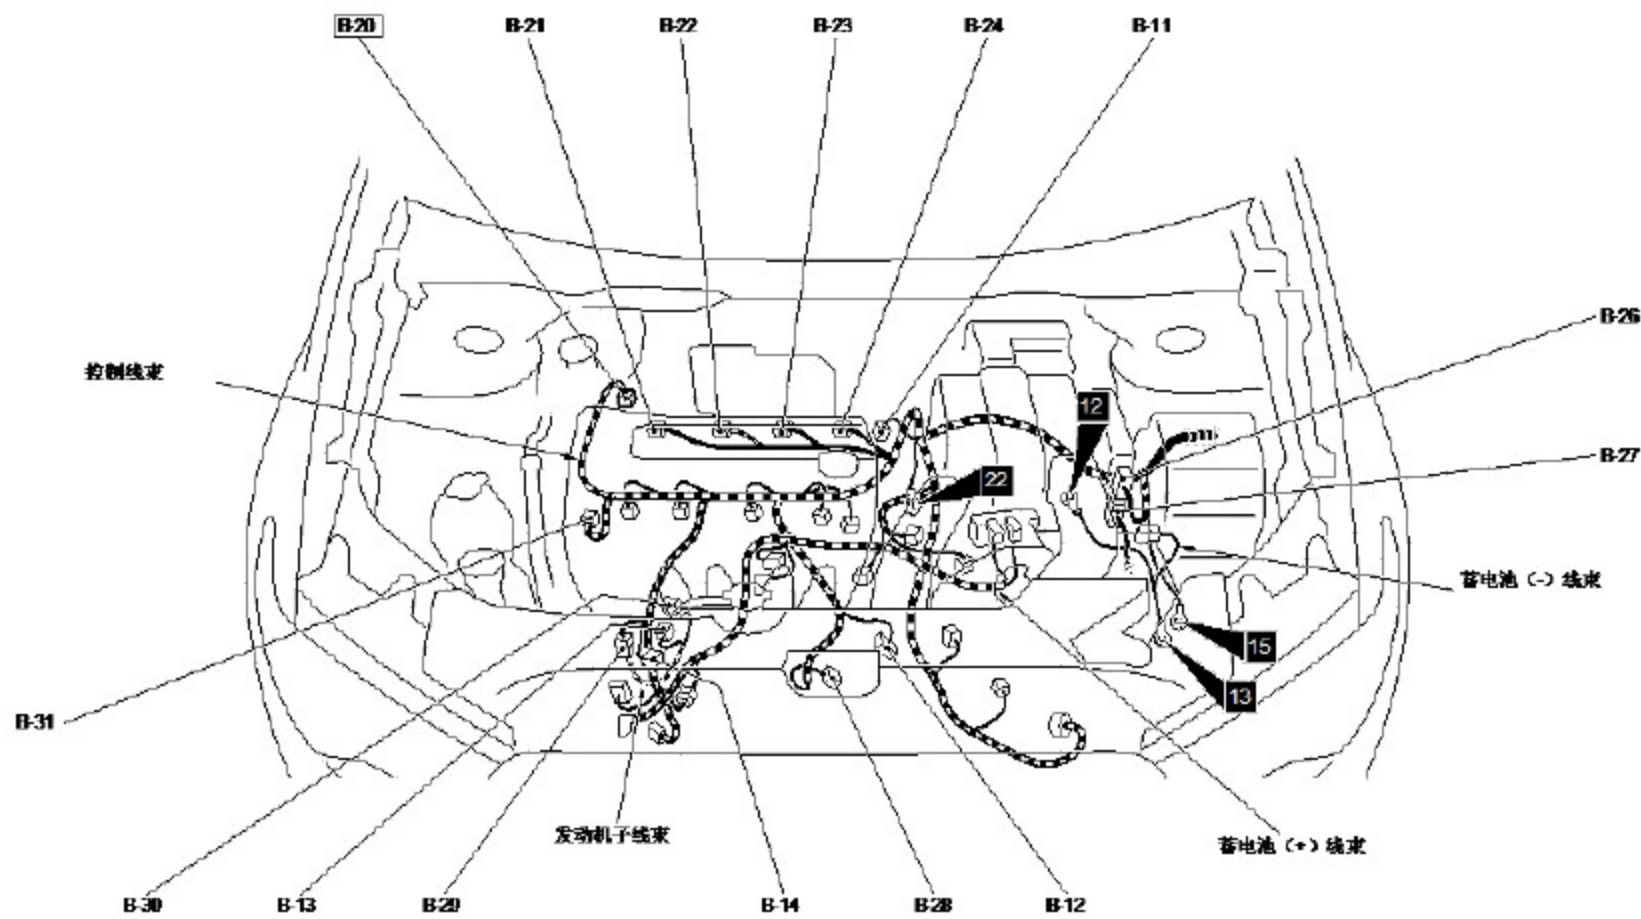

B-11 (2-B)	发动机冷却液温度传感器	B-26 (64-GR)	发动机-ECU
B-12 (6-B)	电子控制节流阀	B-27 (48-GR)	发动机-ECU
B-13 (1)	机油压力传感器	B-28 (2-B)	净化控制电磁阀
B-14 (3-B)	进气歧管绝对压力传感器	B-29 (3-B)	控制线束与发动机子线束组合
B-20 (2-B)	排气供油器控制阀	B-30 (2-B)	爆震传感器
B-21 (3-GR)	1 号点火线圈	B-31 (2-B)	进气供油器控制阀
B-22 (3-GR)	2 号点火线圈	注: 方框包围的连接器编号系指已增加的连接器。	
B-23 (3-GR)	3 号点火线圈		
B-24 (3-GR)	4 号点火线圈		