

方向盘角度传感器


拆卸与安装

M1353017800049

△ 注意

- 一定要从转向柱开关上拆下钟弹簧，然后将钟弹簧对中，以防损坏方向盘角度传感器。
- 如果钟弹簧未正确对中，则可能无法充分转动方向盘或会损坏钟弹簧内的电缆，从而导致 **SRS** 安全气囊不工作或功能不正确。
- 拆卸方向盘 / 驾驶员安全气囊模块之前，参阅第 52B 组 - 维护注意事项 **P.52B-8** 以及驾驶员和乘客（前）安全气囊模块和钟弹簧 **P.52B-178**。
- 更换方向盘角度传感器时，一定要进行标定，以使 **ASTC-ECU** 学习空档点（参阅 **P.35C-120**）。

拆卸前操作	安装后操作
<ul style="list-style-type: none">将前轮定位于正直向前的方向。拆卸驾驶员安全气囊模块和方向盘（参阅第 37 组 - 方向盘 P.37-20）。拆卸转向管柱上盖和转向管柱下盖（参阅第 52A 组 - 仪表板总成 P.52A-7）。	<ul style="list-style-type: none">安装转向管柱上盖和转向管柱下盖（参阅第 52A 组 - 仪表板总成 P.52A-7）。安装驾驶员侧安全气囊模块和方向盘（参阅第 37 组 - 方向盘 P.37-20）。对方向盘进行初始化（参阅 P.35C-120）。

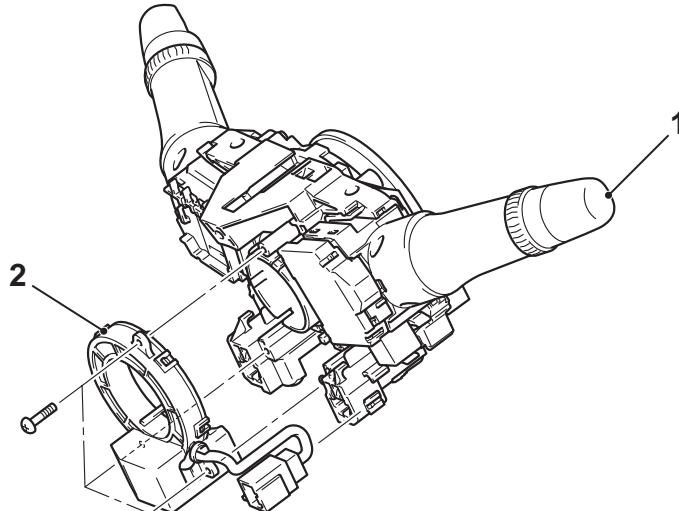

AC604275AB

拆卸步骤

1. 钟弹簧 / 转向柱开关总成（参阅第 37 组 - 转向轴 **P.37-23**）。
2. 方向盘角度传感器