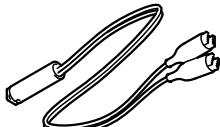



工具	编号	名称	用途
 MB991607	MB991607	测试线束	<ul style="list-style-type: none"> 检查喷油器的喷射情况
 MD998478	MD998478	测试线束	<ul style="list-style-type: none"> 在故障排除过程中测量电压 使用示波器进行检查
 B992106	MB992106	O形圈安装器	在喷油器喷油嘴侧安装O形圈

故障排除

故障诊断排除流程

M1131008500316
参阅第 00 组 – 如何使用故障排除 / 检查维修要点 – 故障排除目录 P.00-7。

诊断功能

发动机警告灯 (发动机检查灯)

M1131008600498

当出现与表中的多点燃油喷射 (MPI) 系统项目相关的异常工况时，发动机警告灯会点亮。发动机起动后警告灯保持点亮状态时，或在发动机运转时警告灯保持点亮时，检查故障诊断代码输出情况。有两种检查指示灯是否烧毁的方法：点火开关处于 ON 位置时，指示灯点亮，然后熄灭几秒。点火开关处于 ON 位置且发动机起动时，指示灯熄灭。

