

润滑剂

M1233100700015

变速器

项目	规定润滑剂
变速器油	DiaQueen ATF-PA

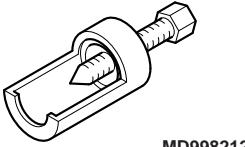
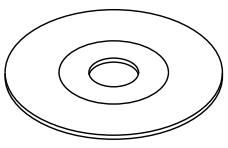
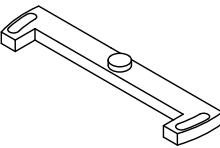

分动器


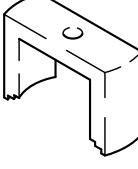

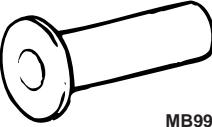
项目	规定润滑剂
分动器油	齿轮油 API 分类 GL-4 SAE 75W-85W
油封	三菱零件号 0101011 或等效品
O 形圈	
换档拨叉和换档拨叉轴	

专用工具

M1233130400017

变速器

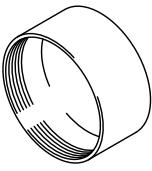
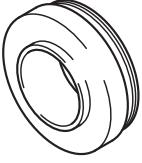
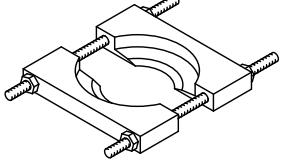
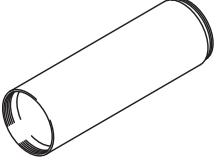
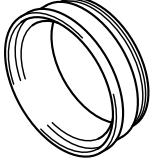
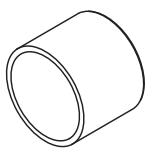
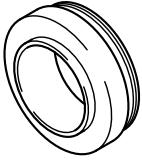
工具	编号	名称	用途
 MD998212	MD998212	机油泵拉拔器	拆下机油泵总成
 MB992320	MB992320	适配器	拆卸与安装卡环
 MB992317	MB992317	基座	与适配器、气缸、中央螺栓和法兰螺栓一起使用
 MB992318	MB992318	气缸	与适配器、基座、中央螺栓和法兰螺栓一起使用
 MB992319	MB992319	中央螺栓	与适配器、基座、气缸和法兰螺栓一起使用

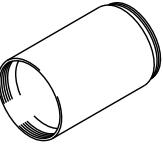
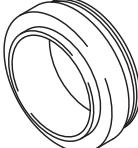
工具	编号	名称	用途
	MB992322	法兰螺栓	与适配器、基座、气缸和中央螺栓一起使用
	MB992321	适配器	拆卸与安装卡环
	MD998903	弹簧压具主体	拆下卡环
	MD998924	固定器	与弹簧压具主体一起使用
	MB990842	直拉杆衬套拆卸器 和安装器 B	油封的安装
 MB991168	MB991168	差速器油封安装器	油封的安装

工具	编号	名称	用途
	MB990699	差速器油封安装器	油封的安装
	MB991628	弹簧压具	拆下卡环
	MB992315	弹簧压具	拆卸与安装卡环

分动器

工具	编号	名称	用途
	MB990938	安装器杆	与安装器适配器一起使用
	MB990932	安装器适配器	油封的安装
	MB990933	安装器适配器	油封的安装
	MD998801	轴承拆卸器	拆卸与安装轴承
	MD998368	轴承安装器	安装轴承

工具	编号	名称	用途
	MD998812	安装器盖	与安装器和安装器适配器一起使用
	MD998818	安装器适配器 (38)	安装中间轴齿轮轴承、前输出轴轴承
	MD998917	轴承拆卸器	拆卸与安装轴承
	MD998814	安装器 -200	与安装器盖和安装器适配器一起使用
	MD998830	安装器适配器 (66)	安装分动器传动轴轴承
	MD998198	拉拔器	安装分动器传动轴轴承
	MD998821	安装器适配器 (44)	安装前输出轴轴承

工具	编号	名称	用途
	MD998813	安装器 -100	与安装器盖和安装器适配器一起使用
	MD998824	安装器适配器 (50)	安装后输出轴轴承
	MD998826	安装器适配器 (54)	安装分动器输入齿轮轴承