


## 分动器传动轴

### 分解与重新组装

M1233014500095

安装之前，在所有的运动零件上涂抹齿轮油。

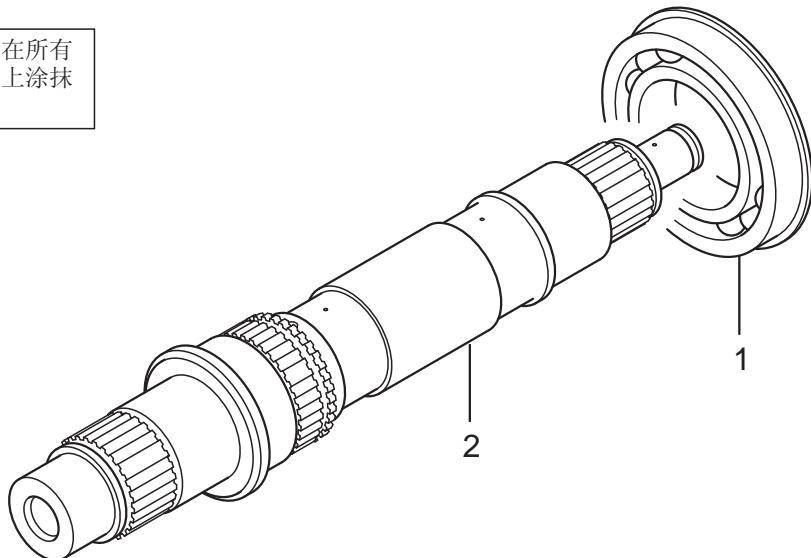


AK602127 AC

<<A>> >>A<< 分解步骤  
1. 滚珠轴承  
2. 分动器传动轴

### 分解辅助要点

#### <<A>> 滚珠轴承的拆卸

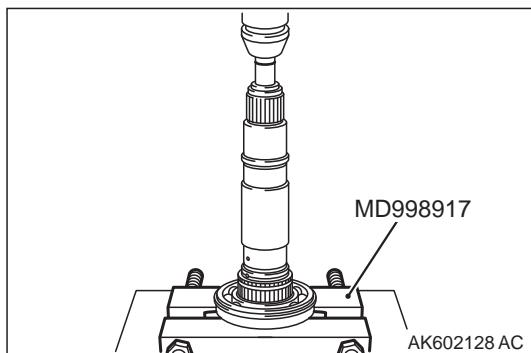


AK602128 AC

1. 使用专用工具轴承拆卸器 (MD998917) 支撑住滚珠轴承。
2. 用压具压分动器传动轴并拆下滚珠轴承。

### 重新组装辅助要点

#### >>A<< 安装滚珠轴承

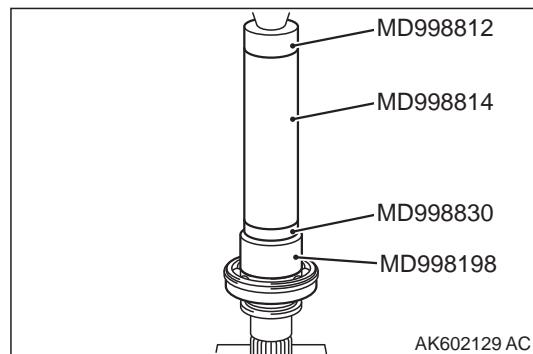

AK602129 AC

使用专用工具安装滚珠轴承。

- 安装器护盖 (MD998812)
- 安装器 -200 (MD998814)
- 安装器适配器 (66) (MD998830)
- 拉拔器 (MD998198)