

**步骤 9. 检查 ETACS-ECU 插接器 D-420 的 52 号端子与接近灯（右侧）插接器 F-09-1 的 1 号端子或接近灯（左侧）插接器 F-04-1 的 1 号端子之间的线束。**

注：检查线束之前，先检查中间插接器 D-114< 接近灯（右侧）>、D-133< 接近灯（左侧）>、接线插接器 D-34；如有必要，则进行修理。

- 检查接地线路是否断路。

**问题：检查结果是否正常？**

是： 转到步骤 10。

否： 修理线束。

**步骤 10. 重新测试系统。**

检查确认接近灯正常点亮。

**问题：检查结果是否正常？**

是： 故障可能为间歇性故障（参阅第 00 组 – 如何处理间歇性故障 P.00-15）。

否： 更换 ETACS-ECU。

## 拆卸与安装

M1543300100031




参阅侧转向信号灯（车门后视镜集成型）

P.54A-235。

## 拆卸与安装

M1542100200161

### 喇叭

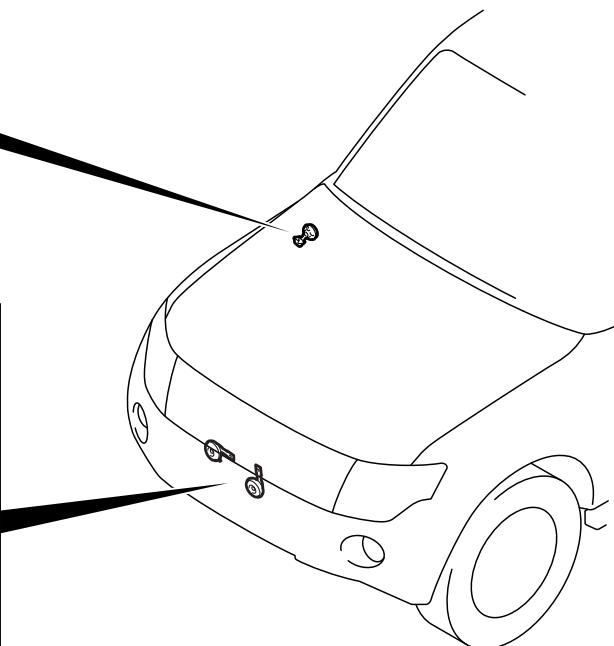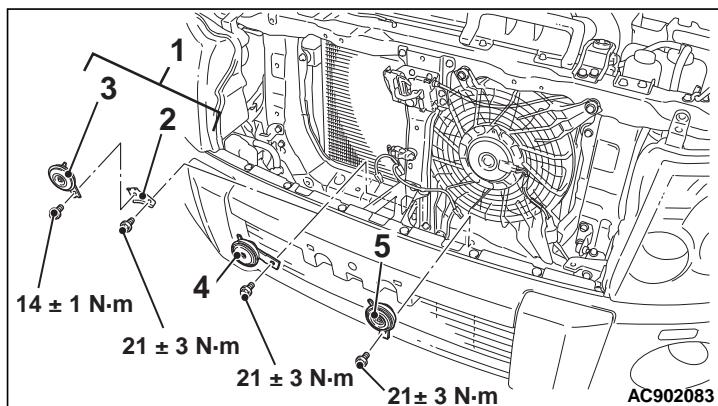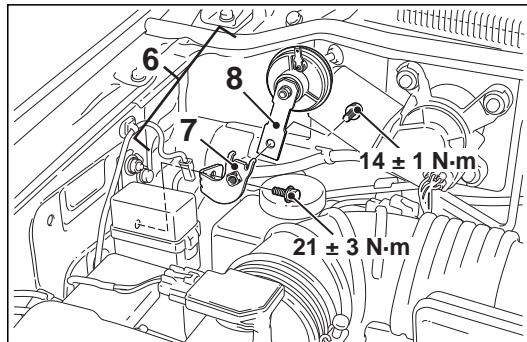

AC902296AB

#### 拆卸步骤

- 前保险杠格栅（参阅第 51 组 – 前保险杠总成 P.51-10）。
- >>A<< 1. 喇叭（高音）总成 < 中国版和印度版车辆 >
- >>A<< 2. 喇叭支架 < 中国版和印度版车辆 >
- >>A<< 3. 喇叭（高音）< 中国版和印度版车辆 >
- >>A<< 4. 喇叭（高音）< 中国版和印度版车辆除外 >

#### 拆卸步骤（续）

- >>A<< 5. 喇叭（LO）
- 6. 喇叭（用于防盗报警）总成 < 装配防盗报警器的车辆除外 >
- >>A<< 7. 喇叭支架（用于防盗报警）< 装配防盗报警器的车辆除外 >
- 8. 喇叭（用于防盗报警）< 装配防盗报警器的车辆除外 >