



冷凝器总成

拆卸与安装

M1552015401050

拆卸前与安装后操作

- 排放和重新加注制冷剂（参阅 P.55-90）。
- 散热器隔栅（参阅第 51 组，前保险杠 P.51-10）

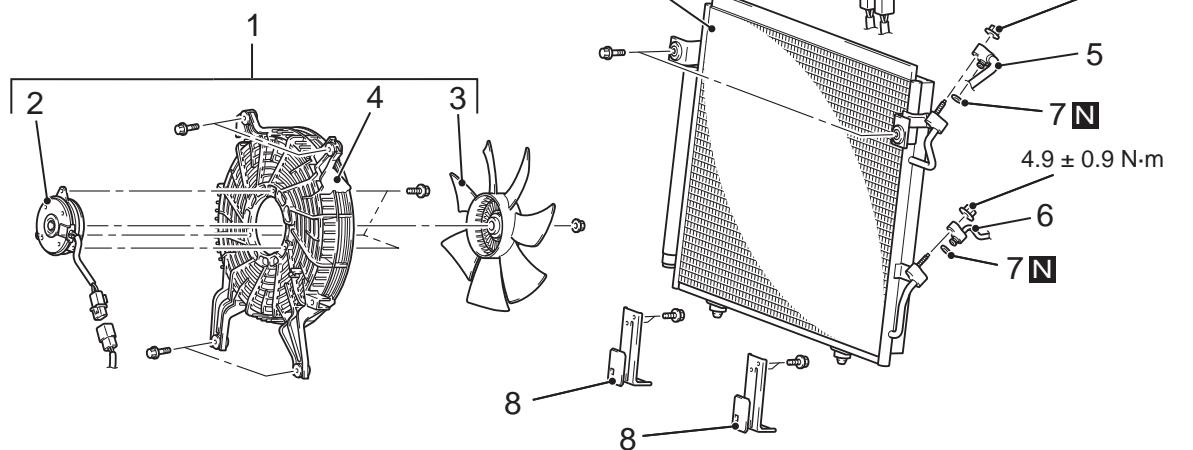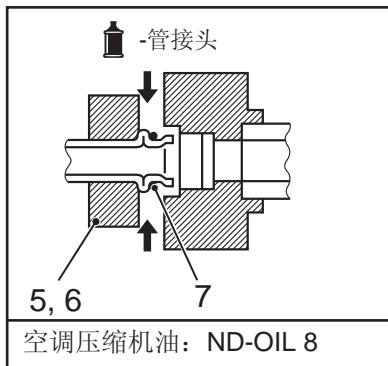

AC609301AB

冷凝器风扇的拆卸步骤 < 双 A/C>

1. 冷凝器风扇总成
 2. 冷凝器风扇电机
 3. 冷凝器风扇
 4. 冷凝器风扇护罩
- 冷凝器的拆卸步骤**
5. 出油软管连接
 6. 液体管路 A 连接
 7. O 形圈
 8. 冷凝器支架
 9. 冷凝器
 10. PTC 加热器继电器支架
 11. PTC 加热器继电器

<<A>>
<<A>>

拆卸辅助要点

<<A>> 出油软管和液体管路 A 的拆卸



注意
由于 A/C 压缩机油或储液干燥器具有很强的吸湿性，应使用不透气的旋塞。堵上管路、软管和冷凝器的已拆下管嘴，以防止灰尘和污垢的进入。

检查

冷凝器风扇电机的检查

M1552014304424

蓄电池连接 (+) 极端子	蓄电池连接 (-) 极端子	电机工作情况
1	2	转动

