

第 80 组

配置图

目 录

|               |      |               |      |
|---------------|------|---------------|------|
| 前围板 . . . . . | 80-2 | 车尾门 . . . . . | 80-7 |
| 地板 . . . . .  | 80-6 |               |      |


前围板

M1801000602162

插接器符号

C

从 -01  
至 -49

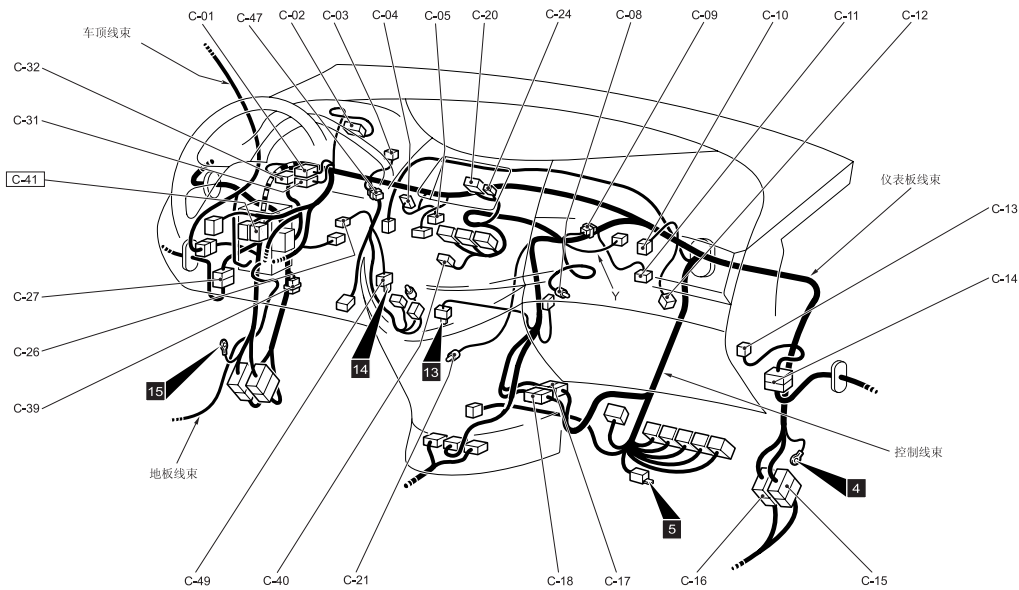


插接器  
颜色代码  
B: 蓝色  
BR: 棕色  
G: 绿色  
GR: 灰色  
L: 蓝色  
None: 奶白色  
O: 橙色  
R: 红色  
V: 紫罗兰色  
Y: 黄色  
PU: 紫色

AC601707AB

|      |         |                    |      |      |                    |
|------|---------|--------------------|------|------|--------------------|
| C-01 | (33)    | J/C (6)            | C-18 | (10) | 仪表板线束和控制线束组合       |
| C-02 | (40)    | 组合仪表               | C-20 | (14) | 收音机和 CD 播放机        |
| C-03 | (5)     | 光敏元件               | C-21 | (2)  | 烟灰盒照明灯             |
| C-04 | (7-GR)  | 模式选择减振器控制电机和电位计    | C-24 | (1)  | 车窗天线放大器            |
| C-05 | (2)     | 空气热敏传感器            | C-26 | (2)  | 内部温度传感器            |
| C-08 | (2)     | 杂物箱照明灯             | C-27 | (32) | 仪表板线束和前车门线束 (左) 组合 |
| C-09 | (22-GR) | J/C (CAN 2)        | C-31 | (33) | J/C (5)            |
| C-10 | (3)     | 外侧 / 内侧气流调节减振器控制电机 | C-32 | (33) | J/C (7)            |
| C-11 | (7)     | 前空气混合阻风门控制电机和电位计   | C-39 | (4)  | 备用接头 (用于拖车)        |
| C-12 | (4)     | 前功率晶体管             | C-40 | (4)  | 时钟                 |
| C-13 | (2)     | 前鼓风机电机             | C-41 | (4)  | 声纳开关               |
| C-14 | (32)    | 仪表板线束和前车门线束 (右) 组合 | C-47 | (12) | J/C (CAN1)         |
| C-15 | (38)    | 仪表板线束和地板线束组合       | C-49 | (11) | 接地                 |
| C-16 | (43)    | 仪表板线束和地板线束组合       |      |      |                    |
| C-17 | (18)    | 仪表板线束和控制线束组合       |      |      |                    |

注: 框内包含的插接器编号代表已添加的插接器。

## 仪表板（续）

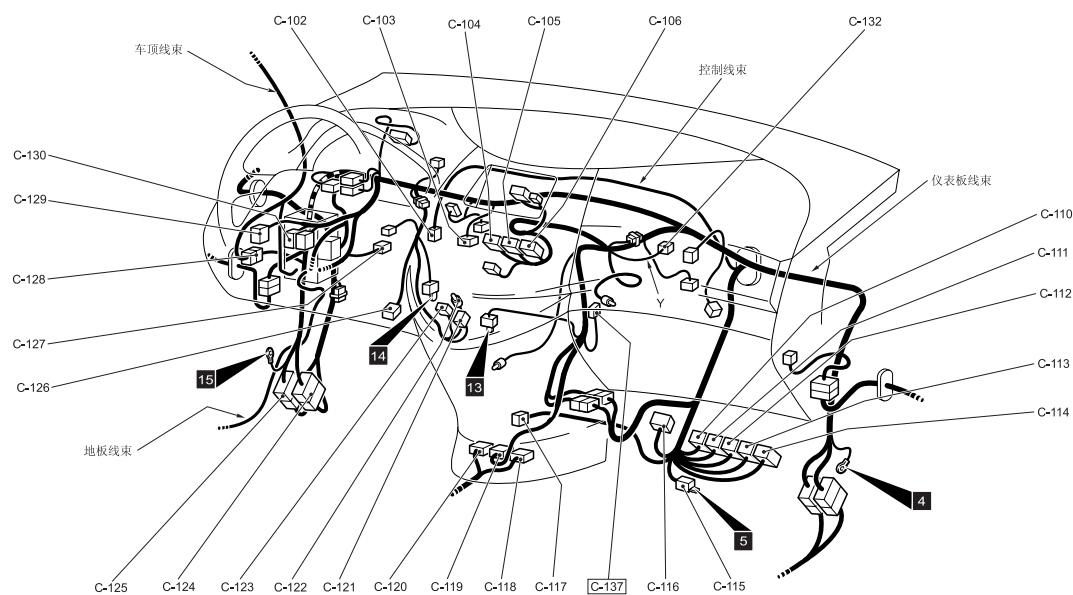

插接器  
颜色代码  
B: 黑色  
BR: 棕色  
G: 绿色  
GR: 灰色  
L: 蓝色  
None: 奶白色  
O: 橙色  
R: 红色  
V: 紫罗兰色  
Y: 黄色  
PU: 紫色

AC801707AC

|       |         |               |
|-------|---------|---------------|
| C-102 | (6-B)   | 加速踏板位置传感器     |
| C-103 | (4)     | PTC 加热器       |
| C-104 | (22)    | A/C - ECU     |
| C-105 | (16)    | A/C - ECU     |
| C-106 | (26)    | A/C - ECU     |
| C-110 | (27-GR) | 发动机 - A/T-ECU |
| C-111 | (28-GR) | 发动机 - A/T-ECU |
| C-112 | (29-GR) | 发动机 - A/T-ECU |
| C-113 | (30-GR) | 发动机 - A/T-ECU |
| C-114 | (26-GR) | 发动机 - A/T-ECU |
| C-115 | (11)    | 接地            |
| C-116 | (33)    | J/C (4)       |
| C-117 | (6)     | 无连接           |
| C-118 | (20-Y)  | 辅助约束系统 - ECU  |
| C-119 | (28-Y)  | 辅助约束系统 - ECU  |


|       |        |                     |
|-------|--------|---------------------|
| C-120 | (20-Y) | 辅助约束系统 - ECU        |
| C-121 | (6)    | 换挡开关总成              |
| C-122 | (2)    | A/T 换挡杆位置照明灯        |
| C-123 | (4)    | 危险报警灯开关             |
| C-124 | (43)   | 仪表板线束和前线束组合         |
| C-125 | (38)   | 仪表板线束和前线束组合         |
| C-126 | (16-B) | 诊断插接器               |
| C-127 | (4)    | 制动灯开关               |
| C-128 | (25)   | 仪表板线束和车顶线束组合        |
| C-129 | (11)   | 遥控后视镜开关             |
| C-130 | (6)    | 雾灯开关                |
| C-132 | (2-R)  | 乘客安全气囊组件（引燃管）       |
| C-137 | (20-B) | 停车传感器 / 倒车传感器 - ECU |

注：框内包含的插接器编号代表已添加的插接器。

仪表板（续）

插接器符号

C 从-201至-221

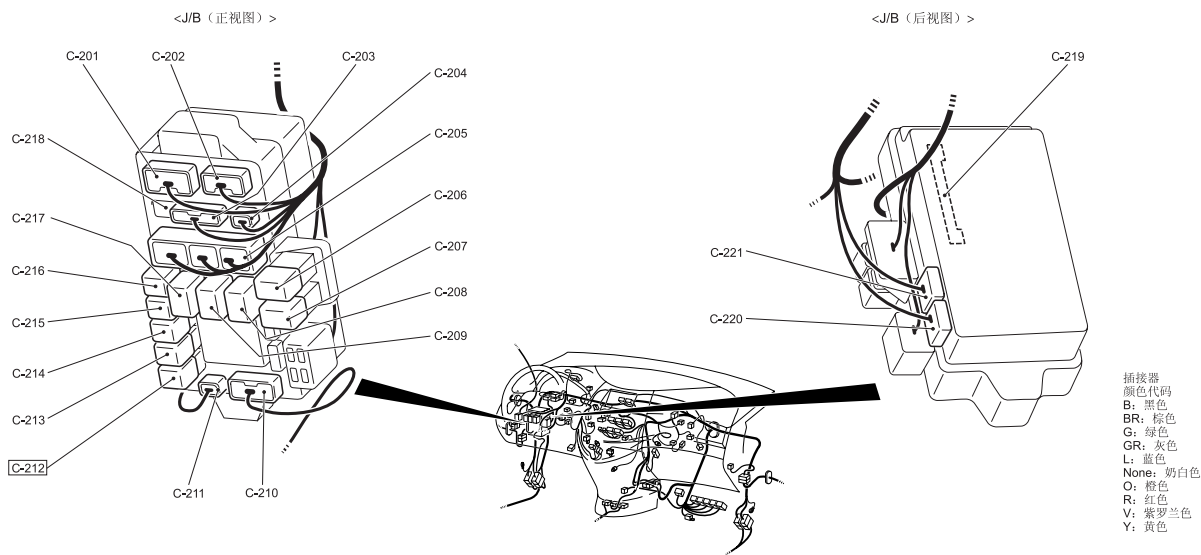

- |       |       |               |
|-------|-------|---------------|
| C-201 | (13)  | 仪表板线束和 J/B 组合 |
| C-202 | (6)   | 仪表板线束和 J/B 组合 |
| C-203 | (14)  | 仪表板线束和 J/B 组合 |
| C-204 | (1-B) | 仪表板线束和 J/B 组合 |
| C-205 | (28)  | 仪表板线束和 J/B 组合 |
| C-206 | (5)   | PTC 加热器继电器 1  |
| C-207 | (5)   | PTC 加热器继电器 2  |
| C-208 | (5)   | 后窗除雾器继电器      |
| C-209 | (5)   | 前鼓风机继电器       |
| C-210 | (15)  | 地板线束和 J/B 组合  |
| C-211 | (3)   | 车顶线束和 J/B 组合  |


- |       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| C-212 | (4)     | 加热式座椅继电器    |
| C-213 | (4)     | 后雾灯继电器      |
| C-214 | (4)     | 燃油泵继电器 2    |
| C-215 | (4)     | 后鼓风机继电器     |
| C-216 | (4)     | 燃油泵继电器 1    |
| C-217 | (5)     | 电动车窗继电器     |
| C-218 | (2)     | 无连接         |
| C-219 | (20)    | ETACS - ECU |
| C-220 | (24)    | ETACS - ECU |
| C-221 | (24-GR) | ETACS - ECU |

注：框内包含的插接器编号代表已添加的插接器。

仪表板（续）

插接器符号

C 从 -301 至 -312

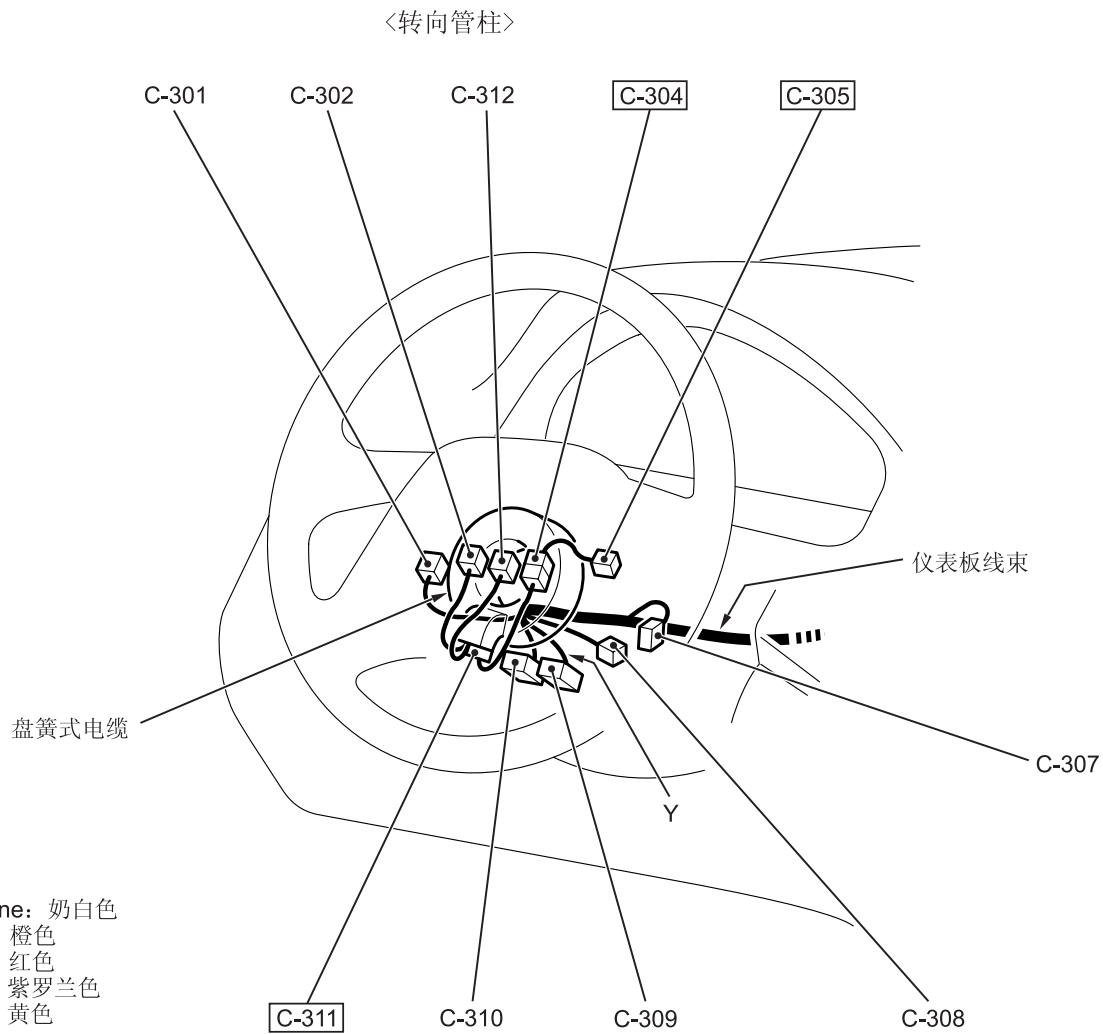

- 插接器颜色代码
- |        |           |
|--------|-----------|
| B: 黑色  | None: 奶白色 |
| BR: 棕色 | O: 橙色     |
| G: 绿色  | R: 红色     |
| GR: 灰色 | V: 紫罗兰色   |
| L: 蓝色  | Y: 黄色     |
| PU: 紫色 |           |


AC601708AB

- |       |       |                        |
|-------|-------|------------------------|
| C-301 | (10)  | 转向柱开关                  |
| C-302 | (1)   | 喇叭开关                   |
| C-304 | (3-B) | 盘簧式电缆副线束和自动巡航控制开关副线束组合 |
| C-305 | (3-Y) | 自动巡航控制开关               |
| C-307 | (6)   | 点火开关                   |

- |       |        |                  |
|-------|--------|------------------|
| C-308 | (7)    | 钥匙提醒开关           |
| C-309 | (4-Y)  | 盘簧式电缆            |
| C-310 | (6-B)  | 盘簧式电缆            |
| C-311 | (5-GR) | 盘簧式电缆和盘簧式电缆副线束组合 |
| C-312 | (2-R)  | 驾驶员安全气囊组件（引燃管）   |
- 注：框内包含的插接器编号代表已添加的插接器。

地板

插接器符号  
D

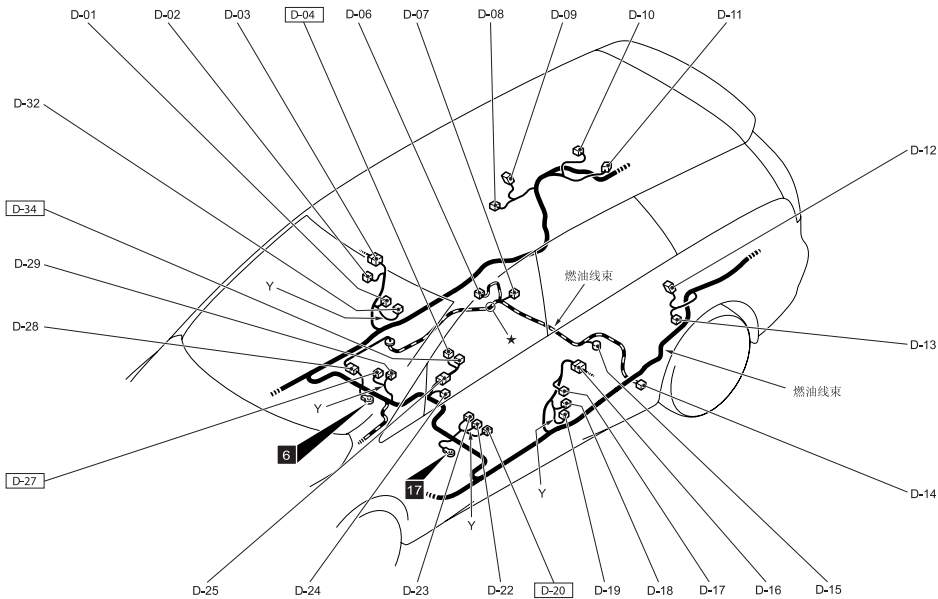

插接器  
颜色代码  
B: 黑色  
BR: 棕色  
G: 绿色  
GR: 灰色  
L: 蓝色  
None: 奶白色  
O: 橙色  
R: 红色  
V: 紫罗兰色  
Y: 黄色

AC601031AB

- D-01 (2-Y) 侧面碰撞传感器 (前: 右)
- D-02 (3) 车门开关 (前: 右)
- D-03 (10-B) 地板线束和后车门线束 (右) 组合
- D-04 (9) 加热式座椅开关
- D-06 (2-B) 轮速传感器 (后: 右)
- D-07 (2) 燃油箱仪表单元
- D-08 (3) 车门开关 (后: 右)
- D-09 (2-Y) 侧面碰撞传感器 (后: 右)
- D-10 (2) 后鼓风机电机
- D-11 (4) 后功率晶体管
- D-12 (2-Y) 侧面碰撞传感器 (后: 左)
- D-13 (3) 车门开关 (后: 左)
- D-14 (2-B) 轮速传感器 (后: 左)
- D-15 (5-GR) 燃油箱泵和仪表单元总成
- D-16 (10) 地板线束和后车门线束 (左) 组合

- D-17 (3) 车门开关 (前: 左)
- D-18 (2-Y) 侧面碰撞传感器 (前: 左)
- D-19 (2-B) 座椅安全带预张紧器 (左)
- D-20 (3-B) 加热式座椅 (左)
- D-22 (2-R) 侧安全气囊组件 (引燃管) (左)
- D-23 (2) 座椅安全带开关 (左)
- D-24 (1-B) 驻车制动开关
- D-25 (10-GR) 地板线束和控制板线束组合
- D-27 (3-B) 加热式座椅 (右)
- D-28 (13) 地板线束和燃油线束组合
- D-29 (2-R) 侧安全气囊组件 (引燃管) (右)
- D-32 (2-B) 座椅安全带预张紧器 (右)
- D-34 (2) 附件插座

注: 框内包含的插接器编号代表已添加的插接器。


## 车尾门

M1801001900922

插接器符号

G

插接器  
颜色代码  
B: 黑色  
BR: 棕色  
G: 绿色  
GR: 灰色  
L: 蓝色  
None: 奶白色  
O: 橙色  
R: 红色  
V: 紫罗兰色  
Y: 黄色  
PU: 紫色

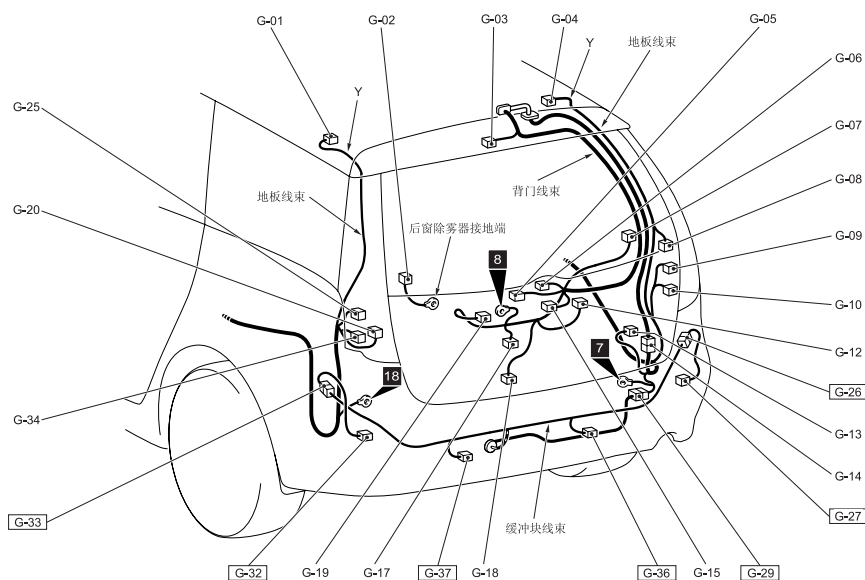

AC601709AB

- G-01 (2-B) 窗帘安全气囊组件 (引燃管) (左)  
G-02 (1) 后窗除雾器 (-)  
G-03 (2) 高位制动灯  
G-04 (2-B) 窗帘安全气囊组件 (引燃管) (右)  
G-05 (4) 后刮水器电机  
G-06 (2) 车尾门锁开启把手  
G-07 (1-B) 后窗除雾器 (+)  
G-08 (3) 尾灯 / 制动灯 (右)  
G-09 (2-B) 后转向信号灯 (RH)  
G-10 (2-GR) 倒车灯  
G-12 (2) 行李舱照明灯  
G-13 (5) 后空气混合阻风门控制电机和电位计  
G-14 (14) 地板线束和车尾门线束组合  
G-15 (2) 牌照灯 (右)  
G-17 (2-B) 车尾门锁促动器

- G-18 (1-B) 车尾门开关  
G-19 (2) 牌照灯 (左)  
G-20 (3) 尾灯 / 制动灯 (左)  
G-25 (2-B) 后转向信号灯 (左)  
G-26 (2-B) 保险杠线束和后停车传感器副线束 (右) 组合  
G-27 (2-GR) 停车传感器 (后: 右)  
G-29 (12) 地板线束和保险杠线束组合  
G-32 (2-GR) 停车传感器 (后: 左)  
G-33 (2-B) 保险杠线束和后停车传感器副线束 (左) 组合  
G-34 (2-GR) 后雾灯  
G-36 (2-B) 倒车传感器 (右)  
G-37 (2-B) 倒车传感器 (左)

注: 框内包含的插接器编号代表已添加的插接器。