

---

## 第 42 组

# 车 身

### 目 录

概述 . . . . .	<b>42-2</b>	拆卸与安装 . . . . .	<b>42-2</b>
		检查 . . . . .	<b>42-2</b>
发动机罩 . . . . .	<b>42-2</b>		

## 概述

M1421000100370


### 变化概要

由于在发动机舱右侧添加了发动机罩蜂鸣器开关，所以维修程序和发动机罩蜂鸣器开关的导通性检查得以建立。其他项目与之前相同。

## 发动机罩

### 拆卸与安装

M1421001601371

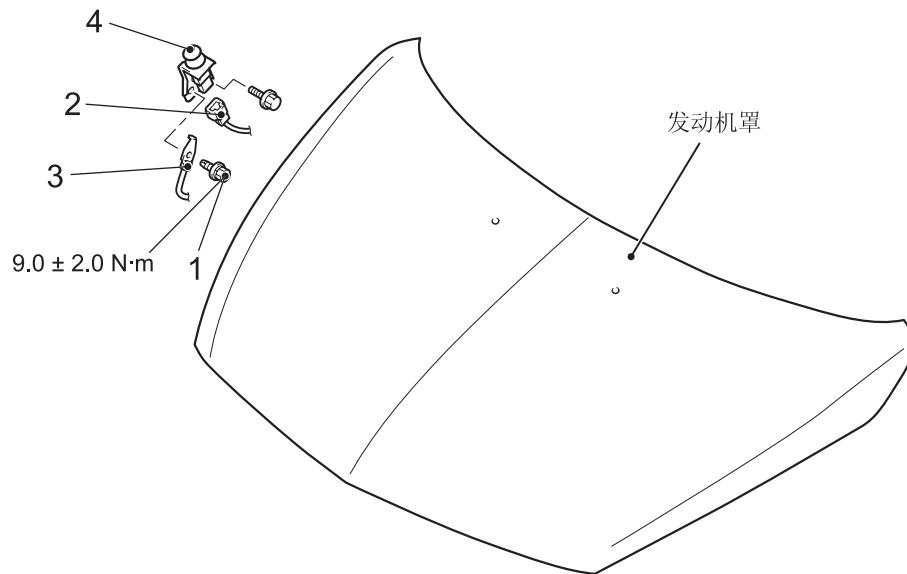

AC700958AB


#### 拆卸步骤

1. 接地螺栓
2. 发动机罩蜂鸣器开关插接器连接
3. 接地线束连接
4. 发动机罩蜂鸣器开关

#### 检查

M1421001700450

#### 发动机罩蜂鸣器开关的导通性检查

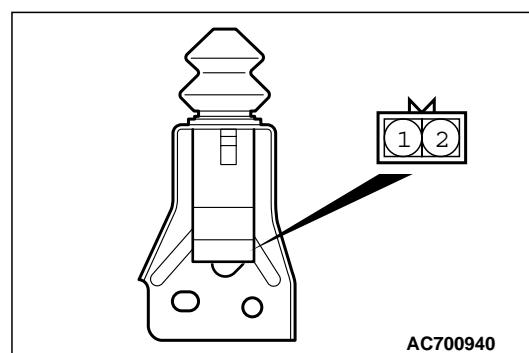

AC700940

开关位置	端子编号	正常值
松开 (ON)	1 – 2	导通 (小于等于 2 Ω)
按下 (OFF)	1 – 2	断路