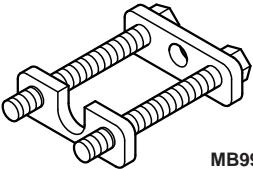
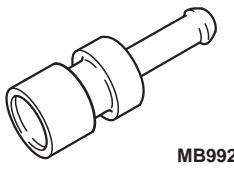
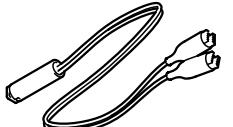
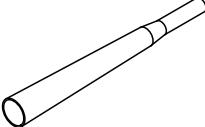


| 工具 | 编号 | 名称 | 用途 |
|---|----------|---------|------------------|
|  MB991976 | MB991976 | 喷油器固定件 | • 检查喷油器的喷射情况 |
|  MB992088 | MB992088 | 喷油器测试喷嘴 | |
|  MB991607 | MB991607 | 喷油器测试线束 | |
|  | MB992106 | O形圈安装器 | 将 O 形圈安装到喷油器喷油嘴侧 |

故障排除

故障诊断排除流程

M1131150001635
参阅, 第 00 组 –如何使用故障排除 / 检查维修要点 – 故障排除内容。

诊断功能

发动机警告灯 (发动机检查灯)

M1131155501981

如果在以下与多点燃油喷射 (MPI) 系统有关的项目中出现异常，则发动机警告灯点亮。如果警告灯保持点亮状态或在发动机运转时点亮，则检查故障诊断代码输出。点火钥匙转至 ON 位置后，警告灯会点亮约 5 秒，以检查灯泡是否烧坏。

