

## 正面碰撞传感器

## 拆卸与安装


M1524001500935

## ▲ 注意

- 断开蓄电池负极 (-) 端子并等待至少 60 秒，然后再开始进行工作。在断开的 (-) 端子上缠绕胶带来将其绝缘（参阅维护注意事项的第 5 项 P.52B-5）。
- 决不要试图分解或修理正面碰撞传感器。如果出现故障，将其换成新的。
- 处理正面碰撞传感器时要十足小心，不要使其跌落或接触水、油或其他物质。如果发现凹痕、裂纹或变形，则更换为新的。
- 安全气囊膨开后，将正面碰撞传感器更换为新的。

## 拆卸前操作

- 将点火开关转到 LOCK (OFF) 位置。
- 断开蓄电池负极 (-) 端子。

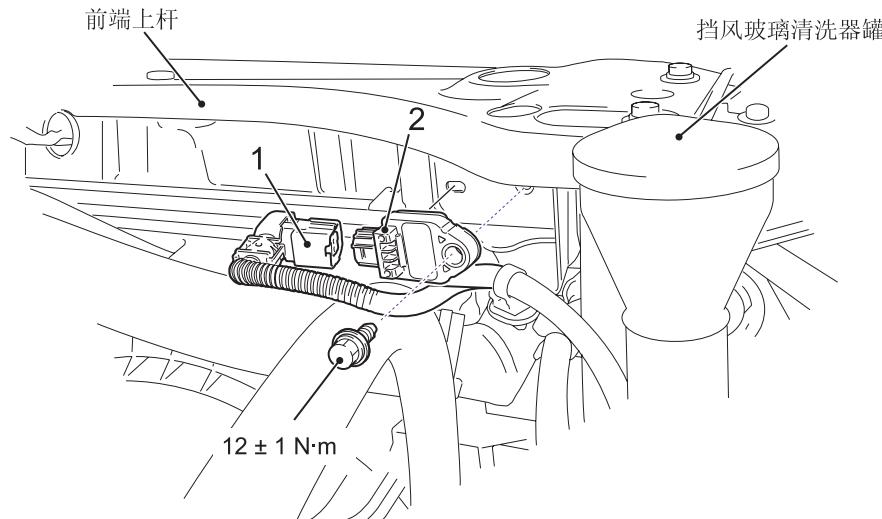

AC607247AB

&lt;&lt;A&gt;&gt;

## 拆卸步骤

- 正面碰撞传感器插接器连接
- 正面碰撞传感器


## 安装步骤

- >>A<< • 安装前检查  
 >>B<< 2. 正面碰撞传感器  
     1. 正面碰撞传感器插接器连接  
 >>C<< • 安装后检查

注：插图显示的是右正面碰撞传感器。

## 拆卸辅助要点

## &lt;&lt;A&gt;&gt; 正面碰撞传感器插接器拆卸

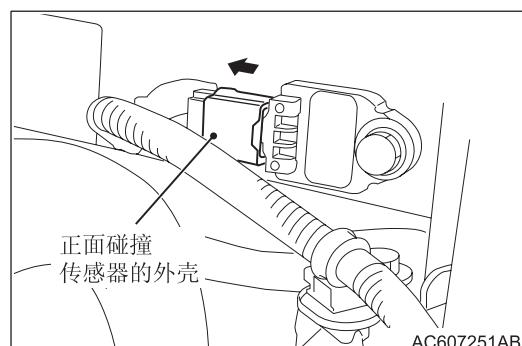

AC607251AB

向箭头方向滑动正面碰撞传感器的外壳，并断开插接器。