


天线



拆卸与安装

M1544200200090

<左舵 (L.H.) 车辆>

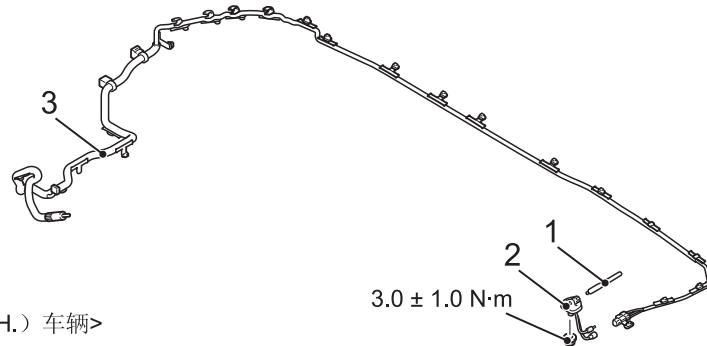

<右舵 (R.H.) 车辆>

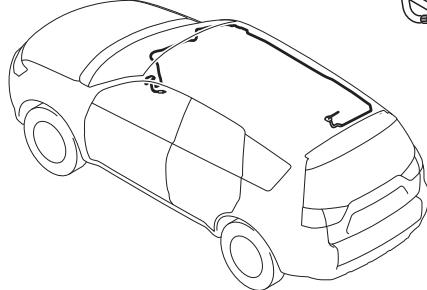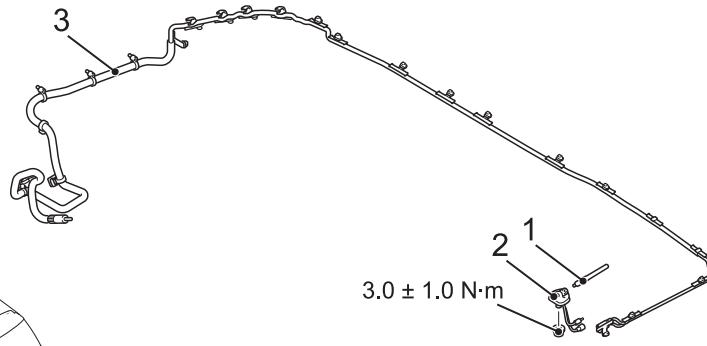

AC605745AC

拆卸步骤

1. 天线杆
- 顶衬 (参阅第 52A 组 - 顶衬)。
2. 天线基座

拆卸步骤 (续)

- 仪表板总成 (参阅第 52A 组)。
- 3. 天线传导电缆

方向盘音响遥控开关

故障排除

故障诊断排除的标准流程

M1544004800551

参阅第 00 组 - 故障排除目录。