

调整项目 (M.U.T.-III 的显示内容)	调整项目	调整内容 (M.U.T.-III 的显示内容)	调整内容
Room lamp delay timer with door (通过车门控制的客厢顶灯延时定时器)	车内灯延时关闭时间的调整	0 sec.	0 秒 (无延时关闭时间)
		7.5 sec.	7.5 秒
		15 sec.	15 秒 (默认)
		30 sec.	30 秒
		60 sec.	60 秒
		120 sec.	120 秒
		180 sec.	180 秒
Interior lamp auto cut timer (车内灯自动关闭定时器)	车内灯自动关闭功能工作时间的调整	Disable (停用)	不起作用
		3 min	3 分钟
		30 min	30 分钟 (默认)
		60 min	60 分钟

拆卸与安装

M1541301000105

参阅第 52A 组 - 顶衬 P.52A-21。

高位制动灯

拆卸与安装


M1541700200137

参阅第 51 组 - 尾翼导流板 P.51-23。

牌照灯

拆卸与安装

M1541900200153

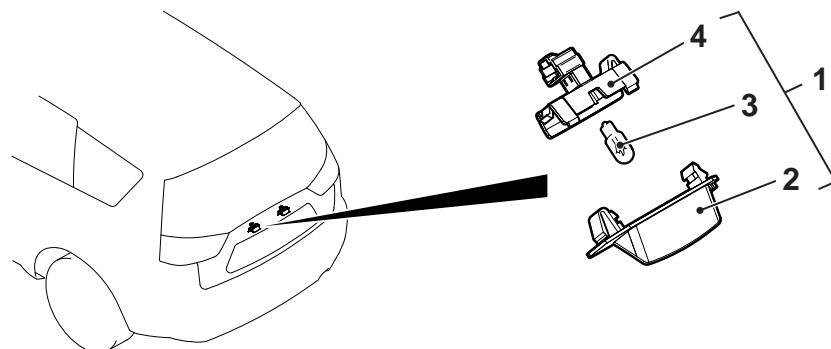

AC506864 AB

<<A>

拆卸步骤

1. 牌照灯总成
2. 灯玻璃


拆卸步骤 (续)

3. 灯泡
4. 插座

拆卸辅助要点

<<A>> 牌照灯的拆卸

将牌照灯向左推使钩子弯曲，并从背门的突起上脱开而拆下。

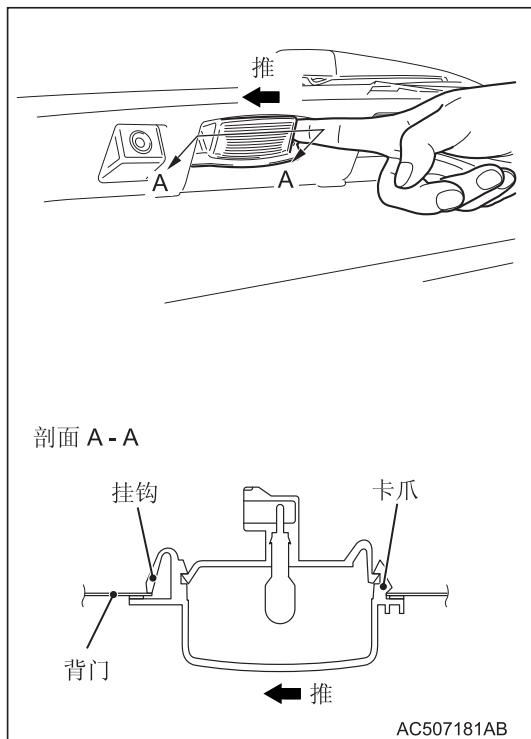

AC507181AB