


## AWC-ECU < 装配 S-AWC 的车辆 >

### 拆卸与安装

M1235005400018

#### 拆卸前与安装后操作

拆卸与安装底盖总成 (乘客侧) 和杂物箱 < 右舵 >、底盖总成 (驾驶员侧) < 左舵 > (参阅第 52A 组 - 仪表板总成 P.52A-2)。

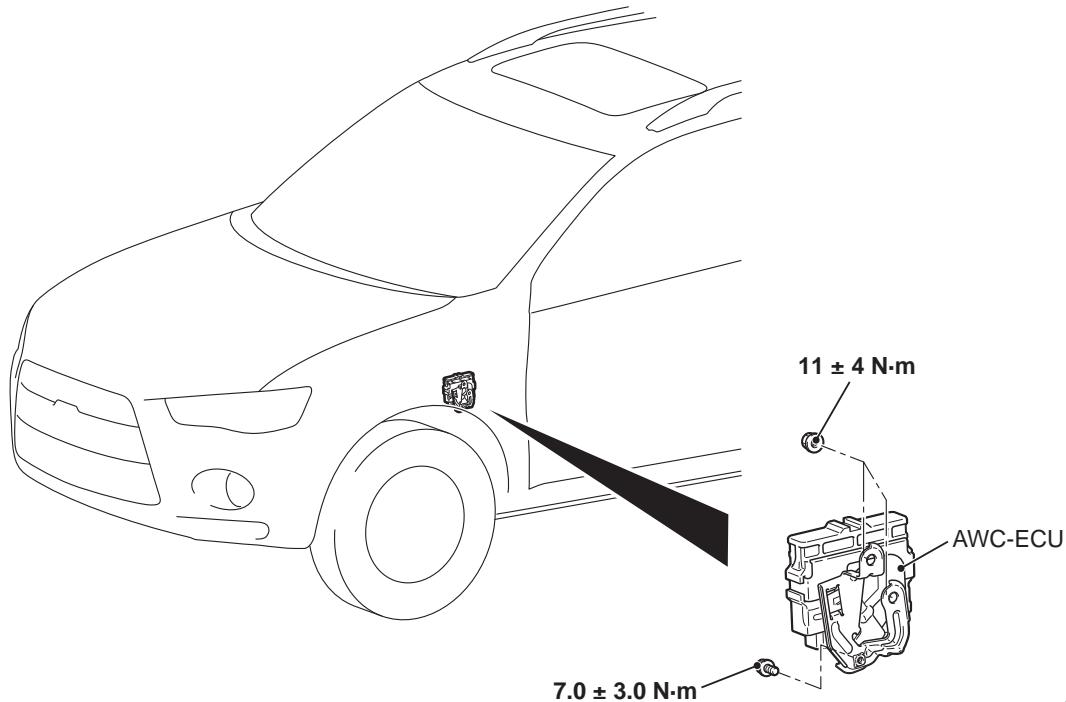


AC900387AB

## S-AWC 控制模式选择器 < 装配 S-AWC 的车辆 >


### 拆卸与安装

M1235005600012

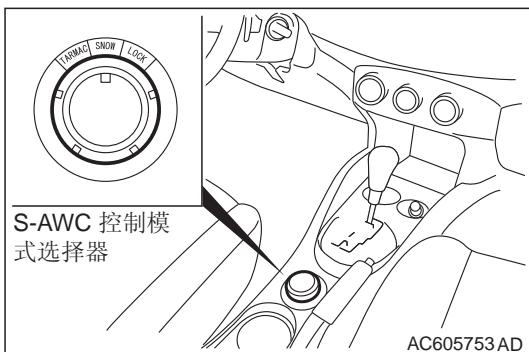

### S-AWC 控制模式选择器的检查

M1235005700019

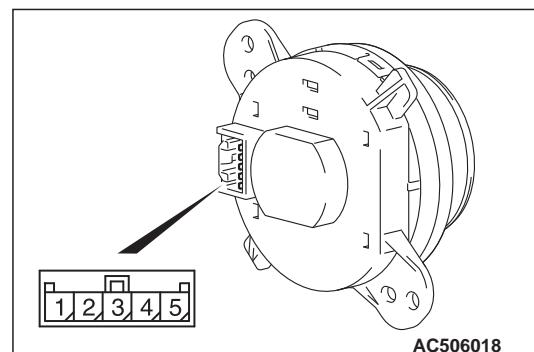

参阅第 52A 组 - 地板控制台总成 P.52A-12。

开关位置	端子号	正常情况
TARMAC (柏油路)	1 - 2	能够导通 (小于等于 2 $\Omega$ )。
	2 - 3	不导通
SNOW (雪地)	1 - 2	不导通
	2 - 3	
LOCK (锁止)	1 - 2	不导通
	2 - 3	能够导通 (小于等于 2 $\Omega$ )。