


加油口盖

拆卸与安装




M1421002500761

<左舵车型>

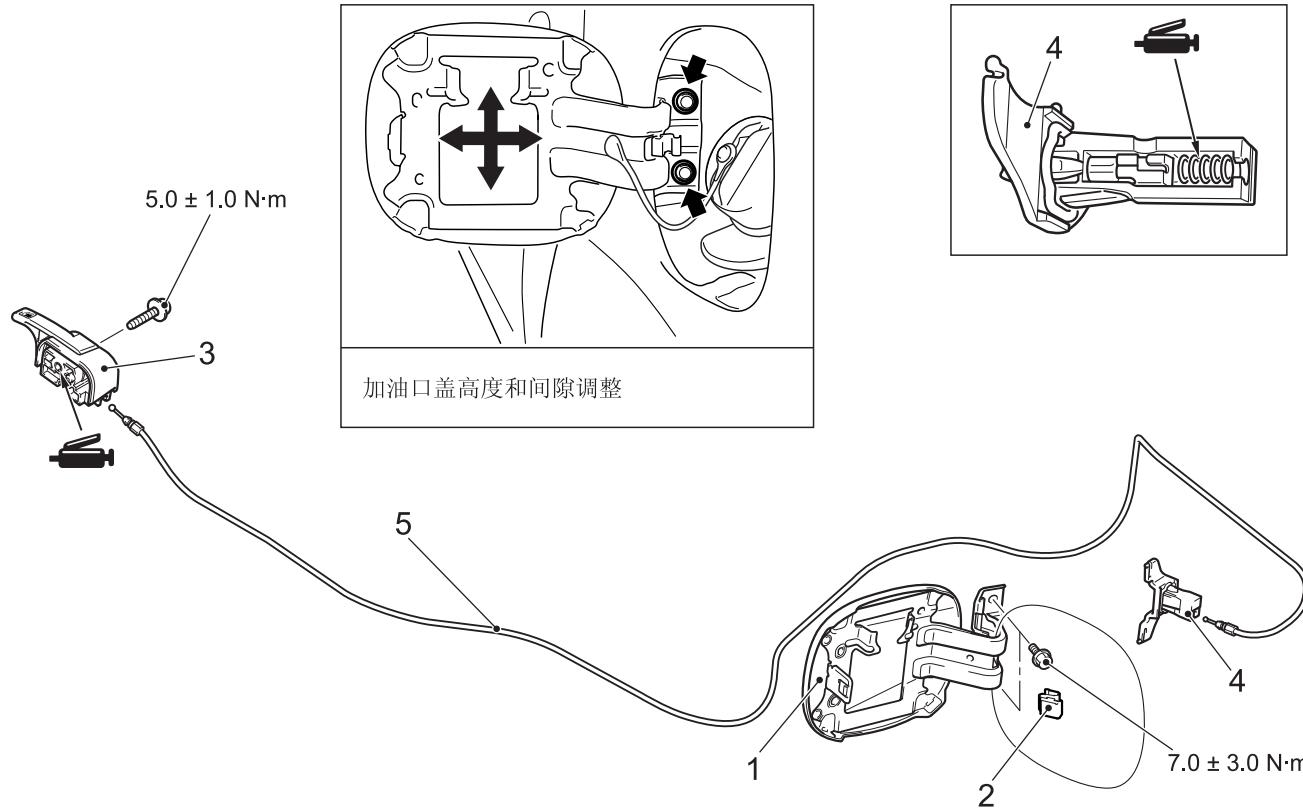

AC606761AD

<右舵车型>

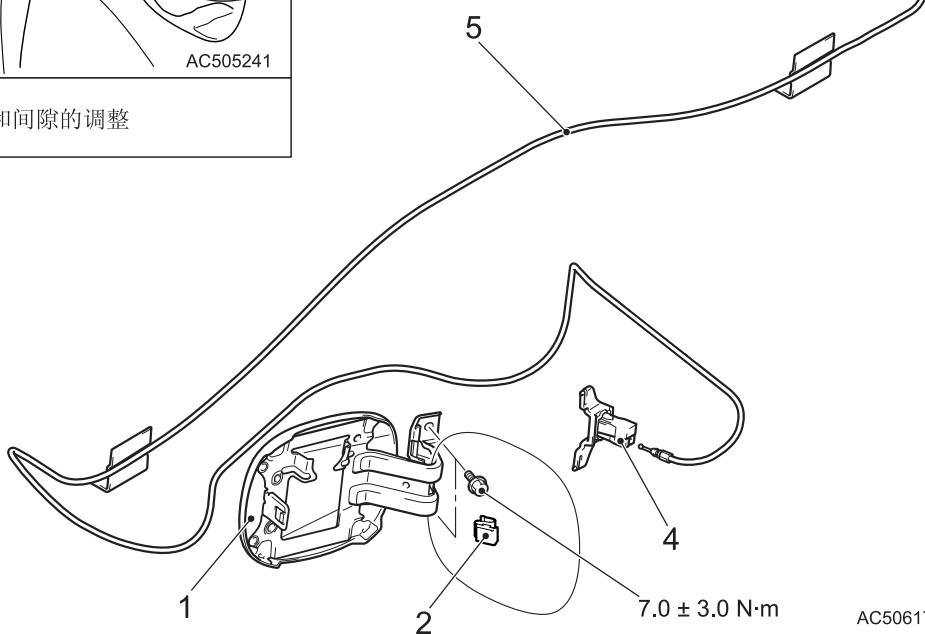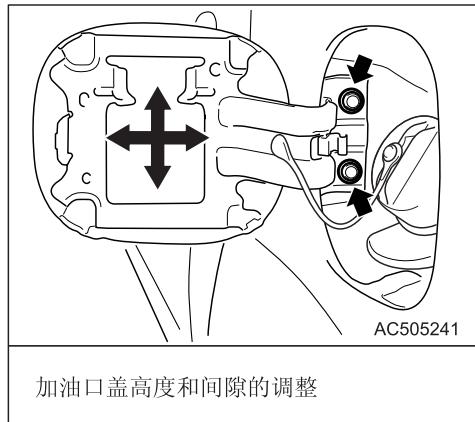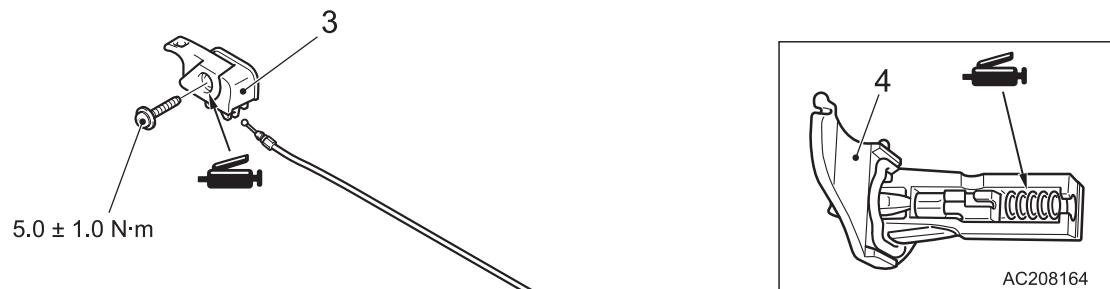

AC507055AD

拆卸步骤 (Continued)

- 第二排座椅总成 (参阅第 52A 组 – 第二排总成 [P.52A-30](#))。
- 4. 加油口盖钩
- 5. 加油口盖锁分离拉索

拆卸步骤

1. 加油口盖
2. 加油口盖减振器弹簧
3. 加油口盖锁开启把手
- 前防滑压板、后防滑压板以及中柱装饰件下部、后侧围装饰板下部
(参阅第 52A 组 – 内饰 [P.52A-14](#))。