

侧转向信号灯

拆卸与安装


< 车门后视镜集成式侧转向信号灯 >

参阅第 51 组 – 车外后视镜 [P.51-88](#)。


M1541800200383

将侧转向信号灯向车辆后部推以使钩子弯曲，然后从翼子板上的突起脱开而拆下。

拆卸辅助要点 < 翼子板固定式侧转向信号灯 >

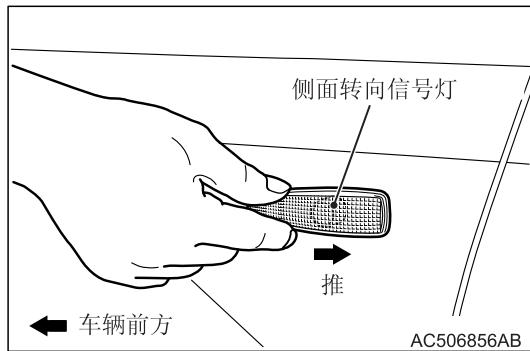

安装辅助要点

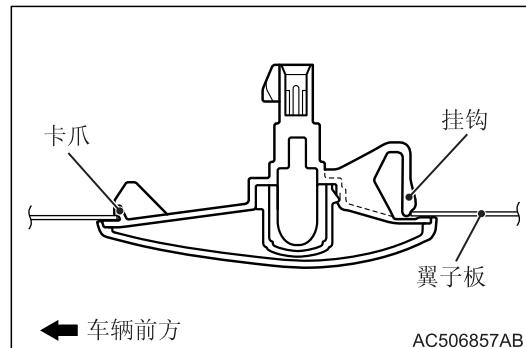

使钩子钩住翼子板以安装侧转向信号灯。