


真空泵
(2016 款前数据)

拆卸与安装

M1113013400085

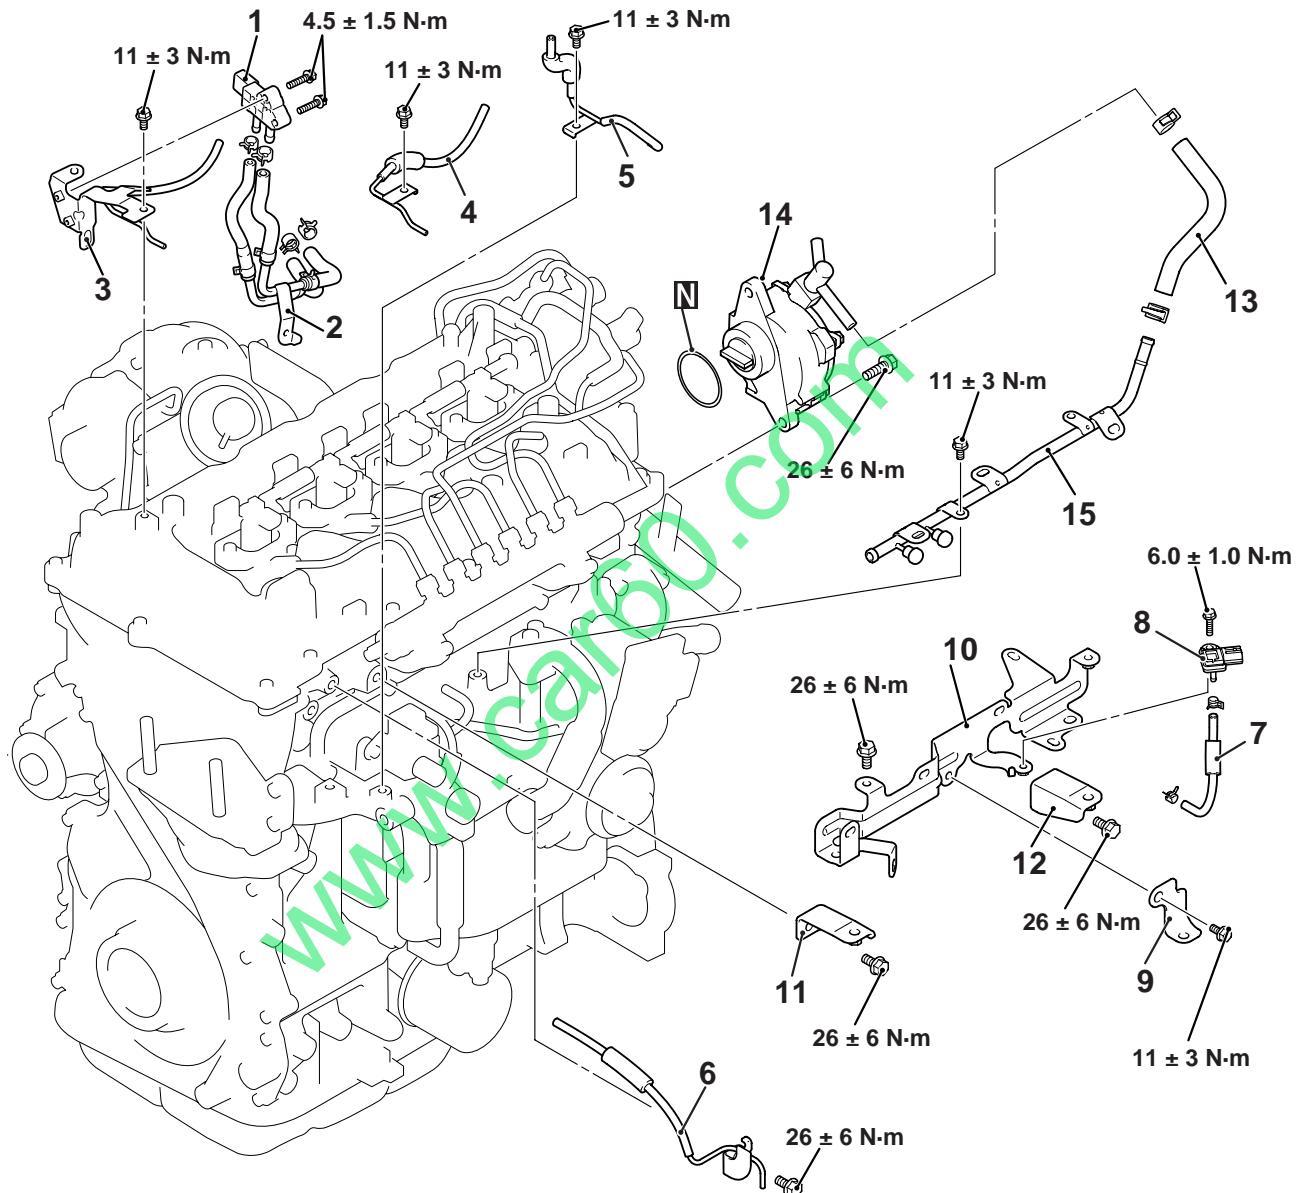

AKC00060AB

拆卸步骤

1. 排气门差速器压力传感器
2. 真空管和软管
3. 真空管和软管
4. 真空管和软管
5. 真空管和软管
6. 真空管和软管
7. 真空软管
- >>B<< 8. 进气歧管绝对压力 (MAP) 传感器

拆卸步骤 (续)


9. 支架
 10. 线束支架总成
 11. 支架 A
 12. 支架 B
 13. 真空软管
 14. 真空泵
 15. 真空管
- >>A<<

安装辅助要点

>>A<< 真空泵的安装

▲ 注意

检查确认如图所示的气缸盖总成的进油孔没有异物。

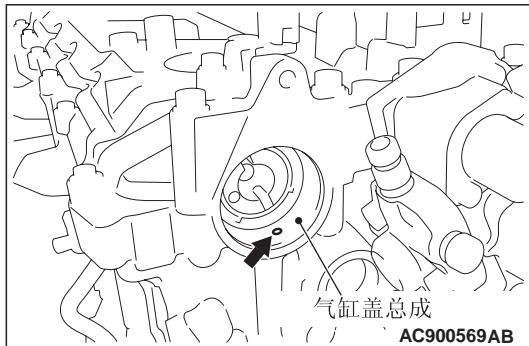

检查确认真空泵安装孔的内侧面没有异物，如密封剂。安装真空泵总成。

>>B<< 进气歧管绝对压力 (MAP) 传感器的安装

▲ 注意

- 安装进气歧管绝对压力 (MAP) 传感器，注意不要使其震动。
- 不要使用已失效的进气歧管绝对压力 (MAP) 传感器。

www.Car60.com