

第 52A 组

内 部 件

目 录

检修规格	52A-2	车门装饰件	52A-15
专用工具		车门装饰件的拆卸与安装	52A-15
仪表板总成	52A-2	顶衬	52A-17
仪表板总成的拆卸与安装		顶衬的拆卸与安装	52A-17
杂物箱	52A-6	车内后视镜	52A-19
杂物箱的拆卸与安装	52A-6	座椅总成	52A-20
仪表中间板	52A-7	前部座椅总成	52A-20
仪表中间板的拆卸与安装	52A-7	前部座椅总成的拆卸与安装	52A-20
仪表下板	52A-8	检查	52A-21
仪表下板的拆卸与安装	52A-8	前部座椅总成的分解与重新组装	52A-23
地板控制台总成	52A-9	后部座椅总成	52A-24
地板控制台总成的拆卸与安装	52A-9	后部座椅总成的拆卸与安装	52A-24
装饰件	52A-11	后部座椅总成的分解与重新组装	52A-26
内饰	52A-11	座椅安全带	52A-28
装饰件的拆卸与安装	52A-11	前部座椅安全带	52A-28
		前部座椅安全带的拆卸与安装	52A-28
		检查	52A-29
		后部座椅安全带	52A-31
		后部座椅安全带的拆卸与安装	52A-31

检修规格

M1521000300337

座垫加热器


项目	测量端子	标准值
座垫加热器 (室温为 20° C 时)	加热式座椅总成的 1 号端子 – 座椅靠背加热器的 1 号端子	4.04 - 4.94 Ω < 标准座椅 > 4.83 - 5.85 Ω < 运动型座椅 >
	加热式座椅总成的 2 号端子 – 座椅靠背加热器的 1 号端子	0.23 - 0.28 Ω < 标准座椅 > 0.15 - 0.19 Ω < 运动型座椅 >

座椅靠背加热器

项目	测量端子	标准值
座椅靠背加热器 (室温为 20° C 时)	1 – 2	4.86 - 5.94 Ω < 标准座椅 >
		4.06 - 4.96 Ω < 运动型座椅 >

专用工具

M1521000600480

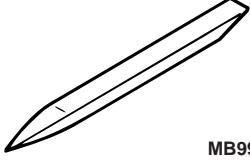工具	编号	名称	用途
	MB990784	装饰件拆卸器	拆卸开关和装饰件

仪表板总成


拆卸与安装

M1521001702099

警告

拆卸与安装乘客安全气囊模块时, 一定要遵循第 52B 组中所述的维修程序, 驾驶员安全气囊模块 P.52B-183 ~ 乘客 (前) 安全气囊模块 P.52B-188。

以下螺栓和螺钉用于安装仪表板。螺栓和螺钉在“拆卸与安装”和“分解与组装”部分中以图示标记标出。

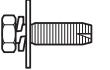名称	符号	尺寸 (D × L) mm	颜色	形状
自攻螺钉	a	5 × 12	—	 AC104450
	b	5 × 16	—	
	c	5 × 12	—	 AC104436
带垫片的螺栓	d	5 × 20	—	 AC104417
	e	6 × 16	—	 AC104429


D: 螺纹直径, L: 有效螺纹长度

△ 注意


- 拆卸乘客侧安全气囊模块前, 参阅第 52B 组 -SRS 维护注意事项 [P.52B-6](#) 以及安全气囊模块和钟弹簧 [P.52B-183](#)。
- 拆卸或安装仪表板时, 不要让 **SRS-ECU** 受到撞击。

拆卸前与安装后操作


- 拆卸与安装前柱装饰件 (参阅 [P.52A-11](#))。
- 拆卸与安装仪表底盖 (参阅 [P.52A-11](#))。
- 拆卸与安装杂物箱 (参阅 [P.52A-11](#))。
- 拆卸与安装仪表盖下部、出气口装饰件 (参阅 [P.52A-11](#))。
- 拆卸与安装收音机和 CD 播放机支架 (参阅第 54A 组, 收音机和 CD 播放机 [P.54A-295](#))。
- 拆卸与安装转向轴 (参阅第 37A 组, 转向管柱轴 [P.37-12](#) 或第 37B 组, 转向管柱轴 [P.37-12](#))。

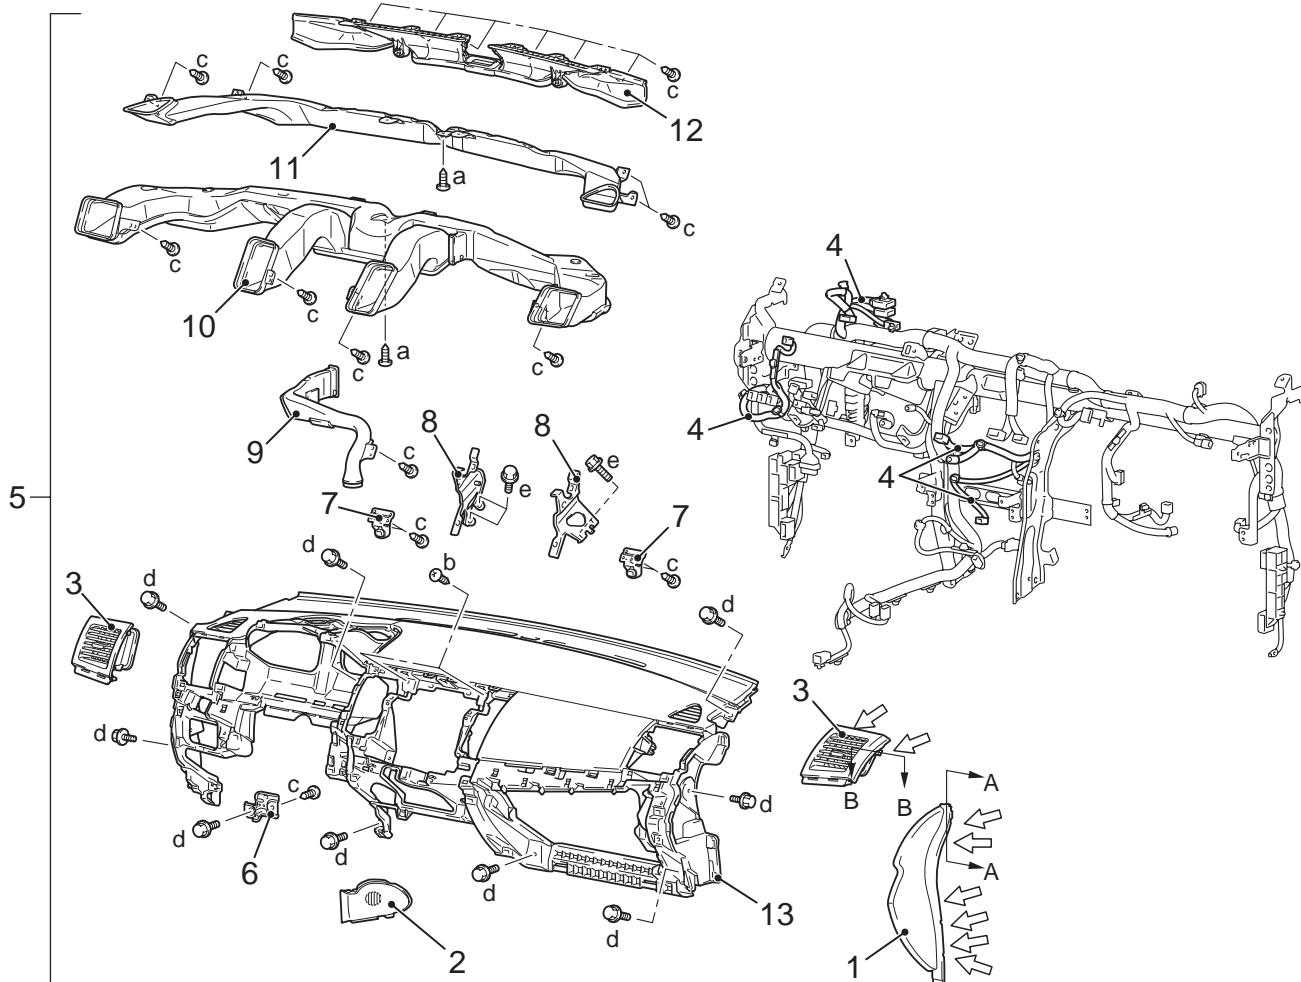

剖面 A-A

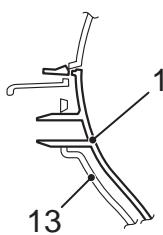

剖面 B-B

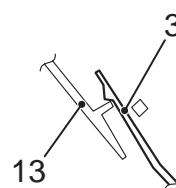

注
◀: 卡爪位置

AC612591AC

拆卸步骤

1. 仪表板侧盖
2. 仪表板控制台护盖（左舵）
3. 仪表板侧出气口
4. 仪表板线束夹
5. 仪表板总成
 - 乘客（前）安全气囊模块（参阅第 52B 组, 安全气囊模块和钟弹簧 P.52B-188）。
6. 仪表板侧支架下部
7. 仪表板支架
8. 仪表板加强件中央
9. 冷却器导管 < 装配冷却器导管的车辆 >
10. 通风装置空气分配管
11. 侧面除霜器导管
12. 除霜器出风口
13. 仪表板


拆卸步骤（续）

1. 仪表板侧盖
2. 仪表板控制台护盖（左舵）
3. 仪表板侧出气口
4. 仪表板线束夹
5. 仪表板总成
 - 乘客（前）安全气囊模块（参阅第 52B 组, 安全气囊模块和钟弹簧 P.52B-188）。
6. 仪表板侧支架下部
7. 仪表板支架
8. 仪表板加强件中央
9. 冷却器导管 < 装配冷却器导管的车辆 >
10. 通风装置空气分配管
11. 侧面除霜器导管
12. 除霜器出风口
13. 仪表板

杂物箱

拆卸与安装

M1521011500153

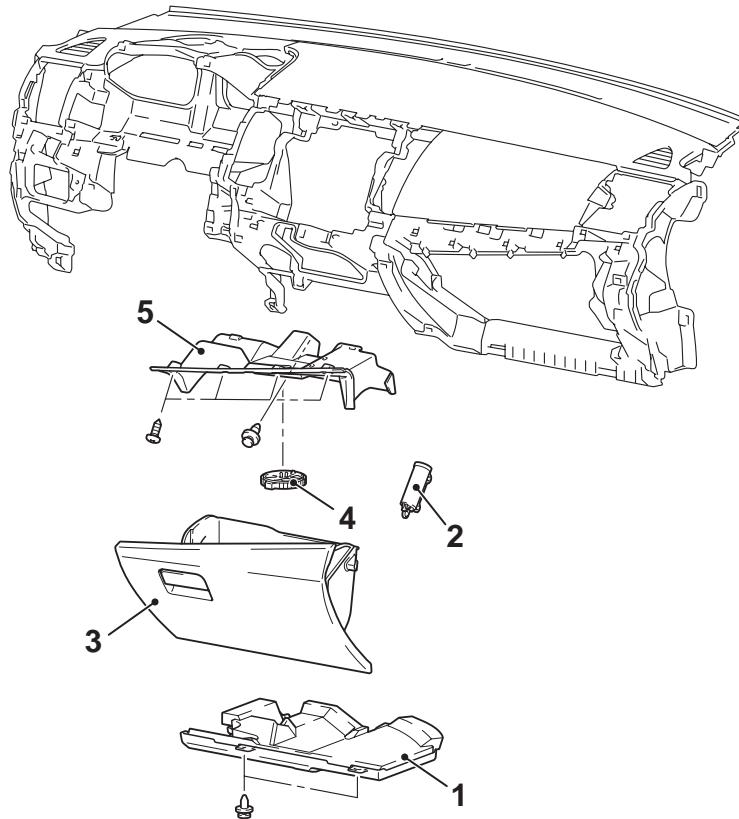

AC803902AB

拆卸步骤

1. 底盖
2. 杂物箱减振器
3. 杂物箱



拆卸步骤 (续)

4. 冷箱仪表盘 < 装配冷箱仪表盘的车辆
>
5. 杂物箱盖

仪表中间板

拆卸与安装

M1521011300234

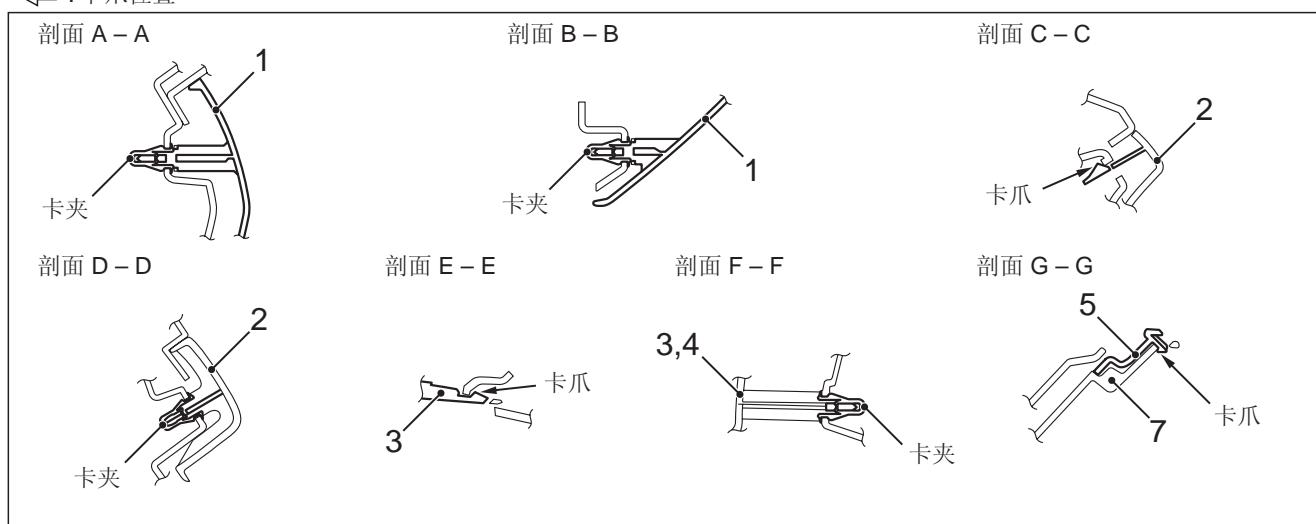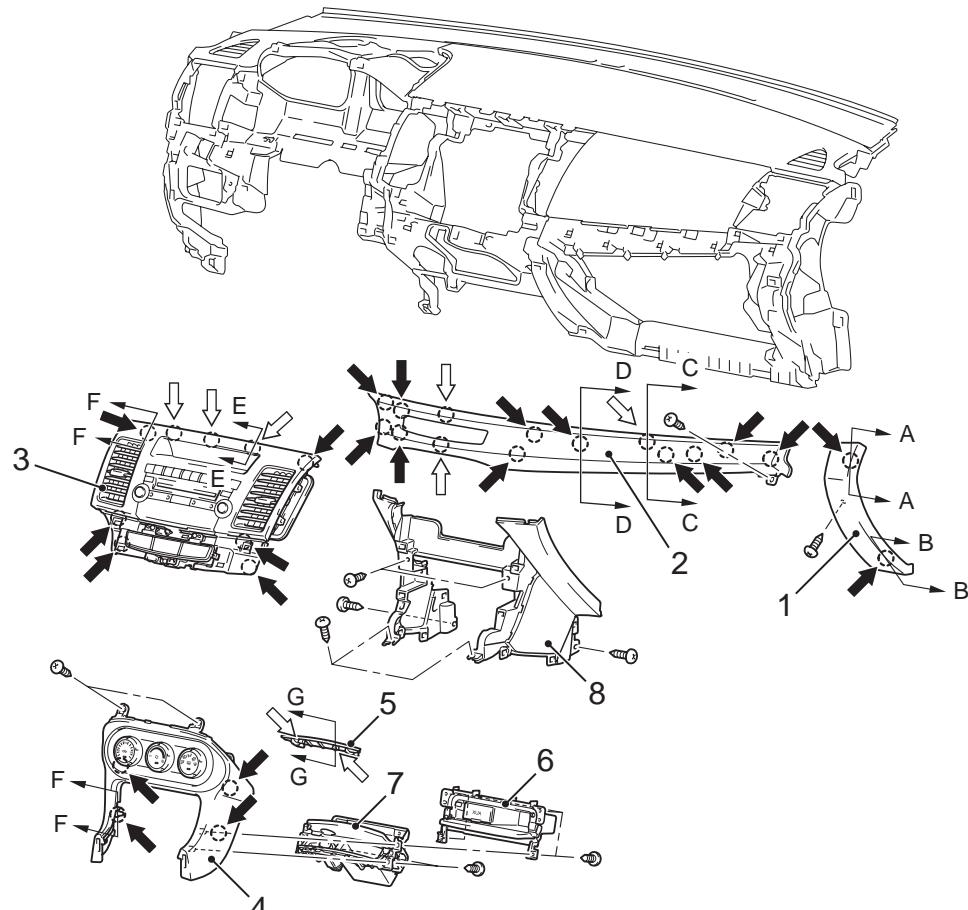

AC803901AB

拆卸步骤

- 杂物箱侧板 (参阅 P.52A-6)。
- 仪表板出气口装饰件下部 (乘客侧)
- 仪表中间板
- 地板控制台总成 (参阅 P.52A-9)。
- 仪表板中央下部


拆卸步骤 (续)

- 仪表板控制台插头
- 储物格
- 超大箱
- 地板控制台侧盖 (参阅 P.52A-9)。
- 仪表板底盖

仪表下板


拆卸与安装

M1521011700221

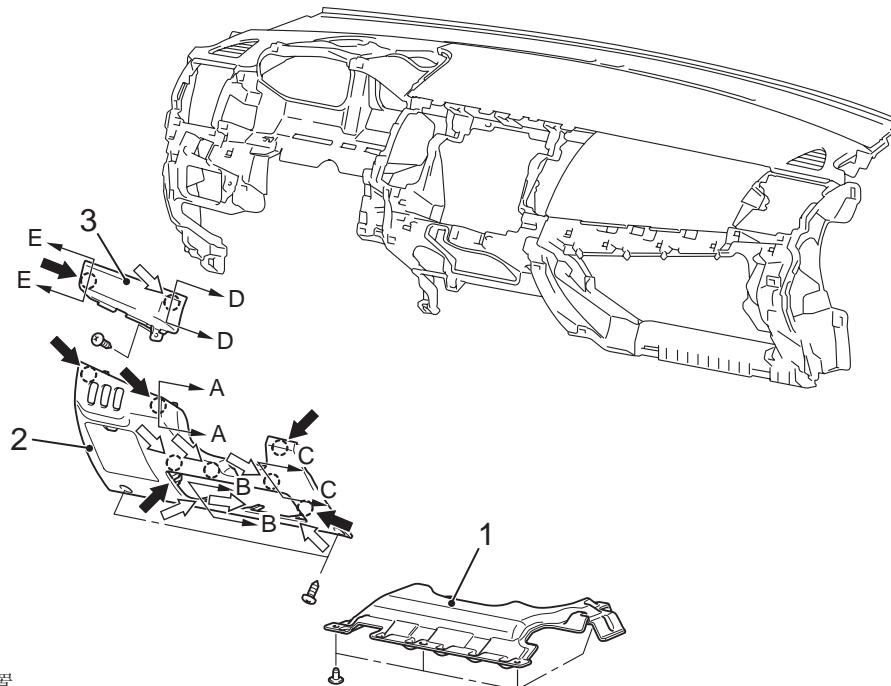

注

← : 卡夹位置
→ : 卡爪位置

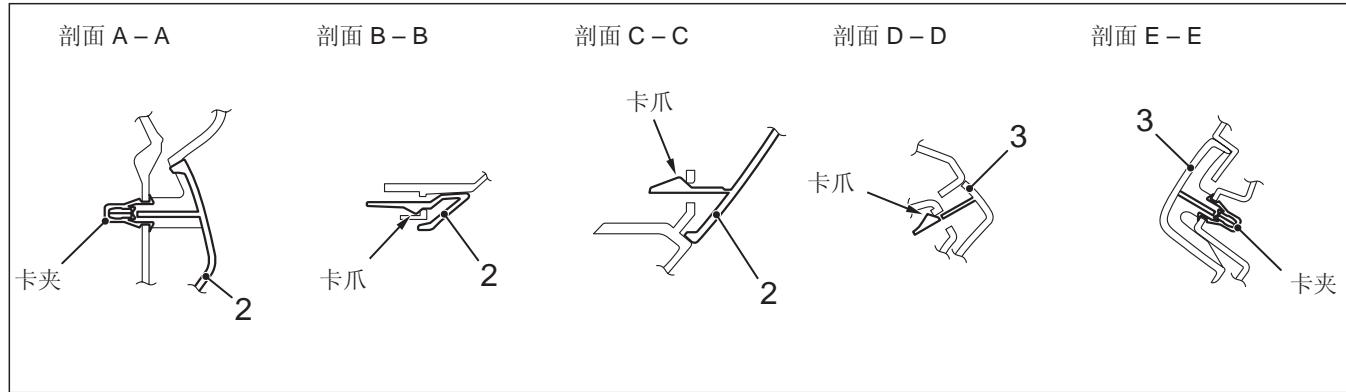

AC802349AC

拆卸步骤

1. 仪表板盖下部 < 装配仪表板盖下部的车辆 >


拆卸步骤 (续)

2. 仪表板下部
3. 仪表板出气口装饰件下部 (左侧)

地板控制台总成


拆卸与安装

M1521002201049

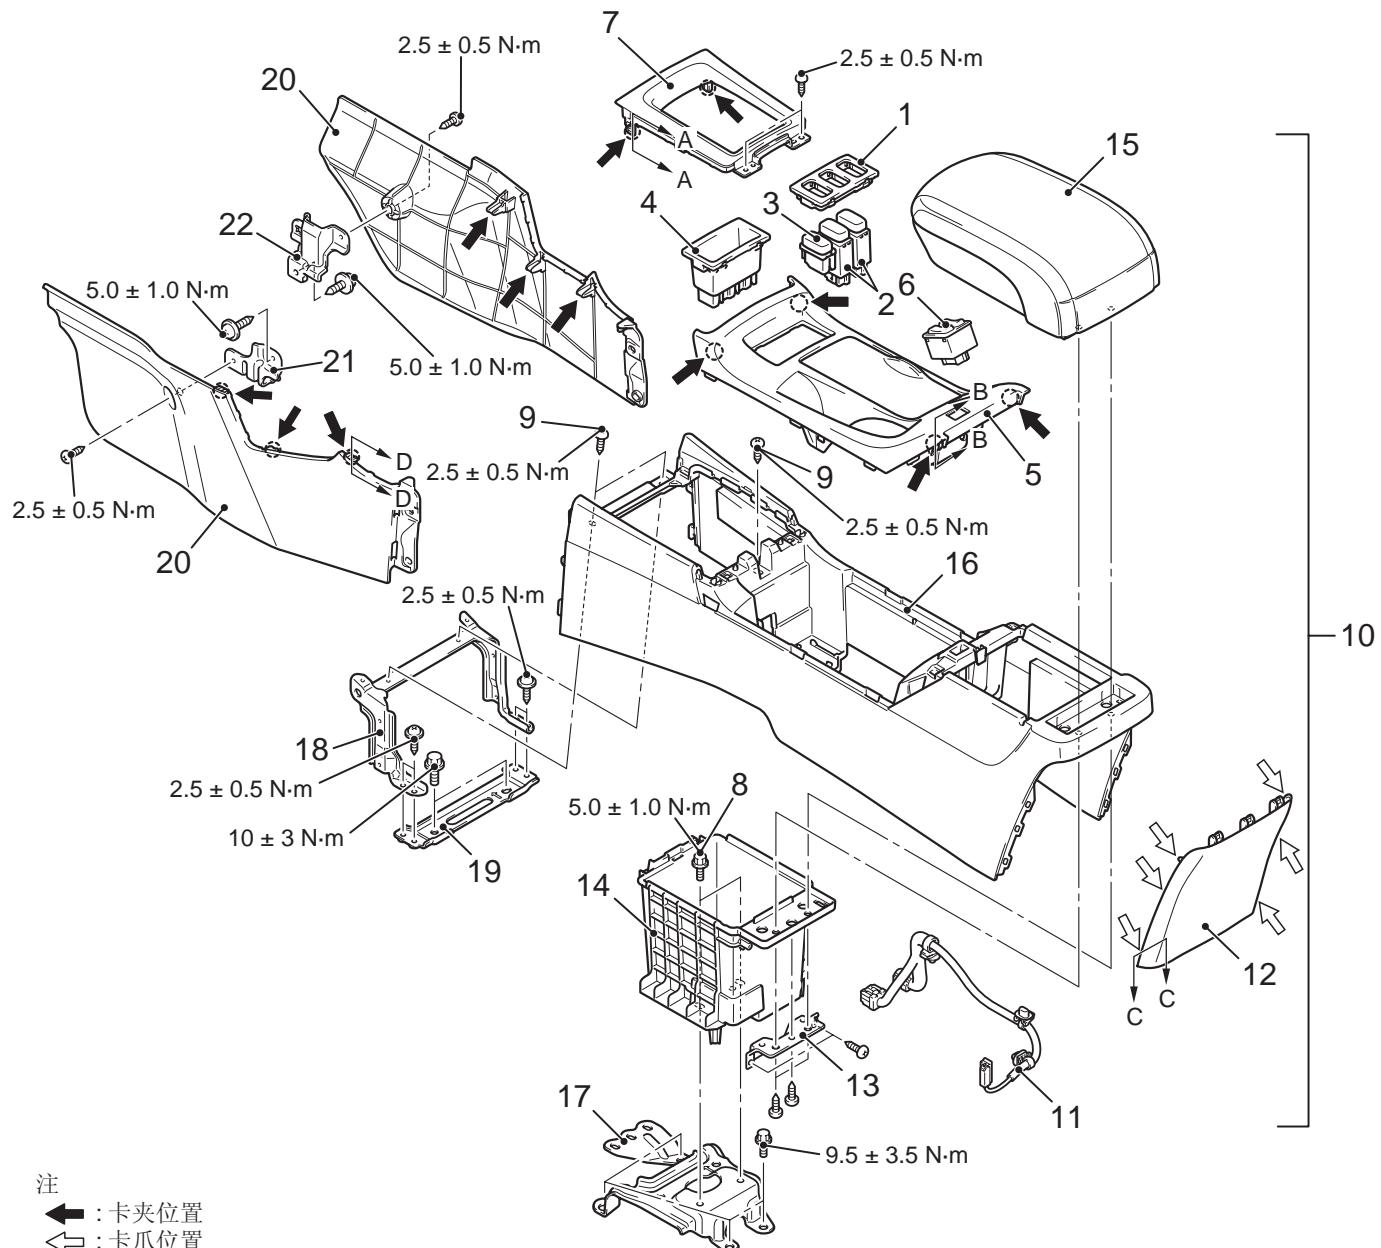

注

← : 卡夹位置
→ : 卡爪位置

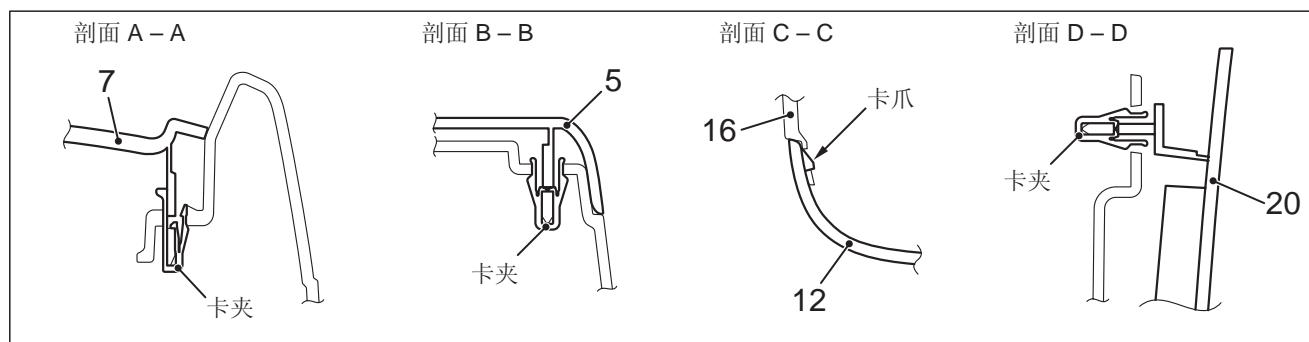


AC803807AB

拆卸步骤

1. 地板控制台开关板
 2. 地板控制台插头 < 装配地板控制台插头的车辆 >
 3. AFS 控制开关 < 装配 AFS 控制开关的车辆 >
 4. 地板控制台储物格
 5. 地板控制台箱杯架
 6. 加热式座椅开关 < 装配加热式座椅的车辆 >
 7. 地板控制台板总成
 8. 地板控制台总成的固定螺栓
 9. 地板控制台总成的固定螺钉
 10. 地板控制台总成
 11. 地板控制台线束
 12. 地板控制台盖
 13. 后控制台支架
 14. 地板控制台箱
 15. 地板控制台扶手
 16. 地板控制台
 17. 地板控制台支架后部
 18. 地板控制台支架 (A)
- >>A<<

拆卸步骤 (续)

19. 地板控制台支架 (B)
20. 地板控制台侧盖
21. 地板控制台前部支架 (左侧)
22. 地板控制台前部支架 (右侧)

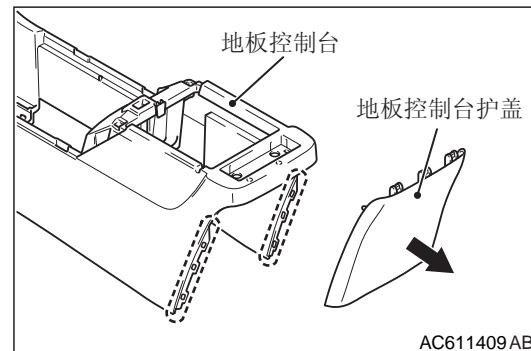重新组装辅助要点**>>A<< 地板控制台盖的重新组装**


拆卸地板控制台盖时，可能会损坏地板控制台后部（虚线所示部分）。可以忽视该损坏，地板控制台可以重复使用。

装饰件

内饰

拆卸与安装

M1521001101533

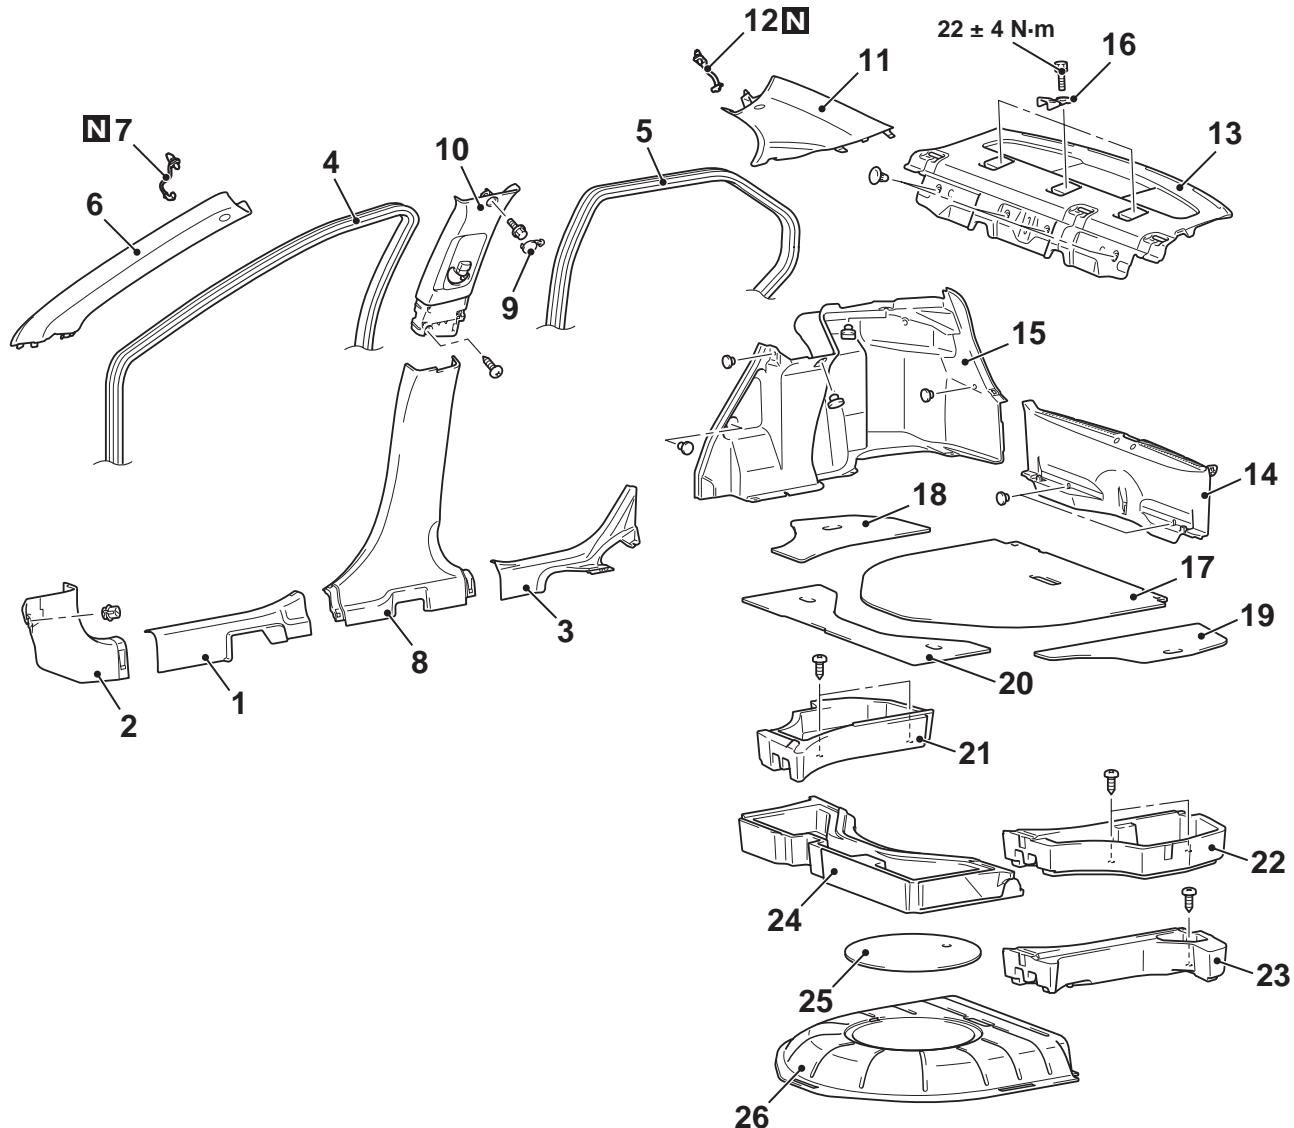

AC802329AB

拆卸步骤

1. 前防滑压板
2. 前围侧饰板
 - 后部座椅座垫 (参阅 P.52A-24)。
3. 后防滑压板
4. 前门洞装饰件
5. 后门洞装饰件
6. 前柱装饰件
7. 装饰件卡夹 <装配侧帘安全气囊的车辆>
8. 下部中柱装饰件
9. 中柱装饰件上盖

<<A>>

<>

<<A>>



拆卸步骤 (续)

- 外部座椅安全带 (参阅 P.52A-28)。
- 10. 上部中柱装饰件
- 11. 后柱装饰件
- 12. 装饰件卡夹 <装配侧帘安全气囊的车辆>
 - 座椅侧靠背 (参阅 P.52A-24)。
- 13. 后窗台板装饰件
- 14. 后端装饰件
- 15. 行李箱侧装饰件
- 16. 儿童约束装置装配件
- 17. 行李箱底板

拆卸步骤 (续)

18. 货箱底板箱盖 (右侧)
19. 货箱底板箱盖 (左侧) < 未装配低音扬声器的车辆 >
20. 货箱底板箱前盖 < 装配货箱底板箱前部的车辆 >
21. 货箱底板箱 (右侧) < 未装配行李箱底板的车辆 >
22. 货箱底板箱 (左侧) < 未装配低音扬声器的车辆 >
23. 货箱底板箱 (左侧) < 装配低音扬声器的车型 >
24. 货箱底板箱前部 < 未装配行李箱底板的车辆 >
25. 货箱底板盖 < 未装配货箱底板箱的车辆 >
26. 行李箱底板 < 未装配货箱底板箱的车辆 >


卡夹与卡爪的位置

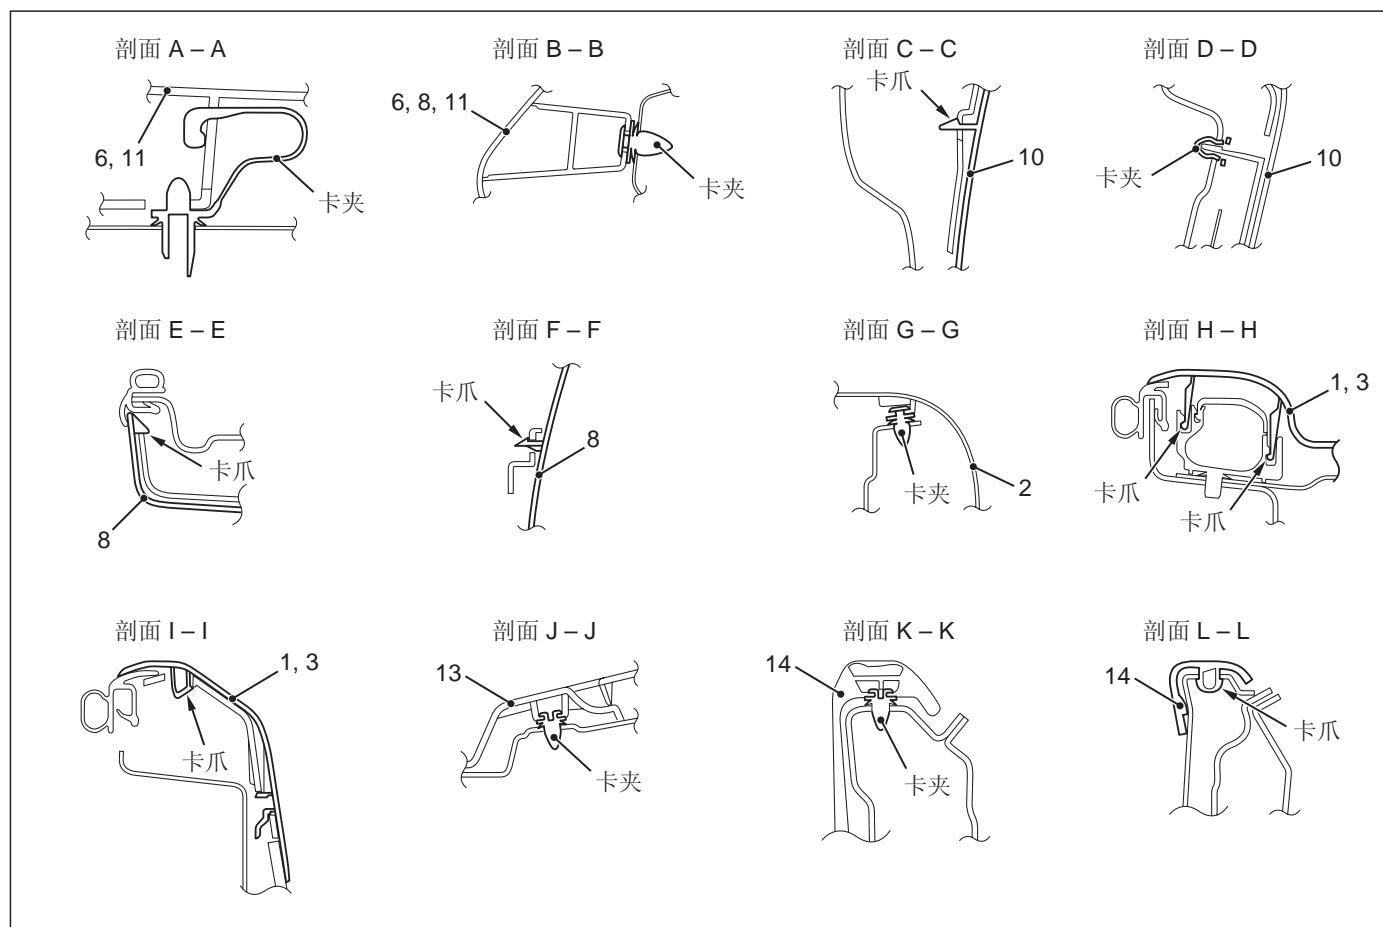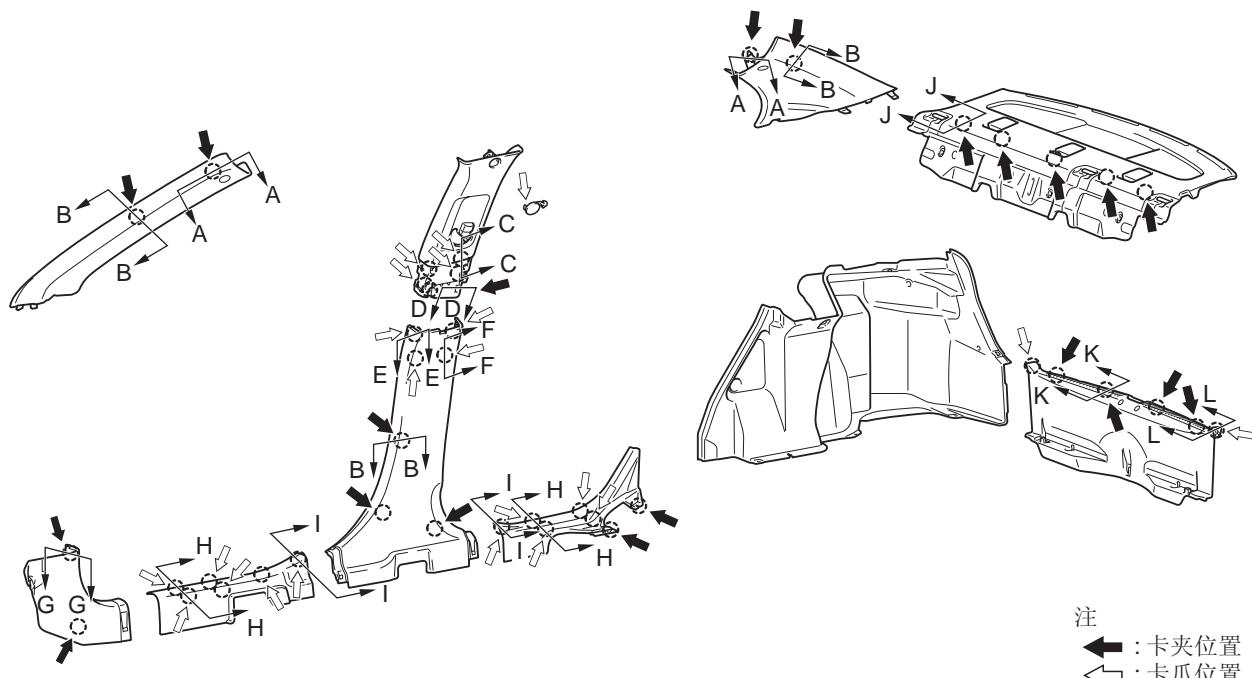

注：图中每个数字都表示零件号。


AC711962AC

拆卸辅助要点
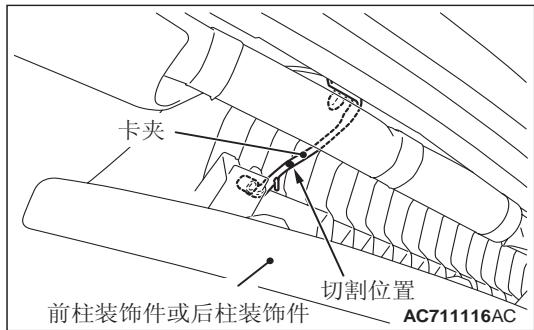
<<A>> 前 / 后柱装饰件的拆卸 <装配侧帘安
全气囊的车辆>

1. 如图所示, 向下拉前柱或后柱装饰件。
2. 在图示的切断位置切断卡夹, 小心不要损坏其它部件。
3. 拆下留在前柱或后柱装饰件上的卡夹, 小心不要刮擦装饰件。
4. 通过折断来拆下留在车辆侧的卡夹, 以防损坏卡夹安装孔的法兰。

<> 中柱装饰件上盖的拆卸

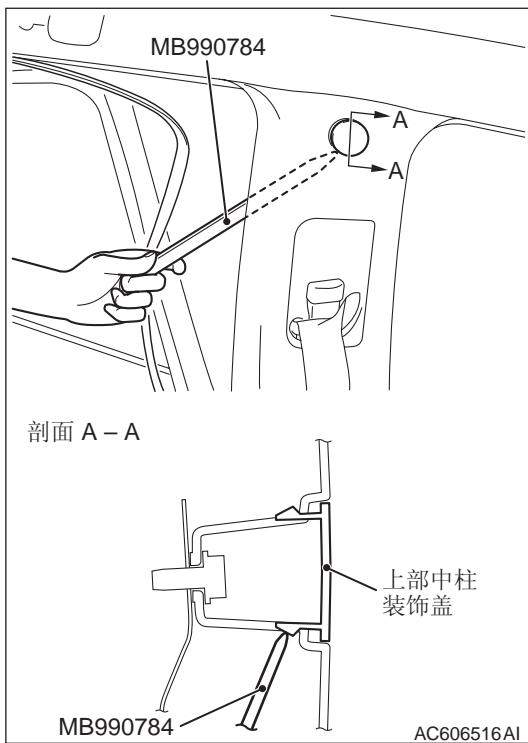

拆下车门装饰件。如图所示, 在装饰件和车身之间插入专用工具装饰件拆卸器 (MB990784), 以拆下装饰盖。

车门装饰件


拆卸与安装

M1521006401142

安装后操作

- 检查车门内侧把手扳钮的间隙（参阅第 42A 组，车门内侧把手的检查 P.42A-77）。


<前车门装饰件>

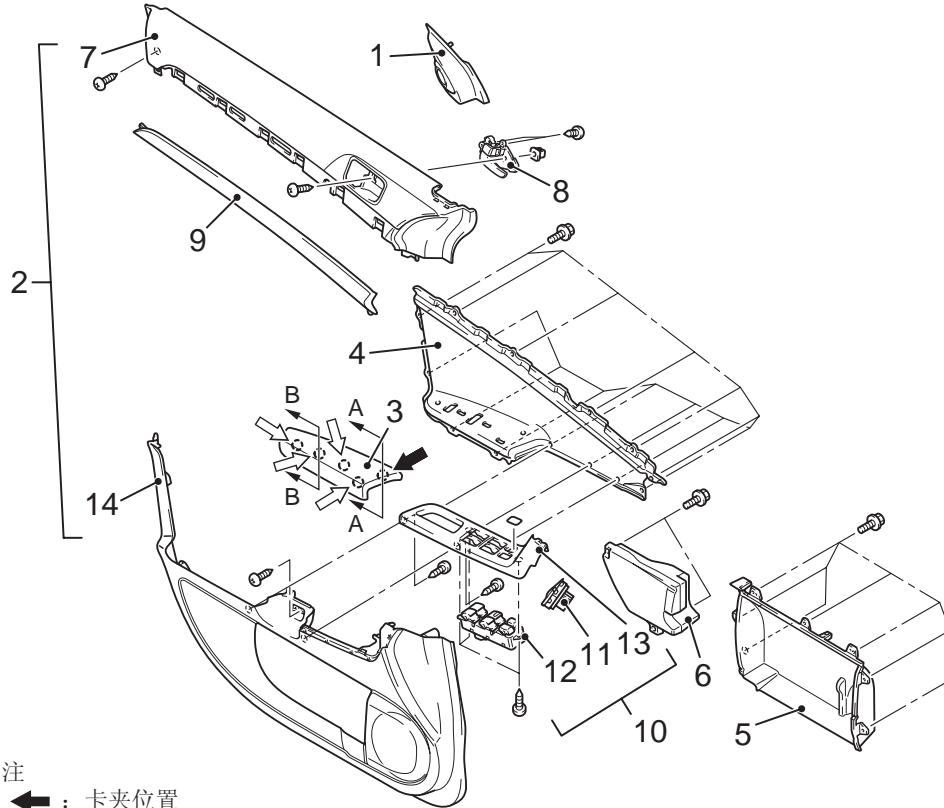



注

- ← : 卡夹位置
↔ : 卡爪位置


剖面 A-A

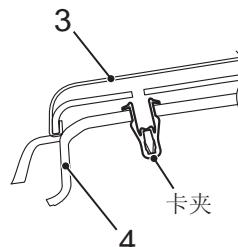

剖面 B-B

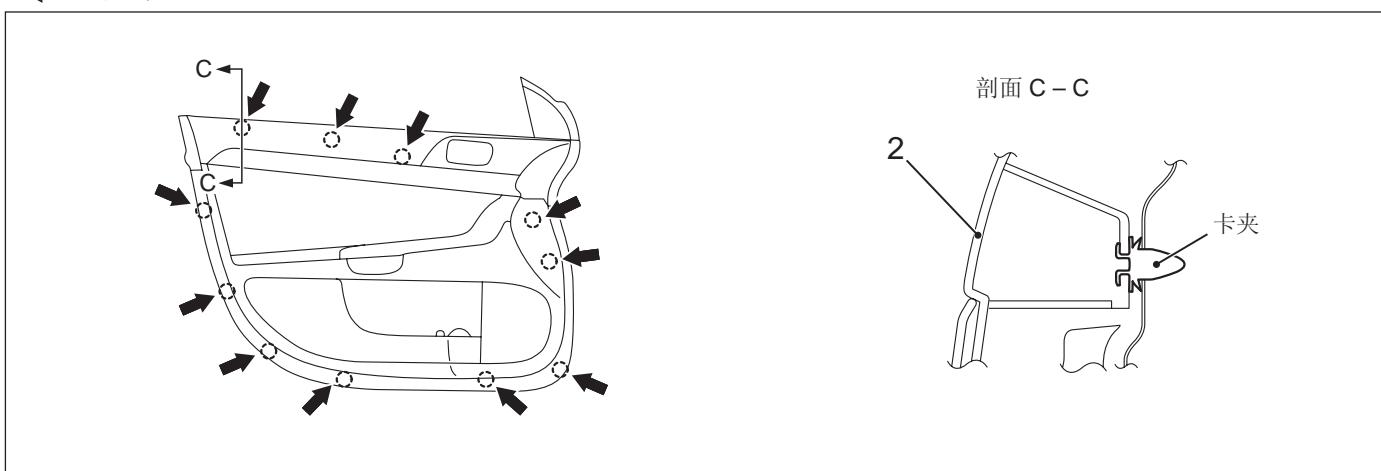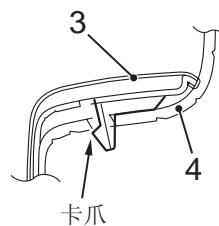

剖面 C-C

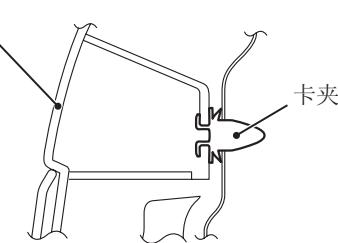

AC712343AC

拆卸步骤

- 前车门三角形内罩
- 前车门装饰件总成
- 前车门扶手 < 装配前车门扶手的车辆 >
- 前车门装饰件


拆卸步骤 (续)

- 前车门袋
- 前下部吸能衬垫
- 前车门装饰件上部
- 车门内侧把手
- 装饰板
- 前车门电动车窗开关板总成

拆卸步骤 (续)


11. 遥控后视镜开关
12. 前车门电动车窗开关
13. 前电动车窗开关板
14. 前车门装饰件下部

<后车门装饰件>

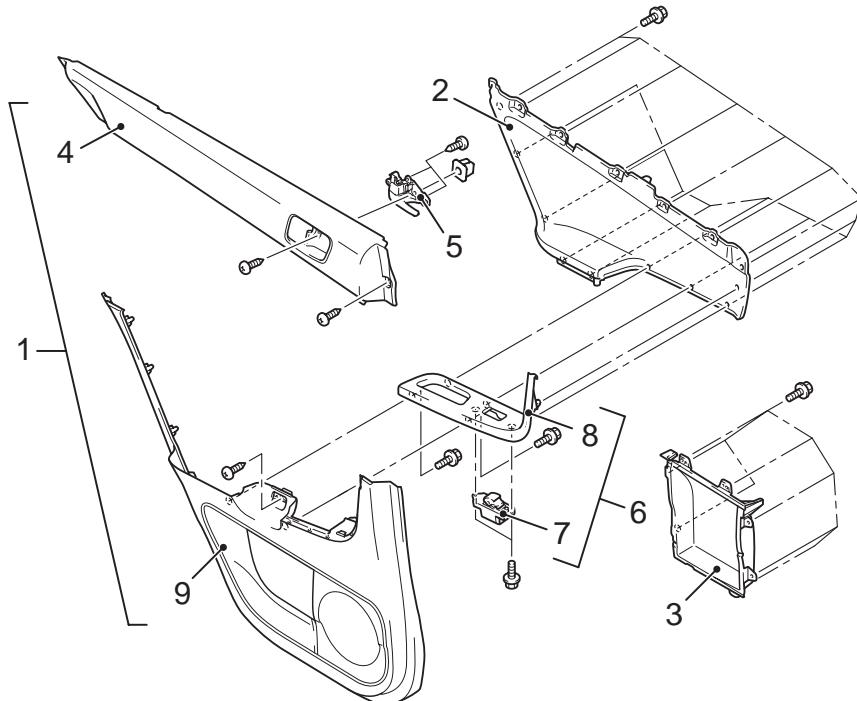

注

← : 卡夹位置

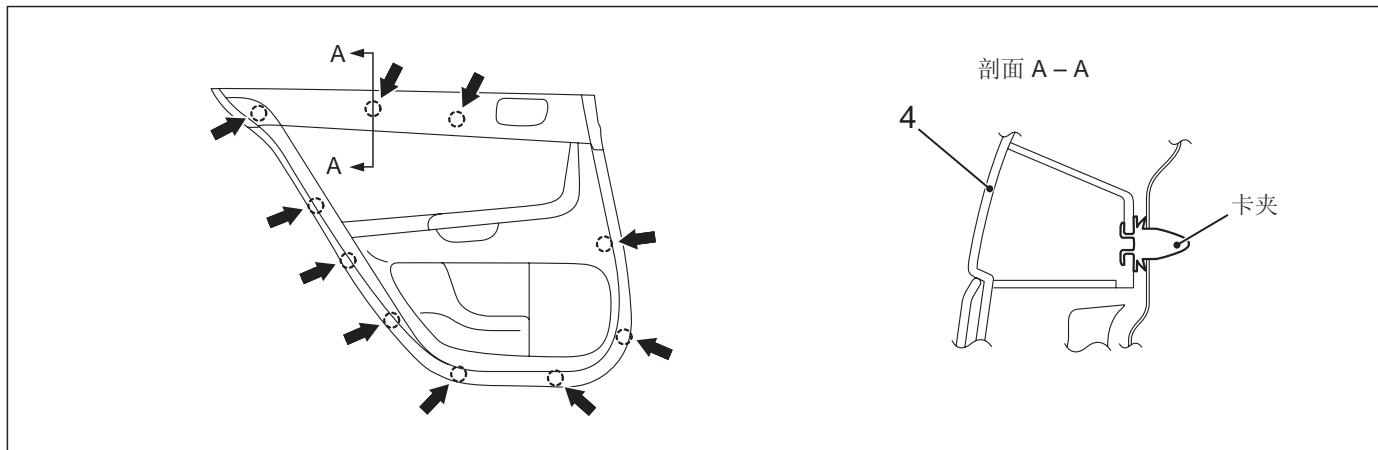

AC612517AC

拆卸步骤

1. 后车门装饰件总成
2. 后车门装饰件
3. 后车门袋
4. 后车门装饰件上部
5. 车门内侧把手

拆卸步骤 (续)

6. 后车门电动车窗开关板总成
7. 后车门电动车窗开关
8. 后电动车窗开关板
9. 后车门装饰件下部




顶衬

拆卸与安装

M1521001401396

拆卸前与安装后操作

- 拆卸与安装前柱装饰件、上部中柱装饰件、后柱装饰件（参阅 [P.52A-11](#)）。
- 拆卸与安装地板控制台总成（参阅 [P.52A-9](#)）。
- 拆卸与安装仪表板底盖（参阅 [P.52A-7](#)）。

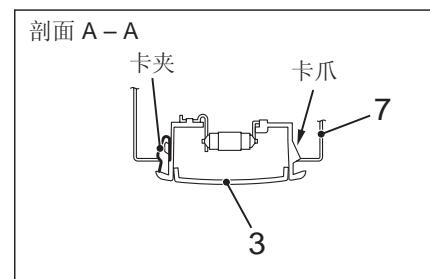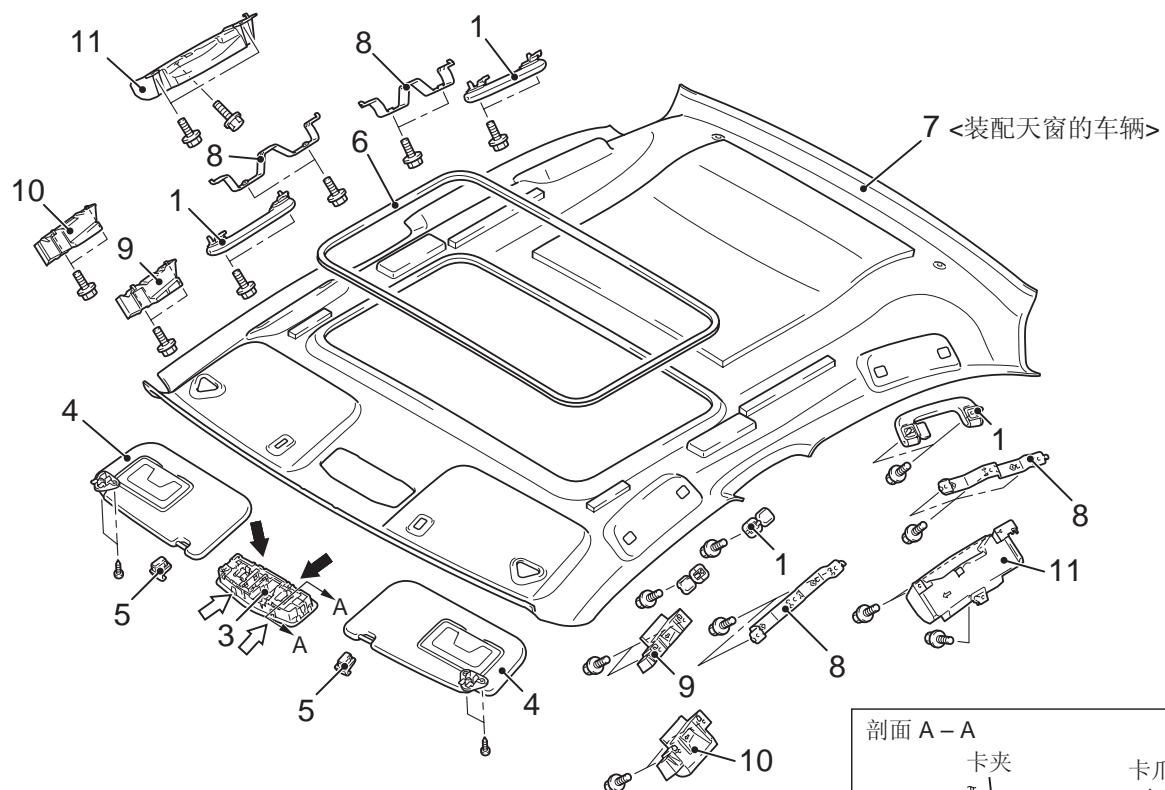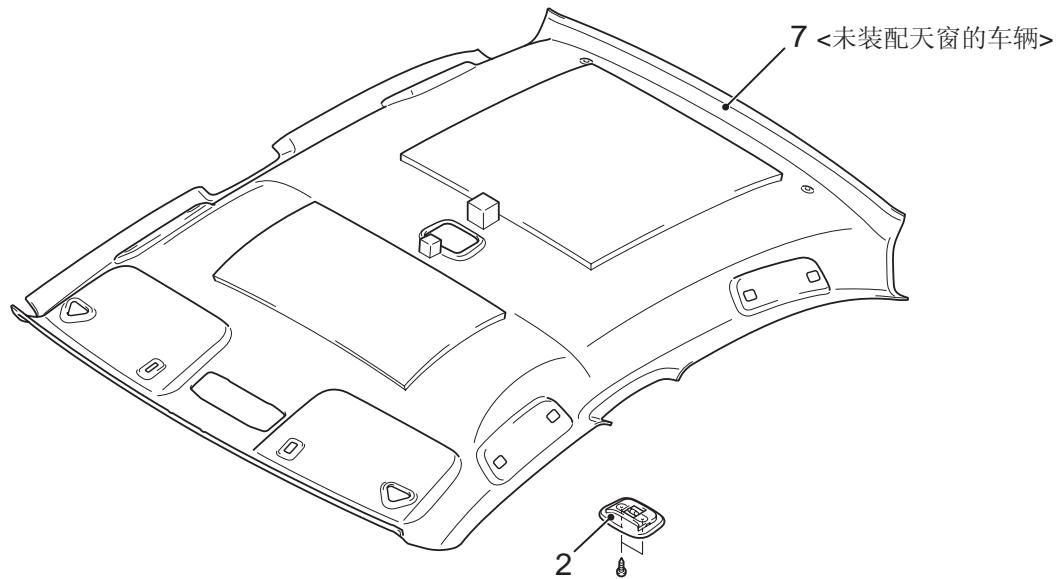

注

- (1) ← : 卡夹位置
(2) ⇩ : 卡爪位置

拆卸步骤

1. 辅助拉手卡夹
2. 后客厢顶灯总成 <未装配天窗的车辆>

<<A>>

拆卸步骤 (续)

3. 前客厢顶灯
4. 遮阳板总成
5. 遮阳板固定件

AC612511AB

拆卸步骤（续）

6. 天窗盖内部密封条后部 < 装配天窗的车辆 >
 7. 顶衬
 8. 辅助拉手支架
 9. 前侧车顶吸能盒 < 装配侧帘安全气囊的车辆 >
 10. 前侧车顶吸能盒 < 未装配侧帘安全气囊的车辆 >
 11. 中央侧面车顶吸能盒 < 未装配侧帘安全气囊的车辆 >

<>


拆卸辅助要点

<<A>> 遮阳板固定件的拆卸



将专用工具装饰件拆卸器（MB990784）从左右两侧插入遮阳板固定件，以分开遮阳板固定件侧面的卡爪。

<> 顶衬的拆卸

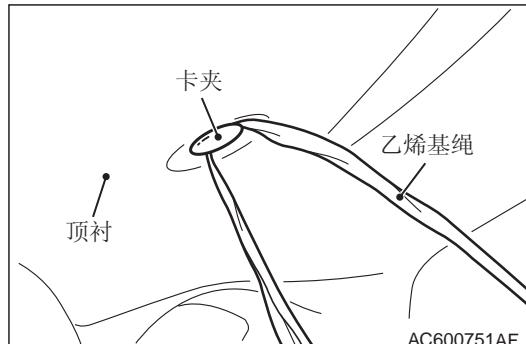


要拆下卡夹，将塑料带插入卡夹与顶衬之间的间隙，并使其绕过卡夹。然后，向下拉出卡夹，同时拉动塑料带。

车内后视镜

M1521002600442

拆卸辅助要点

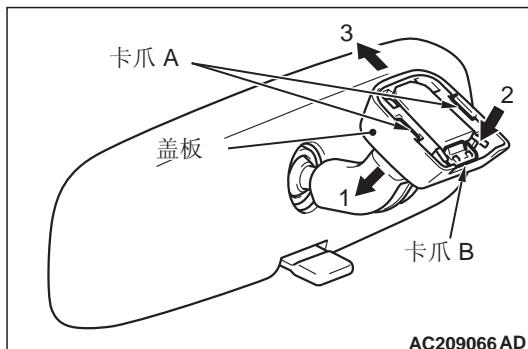

1. 脱开卡爪 A，然后沿箭头 1 的方向降下盖子。
2. 沿箭头 2 的方向推动卡爪 B 以解锁，然后沿箭头 3 的方向拉出后视镜。

座椅总成


前部座椅总成

拆卸与安装

M1522001301756

注意

拆卸前部座椅总成前, 参阅第 52B 组, 维护注意事项 P.52B-6 以及安全气囊模块和钟弹簧 P.52B-195。

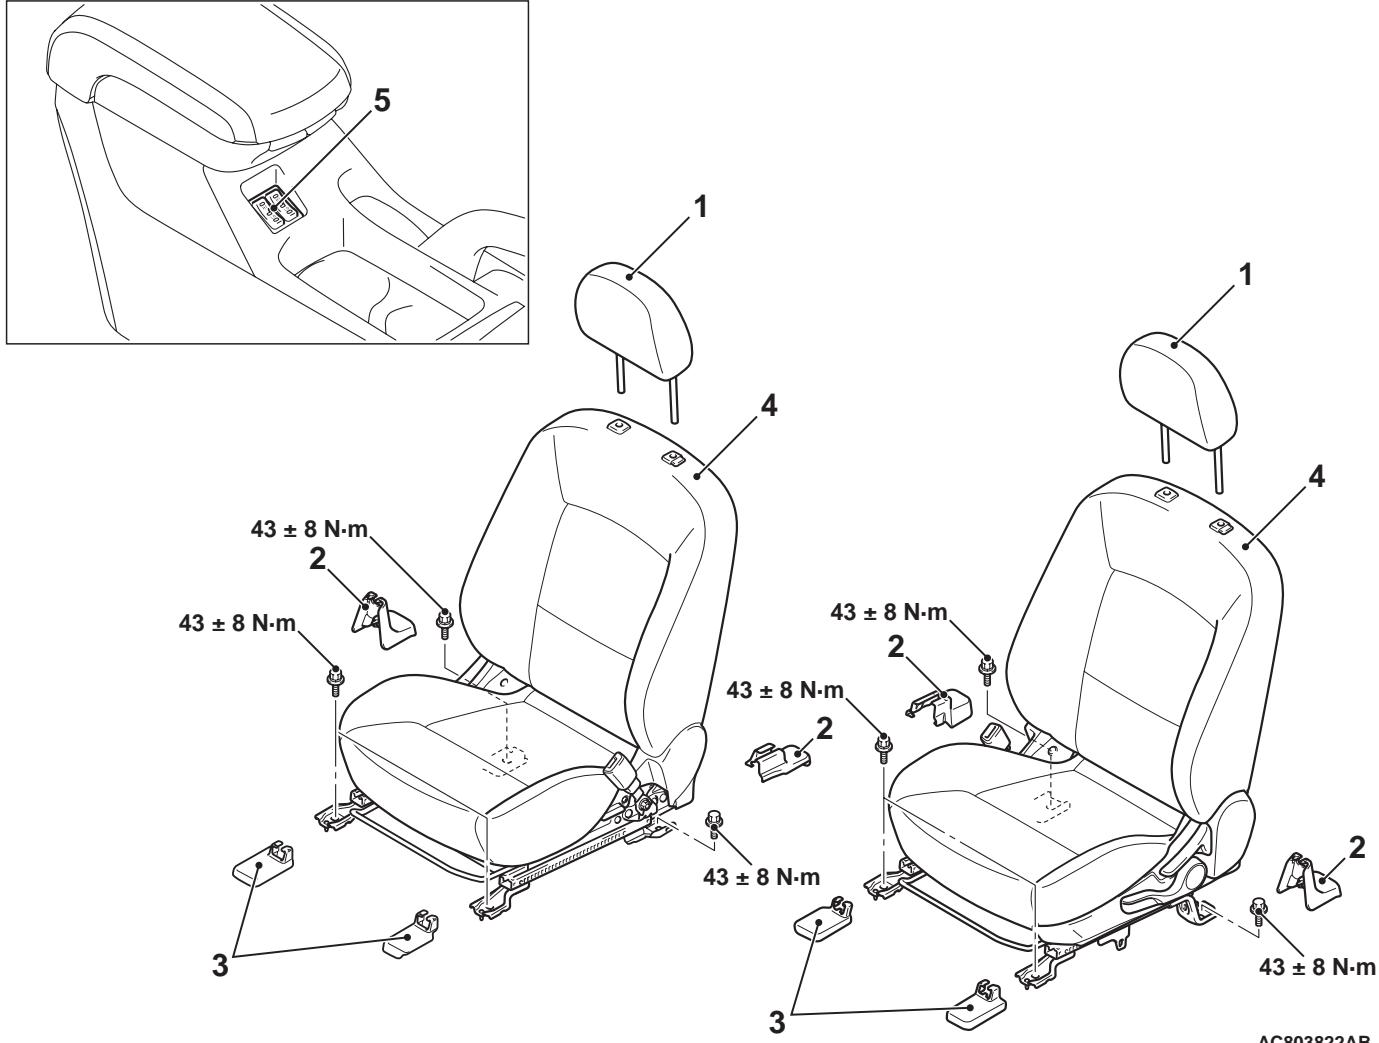

拆卸步骤


1. 头枕
2. 前部座椅固定器盖后部
3. 前部座椅固定器盖前部
- 线束插接器
4. 前部座椅总成
5. 加热式座椅开关 <装配加热式座椅的车辆> (参阅地板控制台总成的拆卸与安装 P.52A-9)。

<<A>>

>>A<<

拆卸辅助要点


<<A>> 线束插接器的断开

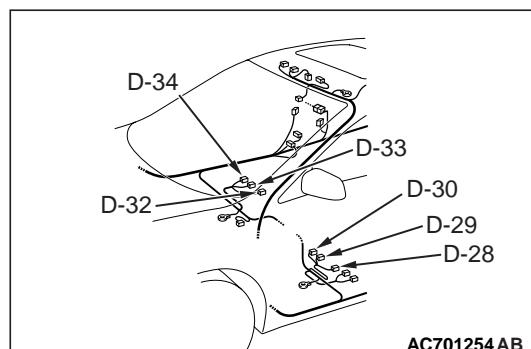

断开以下线束插接器:

插接器编号	插接器名称
D-28 (4 - 黑色)	加热式座椅总成插接器 (左侧) < 装配加热式座椅的车辆 >
D-29 (2 - 黑色)	座椅安全带开关插接器 (驾驶员侧)
D-30 (2 - 黄色)	侧面气囊模块 (引燃管) 插接器 (左侧) < 装配侧面安全气囊的车辆 >
D-32 (2 - 黄色)	侧面气囊模块 (引燃管) 插接器 (右侧) < 装配侧面安全气囊的车辆 >
D-33 (2 - 黑色)	座椅安全带开关插接器 (乘客侧)
D-34 (4 - 黑色)	加热式座椅总成插接器 (右侧) < 装配加热式座椅的车辆 >


注:

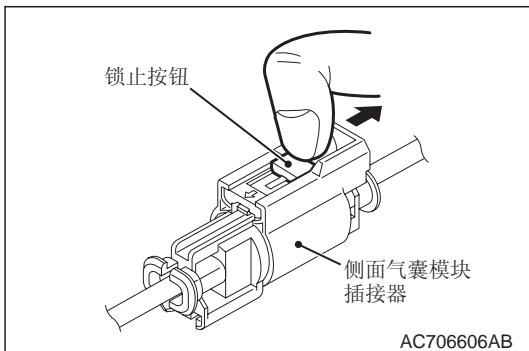

断开侧安全气囊模块插接器 D-30 和 D-32 时, 通过将锁止按钮滑向图示箭头方向来解锁插接器, 然后断开插接器。

安装辅助要点

>>A<< 前部座椅总成的安装

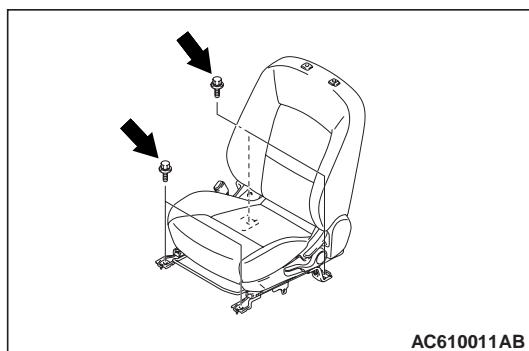


- 确定两个座椅滑轨均锁止, 然后暂时拧紧图中所示的所有螺栓, 以使前部座椅座垫上无负载。
- 将所有螺栓拧紧至规定力矩。

拧紧扭矩: 43 ± 8 N·m

检查

M1522005500425

加热式座椅开关的导通性测试

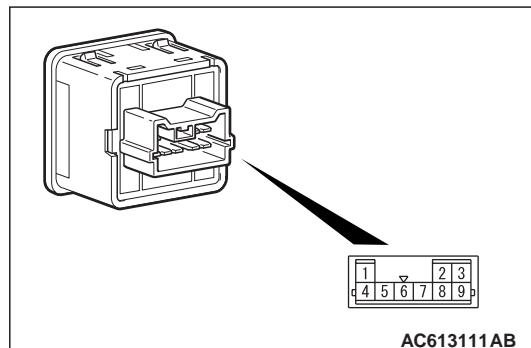


- 检查各端子之间的导通性。

项目	开关位置	测试仪连接	规定状态
驾驶员座椅侧	HI	1 - 5、 3 - 8	导通 (小于等于 2 Ω)
	OFF	1 - 5、 3 - 5、 5 - 8	断路
	LO	3 - 5	导通 (小于等于 2 Ω)
乘客座椅侧	HI	4 - 5、 8 - 9	导通 (小于等于 2 Ω)
	OFF	4 - 5、 5 - 8、 5 - 9	断路
	LO	5 - 9	导通 (小于等于 2 Ω)

2. 当将蓄电池电压供至 5 号端子并将 8 号端子接地时, 检查确认远光指示灯或近光指示灯点亮。
3. 当将蓄电池电压供至 2 号和 6 号端子时, 检查确认指示灯点亮。

座垫加热器的检查

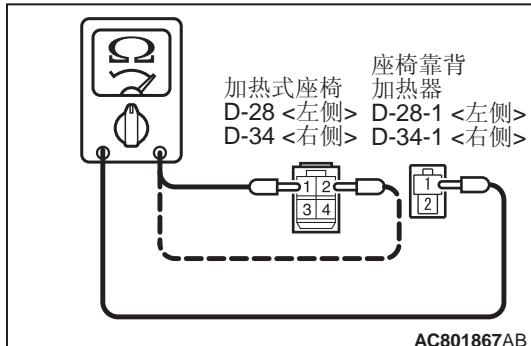


测量各端子之间的电阻。

标准值: 在室温 20 ° C 时

测试仪连接	规定状态
加热式座椅总成的 1 号端子 - 座椅靠背加热器的 1 号端子	4.04 ~ 4.94 Ω < 标准座椅 >
	4.83 ~ 5.85 Ω < 运动型座椅 >
加热式座椅总成的 2 号端子 - 座椅靠背加热器的 1 号端子	0.23 ~ 0.28 Ω < 标准座椅 >
	0.15 ~ 0.19 Ω < 运动型座椅 >

座椅靠背加热器的检查

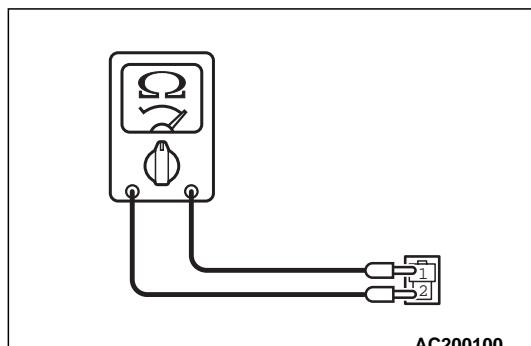


测量各端子之间的电阻。

标准值: 在室温 20 ° C 时

测试仪连接	规定状态
1 号端子 - 2 号端子	4.86 ~ 5.94 Ω < 标准座椅 >
	4.06 ~ 4.96 Ω < 运动型座椅 >


加热式座椅继电器的导通性检查

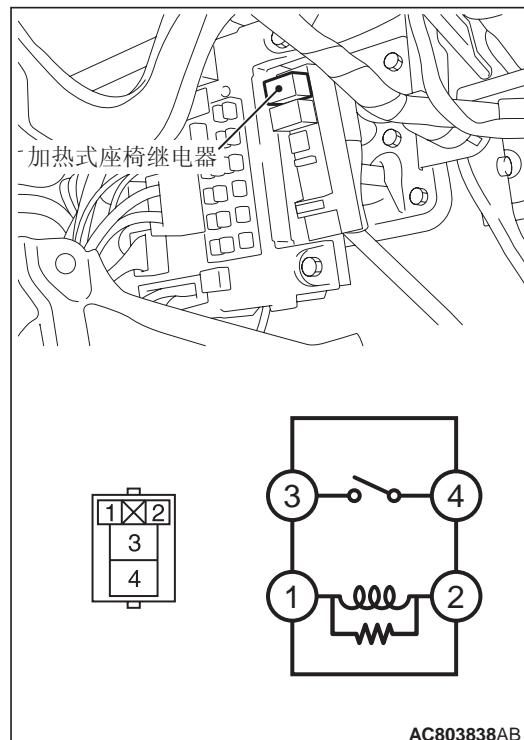

蓄电池电压	测试仪连接	规定状态
未施加	3 - 4	断路
• 将 2 号端子与蓄电池正极端子相连 • 将 1 号端子与蓄电池负极端子相连	3 - 4	导通 (小于等于 2 Ω)

分解与重新组装

M1522001501749

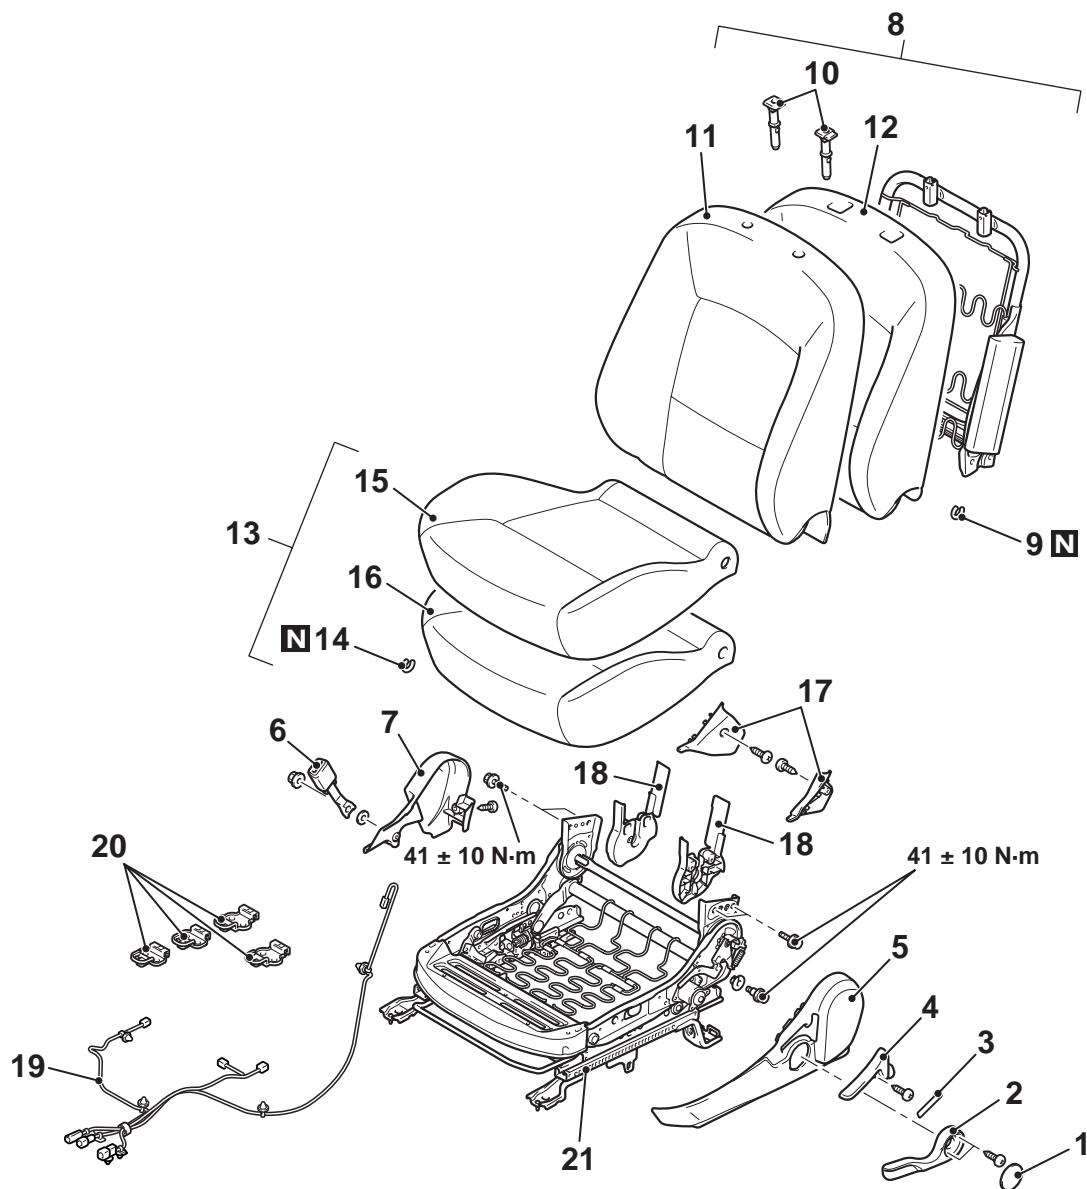

<<A>>

分解步骤

1. 高度调节杆盖
2. 高度调节杆
3. 倾角调节器盖
4. 倾角调节器杆
5. 侧面保护盖
6. 内侧座椅安全带
7. 铰链盖
8. 前部座椅靠背垫与骨架总成
9. 卡圈
10. 头枕导向装置
11. 前部座椅靠背衬面套

<>


分解步骤 (续)

12. 前部座椅靠背软垫
13. 前部座椅座垫总成
14. 卡圈
15. 前部座椅座垫护盖
16. 前部座椅座垫
软垫
17. 侧面保护内罩
18. 倾角调节器盖
19. 线束
20. 挂钩
21. 前部座椅座垫架

AC700553AB


分解辅助要点

<<A>> 高度调节装置护盖的拆卸

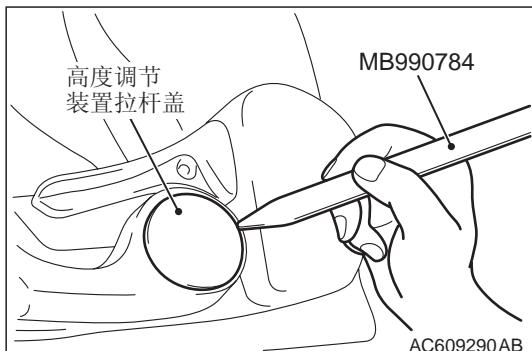

如图所示,用专用工具 MB990784 拆下高度调节杆盖。

<> 头枕导向装置的拆卸

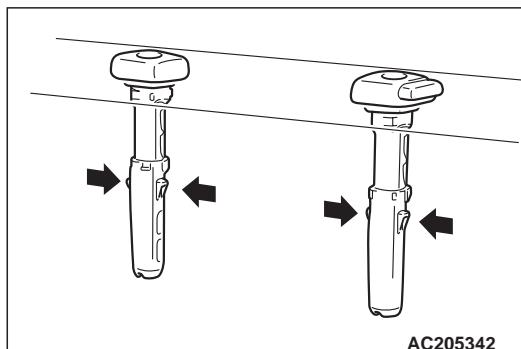


脱掉前部座椅靠背罩和软垫,以便能够接触到头枕导向装置。如图所示,推动接片(箭头所示)的同时拉下导向装置。

后部座椅总成

拆卸与安装

M1522001800877

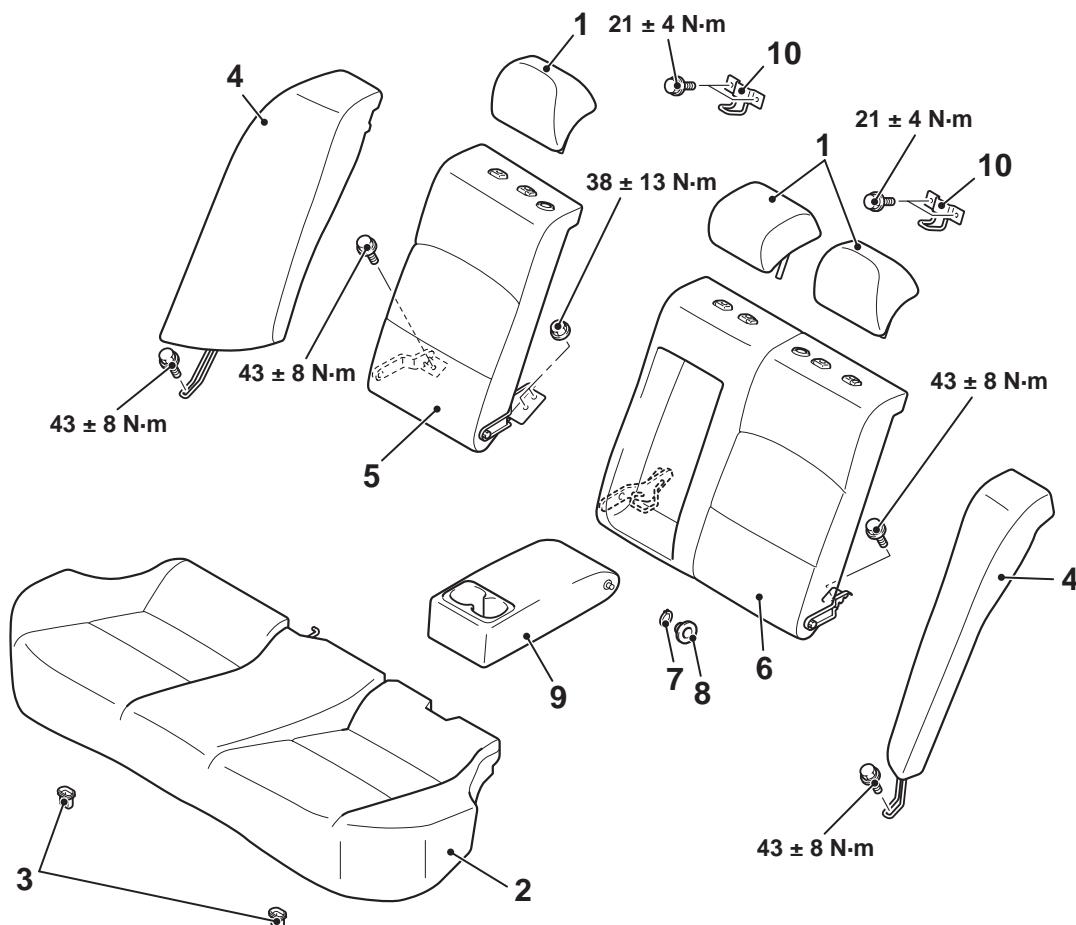

AC801885AB

拆卸步骤

- >>C<< 1. 后部座椅头枕
2. 后部座椅座垫总成
3. 后部座椅挂钩

拆卸步骤 (续)


- >>B<< 4. 后部座椅靠背侧总成
>>A<< 5. 后部座椅靠背总成(右侧)
>>A<< 6. 后部座椅靠背总成(左侧)
7. 卡环

拆卸步骤 (续)

8. 后部座椅衬套
9. 后部座椅扶手
10. 后部座椅撞销


安装辅助要点

>>A<< 后部座椅靠背总成 (左侧/右侧) 的安装

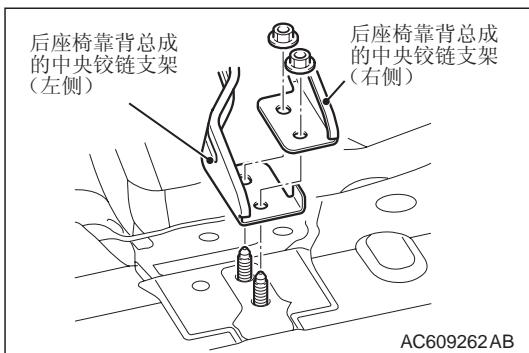


将后部座椅靠背总成 (左侧) 的中央铰链支架放在后部座椅靠背总成 (右侧) 的中央铰链支架的顶部, 以便进行安装。

>>B<< 后部座椅靠背侧总成 (左侧/右侧) 的安装

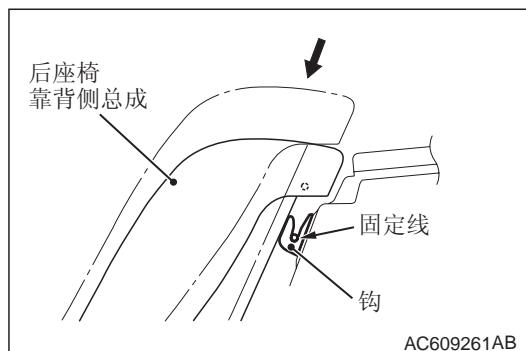

沿图示方向按压后部座椅靠背侧总成, 然后将固定线牢固装入挂钩, 以安装后部座椅靠背侧总成。


>>C<< 后部座椅座垫总成的安装

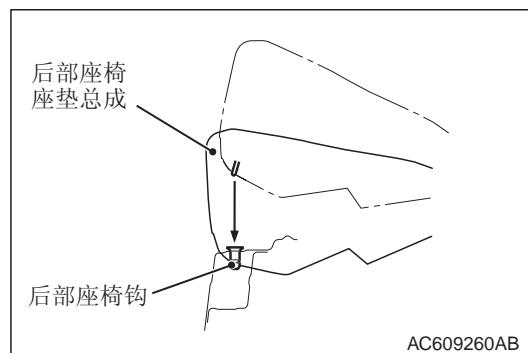

将后部座椅座垫牢固固定到后部座椅挂钩上。

分解与重新组装

M1522002000959

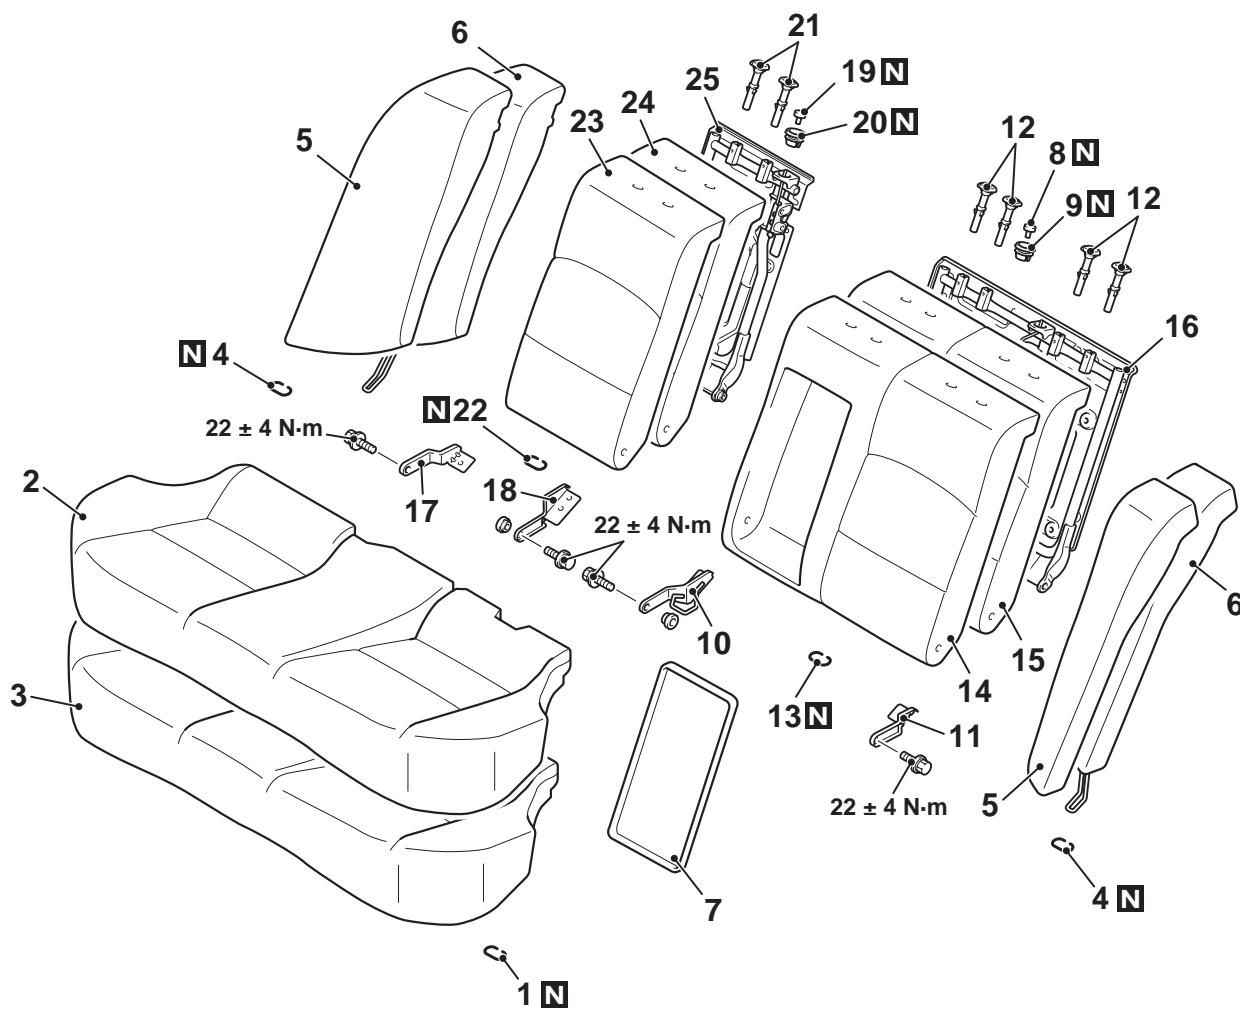

AC609247AB

分解步骤

1. 卡圈
 2. 后部座椅座垫衬套
 3. 后部座椅座垫软垫
 4. 卡圈
 5. 后部座椅靠背侧盖
 6. 后部座椅靠背侧衬垫
 7. 后部座椅靠背扶手板
 8. 后部座椅折叠扳钮
 9. 后部座椅折叠扳钮装饰件
 10. 中央铰链支架 (左侧)
 11. 侧面铰链支架 (左侧)
 12. 后部座椅头枕导向装置
 13. 卡圈
- <<A>>


分解步骤 (续)

14. 后部座椅靠背护盖 (左侧)
15. 后部座椅靠背衬垫 (左侧)
16. 后部座椅靠背框架 (左侧)
17. 侧面铰链支架 (右侧)
18. 中央铰链支架 (右侧)
19. 后部座椅折叠扳钮
20. 后部座椅折叠扳钮装饰件
21. 后部座椅头枕导向装置
22. 卡圈
23. 后部座椅靠背护盖 (右侧)
24. 后部座椅靠背衬垫 (右侧)
25. 后部座椅靠背框架 (右侧)

分解辅助要点

<<A>> 头枕导向装置的拆卸

取下后部座椅靠背的护盖和衬垫，以操作头枕导向装置。如图所示，推动接片（箭头所示）的同时拉下导向装置。

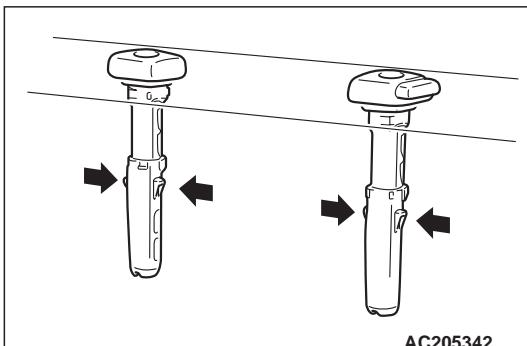

座椅安全带

前部座椅安全带

拆卸与安装


M1523001300994

△ 注意

SRS: 拆卸与安装带预紧器的座椅安全带之前, 参阅第 52B 组 - **SRS** 维护注意事项 **P.52B-6** 与带预紧器的座椅安全带 **P.52B-205**。

拆卸前与安装后操作

- 将点火钥匙转到 LOCK (OFF) 位置。
- 断开蓄电池负极端子。

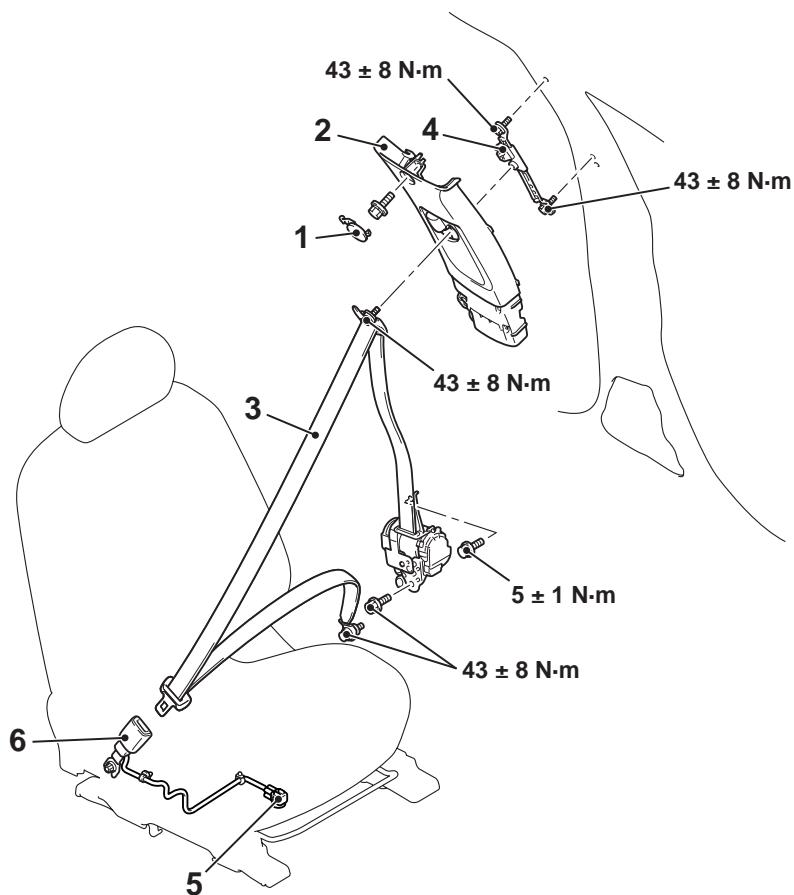

AC610305AB

<<A>>

外部座椅安全带的拆卸步骤


1. 上部中柱装饰件罩帽
2. 下部中柱装饰件 (参阅 **P.52A-11**)。
3. 上部中柱装饰件 (参阅 **P.52A-11**)。
4. 外部座椅安全带 (参阅第 52B 组, 带预紧器的座椅安全带 **P.52B-201**)。
5. 可调节式座椅安全带固定器

内部座椅安全带的拆卸步骤

5. 线束插接器
 - 侧面保护盖 (参阅 **P.52A-23**)。
6. 内侧座椅安全带

拆卸辅助要点

<<A>> 中柱装饰件上盖的拆卸

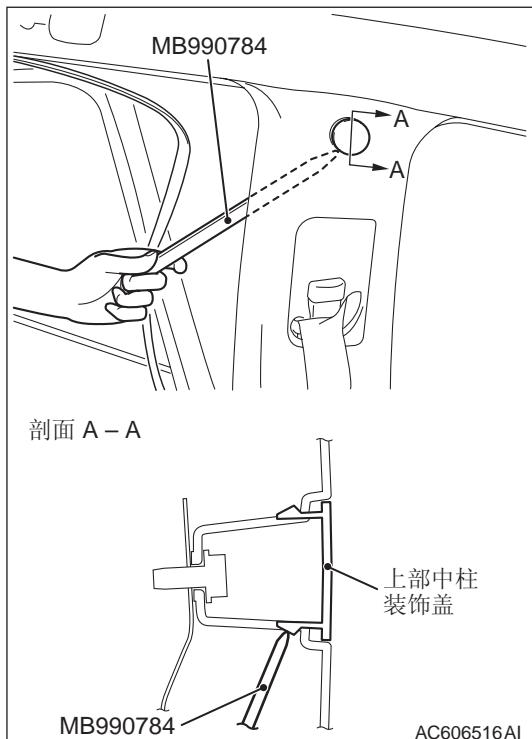


拆下车门装饰件。如图所示，在装饰件和车身之间插入专用工具装饰件拆卸器（MB990784），以拆下装饰盖。

检查


M1523004400688

座椅安全带插扣开关的导通性检查（驾驶员侧）

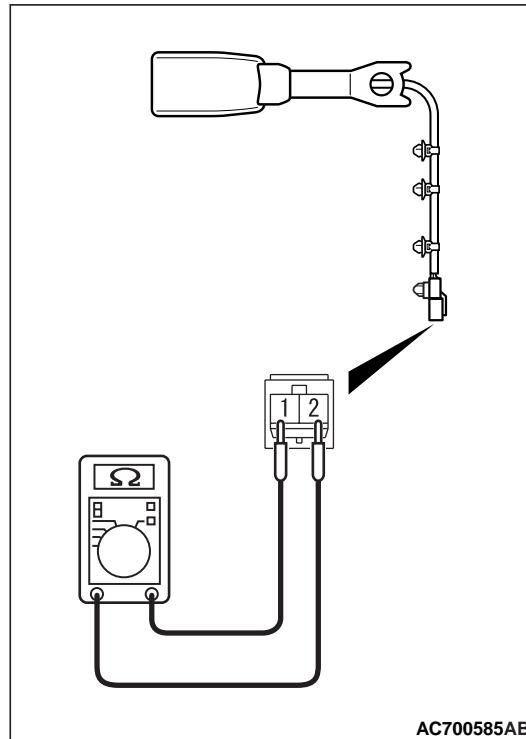

AC700585AB

项目	测试仪连接	规定状态
系紧的座椅安全带	1 - 2	断路
未系紧的座椅安全带	1 - 2	导通（小于等于 2Ω ）

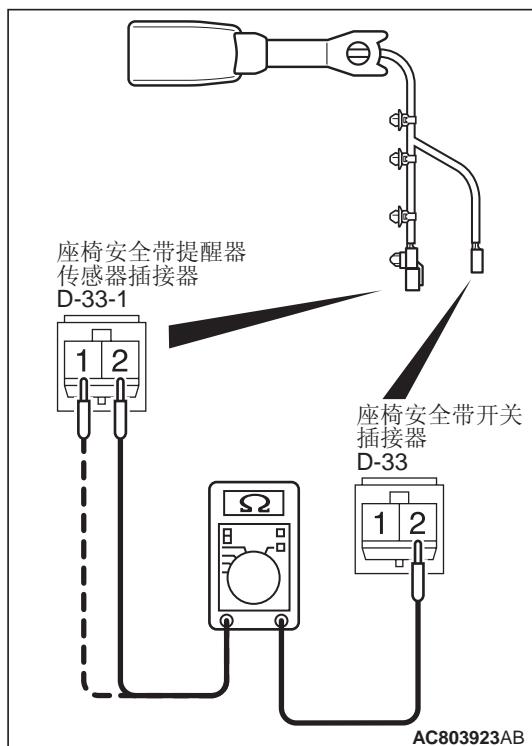

座椅安全带提醒器传感器插接器的检查 (乘客侧)

项目	测试仪连接	规定状态
系紧的座椅安全带	插接器 D-33-1 (1号端子) - D-33-1 (2号端子)	断路
未系紧的座椅安全带		导通 (小于 2 Ω)

注: 进行导通性检查前, 在座垫上放置重量大于等于 15 kg 的配重块。


座椅安全带开关的导通性检查 (乘客侧)

项目	测试仪连接	规定状态
系紧的座椅安全带	插接器 D-33 (2号端子) - D-33-1 (2号端子)	断路
未系紧的座椅安全带		导通 (小于 2 Ω)

后部座椅安全带

拆卸与安装

M1523001600843

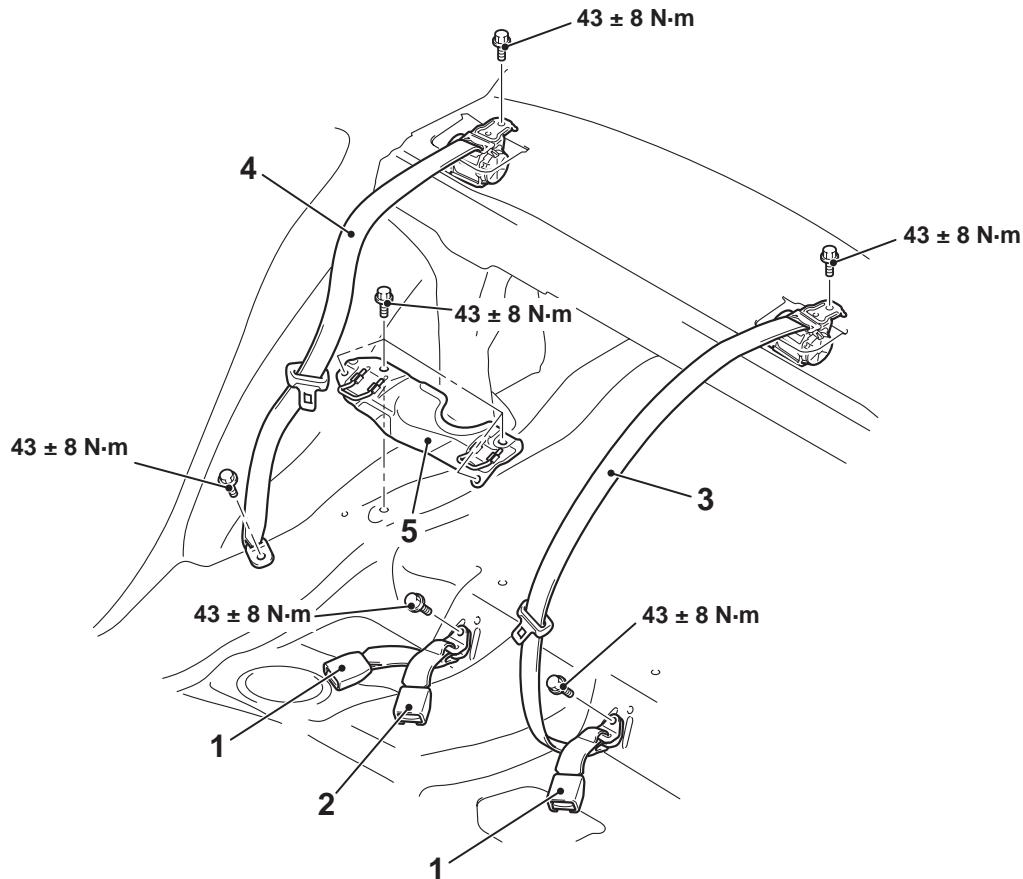

AC609742AB

拆卸步骤

- 后部座椅座垫总成（参阅 P.52A-24）。
- 后部座椅靠背总成（参阅 P.52A-24）。
- 后窗台板装饰件（参阅 P.52A-11）。

拆卸步骤（续）

1. 内侧座椅安全带
2. 中央座椅安全带, 内部
3. 中央座椅安全带, 外部 <装配三点式座椅安全带的车辆>
4. 外侧座椅安全带
5. 下部儿童固定器支架