


开关位置	测试仪连接	测量值
未推动	2 - 3	约 3.1 kΩ
	2 - 4	约 71 kΩ
“Mode”（模式）开关		约 270 kΩ
“CH up”（频道上调）开关		约 740 kΩ
“CH down”（频道下调）开关		约 1.3 kΩ
“VOL up”（音量升高）开关		约 2.1 kΩ
“VOL down”（音量降低）开关		约 3.1 kΩ

## 照明检查

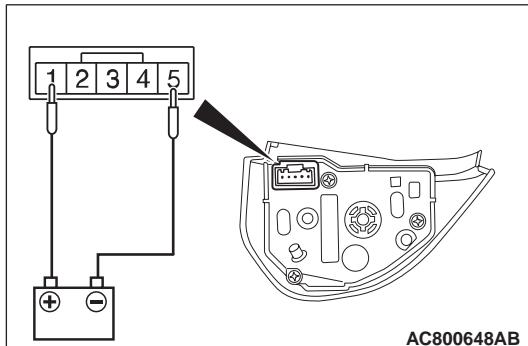

向方向盘音响遥控开关插接器的 1 号、5 号端子施加蓄电池电压，然后检查方向盘音响遥控开关是否点亮。


## 放大器

## 拆卸与安装

M1544004100444

**▲ 注意**

要拆下装配侧安全气囊的车辆的前部座椅总成，参阅第 52B 组 – 维护注意事项 P.52B-6 及安全气囊模块和钟弹簧 P.52B-196。

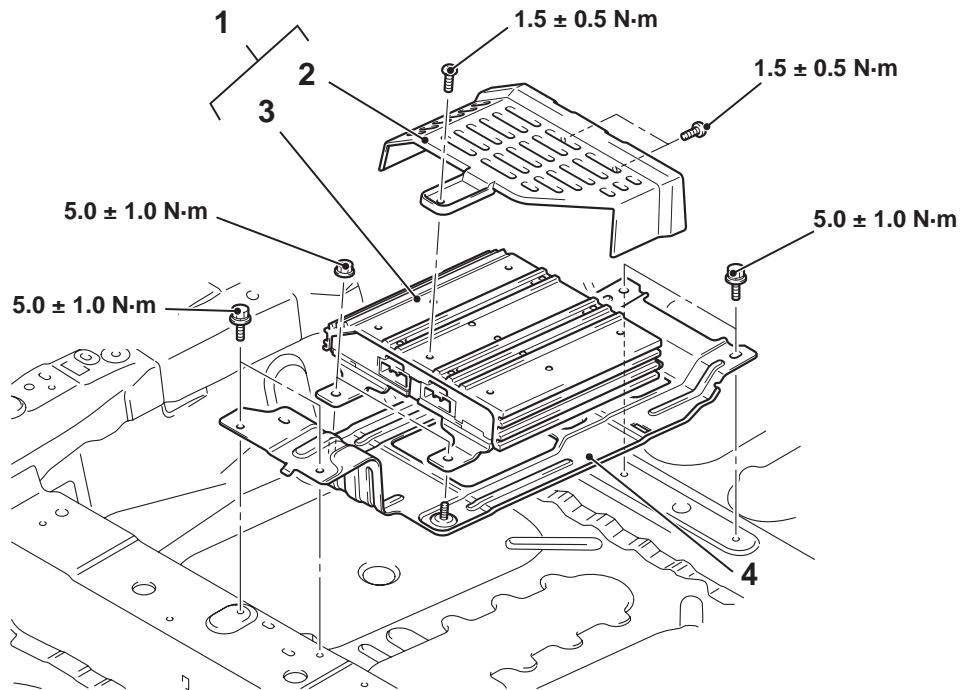

AC608802AB