

集中式连接

M1901000302834


易熔线和易熔丝

发动机舱

| 编号 | 供电电路 | 名称 | 额定功率 (A) | 壳体颜色 | 负载电路 |
|----|-------------|-----|-------------|------|--|
| 1 | 36 号易熔线 | 易熔丝 | 15 | 蓝色 | 前雾灯、前雾灯继电器和备用插接器 (用于前雾灯继电器) |
| 2 | | | 7.5 | 棕色 | 发动机 -ECU |
| 3 | | | 20 | 黄色 | CVT-ECU、主皮带轮速度传感器和副皮带轮速度传感器 |
| 4 | | | 10 | 红色 | 喇叭 (LO、HI) 和喇叭继电器 |
| 5 | | | 7.5 | 棕色 | 交流发电机 |
| 6 | | | 20 | 黄色 | 前照灯清洗器电机和前照灯清洗器继电器 |
| 7 | | | 10 | 红色 | 空调压缩机总成和空调压缩机继电器 |
| 8 | | | 15 | 蓝色 | 发动机 -ECU |
| 9 | | | - | - | - |
| 10 | | | - | - | - |
| 11 | | | - | - | - |
| 12 | | | - | - | - |
| 13 | | | 10 | 红色 | - |
| 14 | 前照灯继电器 (HI) | | 10 | 红色 | 前照灯总成 (左侧) |
| 15 | | | 10 | 红色 | 前照灯总成 (右侧) |
| 16 | 前照灯继电器 (LO) | | 20 | 黄色 | 前照灯总成 (左侧) <放电式> |
| 17 | | | 20 | 黄色 | 前照灯总成 (右侧) <放电式> |
| 18 | | | 10 | 红色 | 前照灯总成 (左侧)、前照灯总成 (右侧) <前照灯手动调平系统>、前照灯自动调平 -ECU 和前照灯手动调平开关 |
| 19 | | | 10 | 红色 | 前照灯总成 (右侧) |
| 20 | | | - | - | - |
| 21 | 发动机控制继电器 | | 10 | 红色 | 第 1 ~ 4 缸点火线圈 |
| 22 | | | 20 | 黄色 | 空气流量传感器、发动机 -ECU、EGR 阀 <4B12>、排气气门正时调节油压控制阀、第 1 ~ 4 缸喷油器、进气气门正时调节油压控制阀、氧传感器、净化控制电磁阀和节气门控制伺服继电器 |
| 23 | | | 15 | 蓝色 | 燃油泵和燃油表总成 |
| 24 | 36 号易熔线 | 易熔线 | 30 | 粉红色 | 起动机 |
| 25 | | | - | - | - |
| 26 | | | 40 | 绿色 | ABS-ECU 和 ASC-ECU |


| 编号 | 供电电路 | 名称 | 额定功率 (A) | 壳体颜色 | 负载电路 |
|----|-----------------|-----|-------------|------|---|
| 27 | 蓄电池 / 33 号易熔线 | 易熔丝 | 30 | 粉红色 | ABS-ECU 和 ASC-ECU |
| 28 | | | 30 | 粉红色 | 冷凝器风扇电机、冷凝器风扇继电器和风扇控制继电器 |
| 29 | | | 40 | 绿色 | 散热器风扇电机和散热器风扇继电器 |
| 30 | | 易熔丝 | 30 | 绿色 | 乘客舱内的 7 ~ 9 号易熔丝 |
| 31 | | | 30 | 绿色 | 音响放大器 |
| 32 | | | - | - | - |
| 33 | 蓄电池 / 交流发电机 | 易熔线 | 120 | - | 37 号易熔线 / 34 ~ 36 号易熔线 |
| 34 | 蓄电池 / 33 号易熔线 | | 80 | - | 乘客舱内的 2 号、4 号、5 号、10 号、11 号、12 号、14 号、15 号、17 号、18 号、25 号易熔丝和 20 号易熔线以及 ETACS-ECU (ACC 继电器 3) |
| 35 | | | - | - | - |
| 36 | | | 120 | - | 发动机舱内的 1 ~ 9 号、13 ~ 19 号、21 ~ 23 号、30 号、31 号易熔丝和 24 号、26 ~ 29 号易熔线、发动机控制继电器和前照灯继电器 (HI) |
| 37 | 33 号易熔线 / 交流发电机 | | 80 | - | 乘客舱内的 1 号、21 号易熔线、3 号、6 号、13 号、16 号、19 号易熔丝、ETACS-ECU (ACC 继电器 2、后雾灯继电器和鼓风机继电器) |

继电器盒

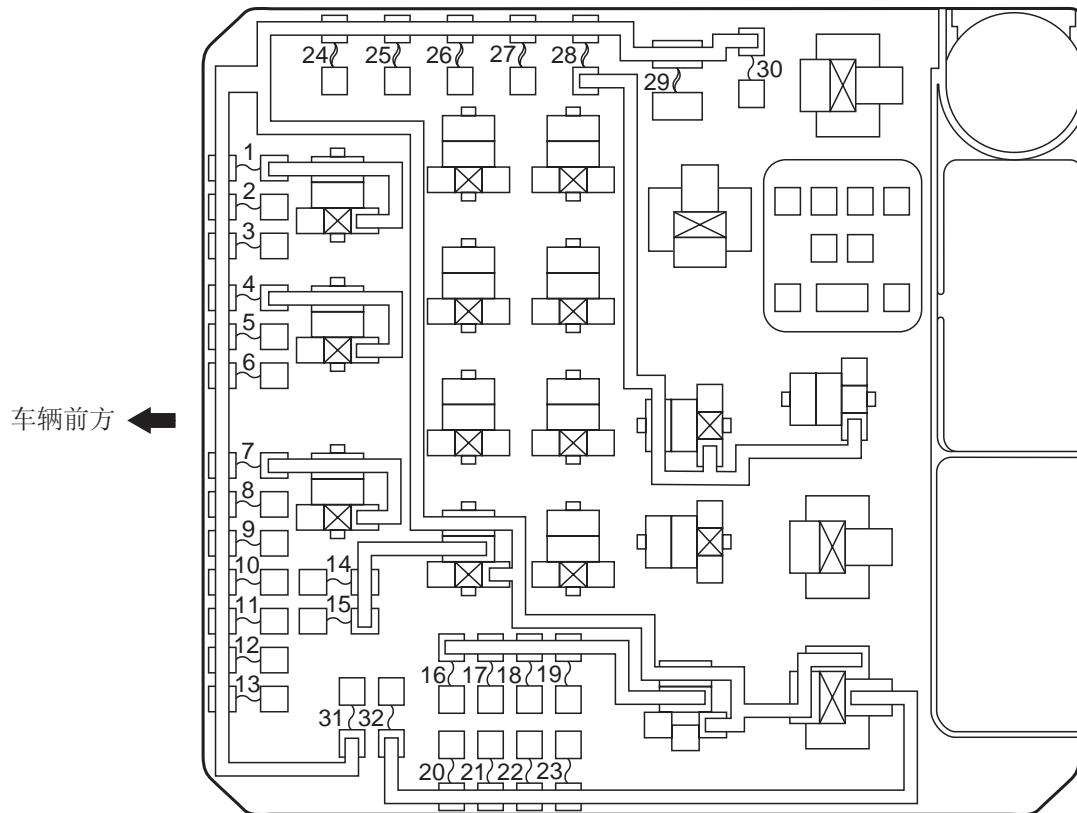

AC609168AE

直接与蓄电池正极端子相连的易熔线盒

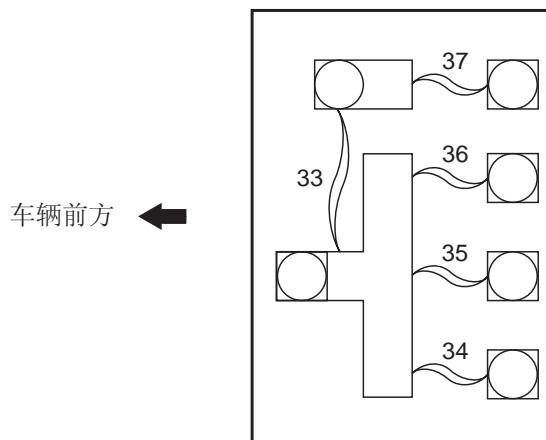


AC506810AF

乘客船

| 编号 | 供电电路 | 名称 | 额定功率(A) | 壳体颜色 | 负载电路 |
|----|---------------------|-----|---------|------|---|
| 1 | 37号易熔线 | 易熔线 | 30 | 粉红色 | 鼓风机电机 |
| 2 | 34号易熔线 | 易熔丝 | 15 | 蓝色 | ETACS-ECU、高位制动灯、组合式尾灯（左侧、右侧）和换档杆总成 |
| 3 | 37号易熔线 | | 10 | 红色 | 后雾灯 |
| 4 | ETACS-ECU (ACC继电器3) | | 30 | 绿色 | ETACS-ECU (挡风玻璃清洗器继电器、挡风玻璃刮水器自动停止继电器和挡风玻璃刮水器速度转换继电器)、清洗器电机和挡风玻璃刮水器电机 |
| 5 | 34号易熔线 | | 10 | 红色 | 诊断插接器 |
| 6 | 37号易熔线 | | 20 | 黄色 | ETACS-ECU (车门锁止继电器、车门开锁继电器、驾驶员侧车门开锁继电器和行李箱盖开启继电器)、前车门锁促动器（左侧、右侧）、行李箱盖锁栓和后车门锁促动器（左侧、右侧） |
| 7 | 30号易熔线 | | 15 | 蓝色 | 收音机、CD播放机和中间控制台单元 |
| 8 | | | 7.5 | 棕色 | A/C-ECU、转向柱开关、组合仪表、ETACS-ECU (电动车窗继电器)、钥匙提醒开关、KOS-ECU、电动车窗继电器和WCM |
| 9 | | | 15 | 蓝色 | 中间控制台单元、组合仪表和钥匙提醒开关 |
| 10 | 34号易熔线 | | 15 | 蓝色 | ETACS-ECU |
| 11 | ETACS-ECU (ACC继电器3) | | 15 | 蓝色 | - |
| 12 | ETACS-ECU (IG1继电器) | | 7.5 | 棕色 | 空调控制板、A/C-ECU、ABS-ECU、AFS-ECU、ASC-ECU、中间控制台单元、转向柱开关、组合仪表、停车传感器 / 倒车传感器-ECU、CVT控制继电器、前照灯自动调平装置-ECU、加热式座椅继电器、KOS-ECU、后窗除雾器继电器、换档杆总成、声纳开关、SRS-ECU、方向盘角度传感器<AFS、ASC>、天窗电机总成和WCM |
| 13 | ETACS-ECU (ACC继电器2) | | 15 | 蓝色 | 附件插座和点烟器 |
| 14 | 34号易熔线 | | 10 | 红色 | 点火开关电路 |
| 15 | | | 20 | 黄色 | 天窗电机总成 |
| 16 | ETACS-ECU (ACC继电器2) | | 10 | 红色 | 收音机、CD播放机和车门后视镜总成（左侧、右侧） |
| 17 | 34号易熔线 | | 10 | 红色 | ASC-ECU |

| 编号 | 供电电路 | 名称 | 额定功率 (A) | 壳体颜色 | 负载电路 | |
|----|------------------------|-----|-------------|------|--|--|
| 18 | ETACS-ECU (IG1 继电器) | | 7.5 | 棕色 | 倒车灯、CVT-ECU、ETACS-ECU 和 SRS-ECU | |
| 19 | 37 号易熔线 | | 15 | 蓝色 | - | |
| 20 | 34 号易熔线 | 易熔线 | 30 | 粉红色 | 前电动车窗副开关、电动车窗 MAIN (主) 开关和后电动车窗副开关 (左侧、右侧) | |
| 21 | 37 号易熔线 | | 30 | 粉红色 | 乘客舱内的 22 号易熔丝和后窗除雾器 | |
| 22 | 后窗除雾器继电器 | 易熔丝 | 7.5 | 棕色 | 车门后视镜总成 (左侧、右侧) | |
| 23 | 34 号易熔线 | | - | - | - | |
| 24 | | | - | - | - | |
| 25 | | | 30 | 绿色 | 加热式座椅总成 (左侧、右侧) 和加热式座椅开关 | |

ETACS-ECU 中的易熔丝盒

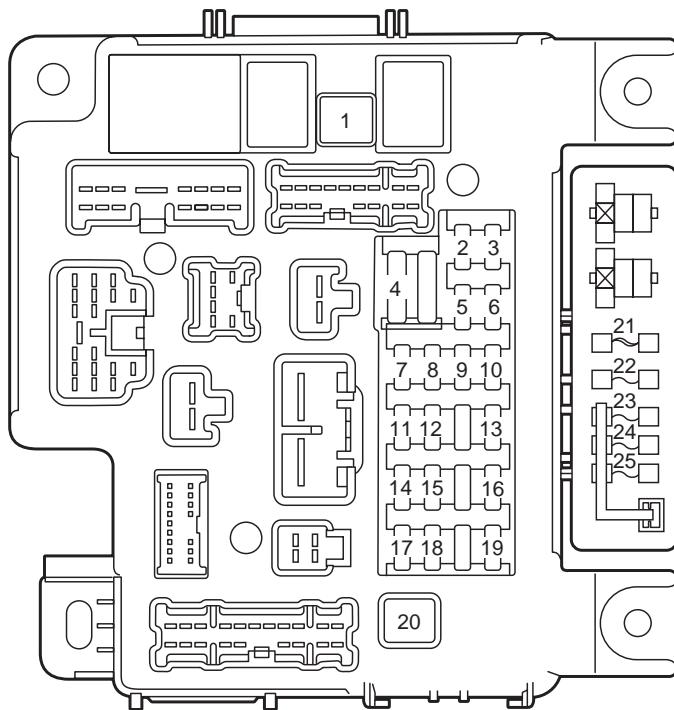

集中式继电器

| 插接器编号 | 名称 | 插接器编号 | 名称 |
|-------|-------------|-------|-------------|
| A-12X | 前雾灯继电器 | A-23X | 喷油器继电器 |
| A-13X | 喇叭继电器 | A-24X | - |
| A-14X | 空调压缩机继电器 | A-26X | 冷凝器风扇继电器 |
| A-15X | - | A-27X | 起动机继电器 |
| A-17X | CVT 控制继电器 | A-28X | 前照灯继电器 (LO) |
| A-18X | 前照灯清洗器继电器 | A-29X | 散热器风扇继电器 |
| A-19X | 前照灯继电器 (HI) | A-30X | - |
| A-20X | 节气门控制伺服继电器 | A-31X | 风扇控制继电器 |
| A-21X | - | A-32X | - |
| A-22X | - | A-33X | 发动机控制继电器 |

发动机舱中的继电器盒

