

机油冷却器

M1225010400369

拆卸与安装

⚠ 注意


同时使用新的变速器总成和机油冷却器进行更换时，
不要重新加注工作液

注：

- 新的变速器总成加注 7.6 dm³ 的工作液（包括机油冷却器）。
- 变速器总成具有密封的结构，工作液不会从机油冷却器软管以外的部件排放出去。

拆卸前与安装后操作

拆卸与安装前保险杠和散热器隔栅总成。

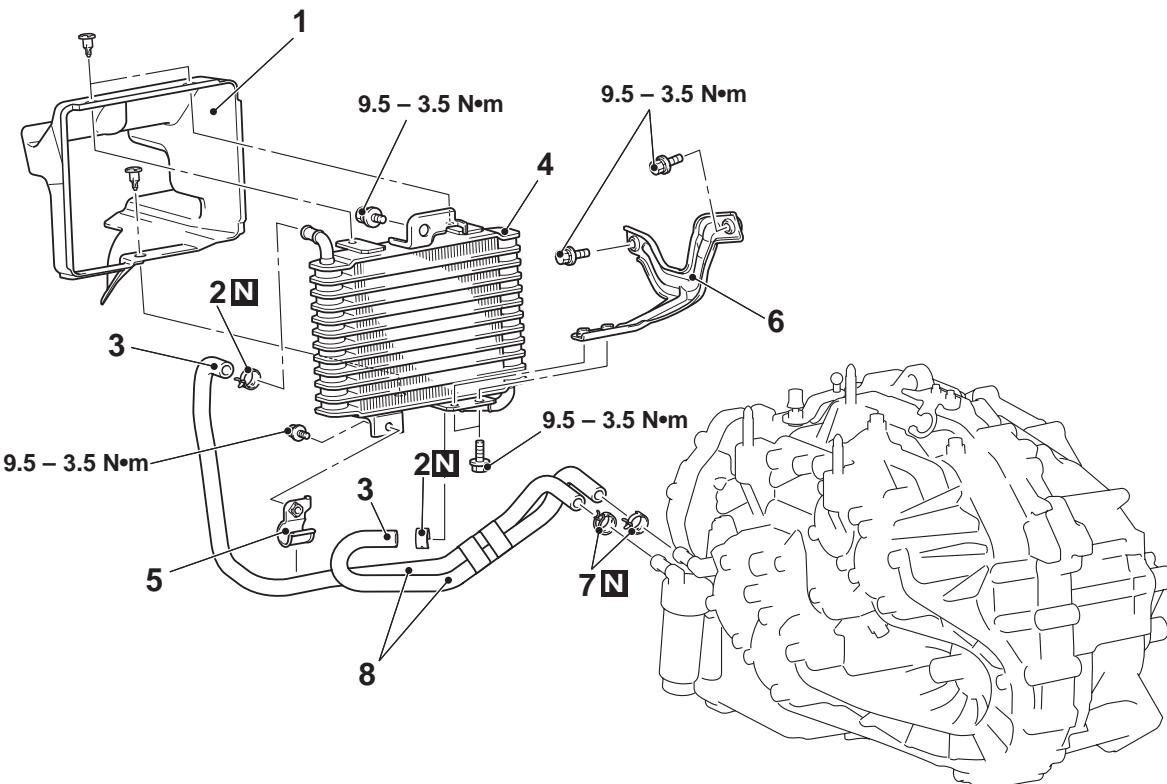

AC705841AJ

拆卸步骤

- >>A<< • 变速器油的排放与重新加注（参阅 P.22-100。）

- 机油冷却器槽
- 软管夹
- 机油冷却器软管总成的连接
- 机油冷却器总成
- 软管夹
- 机油冷却器支架
- 软管夹
- 机油冷却器软管总成

安装辅助要点

>>A<< 变速器油的重新加注

⚠ 注意

重新加注 6.1 dm³ 的变速器油。

注：机油冷却器总成和机油冷却器软管的油加注量为 0.6 dm³。