

第 1 组

交车前检查

目录

相关条目的注释	1-3	车辆底部	1-15
油漆作业术语	1-5	13. 轮胎和备用轮胎压力	1-15
第一步	1-6	14. 悬架系统	1-15
1. 待机电流插接器的连接	1-6	15. 转向杆系和开口销	1-16
车身	1-6	16. 车身底部	1-16
2. 保护膜（2013 款增加或修改内容）	1-6	路试之前	1-17
2. 保护膜	1-11	17. 座椅调节装置和座椅靠背锁栓	1-17
3. 外部件	1-13	18. 抑制开关	1-17
4. 门锁系统和车门铰链的工作	1-13	19. 怠速控制旋钮	1-17
5. 车门后视镜、车窗和天窗的工作	1-13	20. 仪表板控制	1-17
发动机罩下方	1-14	21. 里程表、仪表、警告灯和指示灯	1-17
6. 发动机油液位	1-14	22. 空调、暖风和除霜器系统	1-17
7. 制动器总泵液位	1-14	23. 刮水器和清洗器	1-18
8. 离合器总泵液位	1-14	24. 行车制动器和驻车制动器的工作	1-18
9. 清洗液液位	1-14	25. 离合器工作	1-18
10. 蓄电池状况和连接	1-14	26. 座椅安全带肩式安全带和卷收器的工作	1-19
11. 动力转向液液位	1-15	路试	1-19
12. 电线	1-15	27. 发动机性能和排气系统	1-19
		28. 变速器位于所有档位时的情况	1-19
		29. 制动器	1-20
		30. 转向控制	1-20
		31. 振动和振抖	1-20
		32. 电气设备	1-20

接下页

路试之后	1-21	40. 前和后差速器油液位	1-22
33. 怠速转速	1-21	41. 位于车辆下方的软管、液体管道和连接	1-22
34. 点火正时	1-21	最终步骤	1-23
35. 散热器冷却液液位	1-21	42. 前照灯对光	1-23
36. 发动机罩下的软管、液体管和连接 . .	1-21	43. 设备	1-23
37. 手动变速器和分动器（4WD）油位 . .	1-21	44. 外部件和内部件	1-23
38. 自动变速器油液位	1-22	45. 用户说明	1-23
39. 检查发动机、变速器、转向器壳和差速器 是否泄漏	1-22		

相关条目的注释


M6010100100132

本章描述了车辆交车前检查的细节以及所采用的检查方法。应根据交车前检查表中规定的顺序进行检查。在交车前检查表之后对检查方法进行了说明。

注：车型、C/#（底盘识别号码）、E/#（发动机编号）、以公里（英里）为单位的总行驶里程、检查日期、检查员姓名以及车身颜色等空白项必须准确无误地填写完成。

注：应按要求填写检查地点和车主姓名等空白项。

交车前检查表

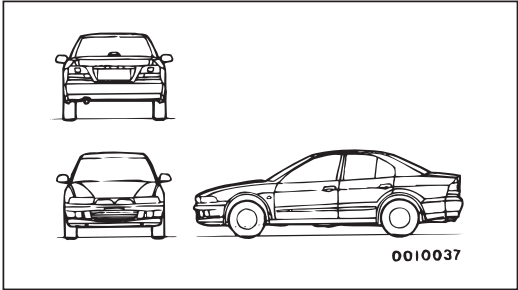

车型	
底盘识别号码	
发动机编号	
行驶的里程	km
车主	
检查日期	
检查地点	
检查人	
车身颜色	

使用的符号					
✓	良好	A	需要调整	T	需要重新拧紧
C	需要清洗	L	需要补充 润滑剂、水等	X	需要补充修理

检查程序

第一步

1. ☐ 待机电流插接器的连接

车身

2. ☐ 保护膜
3. ☐ 外部
4. ☐ 门锁系统和车门铰链的工作
5. ☐ 车门后视镜、车窗和天窗的工作

发动机罩下

6. ☐ 发动机油油位
7. ☐ 制动器总泵液位
8. ☐ 离合器总泵液位
9. ☐ 清洗液液位
10. ☐ 蓄电池状况和连接
11. ☐ 动力转向液液位
12. ☐ 电线

车辆底部

13. ☐ 轮胎和备用轮胎压力
14. ☐ 悬架系统
15. ☐ 转向杆系和开口销
16. ☐ 车身底部

路试之前

17. ☐ 座椅调节装置和座椅靠背锁栓
18. ☐ 冷起动系统和抑制开关
19. ☐ 怠速控制旋鈕
20. ☐ 仪表板控制装置
21. ☐ 里程表、仪表、警告灯和指示灯
22. ☐ 空调、暖风和除霜器系统
23. ☐ 刮水器和清洗器
24. ☐ 行车制动器和驻车制动器的工作
25. ☐ 离合器工作
26. ☐ 座椅安全带、肩式安全带和卷收器的工作

路试

27. ☐ 发动机性能和排气
28. ☐ 变速器的所有档位
29. ☐ 制动器
30. ☐ 转向控制
31. ☐ 振动和振抖
32. ☐ 电气设备

路试之后

33. ☐ 怠速转速
34. ☐ 点火正时
35. ☐ 散热器冷却液液位
36. ☐ 位于发动机罩下的软管、液体管和连接
37. ☐ 手动变速器和分动器（4WD）油位
38. ☐ 自动变速器油位
39. ☐ 发动机、变速器、转向器壳和差速器是否泄漏
40. ☐ 前后差速器油位
41. ☐ 位于车辆底部的软管、液体管和连接

最终步骤

42. ☐ 前照灯对光
43. ☐ 设备
44. ☐ 外部件和内部件
45. ☐ 车主手册

油漆作业术语

M6010200100098

术语	定义	备注
起泡	因过度潮湿而导致的油漆（底涂层或车身底漆处）起泡现象。气泡内可能含有水份或空气。	
色调变化	漆面的色调不一致。	包括错误的颜色、变色和褪色。
接触痕迹	喷漆时，手或衣物接触漆面所留下的痕迹。	
裂纹	漆面上的裂纹。	裂纹或深或浅。
漆面污物	由油漆中的异物或喷漆或存放期间沉积在湿漆表面上的灰尘所引起的漆面粗糙。	
磨痕或印痕	因抛光机或打磨机使用不当而在板材上留下的较深刮痕未被完全覆盖，并且可以通过涂层看到。	
桔皮状	漆面呈桔皮状。	
剥落	油漆剥落（局部或大面积）。	可能为小面积、中等面积或大面积剥落。
针孔	漆面上的小孔。	
流痕	表面上可见已干的漆滴。	车身底漆或外层漆。
刮痕	漆面上的刮痕。	
收缩	漆面“收缩”，可能导致褶皱。	
污迹	积碳或其它物质沉积在漆面上而产生的污迹。	包括污渍和水渍。
喷雾	漆面上包括其它油漆的较细颗粒。	
光泽不匀	漆面的光泽不一致。	
金属漆分散不匀	漆面的金属漆分散不匀。	
可以看到不完整的外层漆	可以看到部分车身底漆。	


第一步

1. 待机电流插接器的连接

M6010300100341

连接步骤

注意
连接存储插接器之前，将点火开关转至 **LOCK**（OFF）位置。

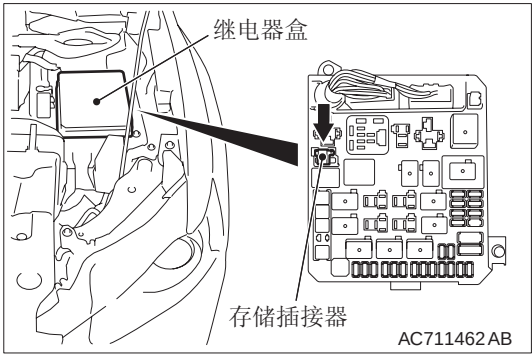


按下存储插接器。

车身

2. 保护膜（2013 款增加或修改内容）


M6010400100241

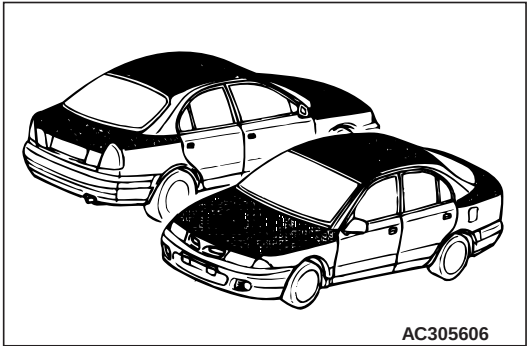


车辆可用塑料薄膜或涂层从车间运至分销商。这些薄膜或涂层是用来保护外部漆面不受车间和装载所在地区环境因素的影响。
要求经销商在收到车辆后立即除去保护膜，这对 PDI 操作是非常必要的。操作步骤请参考以下流程图。

移除步骤

保护膜的拆卸流程

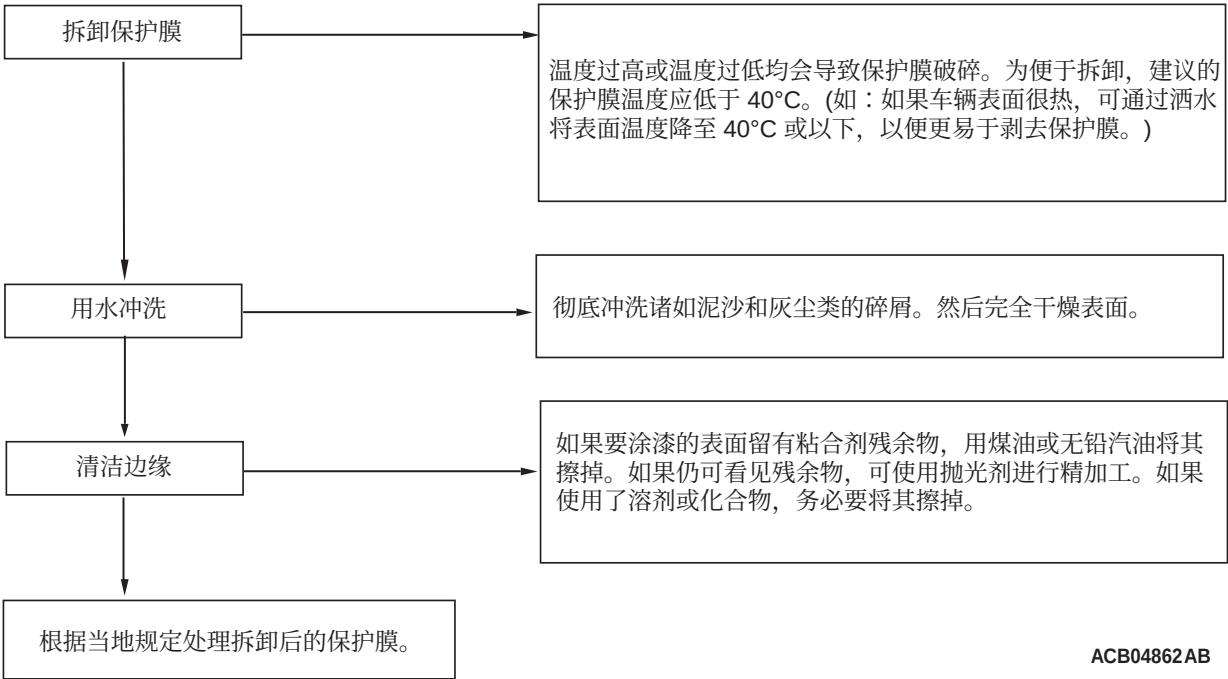

重新粘贴保护薄膜的步骤。

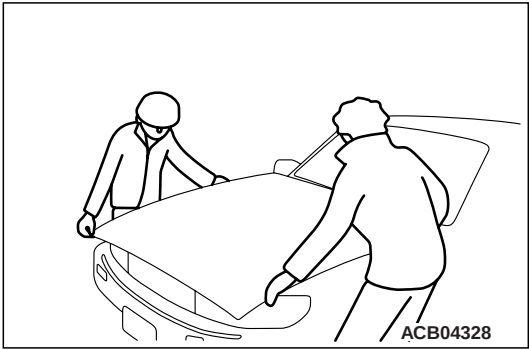

如果车辆在其存放环境下有可能会受到类似酸雨、灰尘颗粒等因素的影响，则建议重新粘贴薄膜，以保护外部漆面。重新粘贴保护薄膜的步骤请参照以下流程图。

步骤。	过程	建议
1	撕下旧的薄膜	按照“薄膜去除流程图”
2	为车辆表面做好粘贴薄膜的准备	确保没有沙子或者灰尘之类的堆积物。彻底干燥表面。薄膜粘贴区域的温度应低于 40° C，以方便粘贴作业的实施。
3	重新粘贴薄膜	重新粘贴薄膜的区域应和原来的薄膜粘贴区域相同。 1. 从车辆下部开始向上粘贴薄膜。稍微拉紧薄膜，以防其出现皱痕或夹有气泡。尽管气泡本身不会对油漆造成任何损坏，但是从车辆中间向四周粘贴薄膜可以防止薄膜下面夹有气泡。使用压紧器之类的工具将薄膜紧紧粘贴在车辆上。 2. 对于如发动机罩、行李箱盖等可活动的面板，或者有挡风玻璃清洗器喷嘴等伸出来的位置，请适当地裁剪薄膜，从而使其牢牢地粘贴在漆面上。 3. 如果薄膜的外侧（无粘合剂的一侧）接触涂漆面并置之不理，则可能会导致漆面受损。（例如，变得没有光泽）。薄膜边缘或者重叠部分需粘贴牢固，以防止雨水进入薄膜下面。 4. 为防止薄膜粘贴区域和未粘贴区域在车辆存放时由于受到光照等因素的影响而出现可识别的色差，我们建议薄膜粘贴和未粘贴区域的分界线位于车辆的垂直位置。
 注意 • 裁剪薄膜时请注意不要损坏漆面。 • 一旦薄膜粘贴至车辆，其在车辆上持续使用时间不应超过 6 个月。根据您的存货管理时间表，如有必要，请按照上述步骤在车辆上粘贴新的薄膜。		

向您提供估算人工成本的指南

粘贴薄膜的大概工时

粘贴薄膜的面积 (m ²)	工时 (分钟)
3.5 - 5.5	10 - 15
5.5 - 7.0	15 - 20

如何获得薄膜

这将是客户和 O-WELL 公司之间的直接交易。在 *1 中填写必要信息、联系方式和以下附件的指定位置 *2 中填写订货量，然后发送至 O-WELL 公司。在以下的附件中填写必要信息。O-WELL 公司将会为您提供报价。



To
O-WELL CORPORATION

3-6-17, Kitashinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo 140-0001 Japan
Phone:81-3-6812-8607
Telefax:81-3-6812-8614
E-Mail:y-honda@owell.co.jp
o-kagami@owell.co.jp
n-kosaka@owell.co.jp
please quote us as follows;

*1 Quotation request No.

Date

from

name of company

address

Tel;

Fax;

a person in charge

e-mail address

Conditions

- (1) Payment; All amount (100%) should be paid by T/T remittance in advance is required.
Our banking information;
The bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd Kamata Branch
5-12-6 kamata, Ota-Ku, Tokyo 144-0052 Japan
SWIFT; BOTKJPJT, Account # 117-1059643
Accountee; O-WELL Corporation

- (2) Delivery; By DHL or any other way by air.
Lead time to delivery; within 10 working days
Expected delivery by; to (air-port)
- (3) Trade Term; CPT(C&F) destination air-port in US Dollar
- (4) Validity of quotation; by the end of next month
- (5) Manufacturer and Specification;
Kansai Paint Co., Ltd. Japan
RAPGARD-F (Guard Film) with adhesive, thickness 45 micron polyolefin resin over 90%

Description	Required quantity	Unit Price	Amount
Width; Length;	(Cartons)		CPT US Dollar
Delivery charges			
Country of origin; Japan			
Customs Tariff No. 3919.90 Self-adhesive film	(1)		
Total;G.W.(kg) cartons			

O-WELL Corporation

ACB04863



RAPGARD-F; Ordering information

Width mm	Length Meter	Weight per roll Kg	Quantity per carton rolls	Carton		Ordering quantity carton
				Dimension W x D x H mm	Weight kg	
50	100	0.3	48	390x347x325	16.2	
70	100	0.4	32	390x347x325	13.5	
100	100	0.6	24	390x347x325	16.2	
150	100	0.8	16	380x337x305	14.8	
200	100	1.1	8	380x337x205	9.4	
250	100	1.4	8	380x337x255	11.8	
300	100	1.7	8	380x337x305	14.3	
600	100	3.3	4	1300x265x135	14.8	
720	100	4.0	2	740x250x125	9.5	
900	200	8.9	1	940x160x160	10.4	
1100	200	10.8	1	1140x160x160	12.3	
1200	200	11.8	1	1240x160x160	13.3	
1300	200	12.8	1	1340x160x160	13.9	

Film Thickness (micron);

film 35 μ + adhesive 10 μ = Total 45 μ (43g/M2)

				*2
RAPGARD Cutter	10 pcs/ctn	230x120x10	75 g/pcs	
Squeezer	10 pcs/ctn	400x250x80	150 g/pcs	


Attention;

1) Distributors have to fill in

2) O-WELL to fill out in

2. 保护膜


M6010400100144

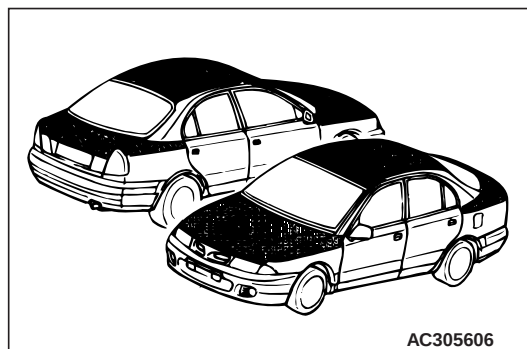

AC305606

为避免车辆外观在运输至经销商处前有所损坏，将车辆表面贴上保护层。保护层为一薄层白色树脂膜。保护层覆盖在车辆的所有外部水平漆面上，并用粘胶固定

拆卸步骤

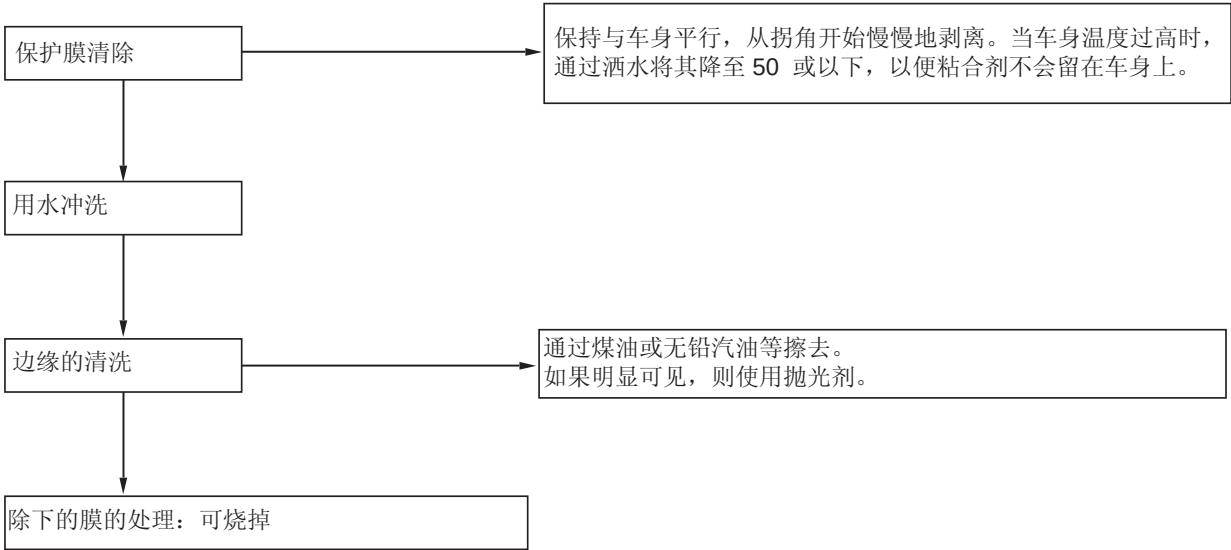

AC306352 AB

车身外部作业

编号	步骤	操作内容
1	连续剥下保护膜	剥下保护膜。
2	水洗	清除车身上的沙子和灰尘，并将其彻底干燥。
3	检查需要重新覆膜的部分。	不应存在粘合剂残留、漆膜膨胀或褪色或其它问题。
4	处理需要重新覆膜的部分。	对需要重新覆膜部分的问题进行处理。如果使用溶剂清除残留粘合剂，则需彻底擦净溶剂。
5	重新覆膜	1.基本上，要进行覆膜的部分应与覆膜尺寸相同。 2.应从车身下部开始，由下到上依次进行覆膜。施压时应使用塑料橡胶滚子或类似工具。 3.必要时，切掉各个部位（如挡风玻璃清洗器喷嘴、发动机罩和行李箱盖处）的保护膜。
⚠ 注意 - 在车身温度为 10 – 40° C 时进行覆膜。（处于该温度范围时，可操作性最佳）。 - 如果保护膜的外表面（无粘性的一侧）直接接触漆膜并保持该状态，则可能会降低喷漆的光泽度，因此一定要确保保护膜未向下折叠或与漆膜相接触。 - 气泡或褶皱不会对保护膜产生特别不好的影响，但必须尽可能避免气泡被留在保护膜下方，应在覆膜期间不断从保护膜中部开始向外朝着边缘按压保护膜。 - 为避免雨水渗入，一定要向下按压重叠部分，并切掉保护膜的边缘。		

3. 外部

1. 对整个车辆外部进行目视检查。

- (1) 漆面状况
- (2) 腐蚀、刮痕
- (3) 边缘弯曲、镶板出现凹痕



2. 覆膜表面的维护

对小面积的裂纹进行补漆。

(参阅油漆作业术语)


4. 车门锁止系统和车门铰链的工作情况

M6010400300137

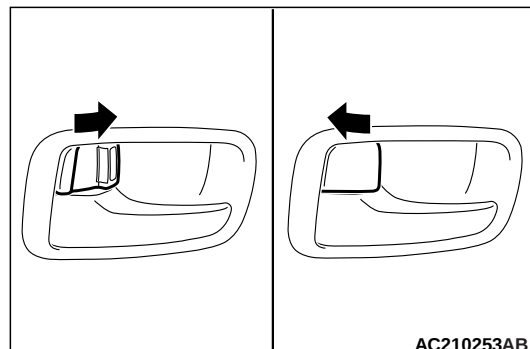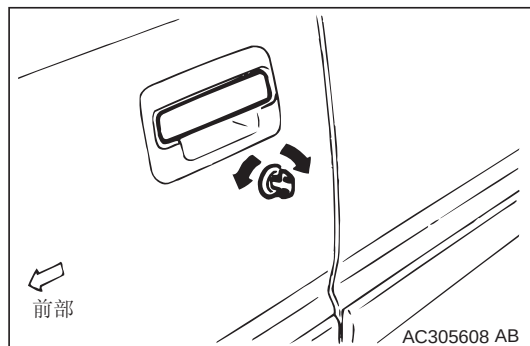

1. 打开各车门，以检查开锁机构以及是否易于操作。
2. 关闭车门，以检查锁栓和撞销。
3. 打开车门，操作锁定杆，然后关闭车门，以检查门锁。

4. 将车门关上一部分，以检查开门锁销。
 5. 用钥匙解锁各个车门，以检查门锁的工作情况。
 6. 检查确认所有车门都可用锁止按钮锁上。
- 注：根据需要调整和润滑门门、撞销和门锁。

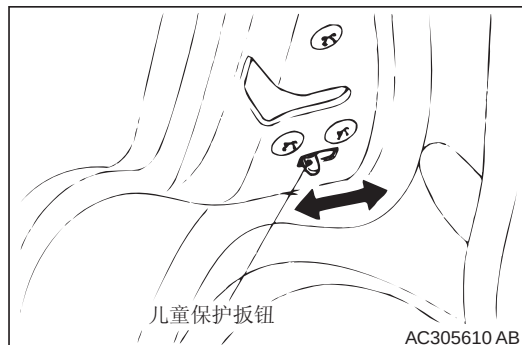

7. 检查确认在内部锁止柱塞抬起的情况下将车门末端的儿童保护装置扳钮换到“LOCK”位置时，无法通过内部车门把手打开后门。

注：将锁止装置调节至两个后门儿童保护装置上的“FREE”位置。（适用于四门车型）

5. 车门后视镜、车窗和天窗的工作情况


M6010400400178

1. 车门后视镜
检查确认后视镜正常工作。
2. 门窗
完全关上所有门窗，以检查是否易于操作。
3. 电动车窗
检查确认操作相关开关时门窗均正常工作。检查确认在按下锁止开关时，无法再打开或关上相应车窗。
4. 滑动天窗
完全关上滑动天窗，以检查工作情况。
5. 天窗
完全关上天窗，以检查工作情况。

发动机罩底部

6. 发动机油液位


M6010500100260

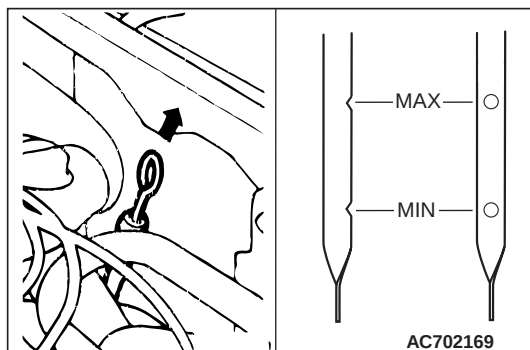

检查确认油位介于“MAX”（最高）和“MIN”（最低）之间。如果油位处于“MIN”或位于其以下，则添加适量的指定发动机油（参阅第2组，定期检查和维护）。

7. 制动总泵液位

M6010500200115

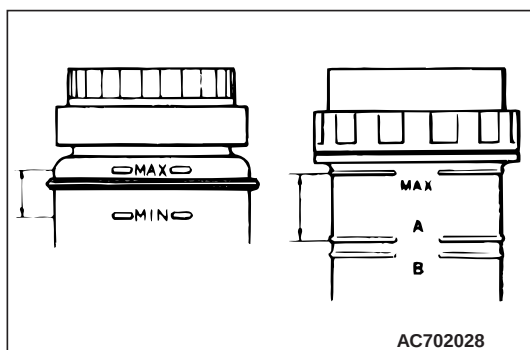


检查液位。
如果液位低于“MIN”标记，则补充新鲜制动液，使液位达到“MAX”标记处。

指定制动液：DOT3 或 DOT4

8. 离合器总泵液位

M6010500300026

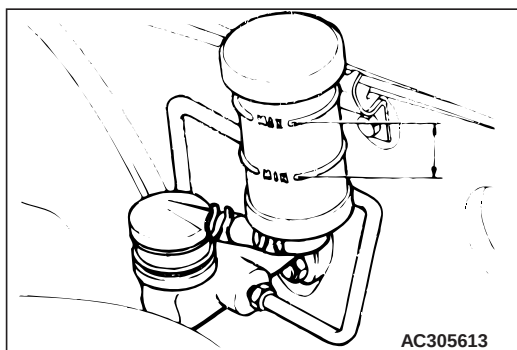


检查液位。
如果液位低于“MIN”标记，则补充新鲜制动液，使液位达到“MAX”标记处。

指定制动液：DOT3 或 DOT4

9. 清洗液液位

M6010500400078

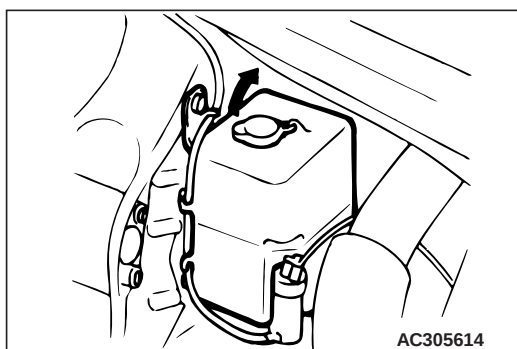


检查液位：如果液位较低，则补充清洗液。

1. 挡风玻璃清洗器储液罐
2. 后窗清洗器储液罐

10. 蓄电池的状况和连接


M6010500500042

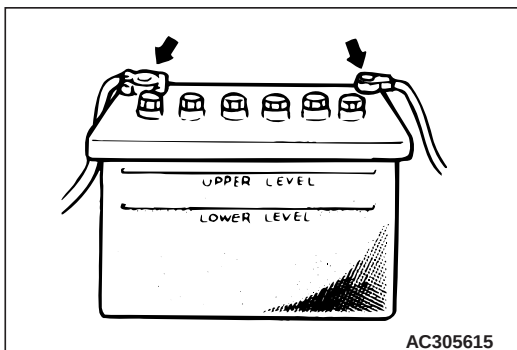

检查蓄电池连接。检查确认已牢固连接。
注：不要擦掉蓄电池极桩和电缆夹上的润滑剂。

11. 动力转向液液位

M6010500600072

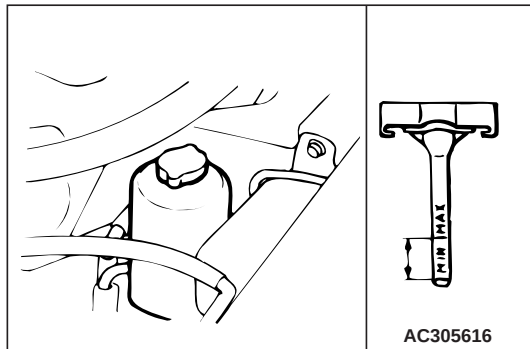


1. 检查确认液位处于“MAX”和“MIN”之间。
2. 如果添加了转向液，则起动发动机，然后将方向盘从左侧极限位置转到右侧极限位置数次，以排出系统中的空气。

指定的齿轮油：自动变速器油 **DEXRON III** 或 **DEXRON II**

12. 电线

M6010500700024

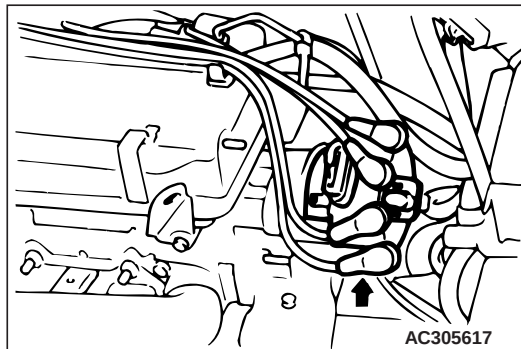


1. 各电线束和插接器
 - (1) 检查确认各线束都正确布置且牢固固定。
 - (2) 确认所有连接都牢固。
2. 点火线

确保所有点火线都紧紧固定在火花塞、分电器盖（或曲轴角度传感器）和点火线圈上。

车辆底部

13. 轮胎和备用轮胎的压力

M6010600100041

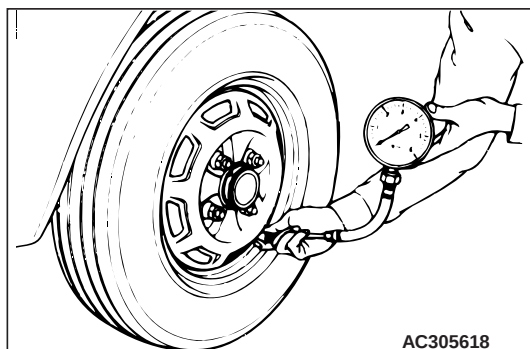

1. 轮胎规格

检查轮胎规格是否正确。
2. 轮胎压力


调节各轮胎的压力。

注：轮胎压力标签上给出了推荐压力。
3. 气嘴的延长部分

检查确认气嘴的延长部分安装在要求的位置。
4. 安装车轮盖、车轮圈和轮毂盖。

14. 悬架系统

M6010600200145

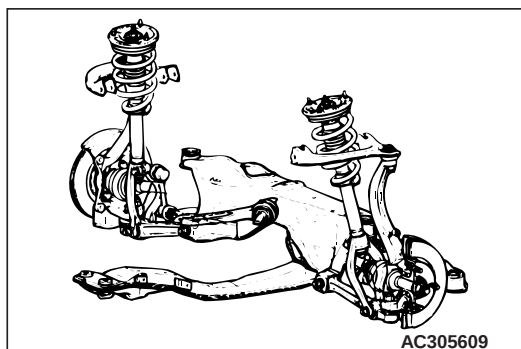


检查确认每个安装螺栓和螺母都已拧紧。如果使用了开口销，则应确保其正确安装。

1. 下摆臂和上摆臂
2. 横向稳定杆
3. 滑动组成部分

拆卸前部弹簧式约束器


注意
交车前检查过程中，必须拆下这些约束器，这一点非常重要。如果未能做到这一点，则可能会导致行驶和修理方面的投诉。

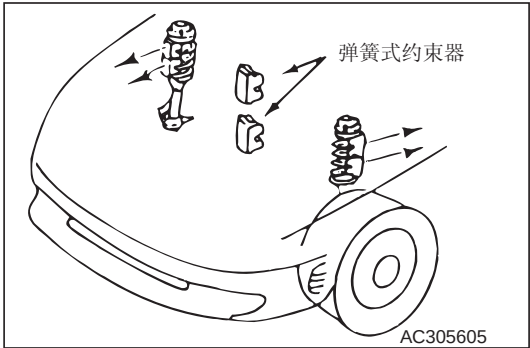

在将车辆正确定位在副车架接触点上且悬架完全展开的情况下，从前钢板弹簧上拆下橡胶约束器。

15. 转向杆系和开口销

M6010600300023

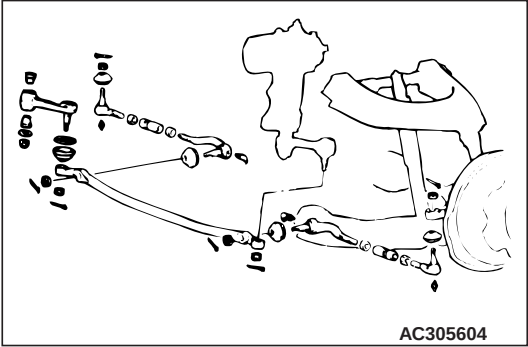

1. 转向杆系的固定螺母和开口销 进行目视检查和接触检查，以确认转向杆系的固定螺母正确拧紧，且开口销正确安装。
2. 横拉杆和中间拉杆
检查确认转向杆系的横拉杆和中间拉杆未出现弯曲，且横拉杆球接头的锁紧螺母牢固拧紧。
3. 转向系部件
(1) 检查确认各个转向系部件已拧紧。
(2) 检查横拉杆球接头、螺母和开口销是否正确安装。
(3) 检查波纹型挡尘圈的状况。
4. 开口销
检查前桥螺母和后轮芯轴螺母的开口销。

16. 车身底部


M6010600400020

检查车身底部和车身底部的涂层是否损坏。

路试之前

17. 座椅调节装置和座椅靠背锁栓

M6010700100082

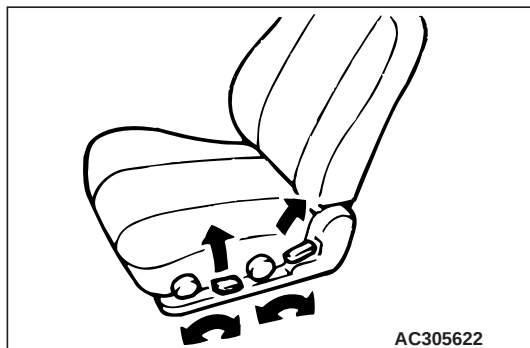

检查座椅各部件的工作情况。

1. 座椅的机械调节器
2. 操作锁栓，以将座椅靠背前后倾斜。

18. 换档开关

M6010701100029

对于装配自动变速器的车型，应确保发动机在“P”档和“N”档起动，且不会在其它档位起动。

19. 怠速控制把手

M6010700300020

检查确认在拉出怠速控制把手时，柴油机的转速提高。

20. 仪表板控制


M6010700400083

检查以下部件的工作情况

1. 喇叭
2. 前照灯
3. 车外灯和车内灯
4. 仪表板灯
5. 仪表亮度控制装置

21. 里程表、仪表、警告灯和指示灯

M6010700500024

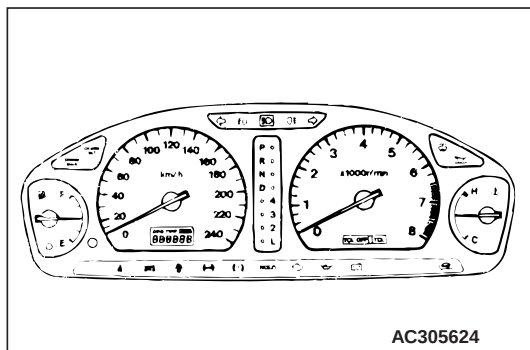


1. 检查仪表和量表是否正常工作。

2. 检查各指示灯和警告灯是否正常工作。

22. 空调、暖风和除霜器系统


M6010700600021

检查系统是否正常工作。

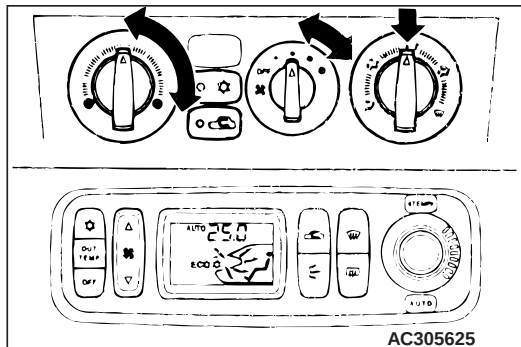

1. 空调

- (1) 操作空调系统。
- (2) 操作空调灯。
- (3) 操作控制杆的各个档位。
- (4) 操作鼓风机电机开关的各个档位。

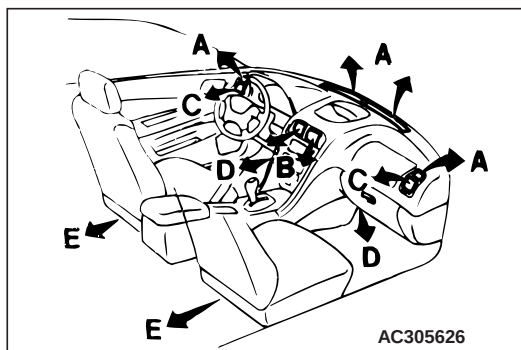


2. 暖风和除霜器

- (1) 发动机暖机后，打开暖风。
- (2) 操作鼓风机电机开关的各个档位。
- (3) 将控制钮移至“Defrost”（除霜）位置。

- A: 来自前面和侧面除霜器
B: 来自中部通风装置
C: 来自侧面通风装置
D: 来自仪表板下方
E: 来自前部座椅下方（仅限部分车型）

23. 刮水器和清洗器


M6010700700028

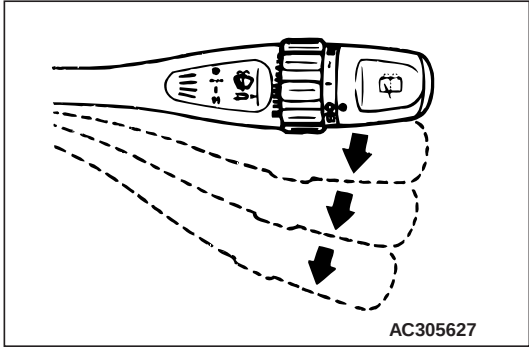

- 1. 前刮水器和清洗器
 - (1) 检查前刮水器各档位的工作情况。
 - (2) 检查前清洗器水流的喷射位置。
 - (3) 检查刮水器刮片的停止位置。
 - (4) 验证将定时器旋扭转动至不同位置时，刮水循环之间的时间间隔发生变化。
 - (5) 验证操作清洗器开关时，前刮水器是否工作。
- 2. 后刮水器和清洗器
 - (1) 检查后刮水器的工作情况。
 - (2) 检查后清洗器水流的喷射位置。
 - (3) 检查刮水器刮片的停止位置。


24. 行车制动器和驻车制动器的操作

M6010700800274

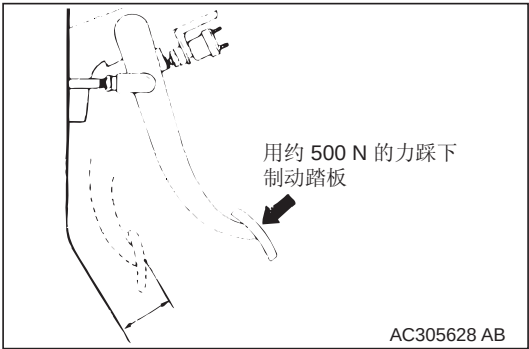

- 1. 行车制动器


- (1) 检查踩下制动踏板时制动踏板与底板之间的间隙。

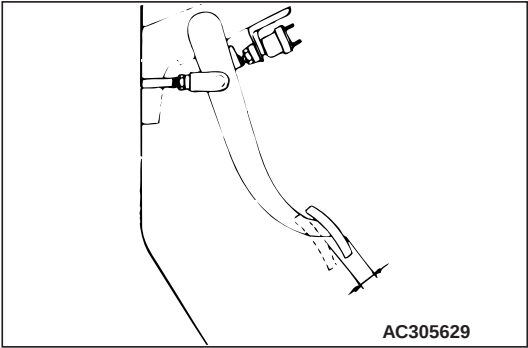


- (2) 验证制动踏板自由间隙正确。
注：关于行车制动器的检查和调节，参阅第 2 组，定期检查和维护。
- 2. 驻车制动器
检查驻车制动器的拖滞和拉杆行程。
注：关于驻车制动器的检查和调节，参阅第 2 组，定期检查和维护。

25. 离合器操纵机构

M6010700900282

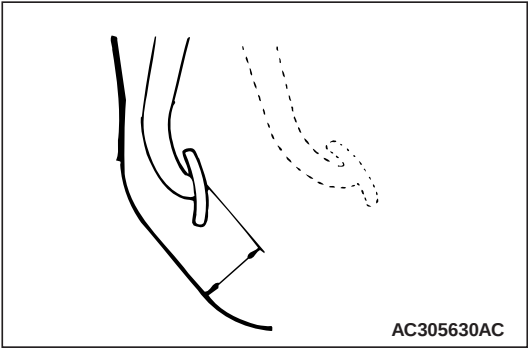


- 1. 检查离合器在所有行驶档位的工作情况。
- 2. 检查离合器刚分离时踏板与地板间的间隙。

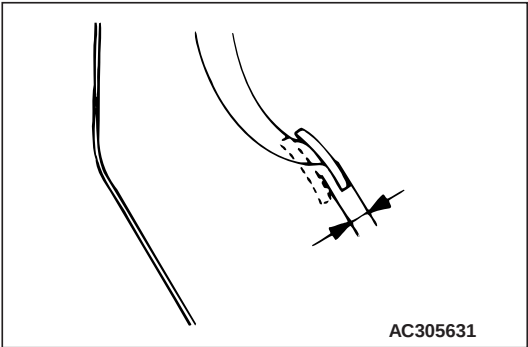

- 3. 验证离合器踏板自由间隙正确。
注：关于离合器踏板的检查和调节，参阅第 2 组，定期检查和维护。

26. 座椅安全带、肩式安全带和卷收器的工作情况

M6010701000022

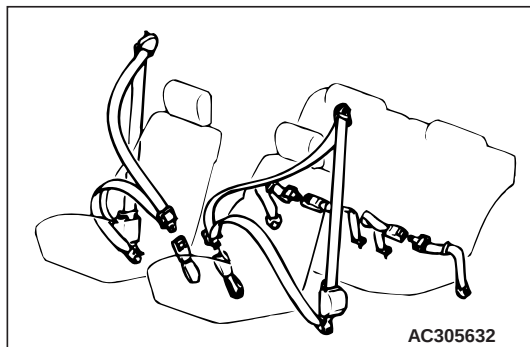


1. 验证座椅安全带警告灯工作正常。

2. 检查所有座椅安全带和线束，以确保其正确连接和锁止。
3. 将身子向前倾，以检查确认肩式保险带允许身体移动。
4. 检查安全带和固定器的状况。
5. 检查座椅安全带能否正确卷收。

路试

27. 发动机性能和排气系统


M6010800100023

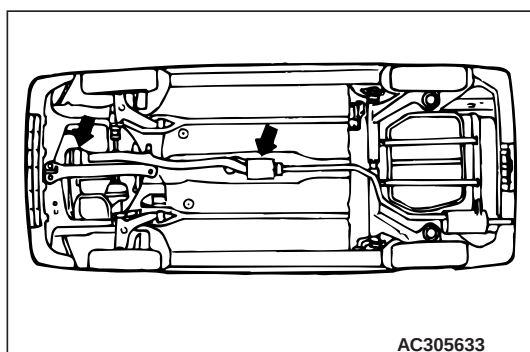


1. 发动机性能
检查发动机性能是否正常以及加速踏板是否操作平顺。
2. 排气系统
 - (1) 检查排气系统部件是否漏气。
 - (2) 验证排气管尾部无黑烟排出（柴油动力车辆）。

28. 变速器位于所有档位时的情况

M6010800200020

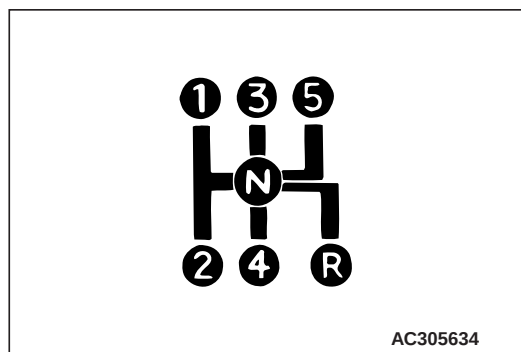

1. 手动变速器
检查变速器在所有前进档和倒档档位下的状况。

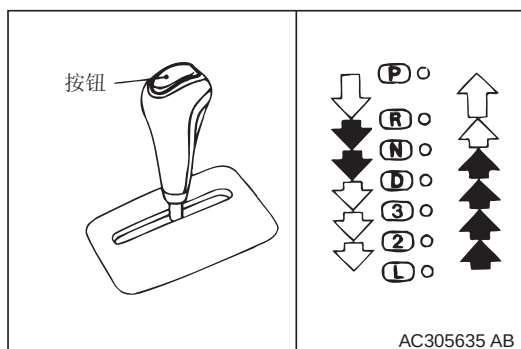

2. 自动变速器

- (1) 确保档位指示器在所有档位内正确排列。
- (2) 完全踩下加速踏板，以检查手动强制降档是否正常工作。
- (3) 将车辆停在陡坡上。
使自动变速器处于“P”档，然后慢慢松开行车制动器，以检查“P”档是否保持锁止状态。如果未保持锁止状态，则需对变速器进行进一步维修。


29. 制动器

M6010800300027

- 1. 行车制动器
将车辆挂挡，并在车辆行驶过程中进行制动。确保制动操作平滑有效。
- 2. 驻车制动器
 - (1) 将车辆停在陡坡上。
用力踩下行车制动器时，将变速器置于“N”档，然后调节驻车制动器。
 - (2) 慢慢松开行车制动器，以检查驻车制动器是否保持锁止状态。

30. 转向控制

M6010800400024

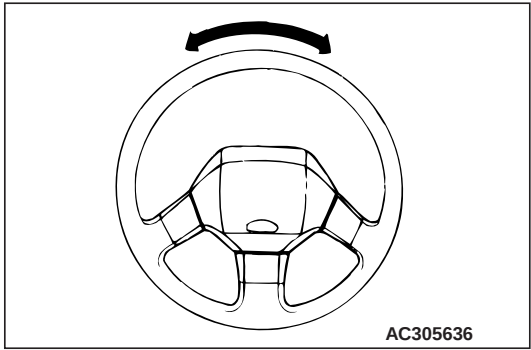

- 1. 检查间隙是否过大或出现松动。

- 2. 检查方向盘中心。


31. 振动和振抖

M6010800500021

- 1. 确定出现嘎嘎声、振抖和不正常振动的位置。
- 2. 验证发动机、变速器、车桥和车身未发出噪声。

32. 电气设备

M6010800600028

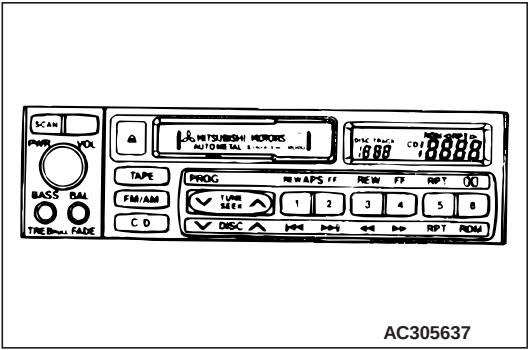

- 1. 收音机
将收音机调至当地广播电台，并进行如下所述的检查：
 - (1) 控制音量、音调、平衡和音量控制器等。
 - (2) 拉出按钮，调至另一个电台，然后调节各按钮。
 - (3) 操作 AM/FM 开关。
- 2. 磁带播放机
将盒式磁带插入磁带播放机内，并进行如下所述的检查：
 - (1) 检查磁带馈送和倒带操作。
 - (2) 检查弹出情况。
 - (3) 检查音量、音调、平衡和音量控制器等的工作情况。

路试之后

33. 怠速转速


M6010900100172

检查发动机怠速转速。

注：有关具体的怠速转速调节步骤，参阅第2组，定期检查和维护。

34. 点火正时

M6010900200179

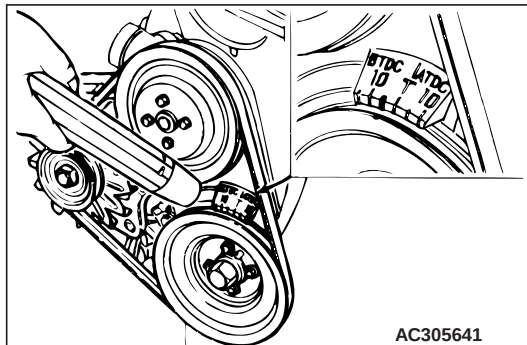

检查点火正时。装配安装在曲轴上的曲轴角度传感器的多点燃油喷射（MPI）车辆除外。

注：关于点火正时的检查和调节，参阅第2组，定期检查和维护。


35. 散热器冷却液液位

M6010900300154

注意

冷却系处于压力状态时，不要拆下散热器盖。

拆下散热器盖时，应小心蒸汽和沸水。如有必要，仅在备用箱中加入冷却液。

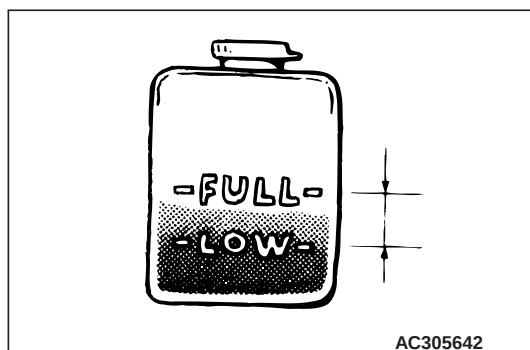


1. 检查确认在正常发动机工作温度下，备用箱中的冷却液液位处于或低于“LOW”标记。然后，检查冷却系是否泄漏。
2. 检查确认冷却液浓度介于 30% ~ 60% 之间。

36. 位于发动机罩下方的软管、液体管路和连接

M6010900400203

注意

切记空调系统处于压力状态。

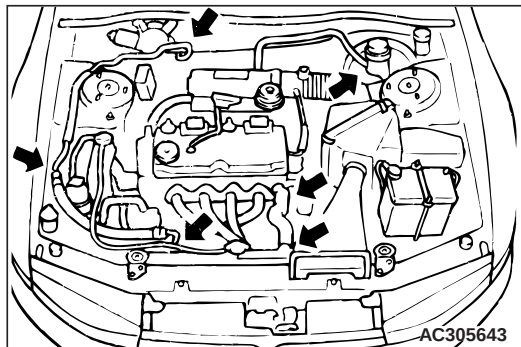


1. 检查所有制动管路、燃油管路、动力转向管路和空调管路及接头；验证其正确布置，检查接头是否泄漏，并根据需要紧固松动的插接器。
2. 检查所有真空软管、散热器软管和加热器软管的布置和连接情况。

注：切记空调插接器周围的机油残留未必代表存在泄漏。机油用于在装配过程中润滑管接头。确保各管路未出现扭曲或扭结。

37. 手动变速器和分动器（4WD）油位

M6010900500211

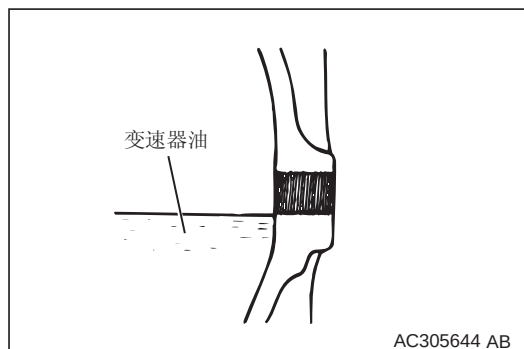


1. 拆下加注口塞。
2. 检查油位。如果油位处于或略低于加注孔，则视为正常状态。
3. 如果液位过低，则使用加油器为变速器和分动箱补充新鲜机油。

注：关于指定的机油，参阅第2组，定期检查和维修。

38. 自动变速器油液位

M6010900600230

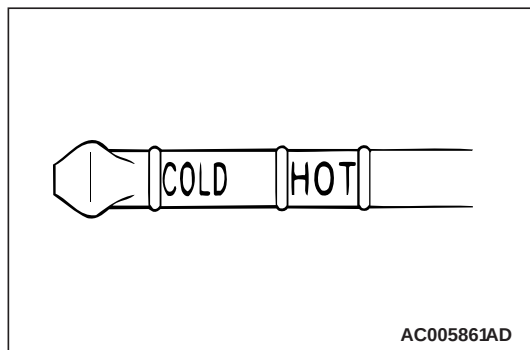

1. 拆下油尺，然后检查液位。
2. 发动机在正常工作温度下，如果液位处于图示的规定的范围内，则液位正常。
3. 如果液位低于下部刻痕，则补充油液，直至液位达到上部刻痕处。

注：关于指定的自动变速器油，参阅第2组，定期检查和维护。

39. 检查发动机、变速器、转向器壳和差速器是否泄漏


M6010900700055

检查发动机、变速器、转向器壳和差速器是否泄漏。

40. 前部和后部差速器油液位

M6010900800234

1. 拆下加注口塞。
2. 检查油位。如果油位处于或略低于加注孔，则视为正常状态。

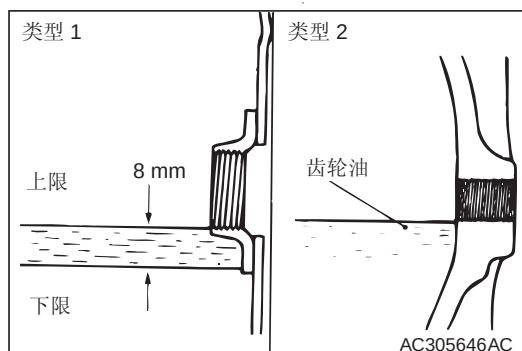

仅限类型 1：拆下加注口塞，然后检查齿轮油液位。


检查确认齿轮油液位低于加注口塞孔底部不超过 8 mm。

3. 如果液位过低，则使用加油器为前和 / 或后差速器补充新鲜机油。

注：关于指定的机油，参阅第2组，定期检查和维护。

41. 位于车辆下方的软管、液体管路和连接

M6010901000145

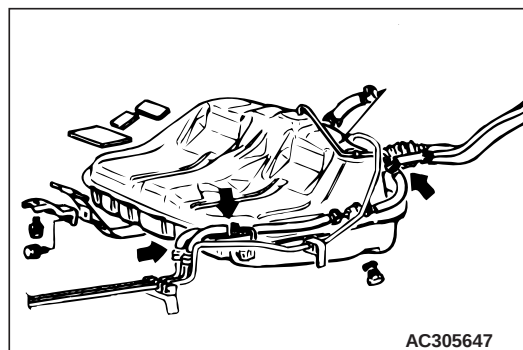


1. 检查所有软管、液体管路和连接是否泄漏。
2. 检查所有软管和液体管路是否远离锐边和移动部件正确地进行布置。

最终步骤

42. 前照灯对光

M6011000100116

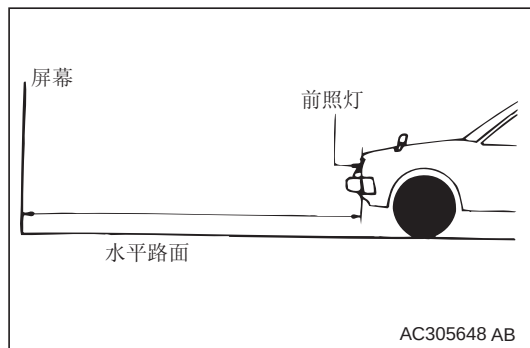


检查前照灯对光情况。

注：关于前照灯的对光步骤，参阅该车型的车间维修手册。

43. 设备

M6011000200168

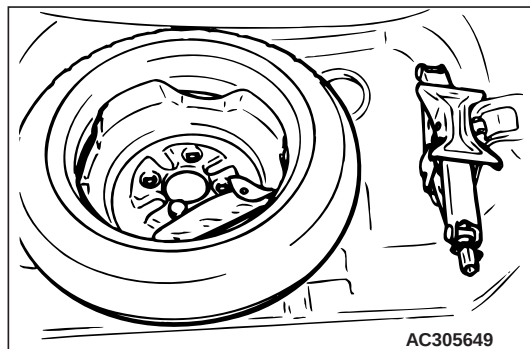

检查各种设备的安装。

1. 行李地板垫
2. 备用轮胎
3. 千斤顶、千斤顶把手和工具包

44. 车辆外部和内部

M6011000300240

最后检查并清洁车辆外部和内部。

1. 清洗车辆，以清除新车准备时留下的路面污垢和其它污物。
2. 清洁车外和车内的玻璃表面。
3. 拆下所有保护罩。
4. 清除车身底漆飞漆、多余的车窗密封条和多余的密封条粘合剂。
5. 验证副钥匙无法解锁杂物箱和背门 / 行李箱盖（如有装配）。
6. 撕下运输和检查标签。

45. 用户说明

M6011000400054

1. 验证车主手册和服务小册子放在杂物箱内。
2. 交车之前，将备用钥匙放入杂物箱中的信封里。