

第三章

保险丝使用与容量

第3章

保险丝使用与容量


目录

1. 发动机室保险丝& 继电器盒.....	8410	3-2
2. 室内保险丝盒.....	8410	3-5
3. 室内继电器盒.....	8410	3-7




1. 发动机室保险丝&继电器盒 8410

1) 前

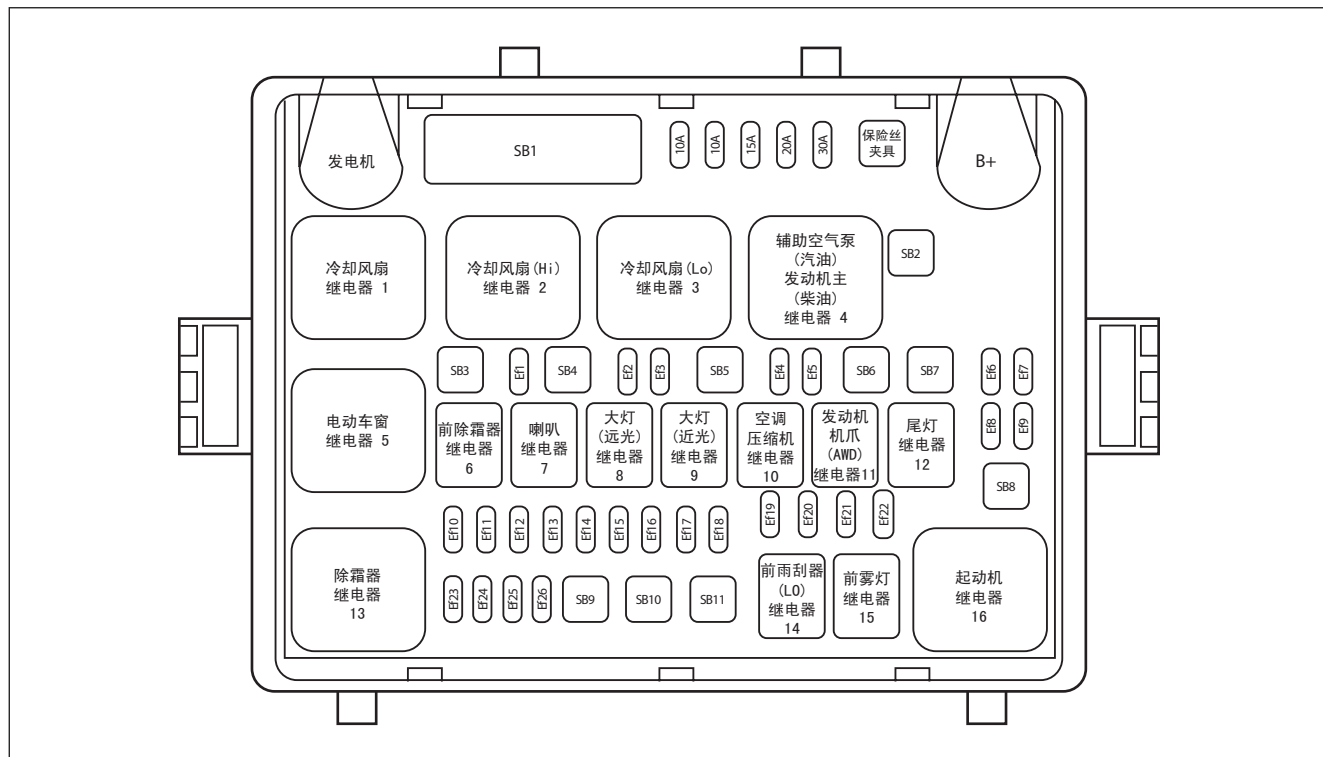

2) 后

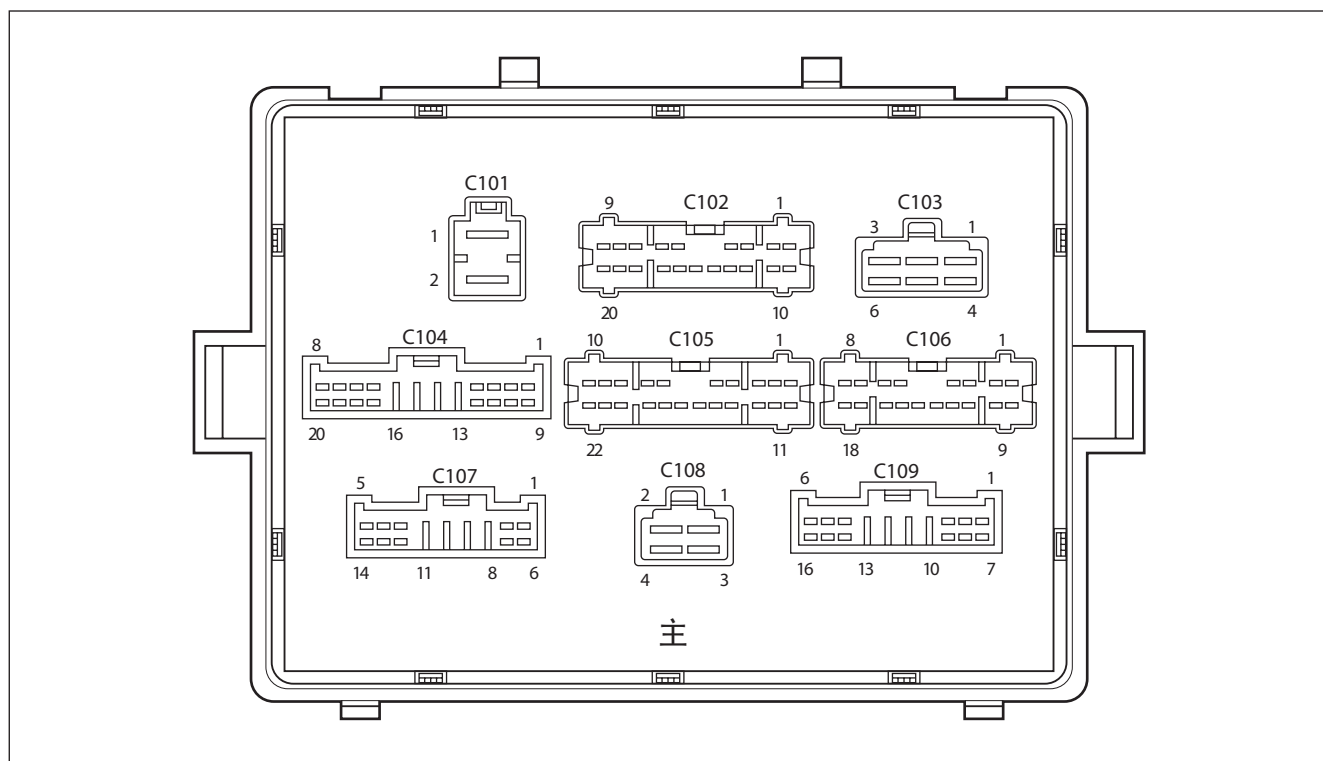



01


02

03

04

05

3) 发动机室保险丝&继电器盒

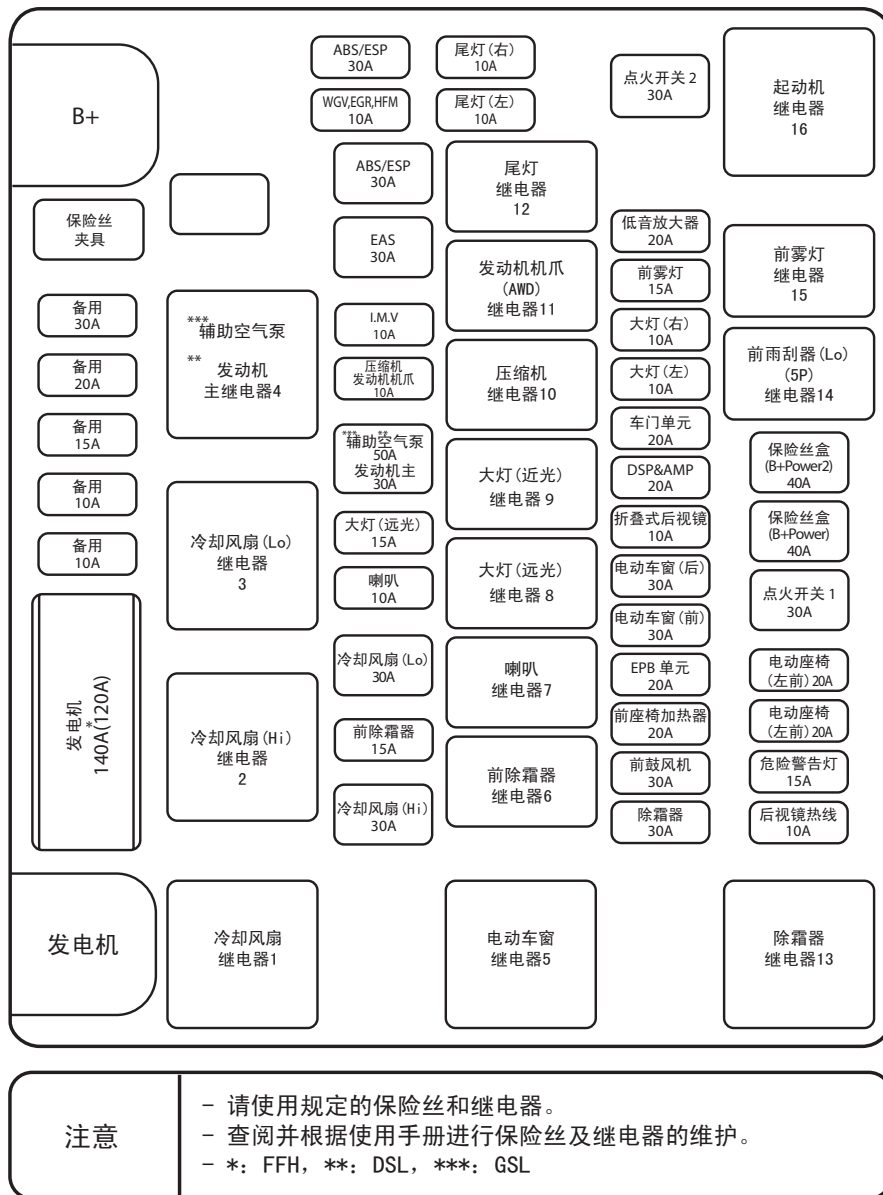



4) 发动机室保险丝的使用

保险丝编号	容量	使用	保险丝编号	容量	使用
SB1	140A/120A	发电机	Ef9	10A	组合灯 (RH)
SB2	-	-	Ef10	30A	后除霜器 (B+)
SB3	30A	冷凝器风扇 (HI)	Ef11	30A	鼓风机继电器
SB4	30A	冷凝器风扇 (LO)	Ef12	20A	FRT 座椅加热
SB5	30A/50A	发动机主 (DSL), S/气泵 (GSL)	Ef13	20A	EPB
SB6	30A	EAS	Ef14	30A	电动门窗 (LH)
SB7	30A	ABS/ESP	Ef15	30A	电动门窗 (LH)
SB8	30A	Key SW, 起动继电器	Ef16	10A	室外后视镜开关
SB9	30A	Key SW (AM1)	Ef17	20A	DSP/AMP
SB10	40A	室内保险丝盒 (F17~F24, F32)	Ef18	20A	DRL
SB11	40A	室内保险丝盒 (F25~F31)	Ef19	10A	大灯 (LH)
Ef1	10A	除冰器继电器	Ef20	10A	大灯 (RH)
Ef2	10A	喇叭继电器	Ef21	15A	FRT 雾灯继电器
Ef3	15A	大灯继电器 (HI)	Ef22	15A	低频放大器
Ef4	10A	压缩机继电器	Ef23	10A	室外后视镜除霜器
Ef5	10A	入口计量阀	Ef24	15A	危险警告灯
Ef6	10A	EGR 阀, HFM 传感器	Ef25	20A	座椅模块
Ef7	30A	ABS/ESP	Ef26	20A	座椅模块
Ef8	10A	组合灯 (LH)			


5) 发动机室保险丝连接器编号

连接器编号	端子号	连接器颜色
C101	2	无色
C102	20	白色
C103	6	无色
C104	20	白色
C105	22	白色
C106	18	白色
C107	14	白色
C108	4	无色
C109	16	白色

2. 室内保险丝盒

8410

1) 保险丝盒

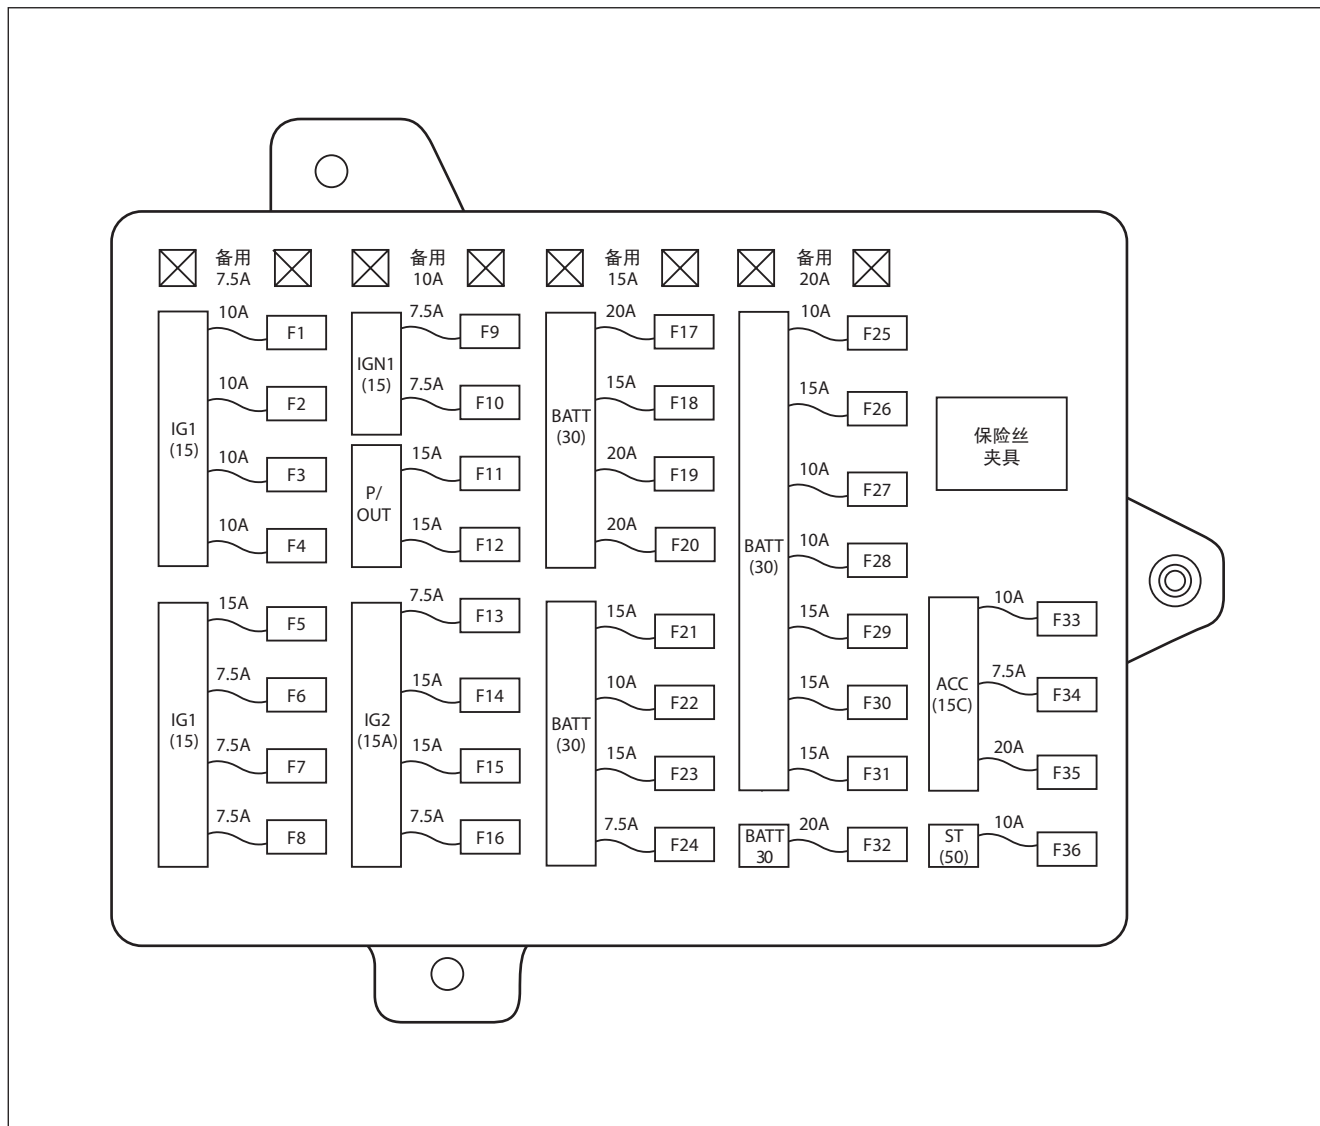




2) 电源

N0.36	N0.32	右前座椅	N0.24	记忆	N0.16	鼓风机电机 空调 除霜器	N0.8	座椅单元 导航 EAS, EPB
10A	20A		7.5A		7.5A		7.5A	
N0.35	N0.31	备用	N0.23	门锁 后雾灯	N0.15	后雨刮器 后洗涤器	N0.7	仪表盘
20A	-		15A		15A		7.5A	
N0.34	N0.30	导航 调谐器 DVD 换碟机	N0.22	防盗器 **GSI ECU	N0.14	前雨刮器 前洗涤器	N0.6	发动机预热 防盗 PTC, 刹车灯
7.5A	15A		10A		15A		7.5A	
N0.33	N0.29	后鼓风机	N0.21	**发动机传感器	N0.13	电动后视镜 天窗 SSPS	N0.5	倒车灯 转向灯
10A	15A		15A		7.5A		15A	
保险丝 夹具		自诊断 蜂鸣器/鸣器/警报器	N0.20	**喷油嘴 & 点火线圈 FFH	N0.12	后部 电源插座	N0.4	ABS/ESP
			10A		15A		10A	
		后雨刮器	N0.19	**燃油泵	N0.11	前部 电源插座	N0.3	TCU, TGS TCCU, TOD
			10A		15A		10A	
		刹车灯	N0.18	AUDIO	N0.10	STICS	N0.2	大灯, 车门灯 雨量传感器 & 自动灯 压缩机, 发动机机爪
			15A		7.5		10A	
		室内灯	N0.17	仪表盘	N0.9	发动机 ECU **燃油泵 **发动机传感器	N0.1	安全气囊
			10A		7.5A		10A	
		备用保险丝	15A	备用保险丝	10A	备用保险丝	7.5A	备用保险丝


- 请使用规定的保险丝。
- “**” 汽油机选项

3. 室内继电器盒 8410

1) 继电器盒

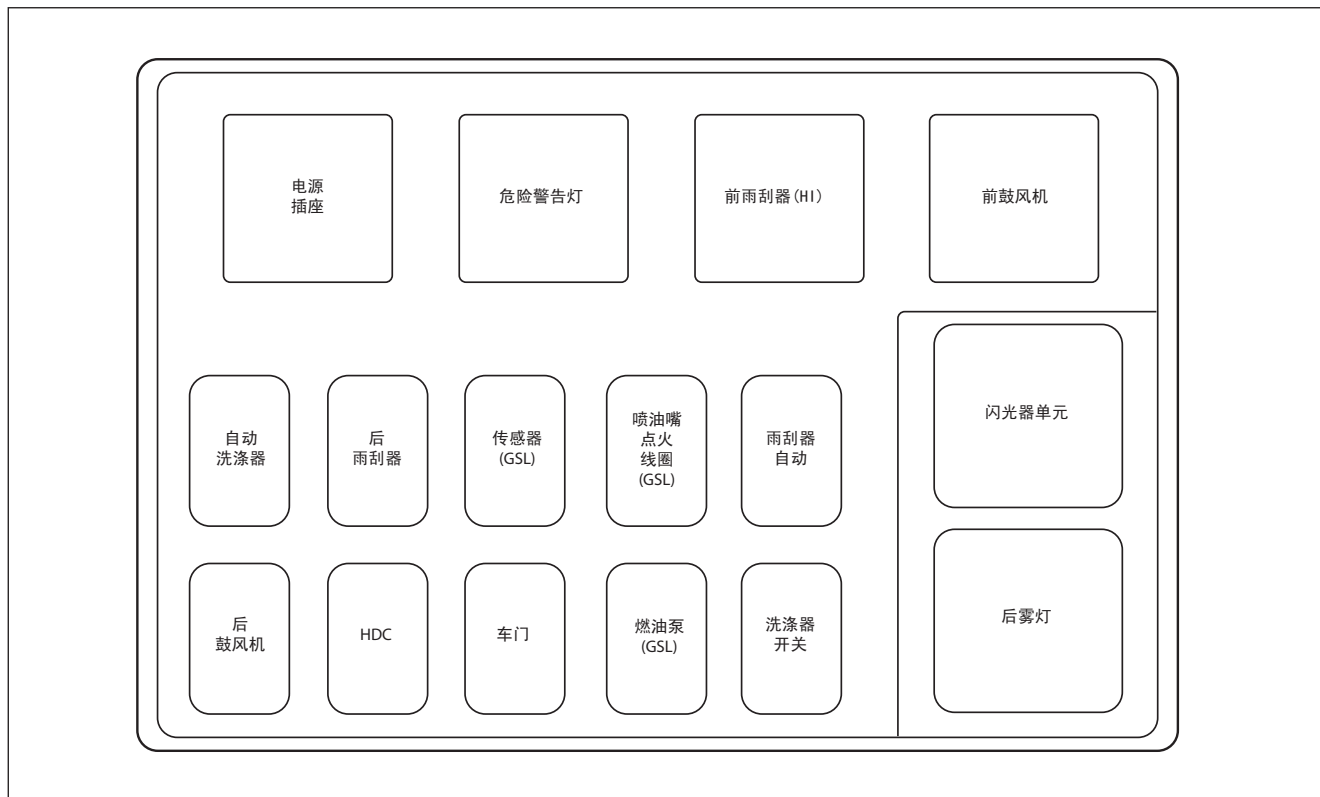

2) 电源

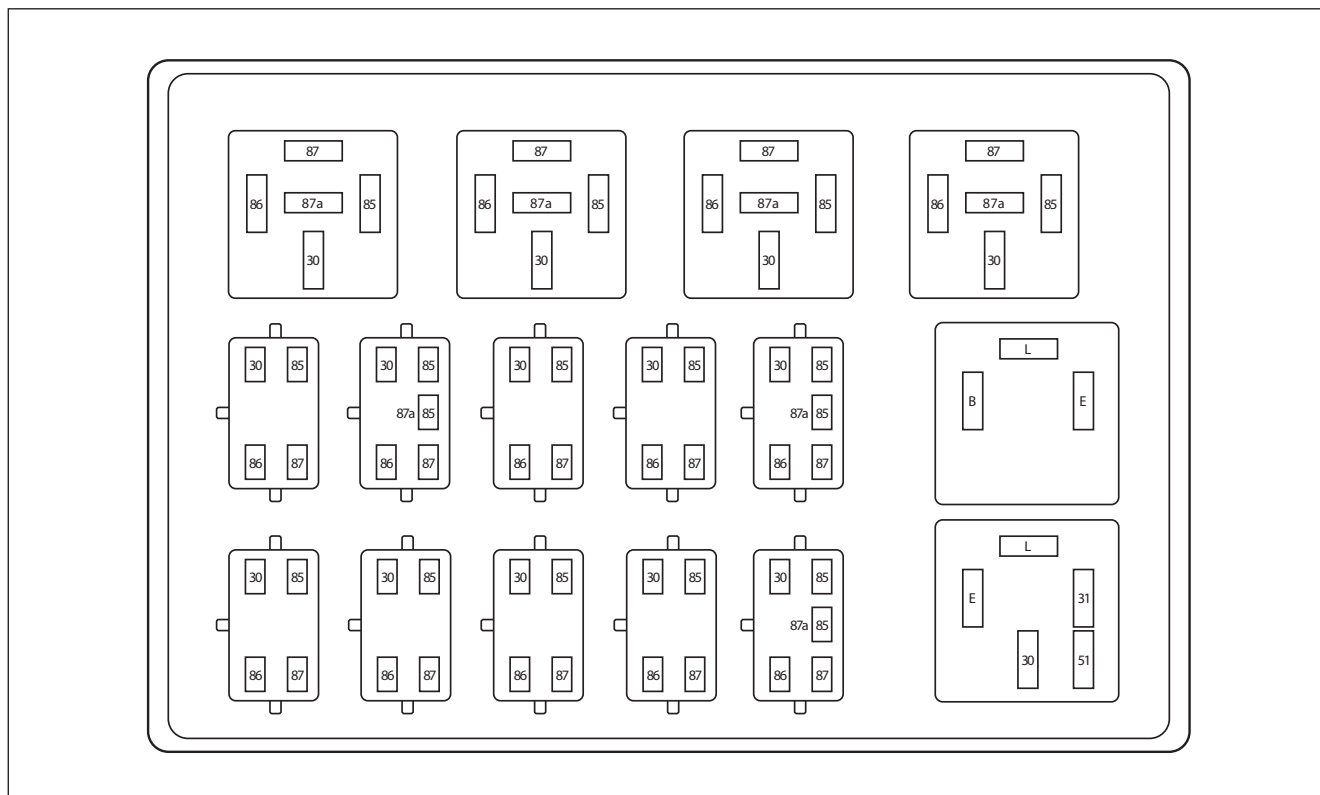

MEMO