

第四章

电源电路图

第4章

电源电路图

目录


1. 发动机室保险丝& 继电器电路	8410	4-2
1) SB1、SB3、SB4、冷凝器风扇继电器（高速、低速）		4-2
2) SB5 ~ SB8、Ef5、Ef6、发动机主继电器、起动继电器		4-3
3) SB9 ~ SB11、Ef1、Ef2、除冰器继电器、喇叭继电器		4-4
4) Ef3、Ef4、Ef19、Ef20、大灯继电器（远光、近光）、压缩机继电器、 发动机固定架控制继电器		4-5
5) Ef7 ~ Ef9、Ef21、尾灯继电器、前雾灯继电器		4-6
6) Ef10 ~ Ef13、Ef17、Ef18、Ef23、后除霜器继电器		4-7
7) Ef14 ~ Ef16、Ef22、Ef24 ~ Ef26、电动门窗继电器		4-8
8) 前雨刮器电机继电器（低速）		4-9
2. 室内保险丝盒电路	8410	4-10
1) F1 ~ F5		4-10
2) F6 ~ F10		4-11
3) F11 ~ F15		4-12
4) F16 ~ F22		4-13
5) F23 ~ F26、F32		4-14
6) F27 ~ F31		4-15
7) F33 ~ F36		4-16
3. 室内继电器盒电路	8410	4-17
1) 电源插座继电器、鼓风机继电器（前、后） HDC 继电器		4-17
2) 雨刮器继电器（高速） 喷水器开关继电器、自动开关继电器、自动喷水器继电器		4-18
3) 危险警告灯继电器、闪光器		4-19
4) 日间行车灯继电器、后雾灯继电器、后雨刮器继电器		4-20
5) 燃油泵继电器、喷油嘴/点火继电器、传感器继电器		4-21




1. 发动机室保险丝&继电器电路

8410

1) SB1、SB3、SB4、冷凝器风扇继电器 (高速、低速)

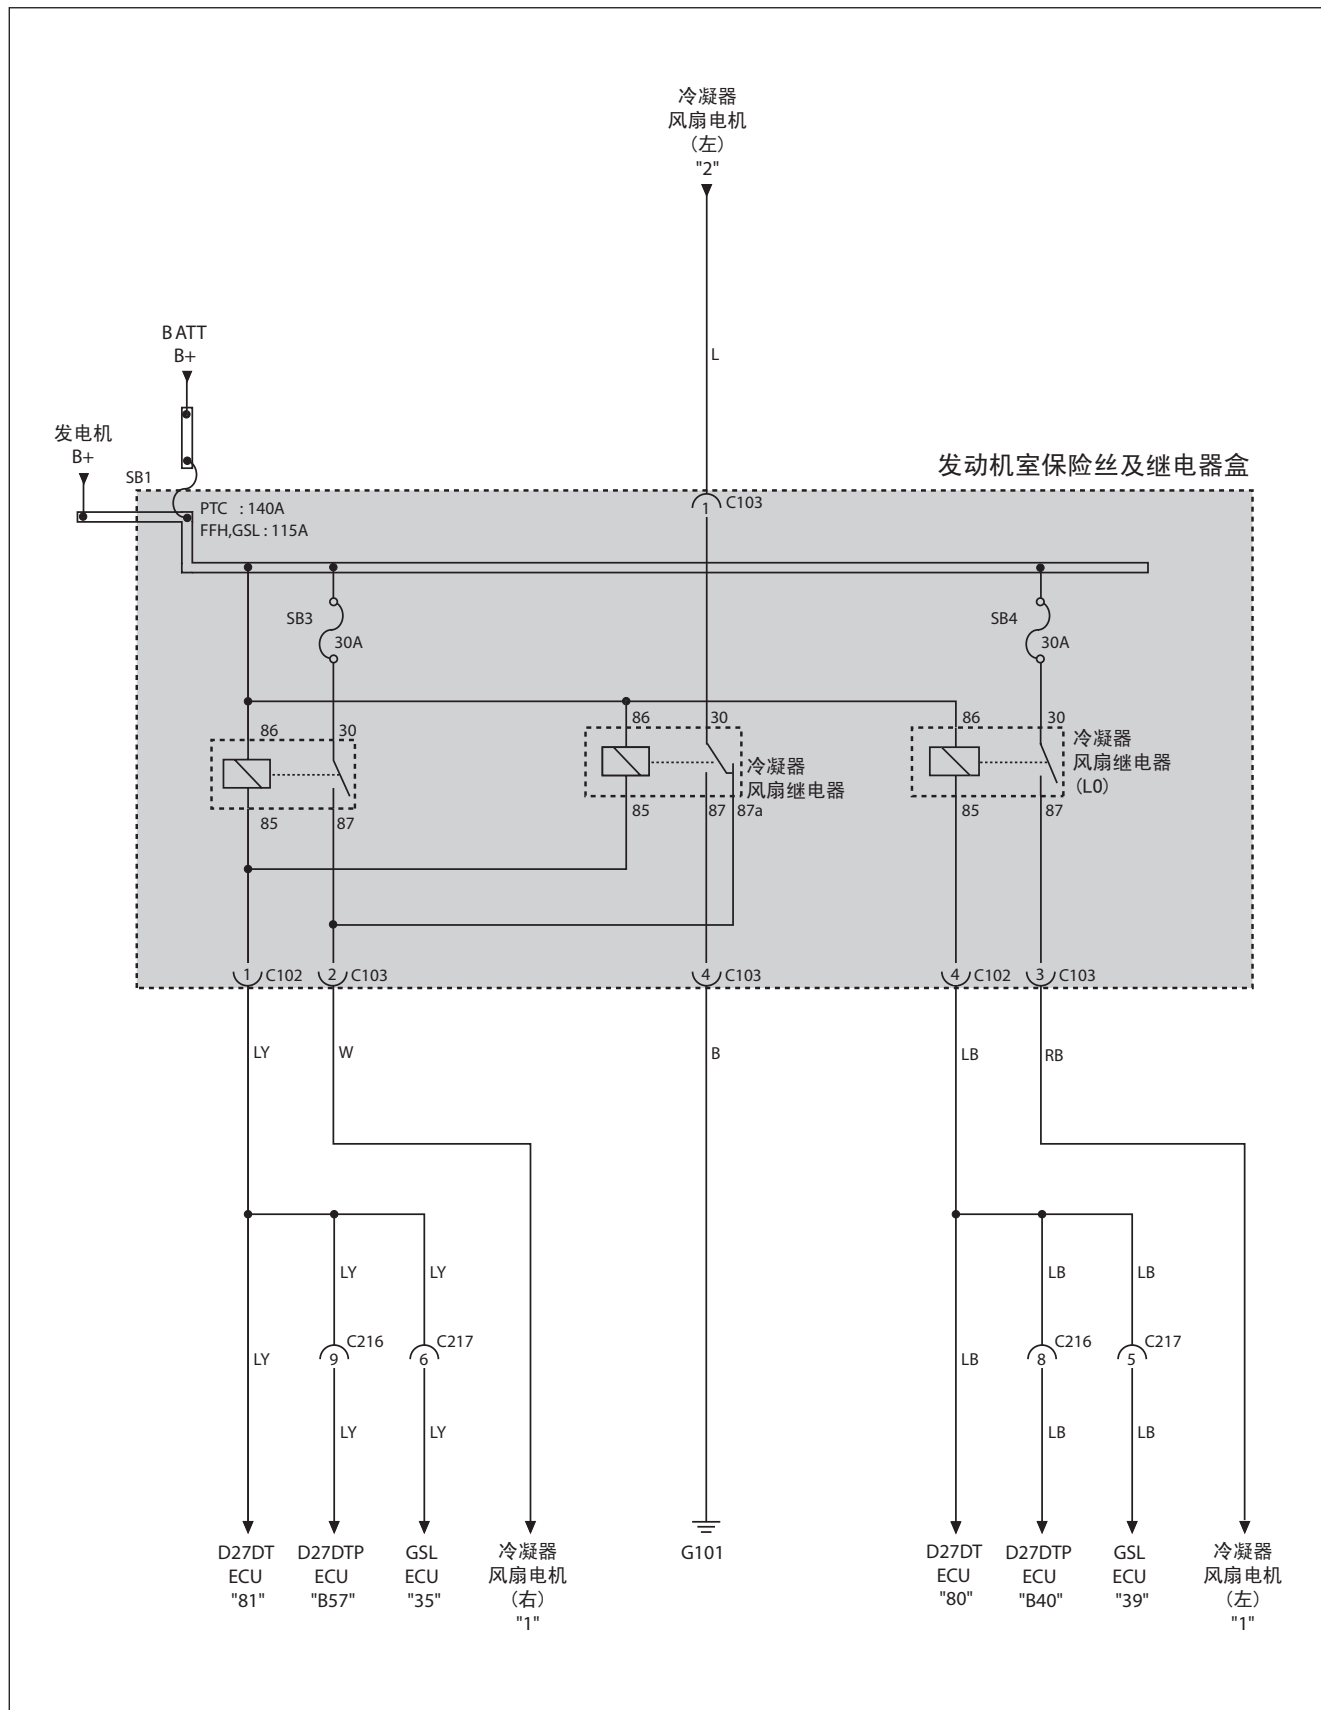


2) SB5 ~ SB8、EF5、EF6、发动机主继电器、起动继电器

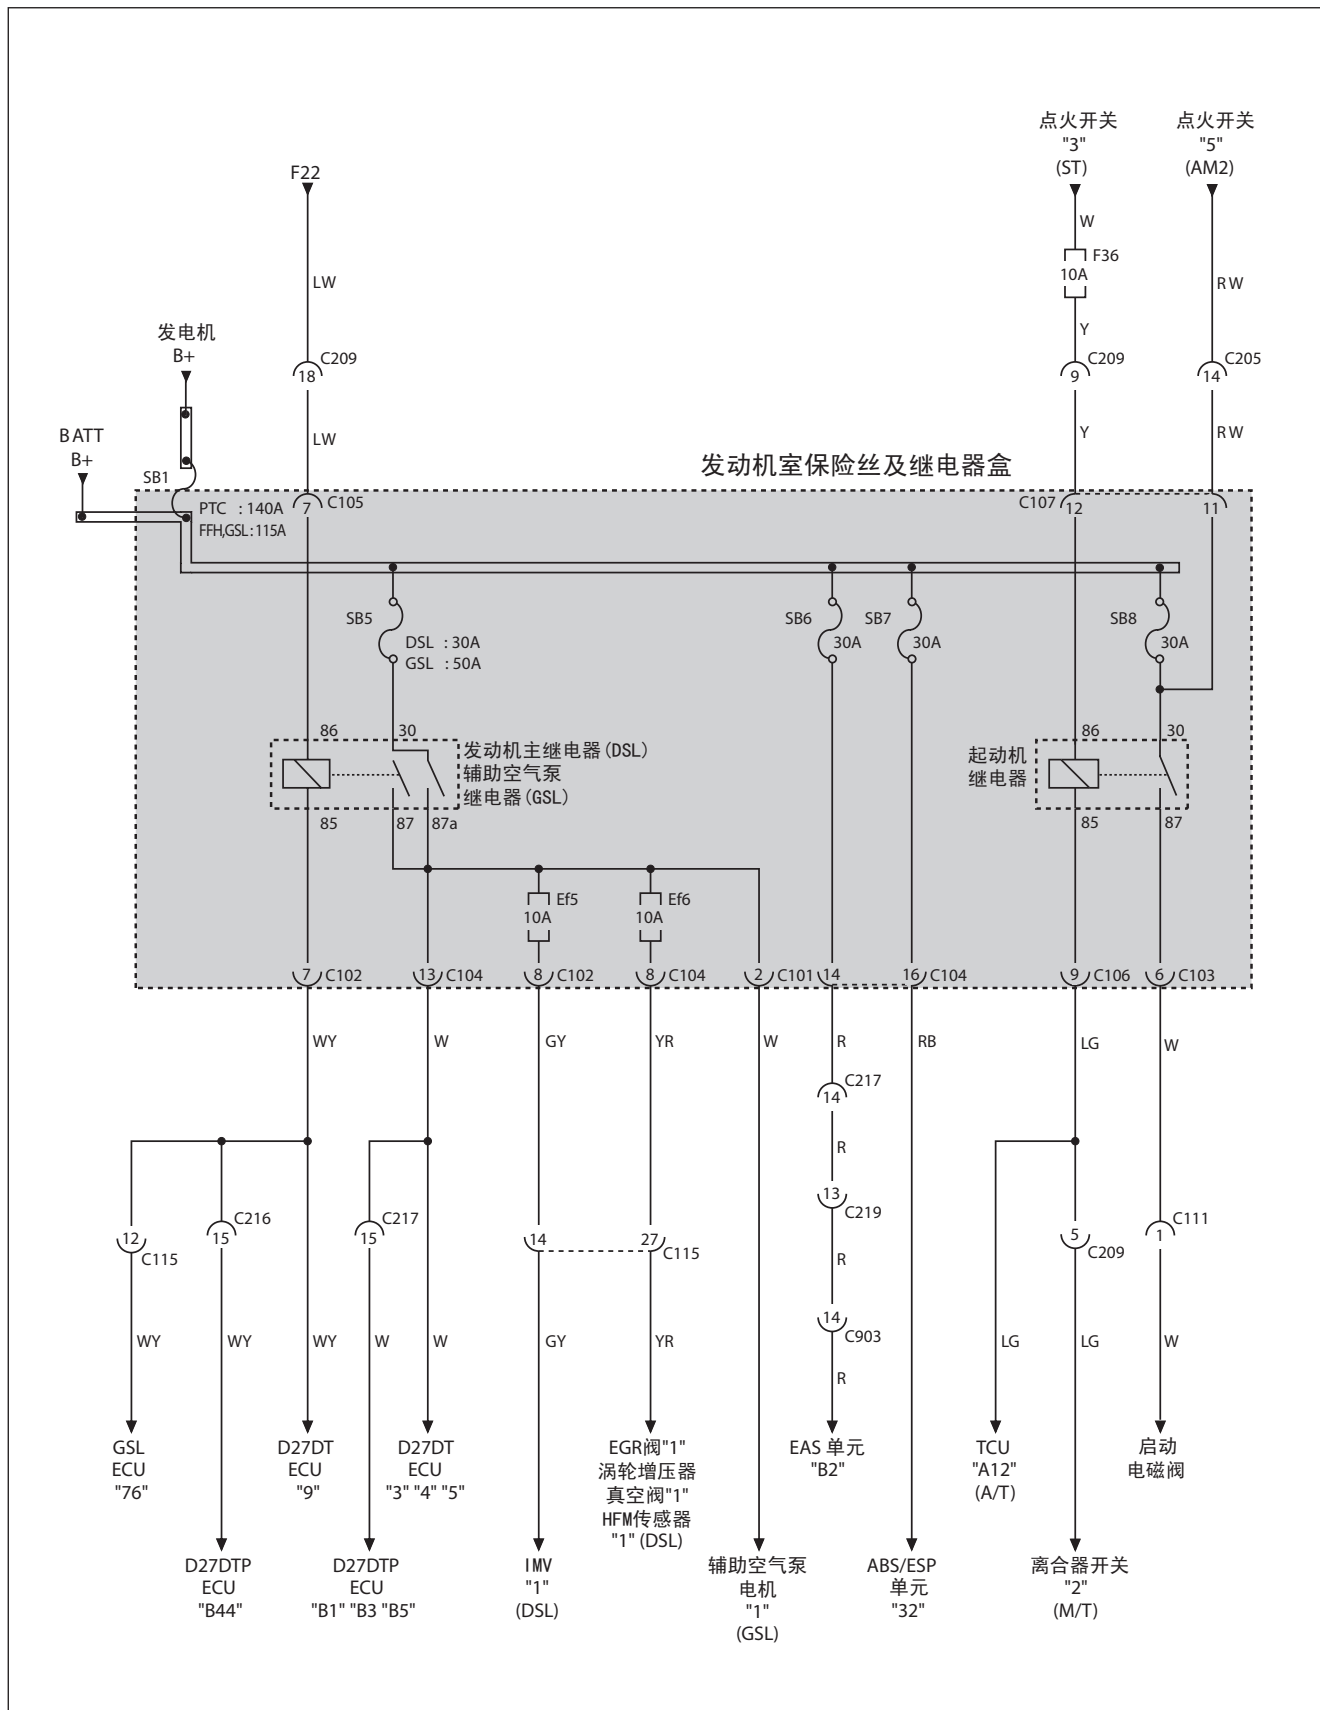




3) SB9 ~ SB11、EF1、EF2、除冰器继电器、喇叭继电器

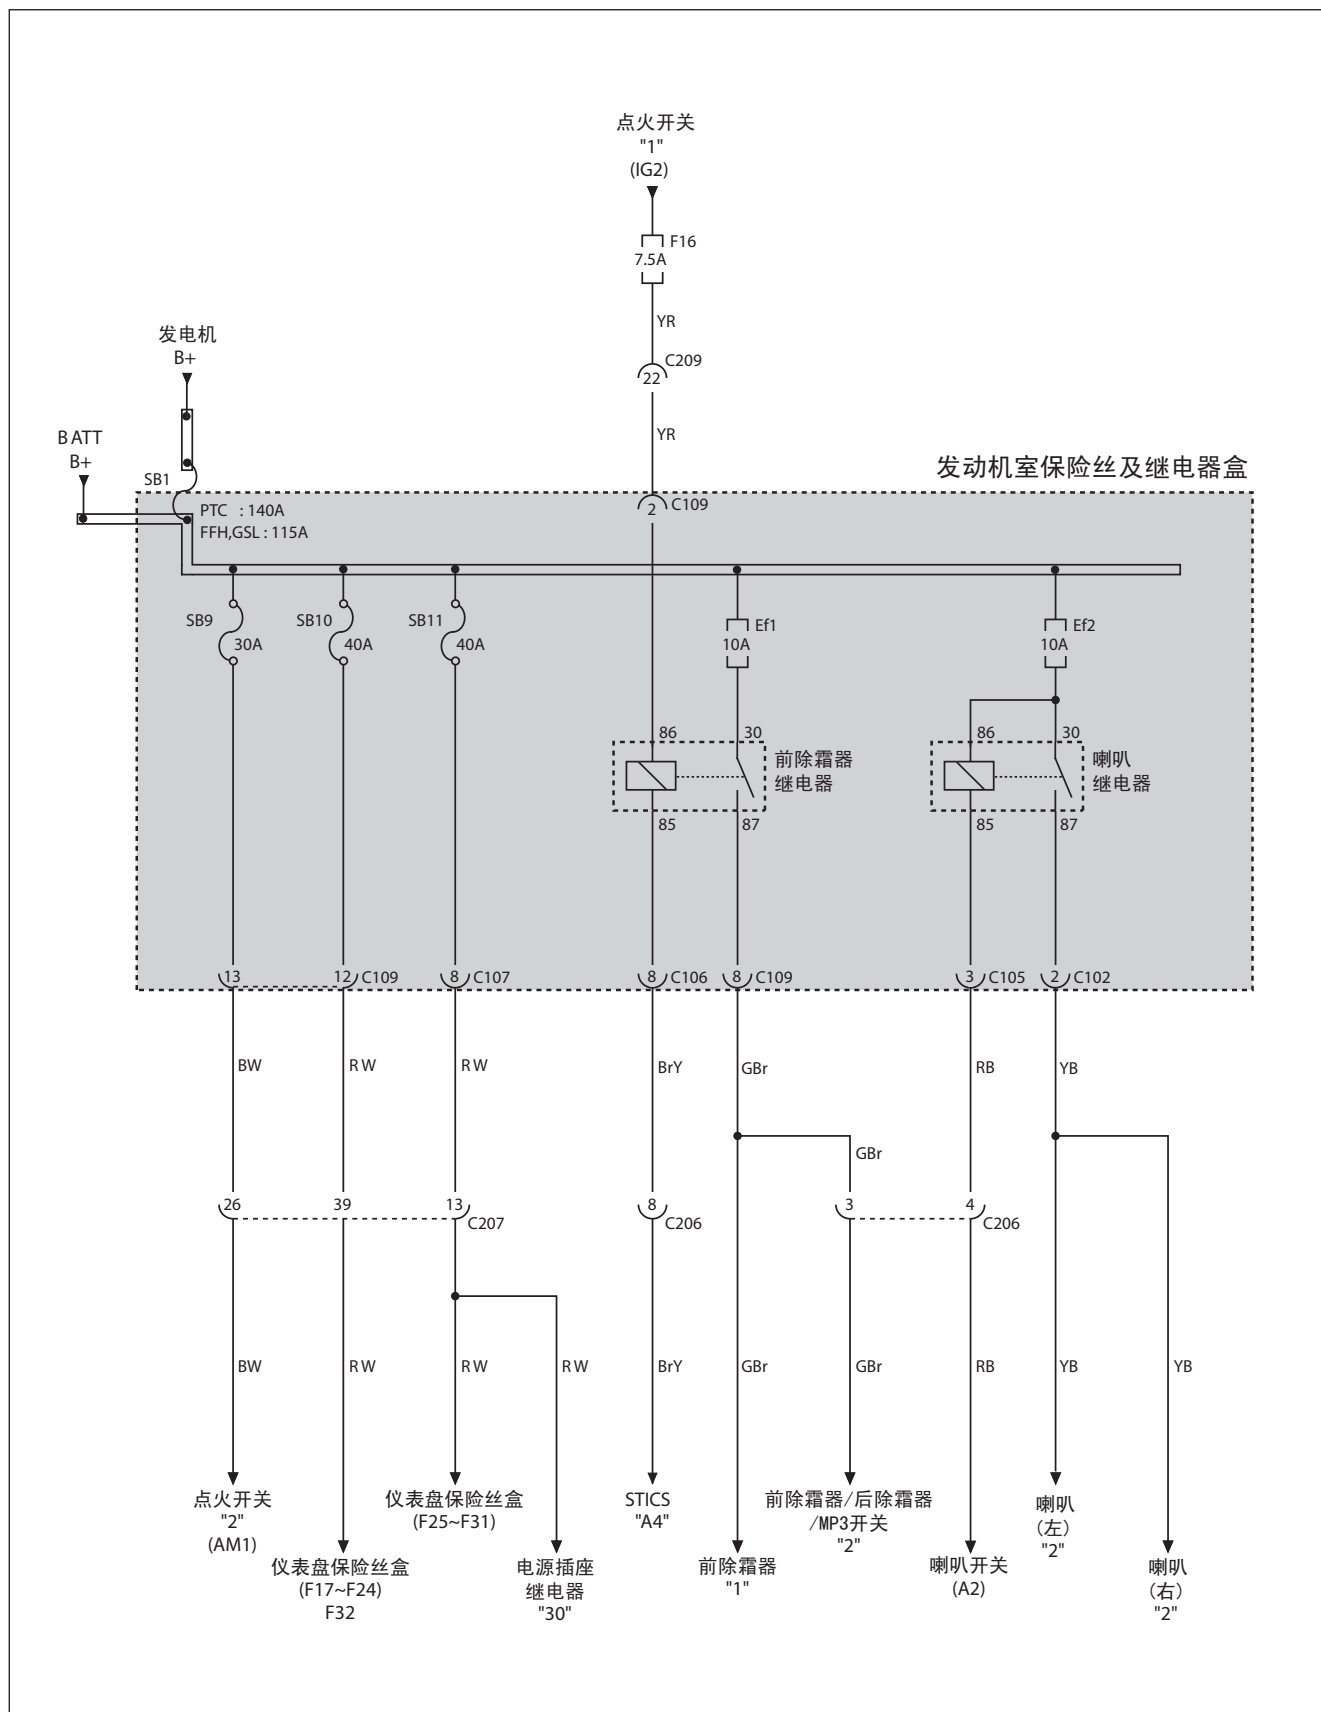


4) EF3、EF4、EF19、EF20、大灯继电器(远光、近光)、组合灯继电器、发动机固定架控制继电器

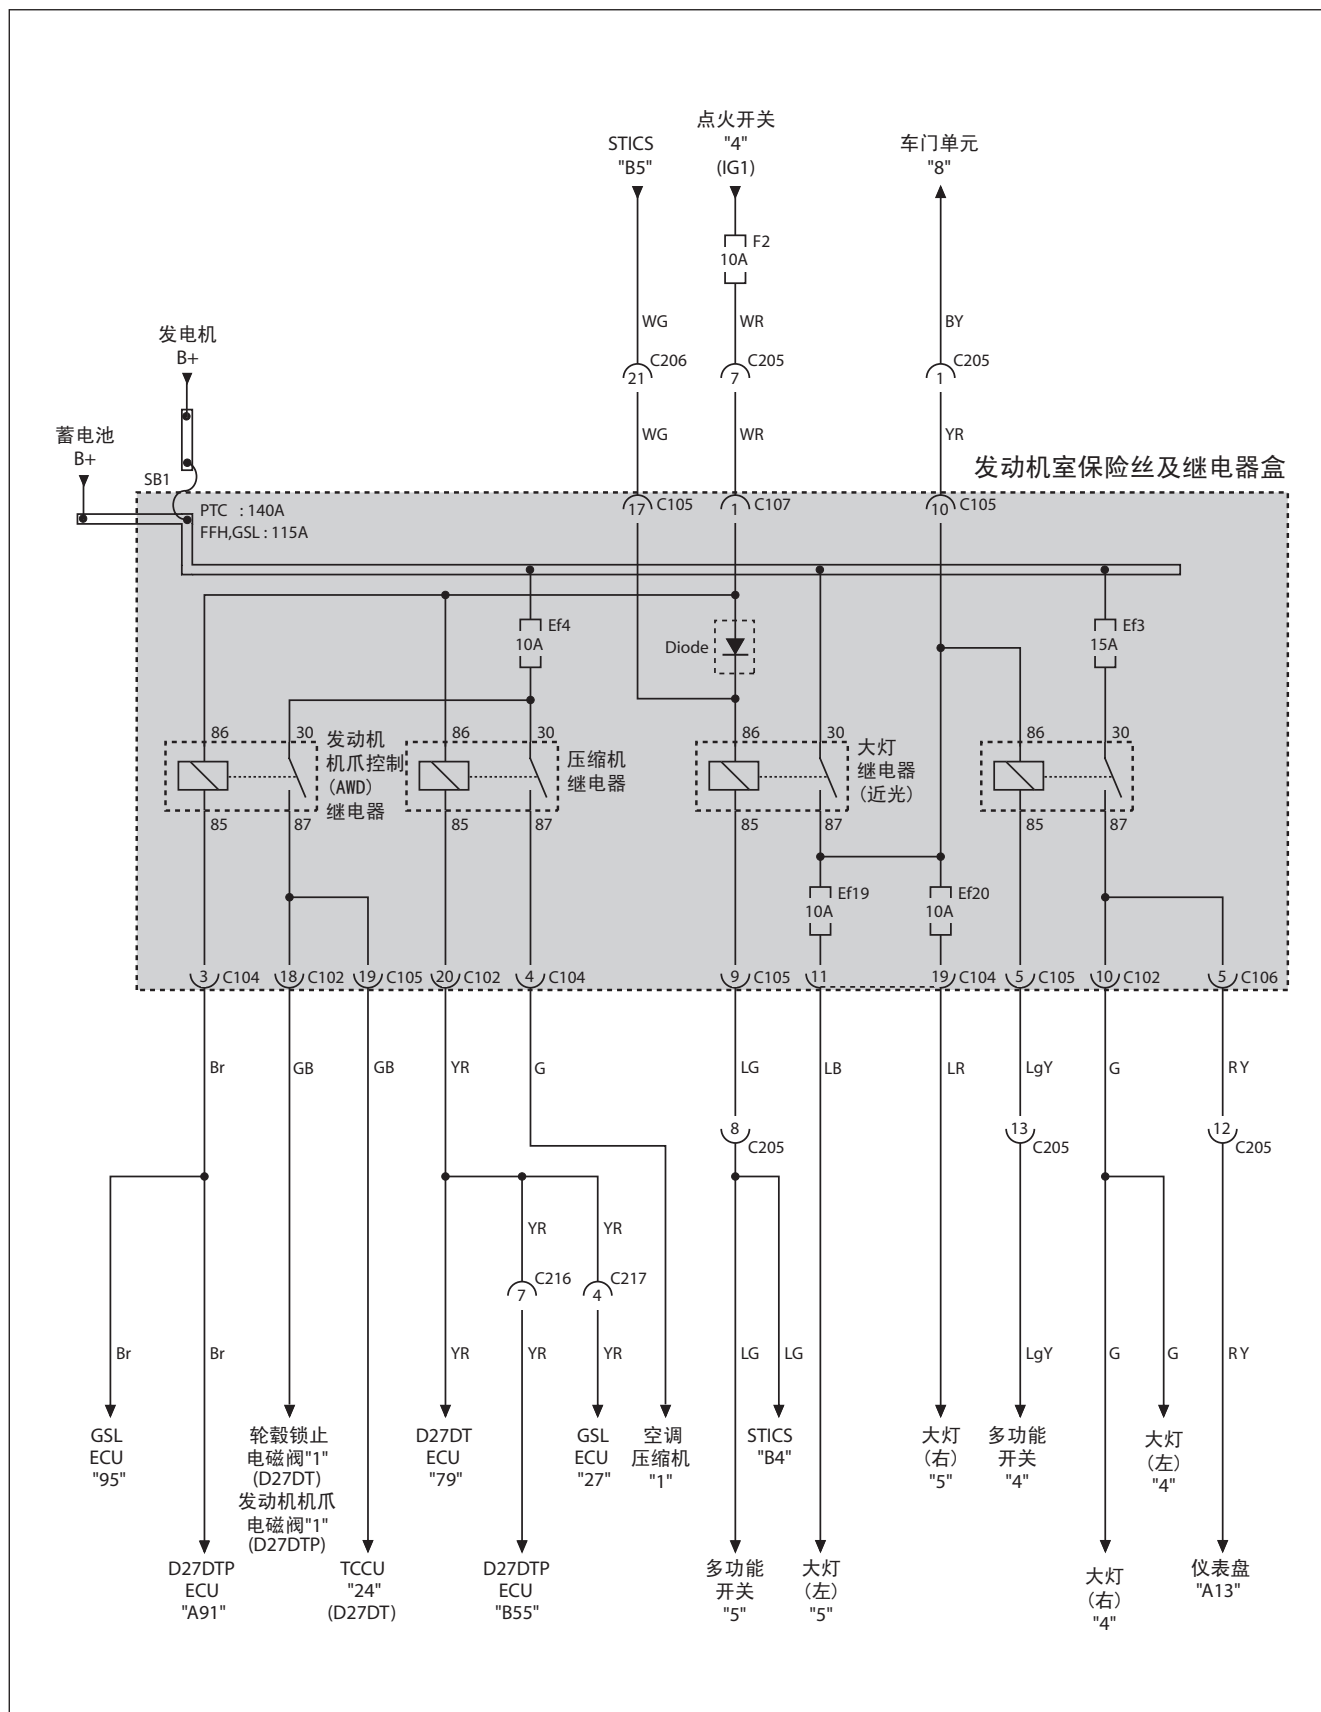




5) EF7 ~ EF9、尾灯继电器、前雾灯继电器

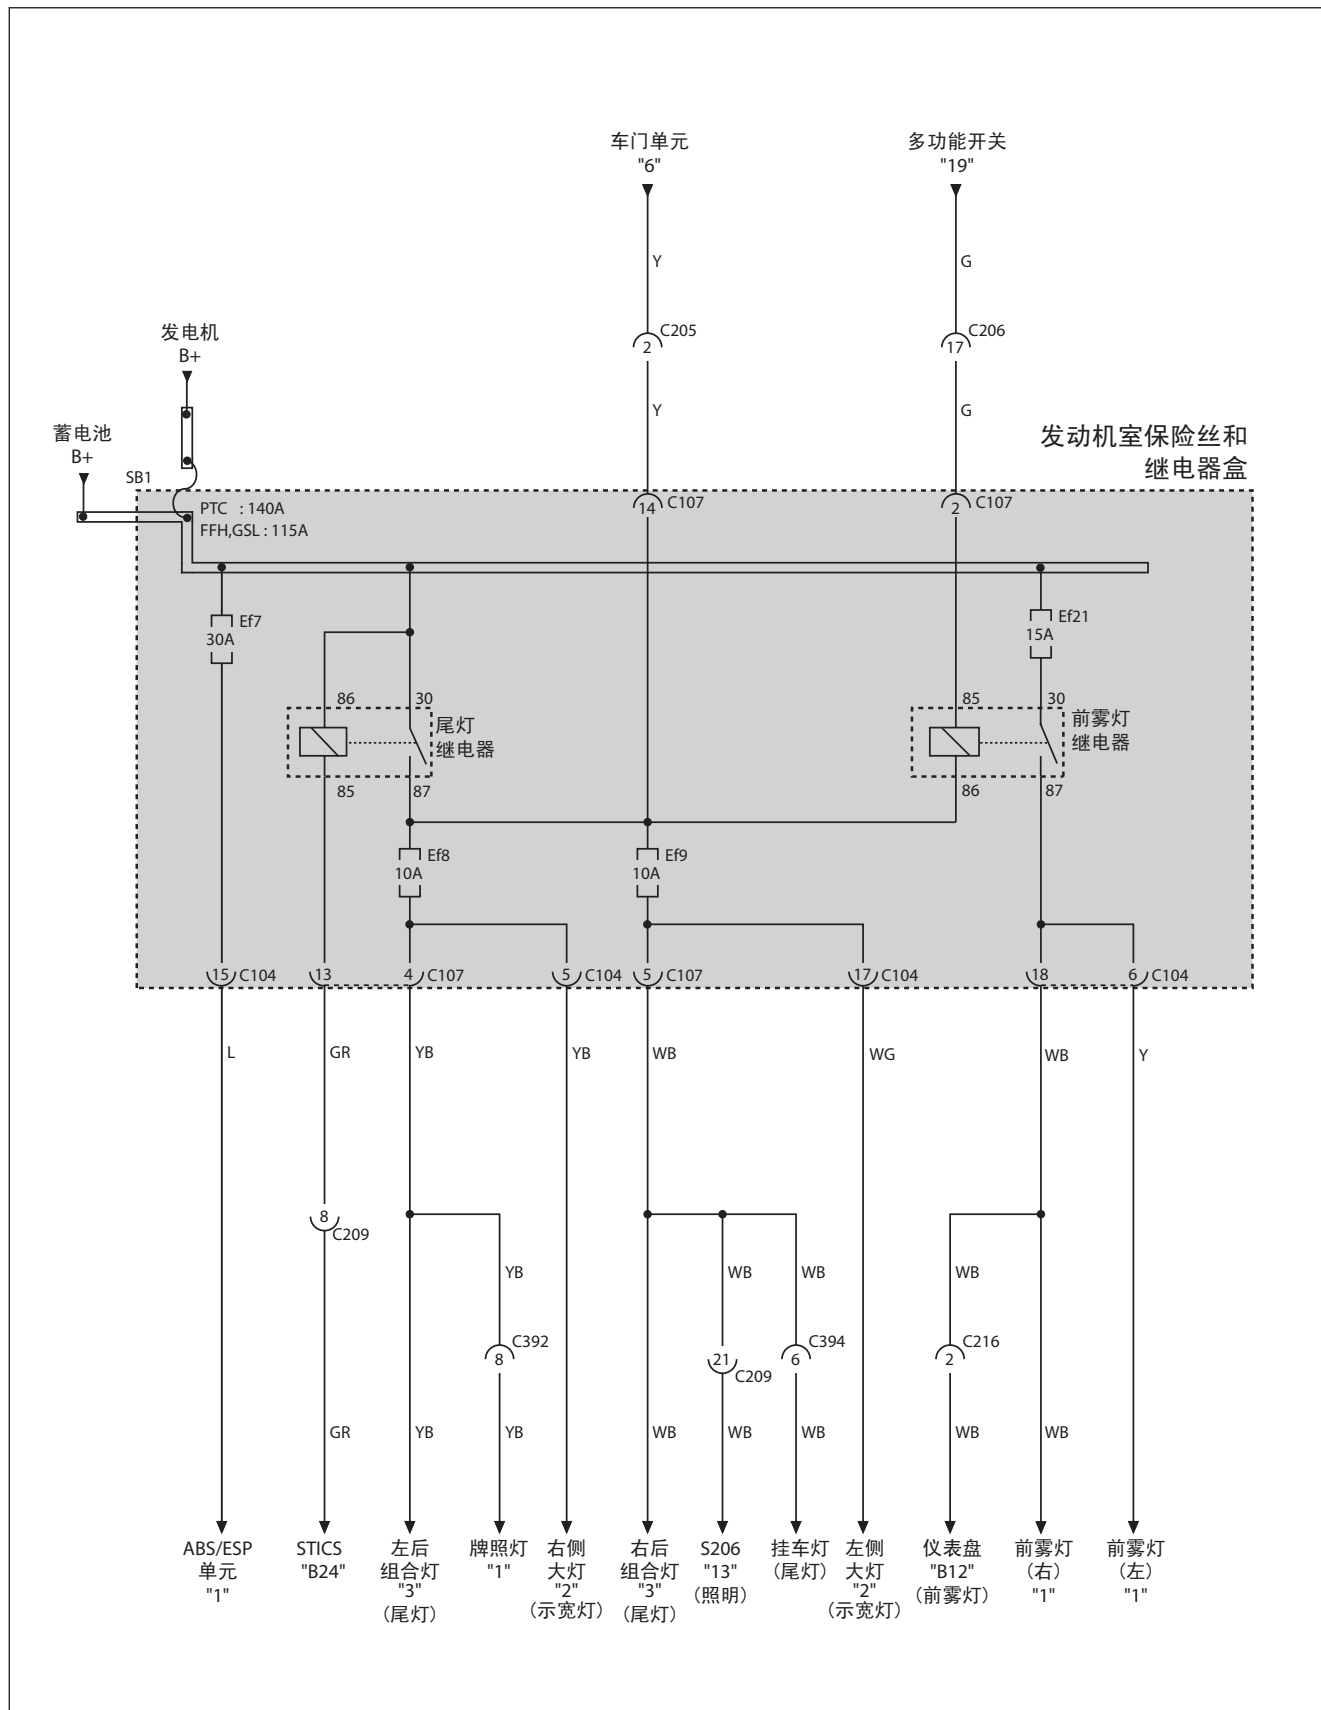


6) EF10 ~ EF13、EF17、EF18、EF23、后除霜器继电器

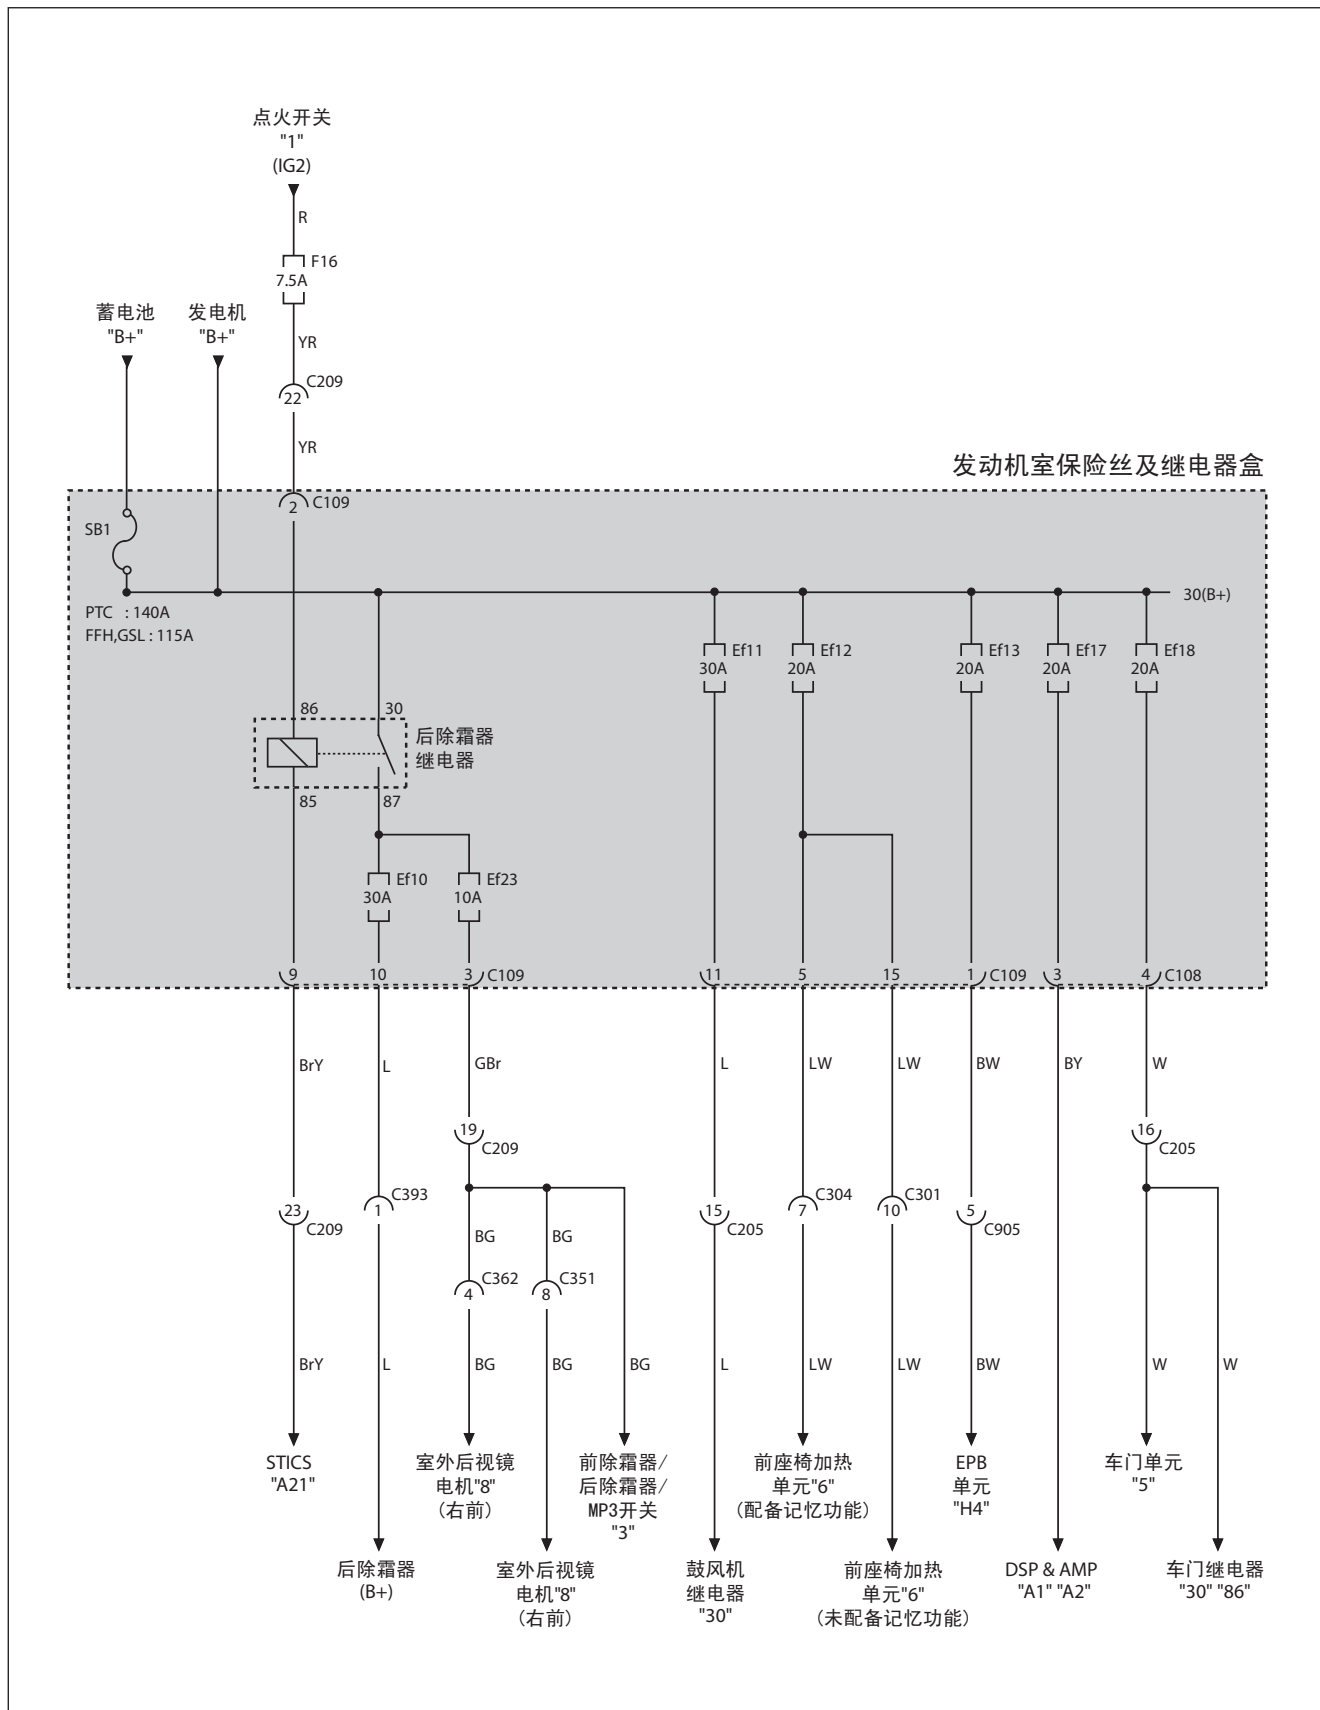




7) EF14 ~ EF16、EF22、EF24 ~ EF26、电动门窗继电器

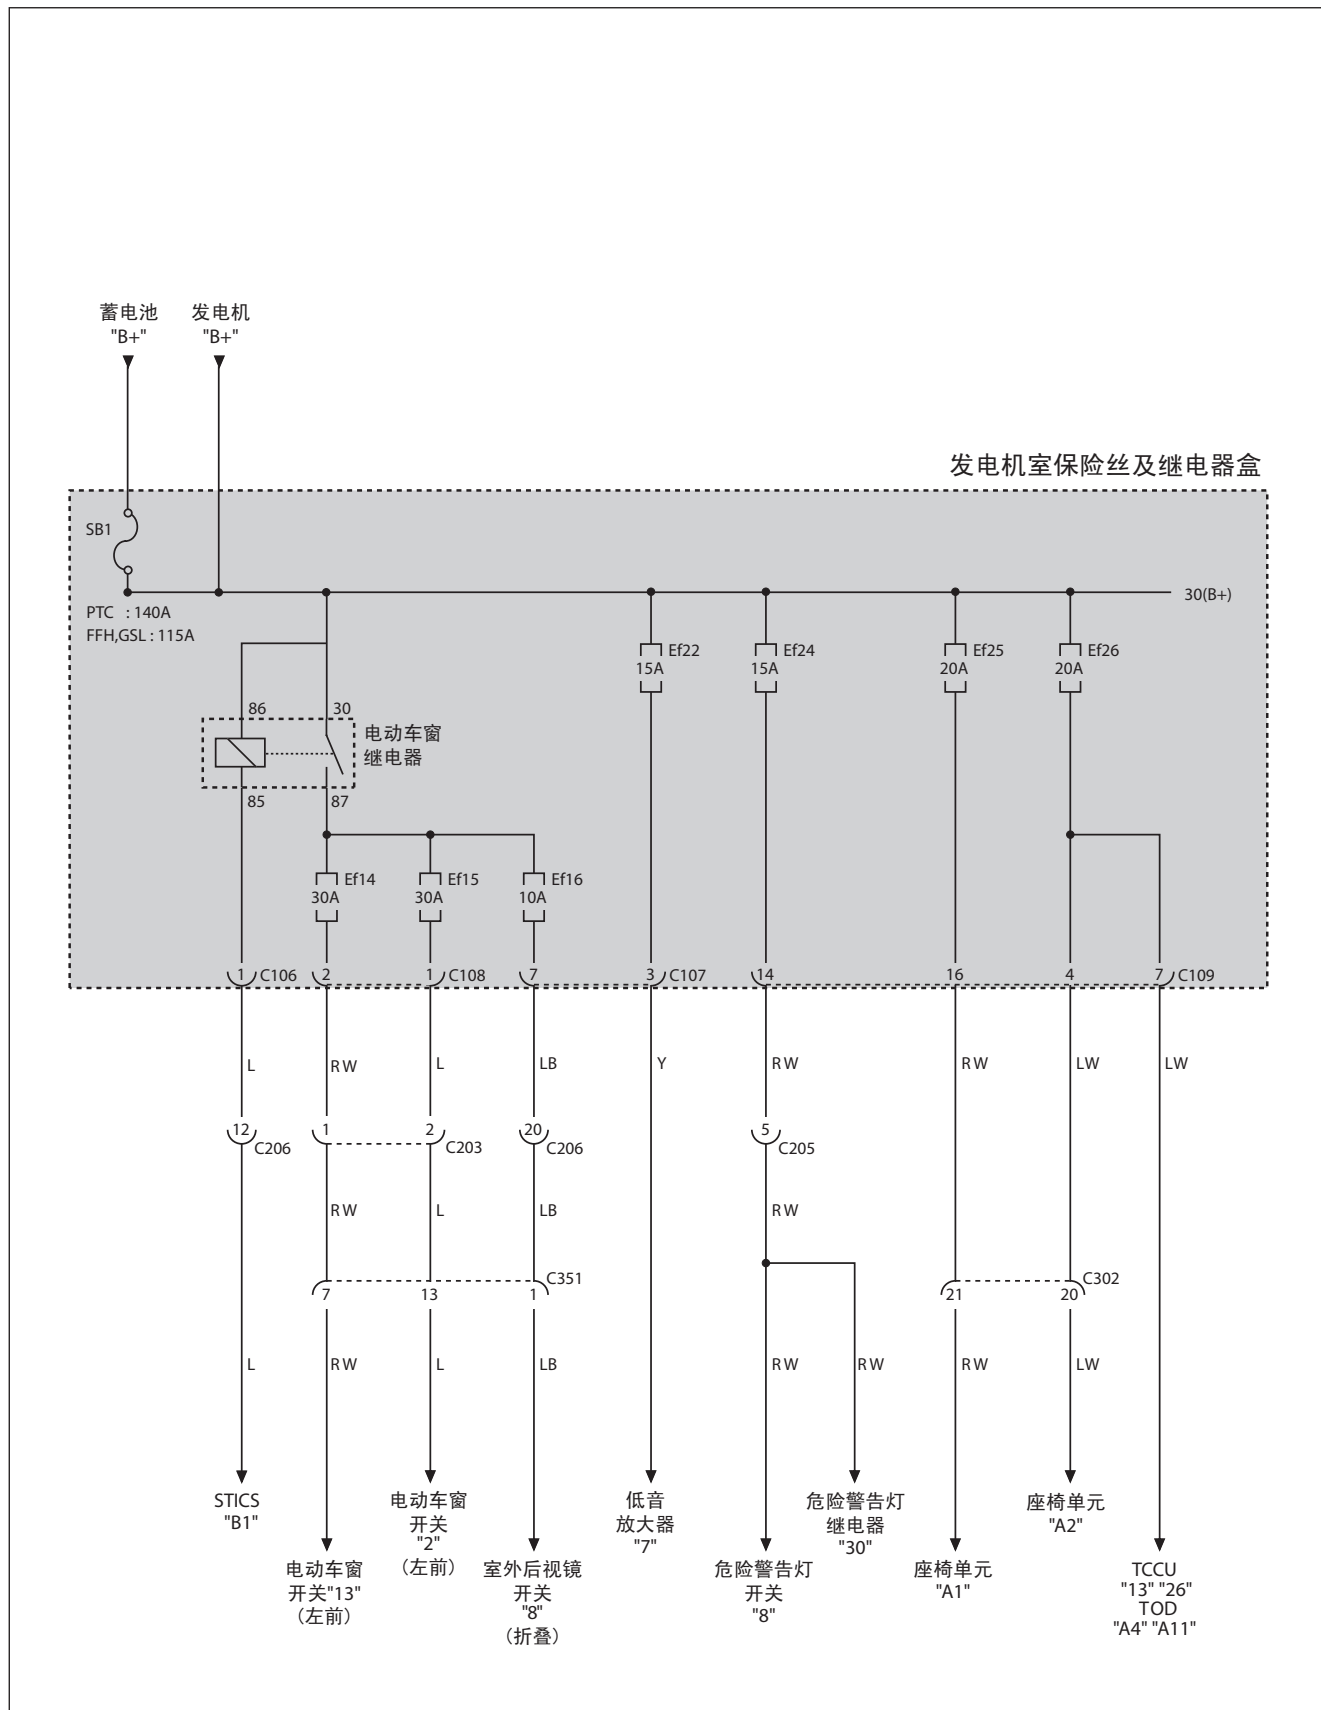


8) 前雨刮器电机继电器 (低速)

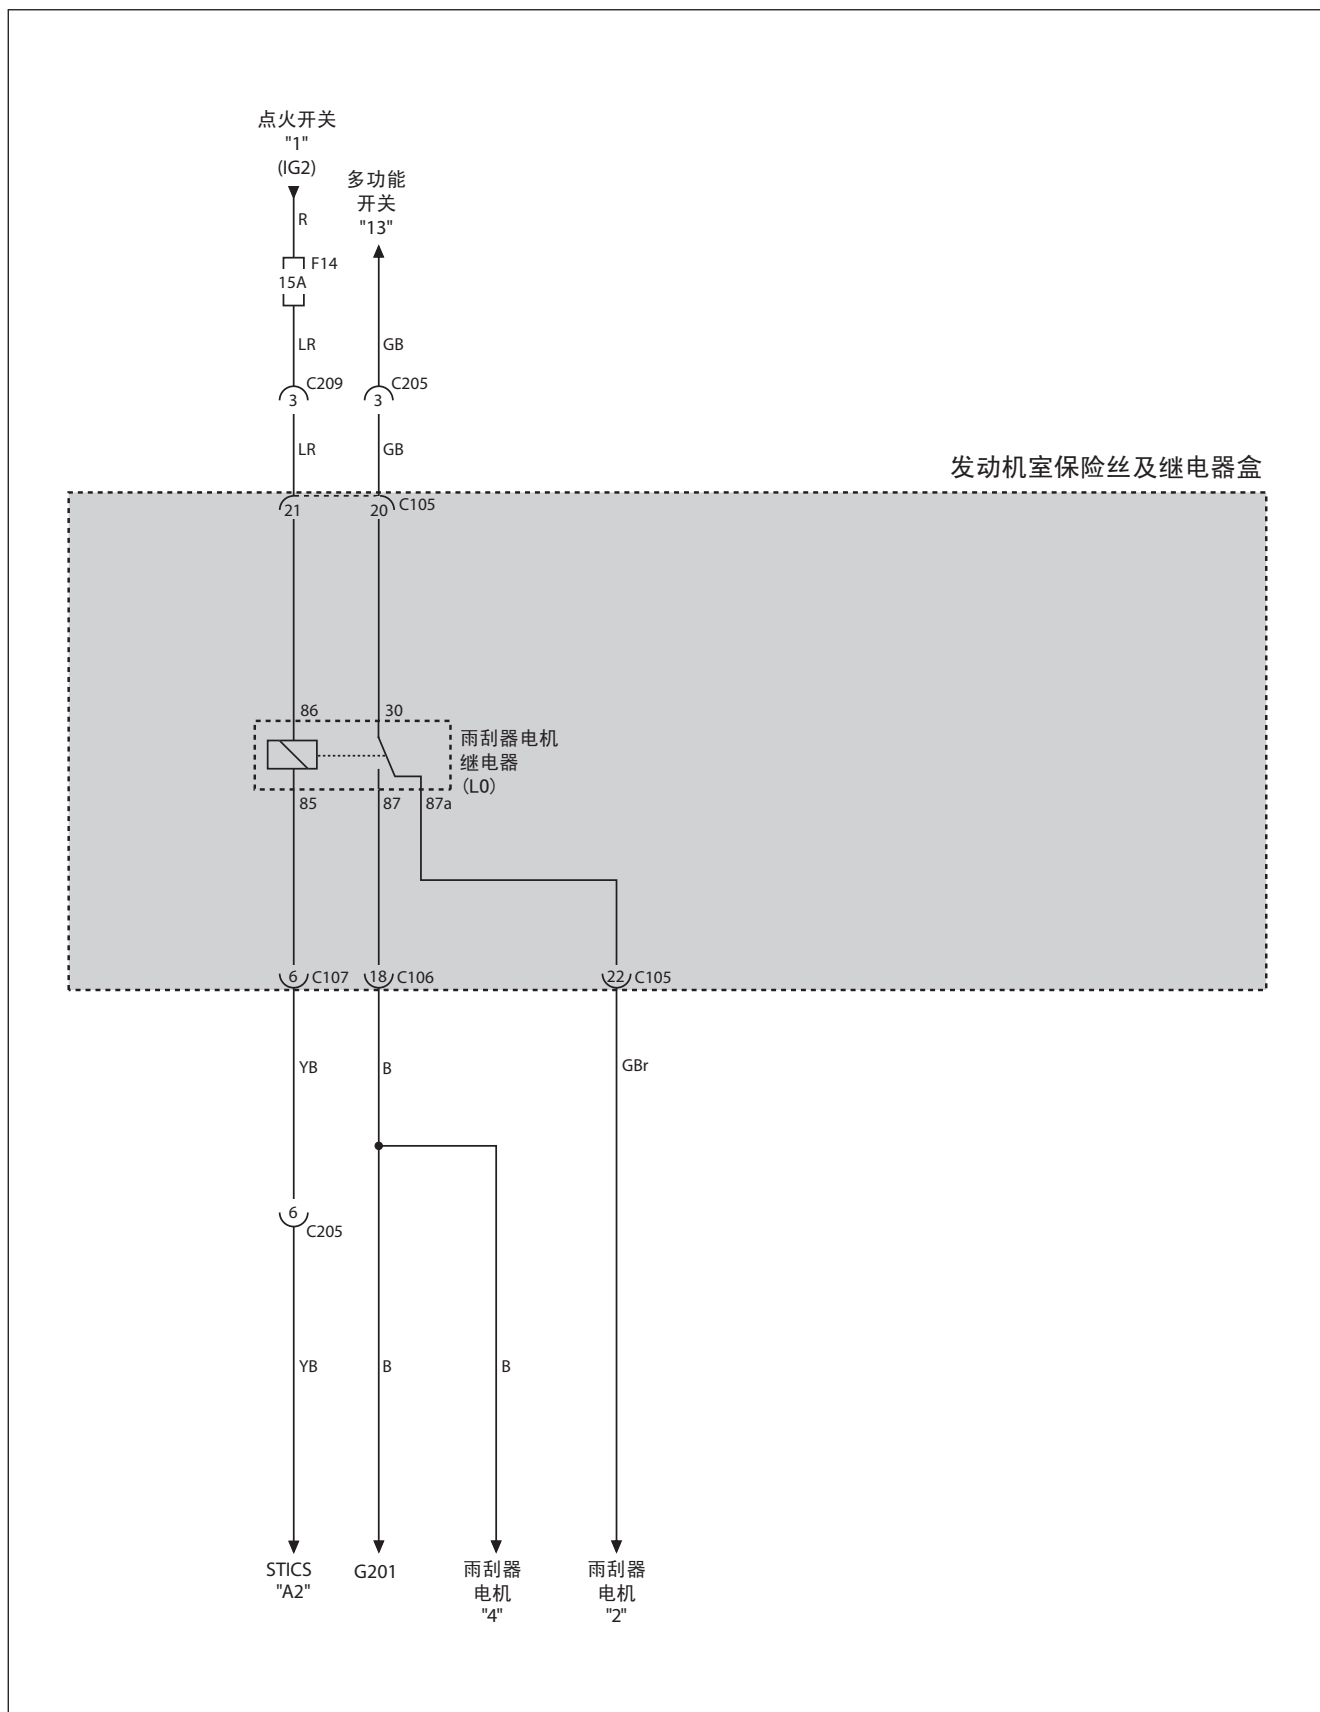


2. 室内保险丝电路 8410

1) F1 ~ F5

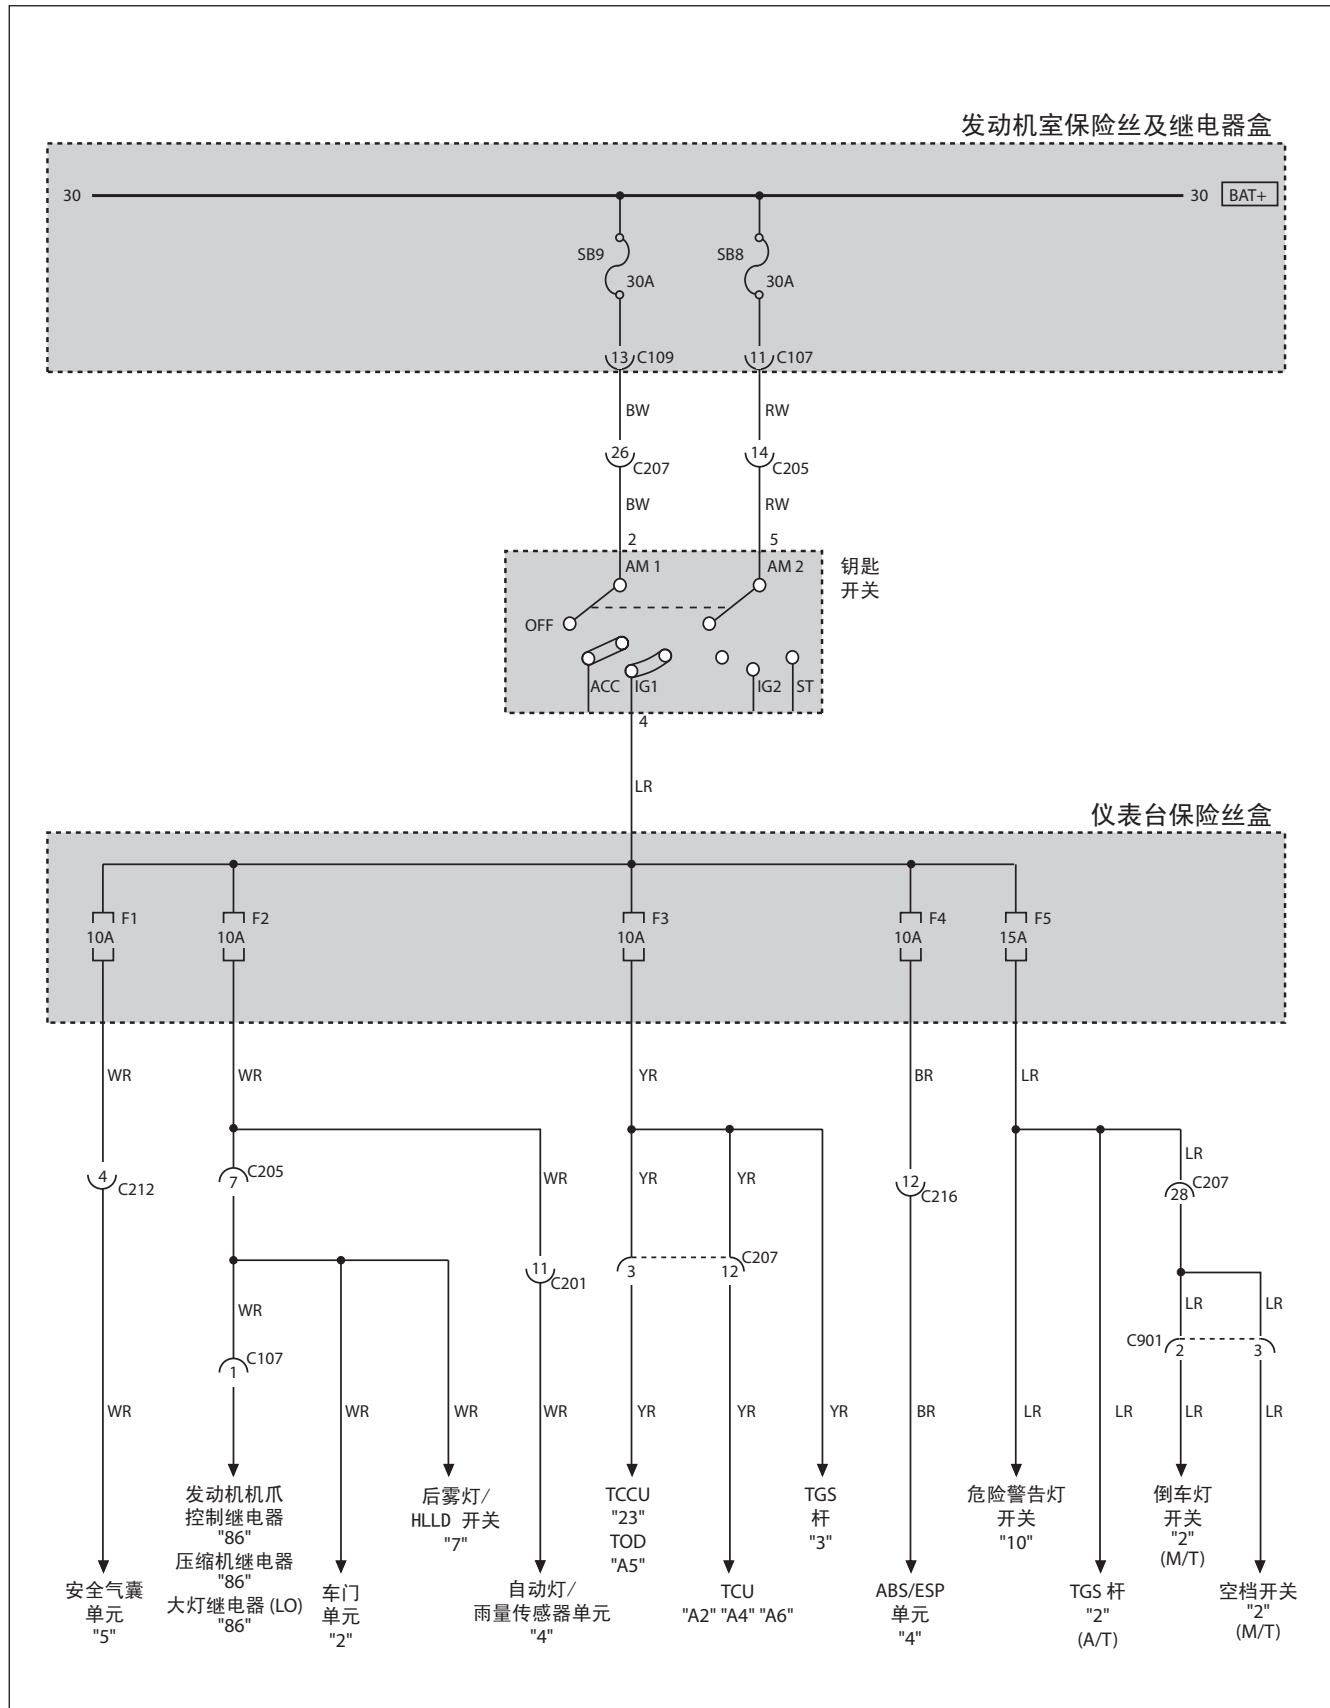





3) F11 ~ F15

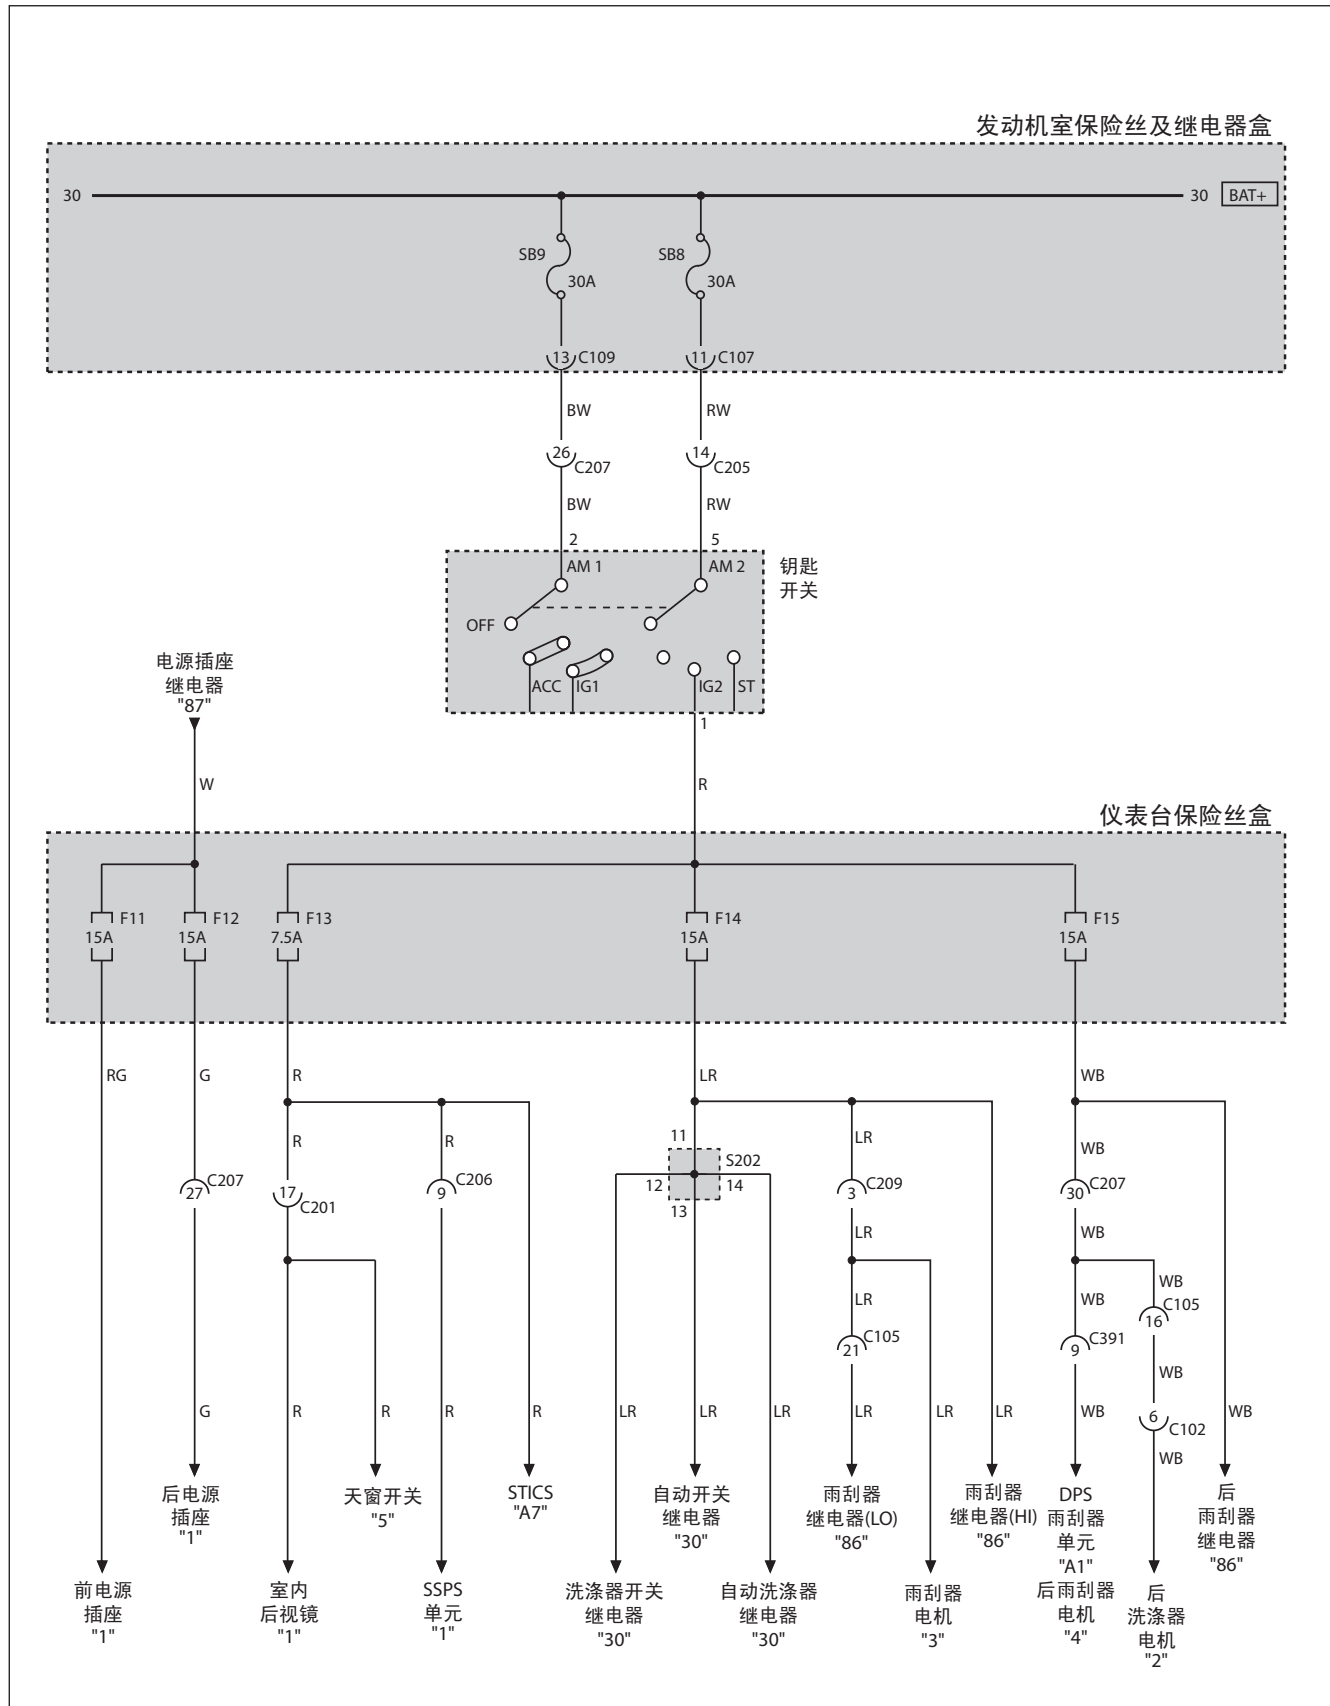

4) F16 ~ F22

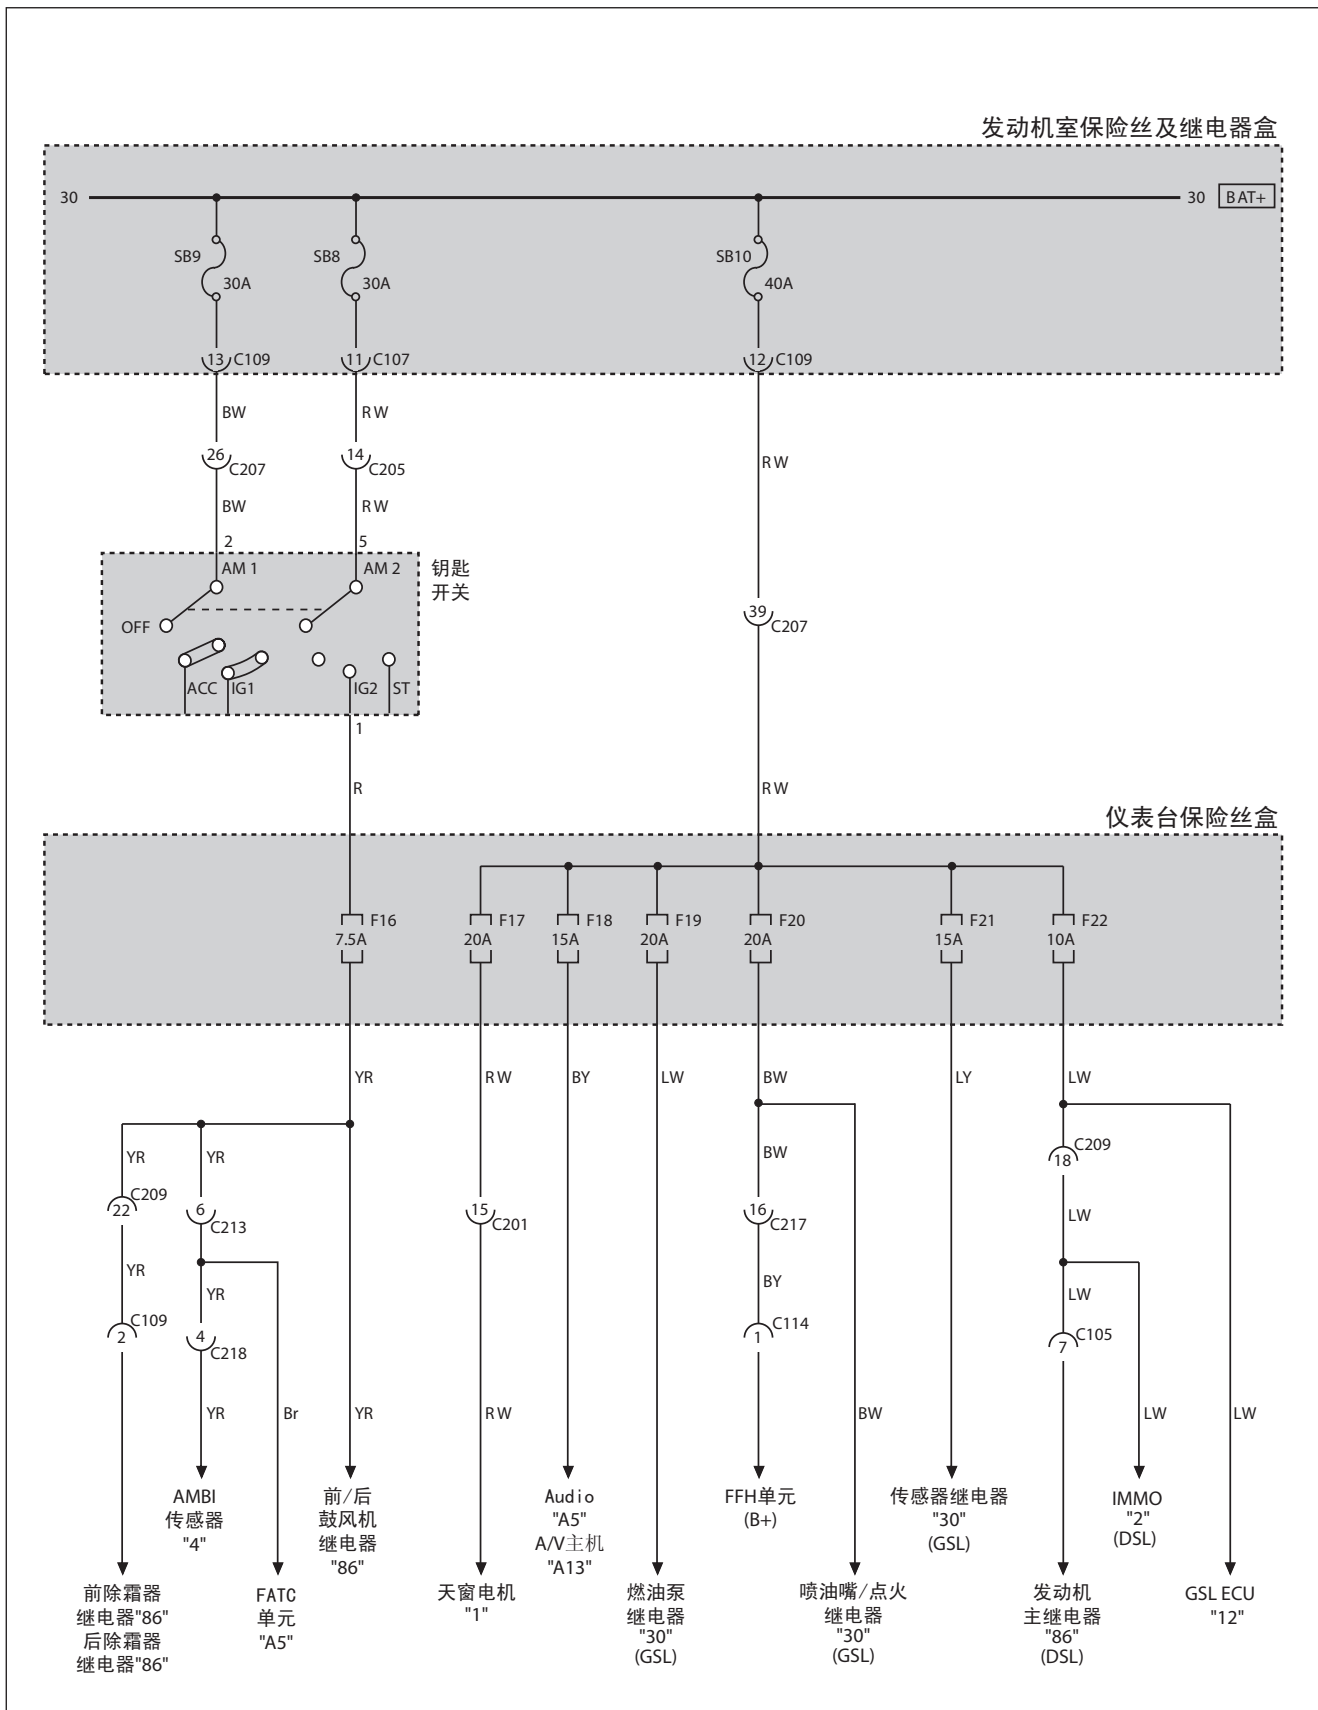

5) F23 ~ F26及 F32

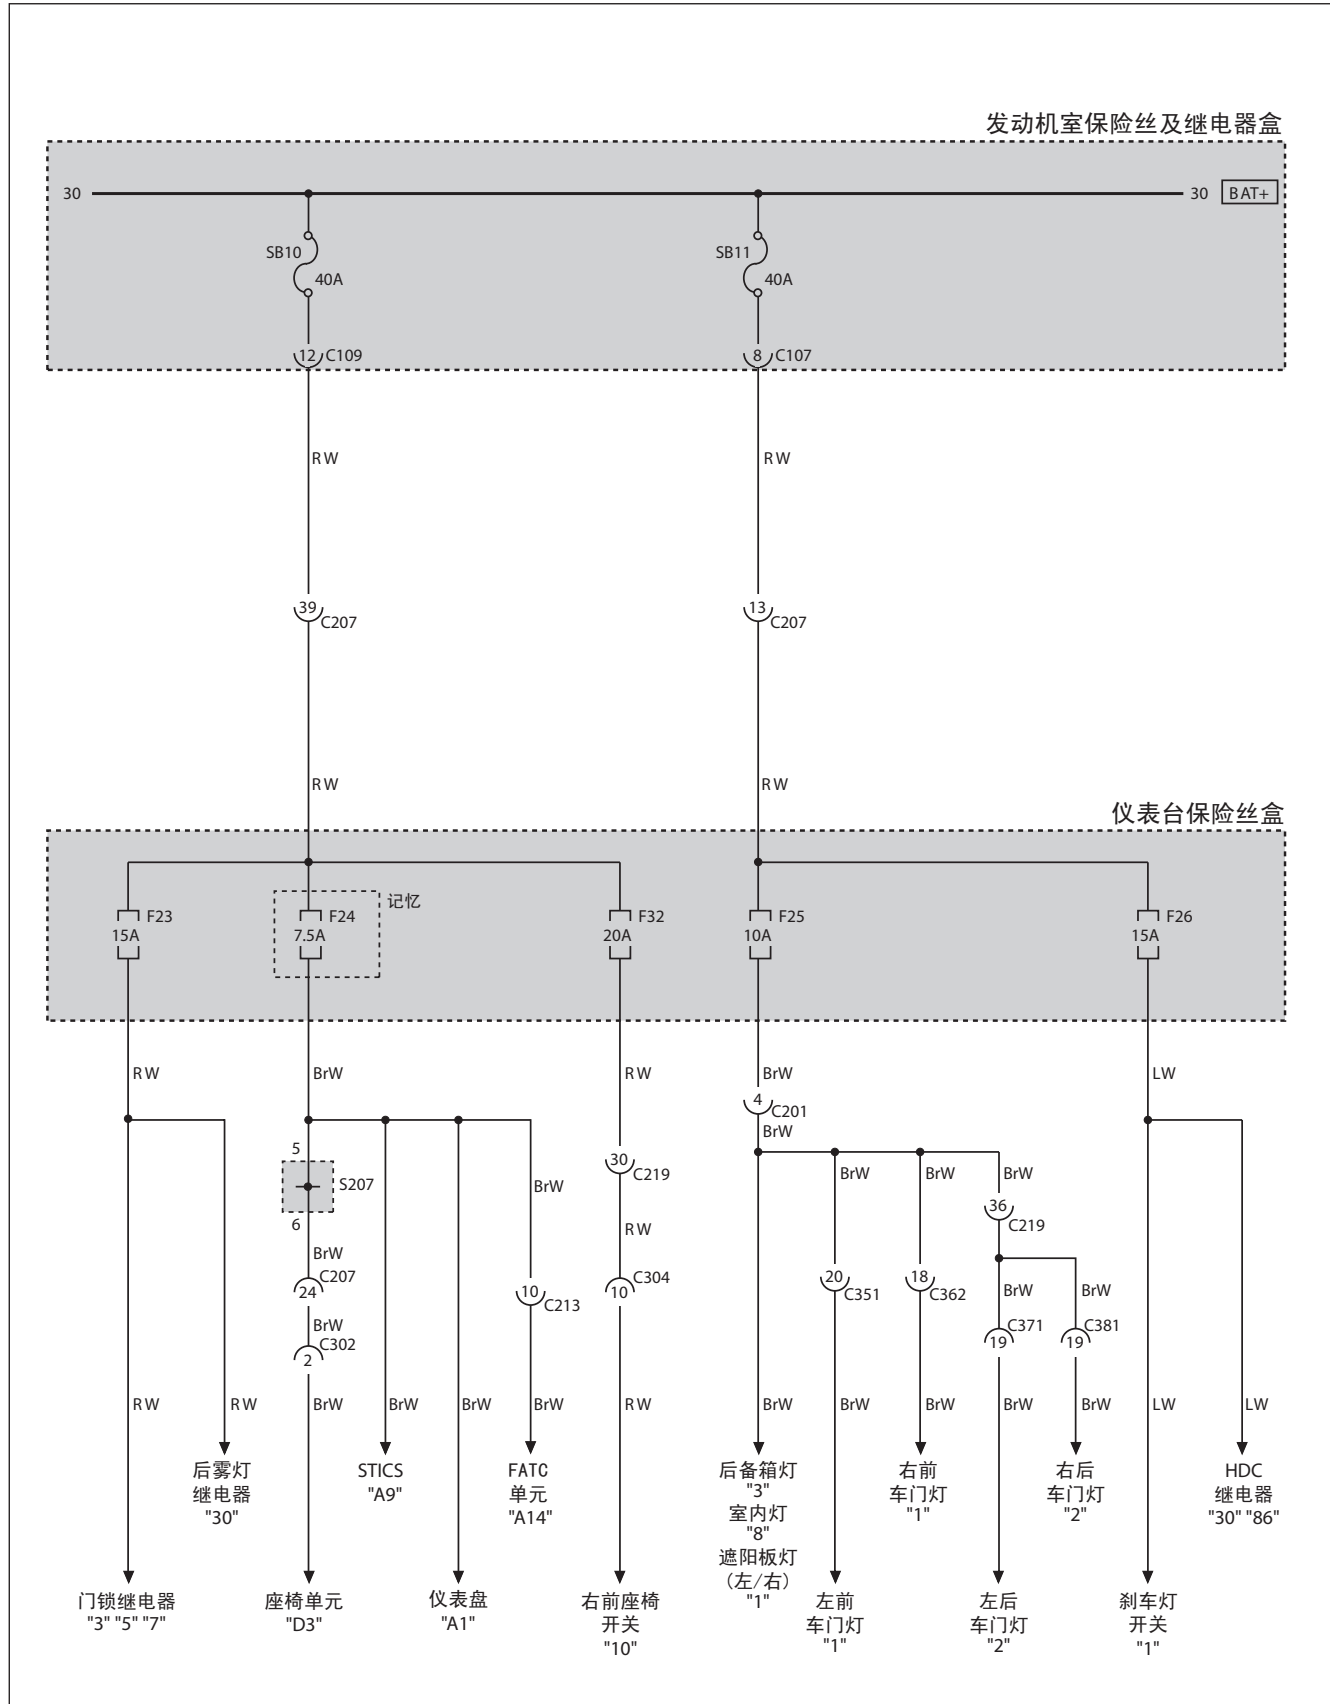




3. 室内继电器盒电路


8410

1) 电源插座继电器、鼓风机继电器(前、后)、HDC 继电器

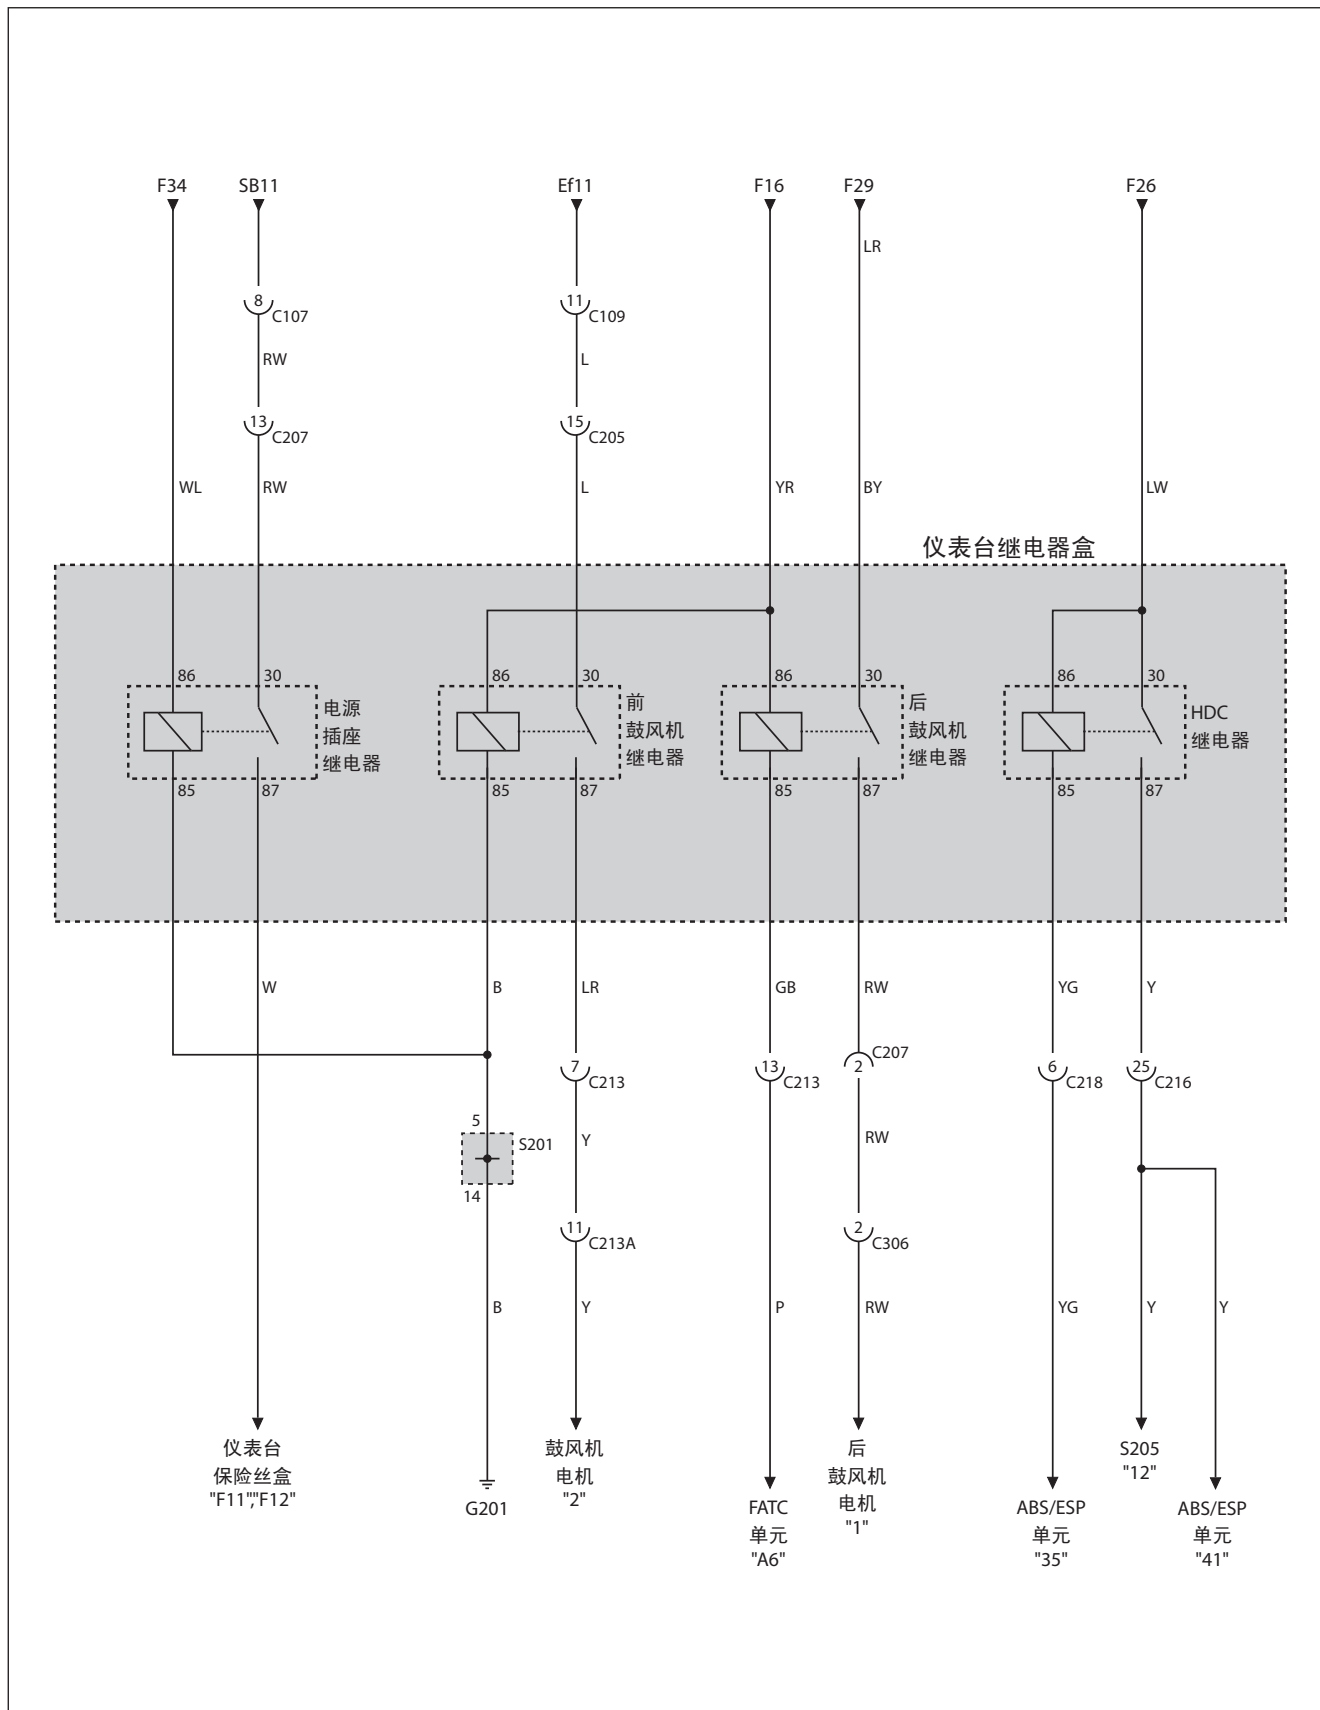





2) 雨刮器继电器(高速)、喷水器开关继电器、自动开关继电器、自动喷水器继电器

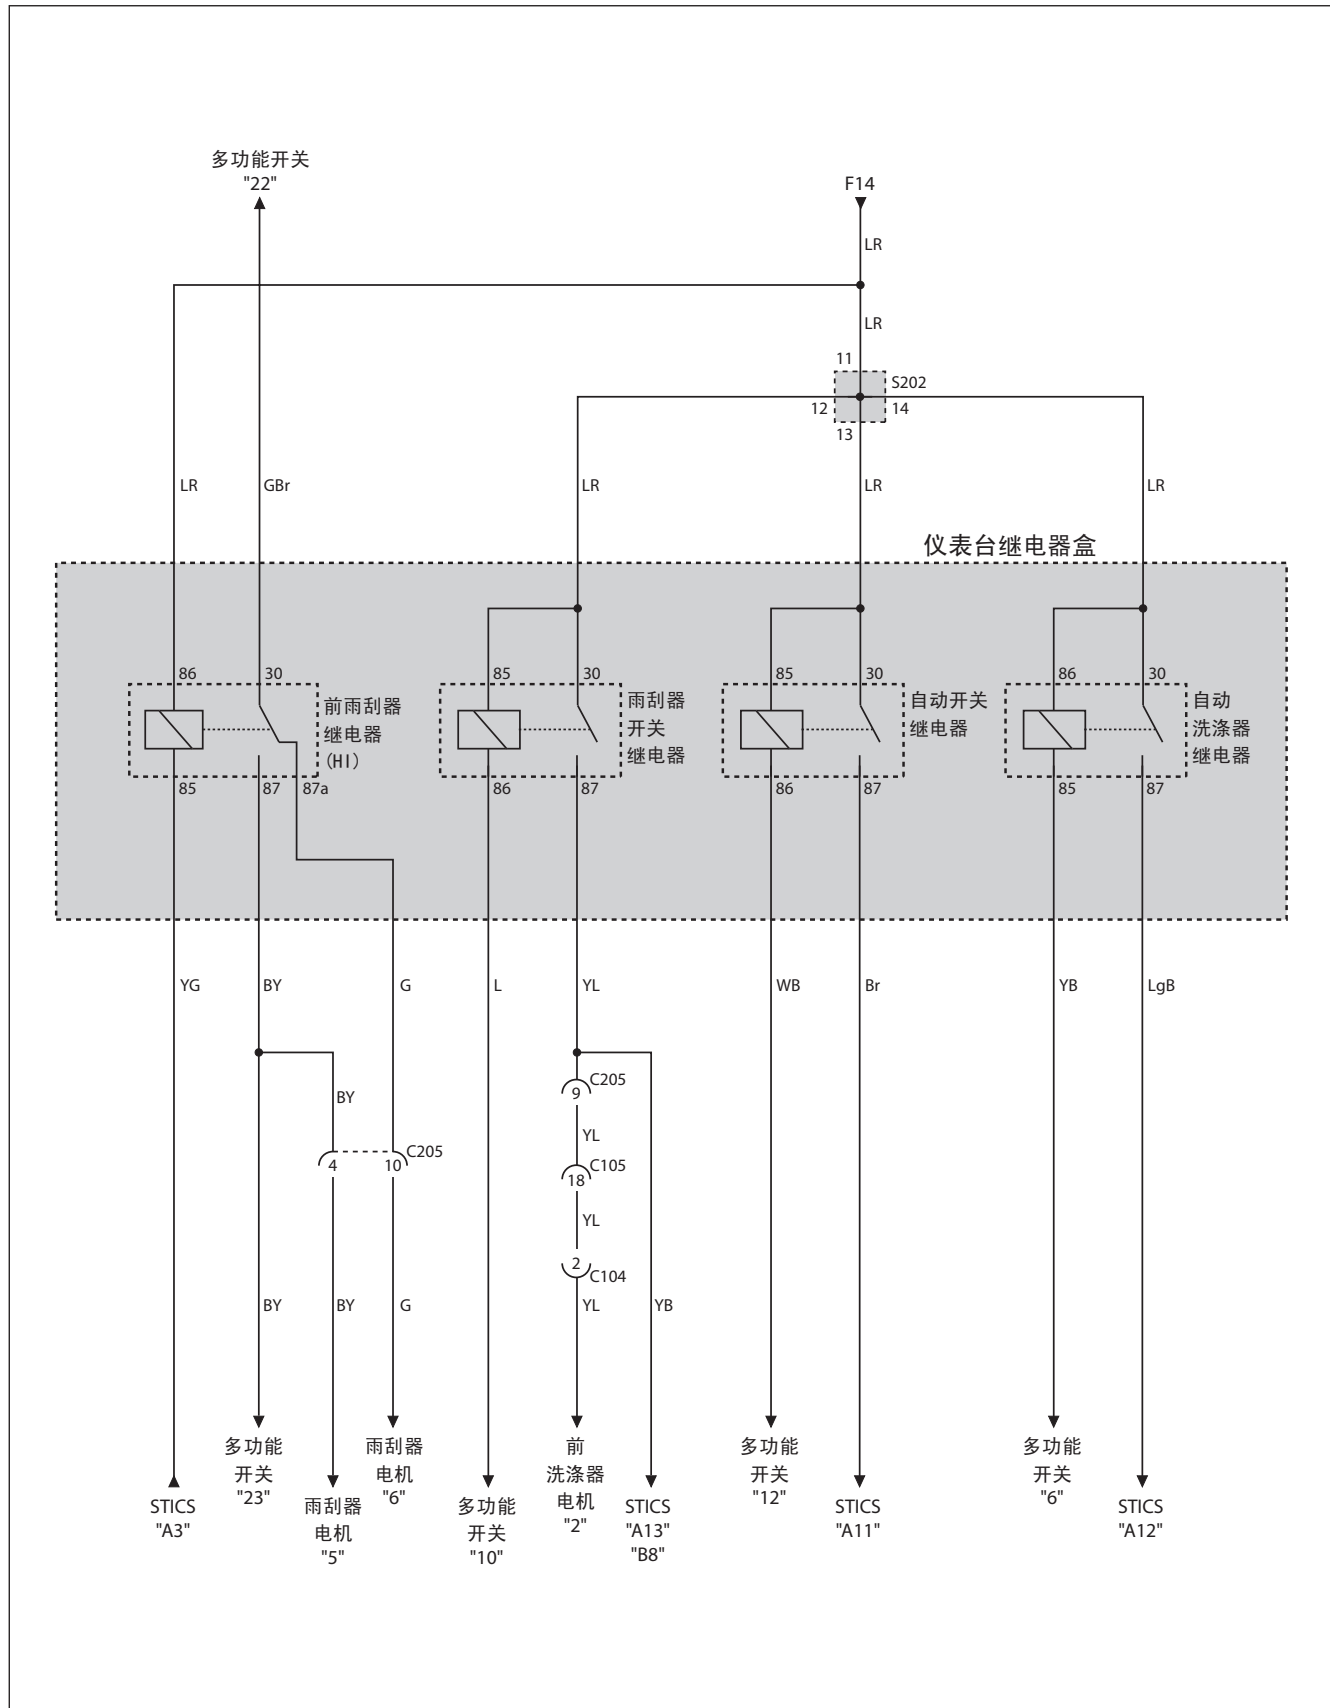


3) 危险警告灯继电器、闪光器

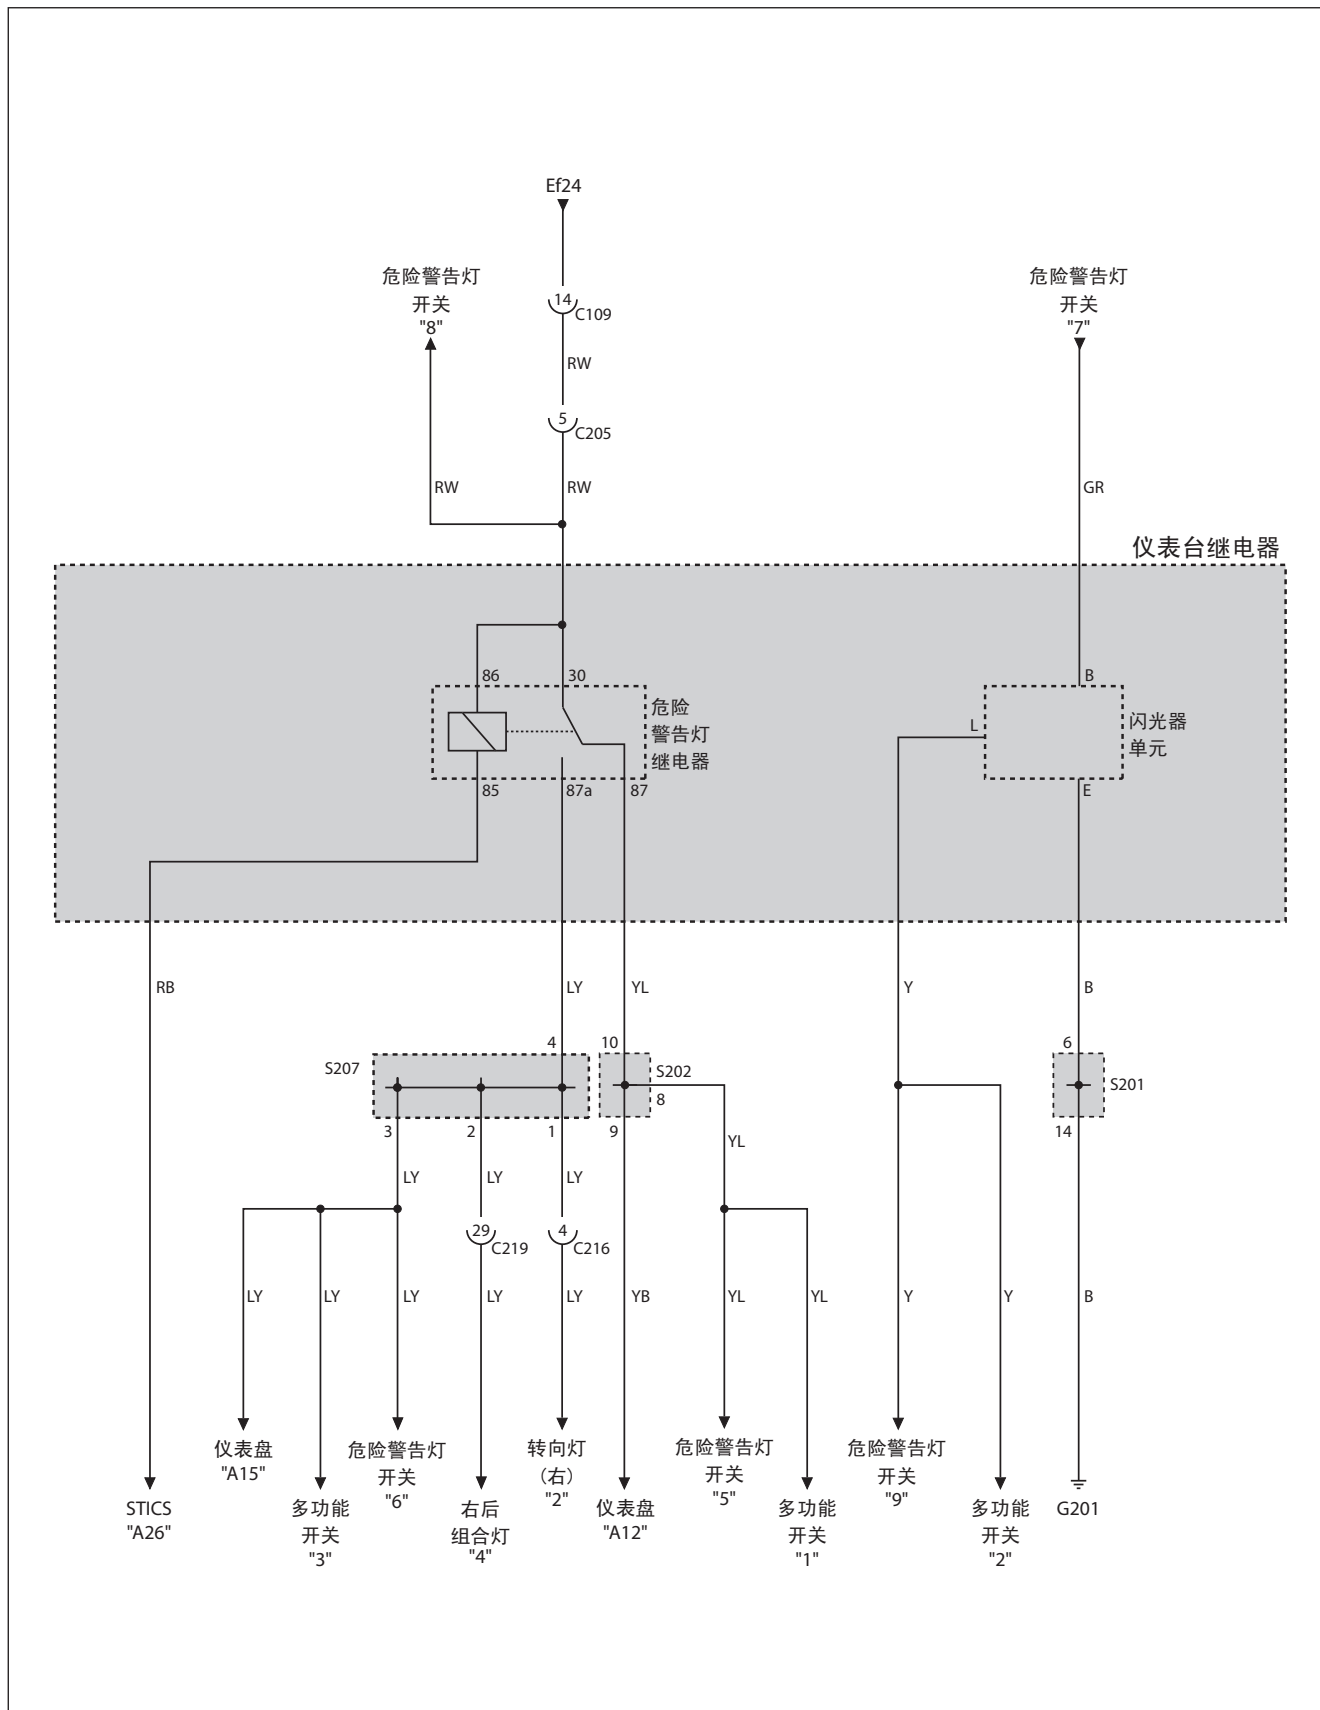

4) 日间行车灯继电器、后雾灯继电器、后雨刮器继电器

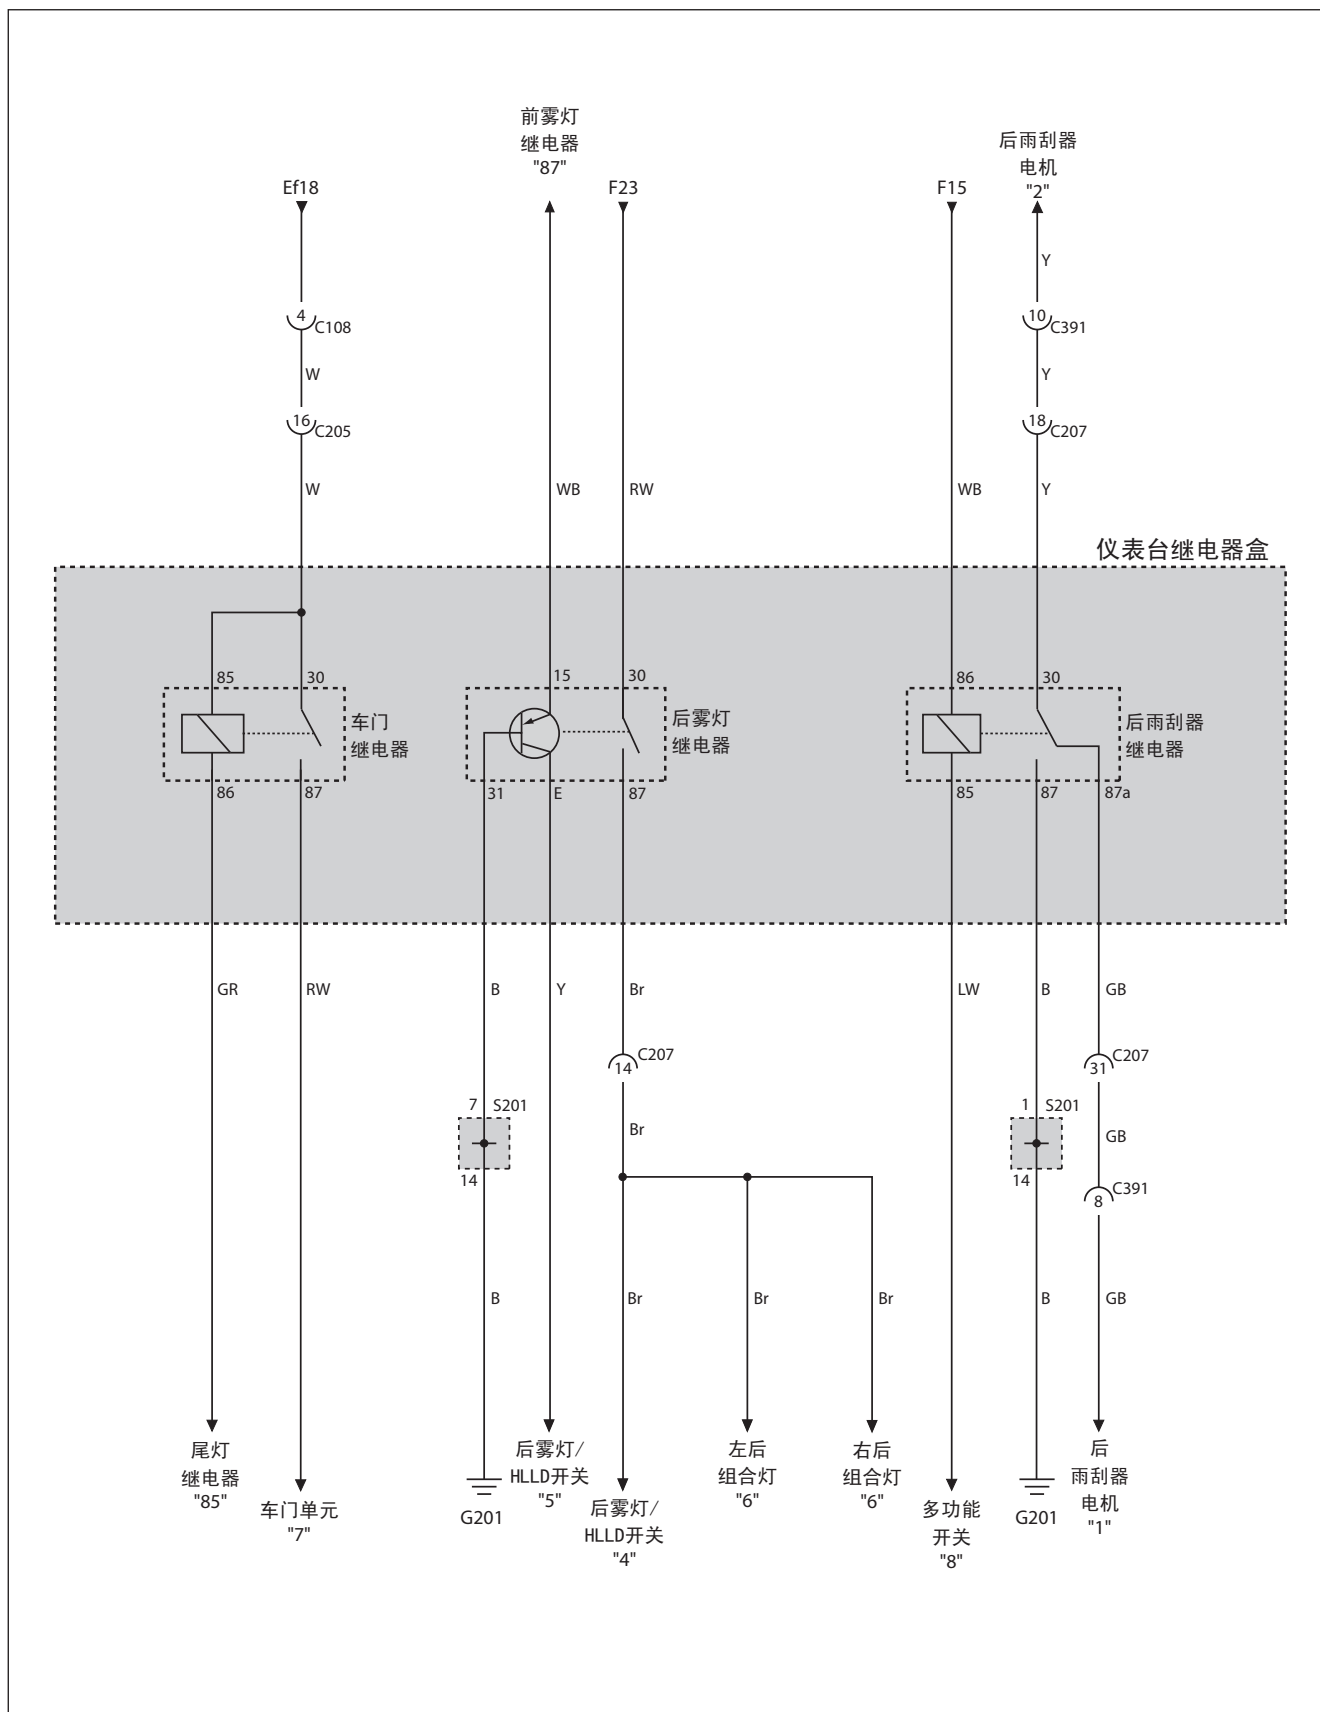

5) 燃油泵继电器、喷油嘴/点火继电器、传感器继电器

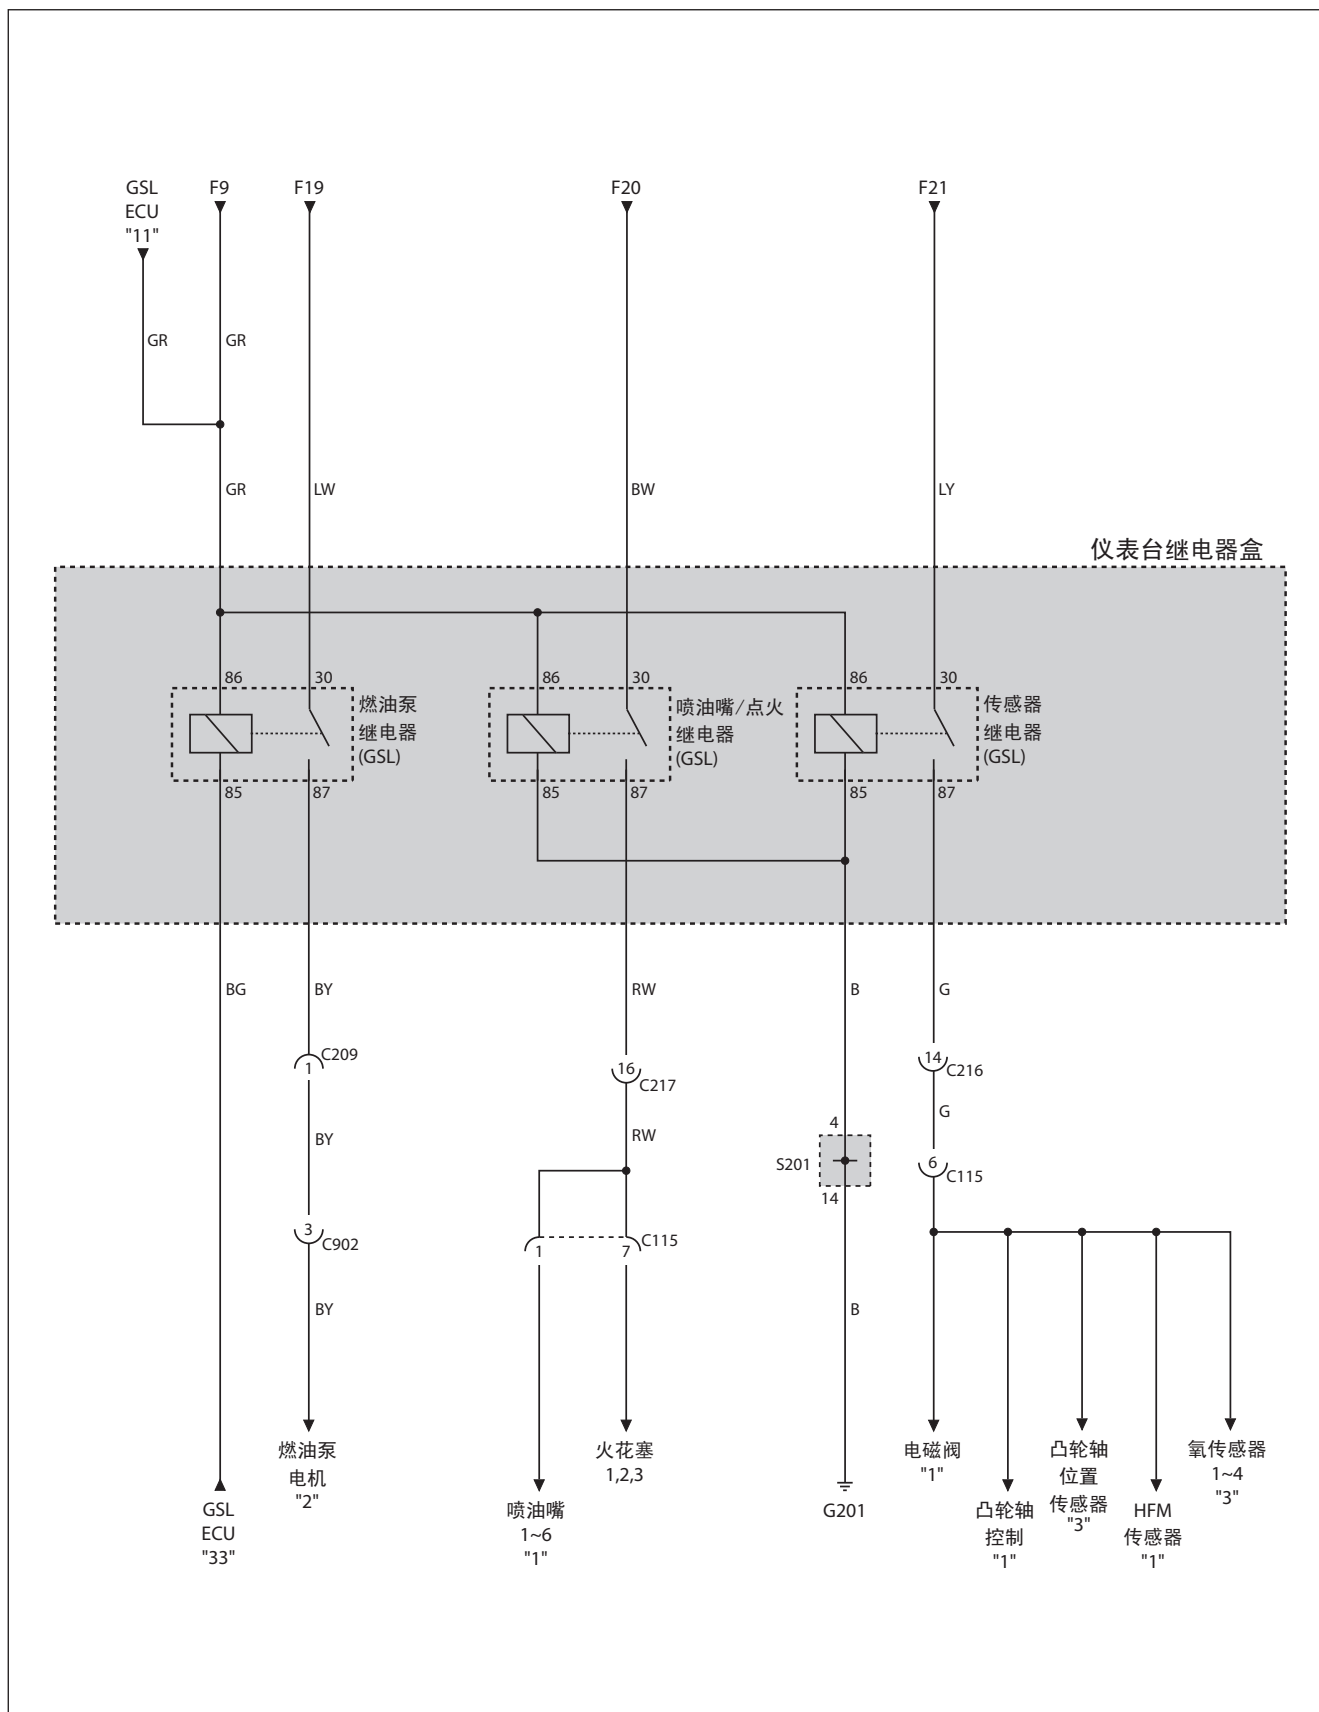

MEMO