

## 23. 安装副仪表板

请参考 IE- 内外饰 - 拆卸与安装 - 副仪表板

## 24. 连接蓄电池负极电缆

请参考 PW- 电源系统 - 拆卸和安装 - 蓄电池

### 仪表板横梁

#### 1. 断开蓄电池负极电缆

请参考 PW- 电源系统 - 拆卸和安装 - 蓄电池

#### 2. 拆卸副仪表板

请参考 IE- 内外饰 - 拆卸与安装 - 副仪表板

#### 3. 拆卸驾驶员安全气囊

请参考 AB- 安全气囊 - 拆卸和安装 - 驾驶员安全气囊

#### 4. 拆卸方向盘

请参考 PS- 助力转向系统 - 拆卸和安装 - 方向盘

#### 5. 拆卸转向管柱护罩

请参考 IE- 内外饰 - 拆卸和安装 - 转向管柱护罩

#### 6. 拆卸时钟弹簧

请参考 AB- 安全气囊 - 拆卸和安装 - 时钟弹簧

#### 7. 拆卸组合开关

请参考 SW- 开关组件 - 拆卸与安装 - 组合开关

#### 8. 拆卸一键启动开关

请参考 SS- 一键启动系统 - 拆卸与安装 - 一键启动开关

#### 9. 拆卸阳光传感器

请参考 AC- 暖风与空调 - 拆卸与安装 - 阳光传感器

## 10. 拆卸空调控制面板

请参考 AC- 暖风与空调 - 拆卸与安装 - 前空调控制面板

## 11. 拆卸两侧 A 柱护板

请参考 IE- 内外饰 - 拆卸和安装 - 立柱护板

## 12. 拆卸仪表板

请参考 IE- 内外饰 - 拆卸和安装 - 仪表板


## 13. 拆卸转向管柱

请参考 PS- 助力转向系统 - 拆卸和安装 - 转向管柱带中间轴总成


## 14. 拆卸全景环视控制器

请参考 RR- 倒车辅助 - 拆卸和安装 - 全景环视控制器


## 15. 拆卸仪表板横梁

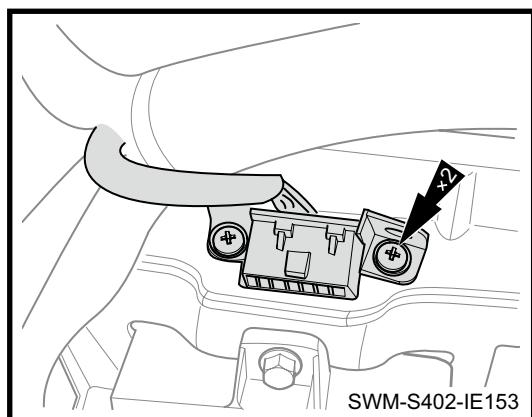

(a). 拆卸 OBD 诊断接口固定螺钉。

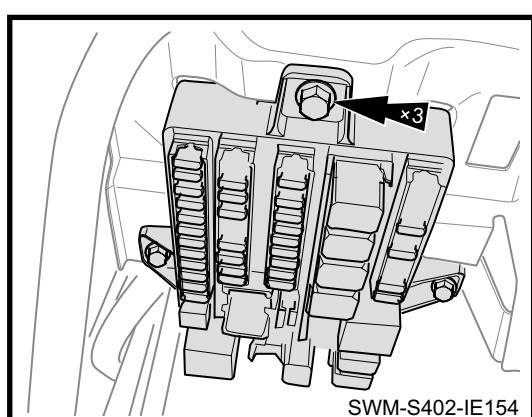

(b). 拆卸驾驶室保险丝盒固定螺栓。

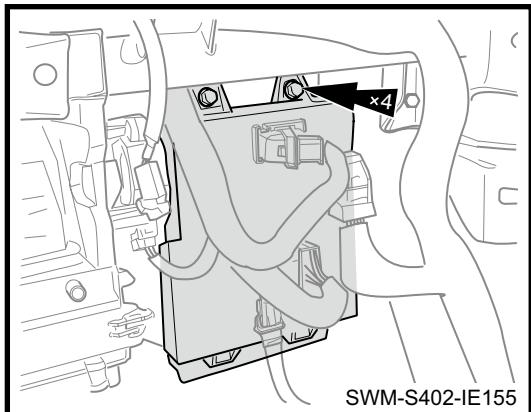


(c). 拆卸车身控制器 BCM 固定螺栓。


(d). 断开仪表板线束与横梁各个连接固定点，使线束与横梁分离。

 提示


在分离线束前仔细记录线束走向及固定位置，以便于安装。

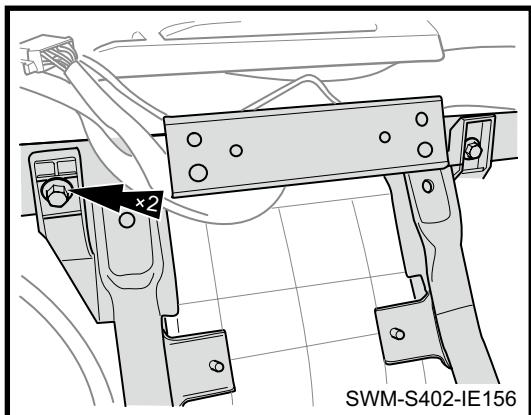


(e). 拆卸空调与横梁连接固定螺栓。

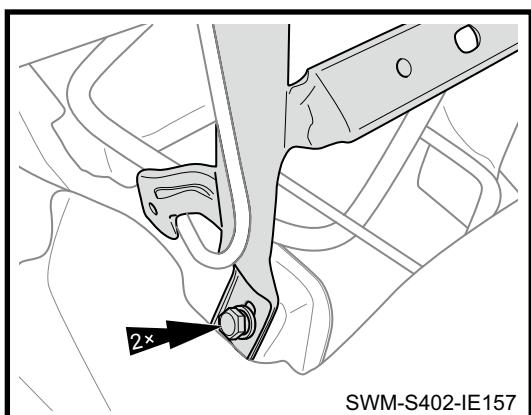

(f). 拆卸横梁中间支架下端固定螺栓。

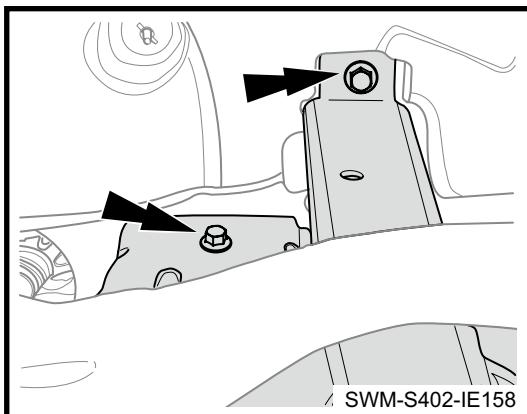

(g). 拆卸横梁前部固定螺栓。

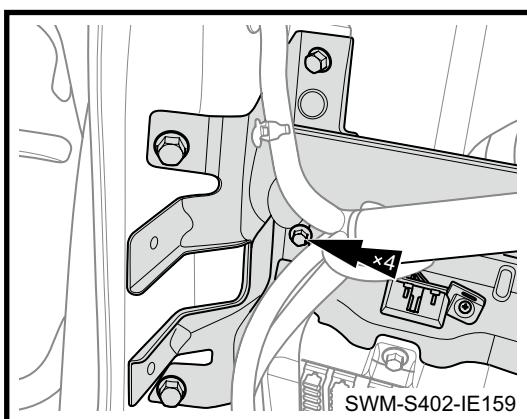


(h). 拆卸横梁左侧 4 颗固定螺栓及右侧 4 颗固定螺栓。

(i). 取下仪表板横梁。

**①注意**

仪表板横梁各部位比较尖锐，取出时应特别小心，避免刮伤内饰或油漆。

## 16. 安装仪表板横梁

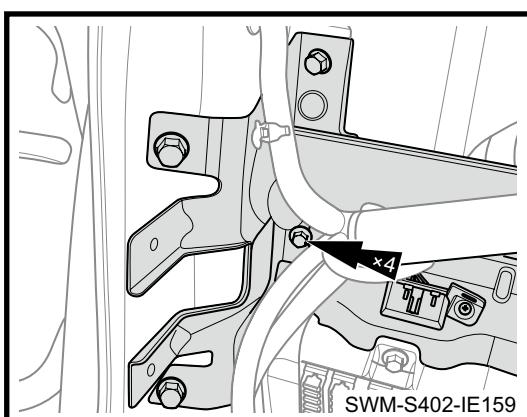


(a). 安装仪表板横梁。


**①注意**

仪表板横梁各部位比较尖锐，取出时应特别小心，避免刮伤内饰或油漆。


(b). 安装横梁左侧 4 颗固定螺栓及右侧 4 颗固定螺栓。

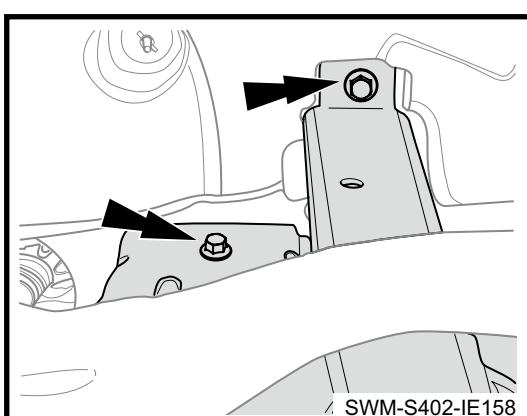


(c). 安装横梁前部固定螺栓。

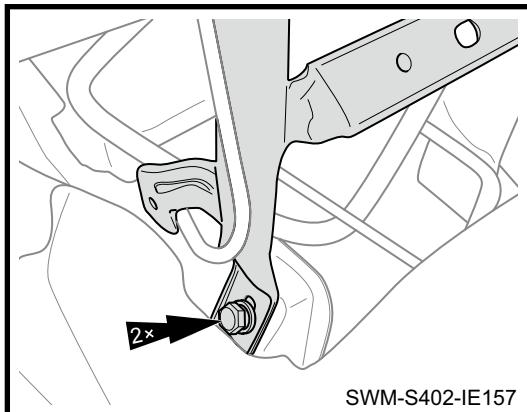


(d). 安装横梁中间支架下端固定螺栓。

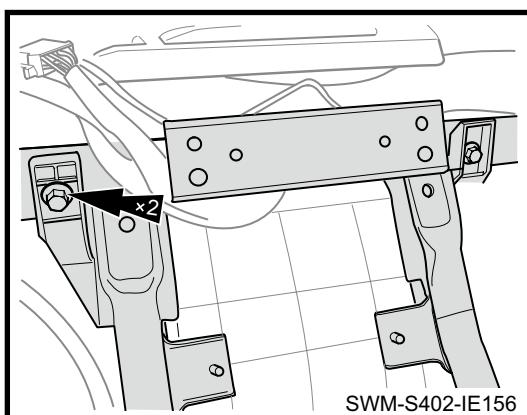


(e). 安装空调与横梁连接固定螺栓。

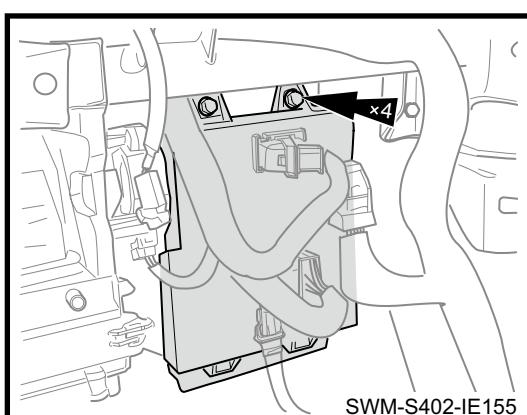

(g). 安装车身控制器 BCM 固定螺栓。

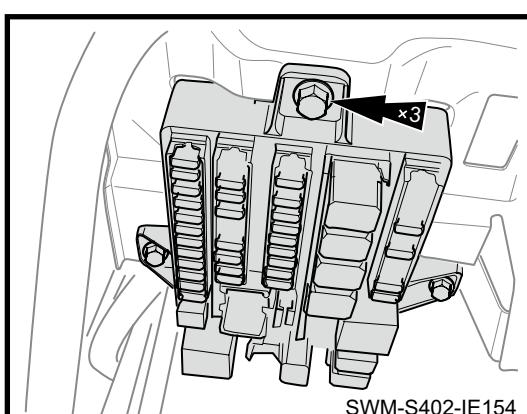

(h). 安装驾驶室保险丝盒固定螺栓。

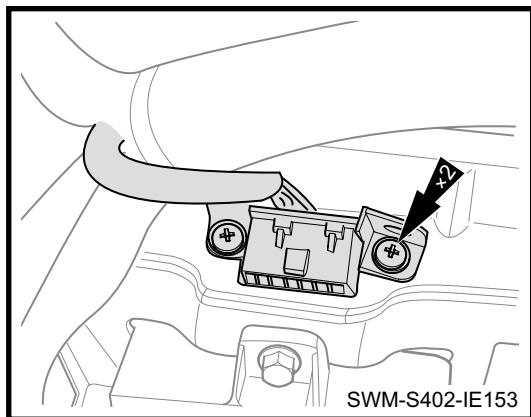

(i). 安装 OBD 诊断接口固定螺钉。

## 17. 安装全景环视控制器

请参考 RR- 倒车辅助 - 拆卸和安装 - 全景环视控制器

## 18. 安装转向管柱

请参考 PS- 助力转向系统 - 拆卸和安装 - 转向管柱带中间轴总成

## 19. 安装仪表板

请参考 IE- 内外饰 - 拆卸和安装 - 仪表板

## 20. 安装两侧 A 柱护板

请参考 IE- 内外饰 - 拆卸和安装 - 立柱护板

## 21. 安装空调控制面板

请参考 AC- 暖风与空调 - 拆卸与安装 - 前空调控制面板

## 22. 安装阳光传感器

请参考 AC- 暖风与空调 - 拆卸与安装 - 阳光传感器

## 23. 安装一键启动开关

请参考 SS- 一键启动系统 - 拆卸与安装 - 一键启动开关

## 24. 安装组合开关

请参考 SW- 开关组件 - 拆卸与安装 - 组合开关

## 25. 安装时钟弹簧

请参考 AB- 安全气囊 - 拆卸和安装 - 时钟弹簧