



发动机下护板

1. 拆卸发动机下护板

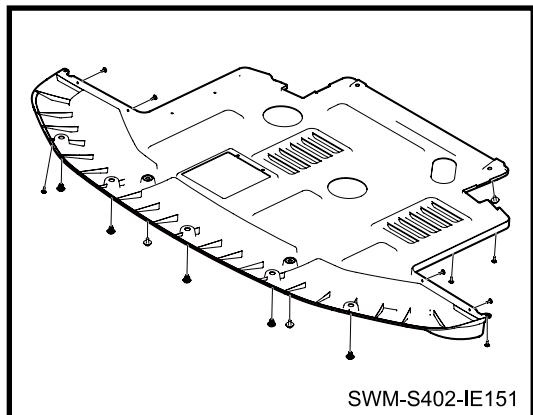

- (a). 举升车辆，拆卸发动机下护板卡扣及固定螺钉，取下发动机下护板。

2. 安装发动机下护板

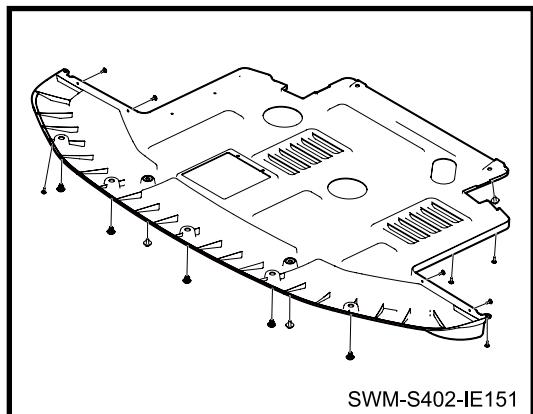

- (a). 安装发动机下护板。