


接插件端子定义


主线束 (IP32-IP33-IP34)

IP32 接空调控制器 A

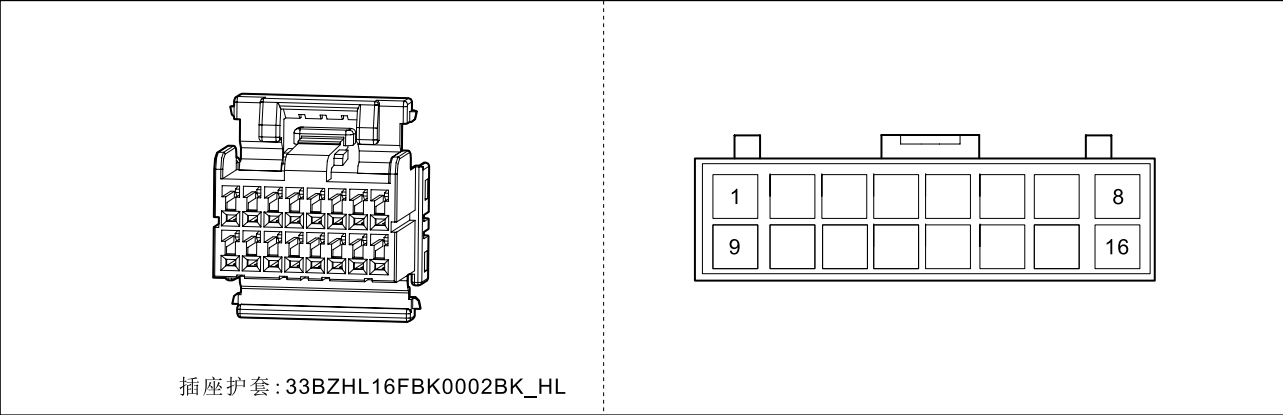

端子号	颜色	功能
1	0.50 B	GND
2	0.50 Br	鼓风机调速信号
3	0.50 B/W	鼓风机反馈信号
4	0.50 B/V	信号地
5	0.50 W/B	5V 电源
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	0.50 G/Br	蓄电池电源
10	0.50 W/B	IG2 电源
11	0.50 BI/R	正极反馈信号
12	0.50 B/V	信号地
13	0.50 P	内循环 +
14	0.50 O	外循环 +
15	0.50 Y	除霜模式
16	0.50 R	吹面模式


IP33 接空调控制器 B

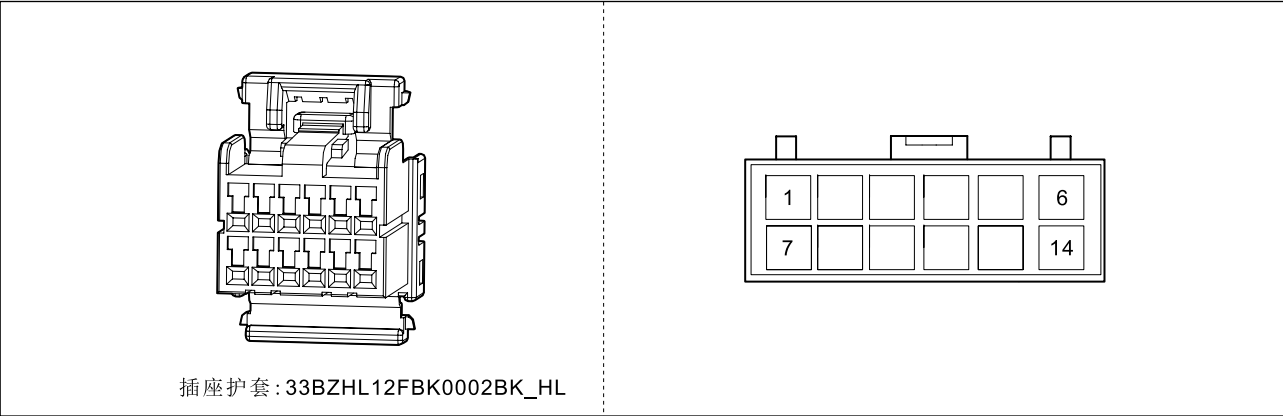

主线束 (IP--)

端子号	颜色	功能
1	0.50 W/Y	室内温度信号
2	0.50 P/G	阳光传感器信号
3	0.50 V/W	热敏电阻信号
4	0.50 W/R	室外温度信号
5	0.50 G/B	反馈信号
6	0.50 BI	反馈信号
7	0.50 W	制冷模式
8	0.50 Lb	制热模式
9	-	-
10	-	-
11	0.50 G	CAN2-L
12	0.50 Y	CAN2-H

IP34 接安全气囊控制器 (6 路)

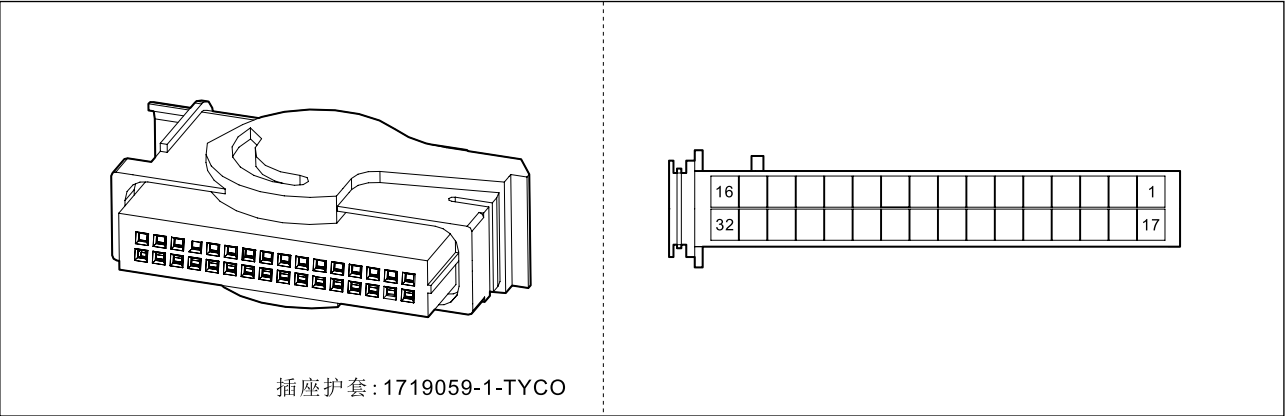

端子号	颜色	功能
1	0.50 R/V	IG1 电源
2	-	-
3	0.30 R/Y	主驾气囊 +
4	0.30 R/Br	主驾气囊 -
5	0.30 BI	副驾气囊 +
6	0.30 P	副驾气囊 -
7	0.30 V	主驾安全带 +
8	0.30 G/BI	主驾安全带 -
9	0.30 B	副驾安全带 +
10	0.30 R	副驾安全带 -
11	0.30 W	主驾侧气囊 +