


接插件端子定义

右前门线束 (FR01-FR02)

FR01 接主线束

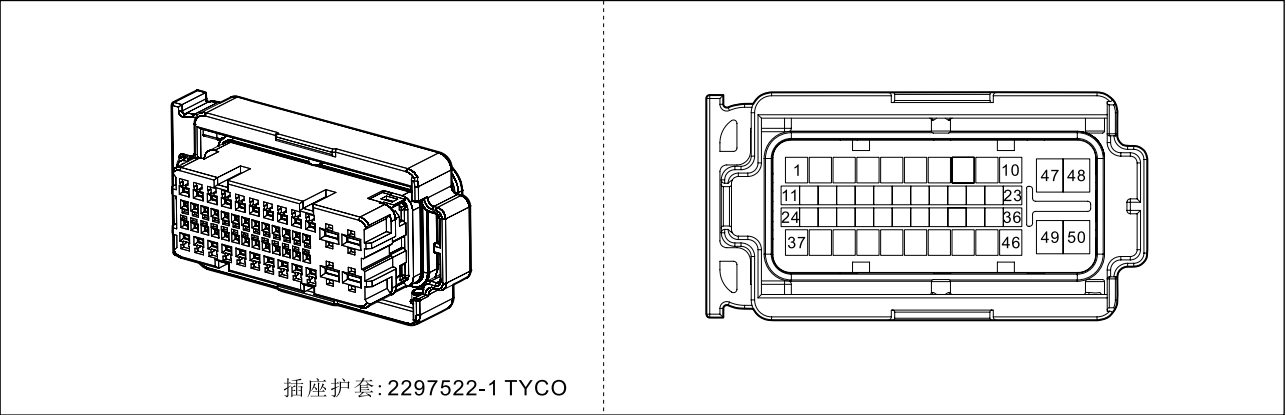


插座护套: 2297522-1 TYCO

端子号	颜色	功能
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	0.50 B	GND
9	0.50 Y/W	右折叠后视镜展开
10	0.50 Y/G	右折叠后视镜折叠
11	-	-
12	-	-
13	0.30 Br	信号地
14	0.30 G/Y	小灯电源
15	-	-
16	0.30 Br	右折叠后视镜盲区灯
17	0.30 R/V	右折叠后视镜摄像头 +
18	0.30 B/V	右折叠后视镜摄像头 -
19	0.30 V	右折叠后视镜信号 +
20	0.30 V/B	右折叠后视镜信号 -
21	0.30 Y/B	右后视镜左右电机输出
22	0.30 B/W	右后视镜电机电源
23	0.30 B/O	右后视镜上下电机输出
24	0.30 R/G	右前门触开关
25	0.30 Gr/R	右前车窗开关

右前门线束 (FR--)

端子号	颜色	功能
26	0.30 Lb	右后视镜转向
27	0.30 R	氛围灯 +
28	-	-
29	-	-
30	-	-
31	-	-
32	-	-
33	-	-
34	-	-
35	-	-
36	-	-
37	-	-
38	-	-
39	-	-
40	-	-
41	-	-
42	0.50 BI/Y	四门解锁
43	0.50 BI	四门闭锁
44	0.50 W/BI	后除霜继电器输出
45	0.50 G/B	右门扬声器 -
46	0.50 BI	右门扬声器 +
47	-	-
48	1.50 Br	右前门车窗下降控制
49	-	-
50	1.50 R	右前门车窗上长升控制

FR02 接右前门锁电机

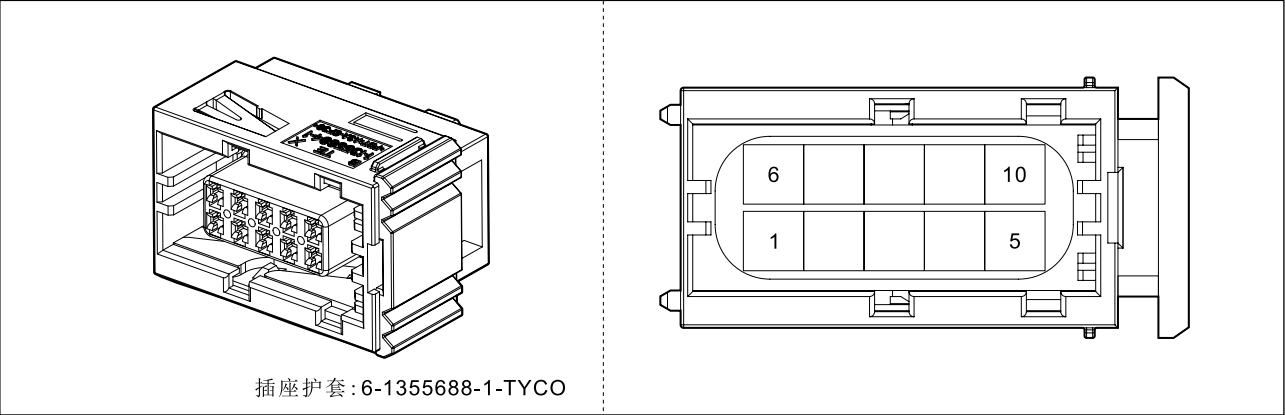

插座护套 : 6-1355688-1-TYCO