






内外饰

内外饰	IE-1	机舱盖	IE-39
准备工作	IE-1	更换	IE-39
维修数据	IE-2	挡泥板	IE-40
注意事项	IE-3	更换	IE-40
遮阳板	IE-4	门侧外装饰板	IE-41
更换	IE-4	更换	IE-41
立柱装饰板	IE-5	后牌照板	IE-42
更换	IE-5	更换	IE-42
门槛总成	IE-7	翼子板	IE-43
更换	IE-7	更换	IE-43
行李箱储物盒	IE-9		
更换	IE-9		
顶棚饰板及行李架	IE-10		
更换	IE-10		
前门内饰板	IE-11		
更换	IE-11		
后门内饰板	IE-13		
更换	IE-13		
尾门装饰板	IE-15		
更换	IE-15		
乘客扶手	IE-16		
更换	IE-16		
内后视镜	IE-17		
更换	IE-17		
扰流板	IE-18		
更换	IE-18		
风挡进气格栅	IE-19		
更换	IE-19		
仪表板	IE-20		
部件图	IE-20		
更换	IE-21		
仪表板横梁	IE-25		
更换	IE-25		
中控台	IE-27		
部件图	IE-27		
更换	IE-28		
转向管柱护罩	IE-30		
更换	IE-30		
前风挡玻璃	IE-31		
更换	IE-31		
后风挡玻璃	IE-33		
更换	IE-33		
前保险杠	IE-35		
更换	IE-35		
后保险杠	IE-37		
更换	IE-37		

内外饰

准备工作

1. 推荐工具

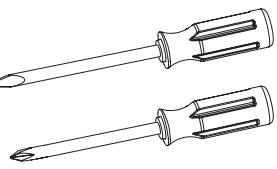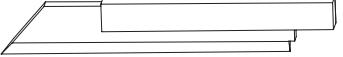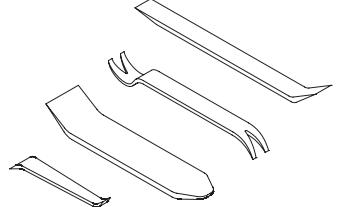序号	工具名称	外形图	说明
1	螺丝刀		拆卸螺钉及卡扣
2	刀具		切开玻璃密封胶
3	钢丝线		拆卸风挡玻璃
4	吸盘		搬运玻璃
5	内饰撬板		拆卸内饰件

IE

维修数据

1. 拧紧力矩表

项目	N·m
遮阳板总成固定螺钉	8
遮阳板挂钩底座固定螺钉	8
A 柱下装饰板固定螺钉	8
B 柱上装饰板固定螺钉	8
侧围下装饰板固定螺钉	6~9
歇脚板总成固定螺母	8
行李箱储物盒固定螺钉	6~9
行李架固定螺母	8
左前门内开拉手盒固定螺钉	8
左前开关面板总成固定螺钉	8
左前门内饰板本体固定螺钉	8
左后门内开拉手盒固定螺钉	8
左后开关面板总成固定螺钉	8
左后门内饰板本体固定螺钉	8
尾门装饰板总成固定螺钉	8
乘客扶手固定螺钉	8
外后视镜固定螺母	10
扰流板固定螺母	10
风挡进气格栅固定螺钉	8
仪表板本体固定螺栓	10
转向管柱支架与仪表板横梁连接的固定螺母	28~32
制动踏板和离合踏板与仪表板横梁连接的固定螺栓	22~27
中控台总成固定螺栓	10
转向管柱护罩固定螺钉	8
上格栅总成固定螺栓	10
左、右前轮眉固定螺钉	8
前保险杠总成固定螺栓	10
后保险杠总成固定螺栓	10
机舱盖固定螺母	6
翼子板固定螺栓	6

注意事项

1. 请勿使用尖锐工具拆卸内外饰件。
2. 使用内饰撬板时，以防刮伤其它部件。
3. 作业前，将一键启动开关关闭并启用驻车制动。
4. 由于内外饰件多数是由塑料卡扣进行固定的，所以取下内外饰件时需要先确保所有卡扣已全部拆卸，然后再取下内外饰件。禁止强行用力拆卸内外饰件，以防对内外饰件造成损坏。
5. 护板卡扣位置以虚线圆的形式标注在图示中。


IE

遮阳板

更换


提示:

左、右遮阳板的更换方式相同，以左遮阳板为例。

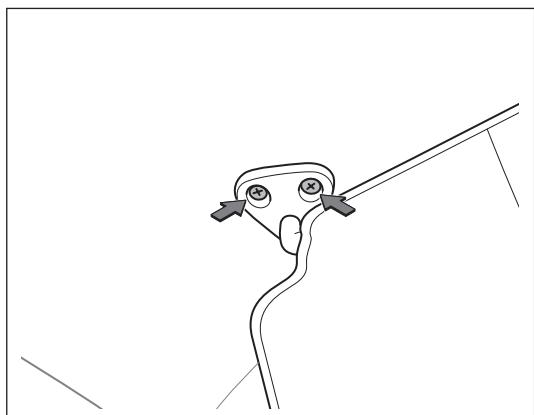

1. 拆卸遮阳板总成

- (a). 翻转遮阳板并将遮阳板从挂钩底座上取下。
- (b). 拆卸遮阳板总成固定螺钉。
- (c). 取下遮阳板总成。

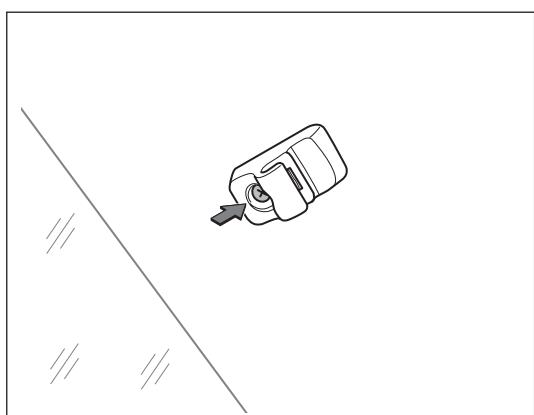

- (d). 拆卸遮阳板挂钩底座固定螺钉，取下遮阳板挂钩底座。


2. 安装遮阳板总成，按照与拆卸相反的步骤安装

立柱装饰板

更换


● 提示:

左、右立柱装饰板的更换方式、方法相同，以一侧立柱装饰板为例进行更换。

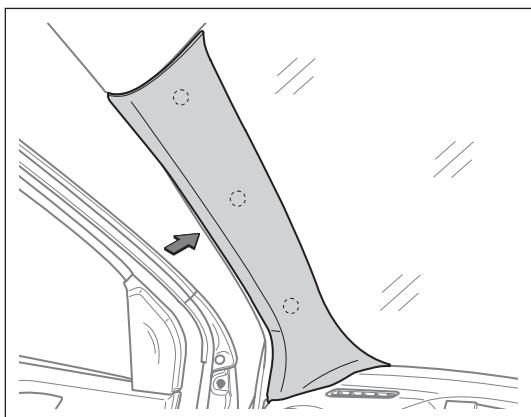


1. 拆卸 A 柱上装饰板

- (a). 揭开 A 柱上装饰板附近门框密封条。
- (b). 撬开 A 柱上装饰板固定卡扣，取下 A 柱上装饰板。

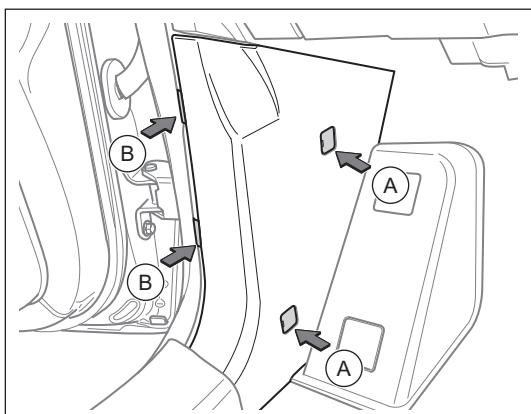

2. 拆卸 A 柱下装饰板


- (a). 拆卸左前地毯压条总成。
- (b). 撬开 A 柱下装饰板固定螺钉孔盖 A。
- (c). 拆卸 A 柱下装饰板固定螺钉，撬开 A 柱下装饰板金属卡扣 B，取下 A 柱下装饰板。

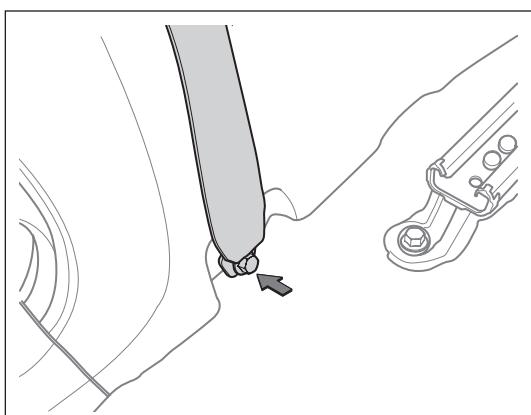


3. 拆卸 B 柱下装饰板

- (a). 拆卸左前地毯压条总成。
- (b). 拆卸左后地毯压条总成。
- (c). 揭开 B 柱下装饰板附近门框密封条。
- (d). 移开前排安全带下固定螺栓装饰罩，拆卸前排安全带下固定螺栓。

IE

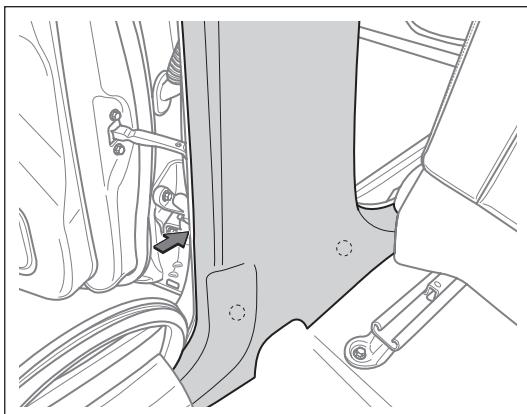


- (e). 撬开 B 柱下装饰板固定卡扣，取下 B 柱下装饰板。

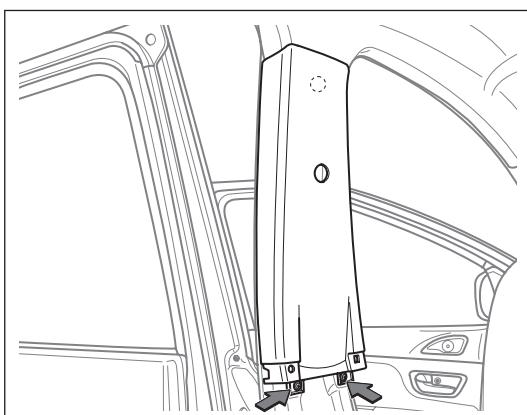


4. 拆卸 B 柱上装饰板

- (a). 拆卸 B 柱下装饰板。
(b). 拆卸前排安全带上固定螺栓。
(c). 拆卸 B 柱上装饰板固定螺钉，撬开 B 柱上装饰板卡扣，取下 B 柱上装饰板。

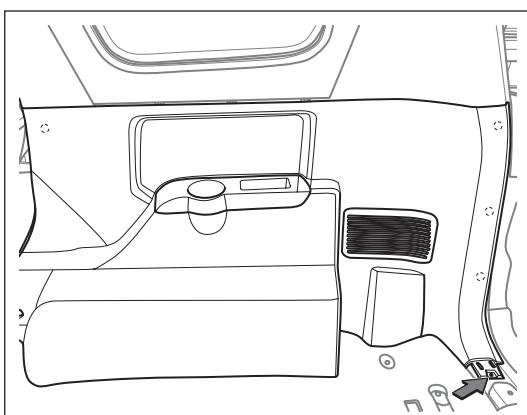

5. 拆卸侧围下装饰板总成

- (a). 拆卸后门槛总成。
(b). 拆卸后背门门槛总成。
(c). 拆卸中排座椅安全带下固定螺栓。
(d). 拆卸侧围下装饰板固定螺钉，撬开侧围下装饰板卡扣，取下侧围下装饰板。

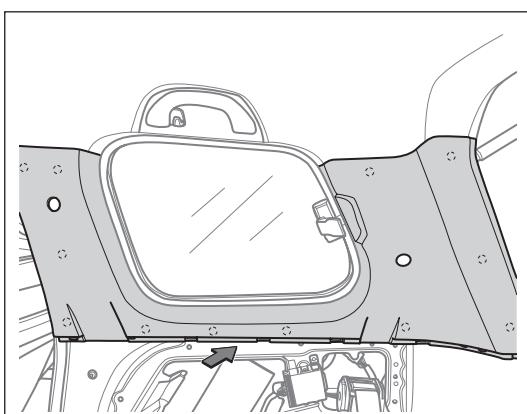

6. 拆卸侧围上装饰板总成

- (a). 拆卸侧围下装饰板。
(b). 拆卸中排座椅安全带上固定螺栓，拆卸后排座椅安全带上固定螺栓。
(c). 撬开侧围上装饰板卡扣，取下侧围上装饰板。


7. 安装立柱装饰板，按照与拆卸相反的步骤安装

门槛总成

更换


● 提示：

以一侧饰板为例进行更换。

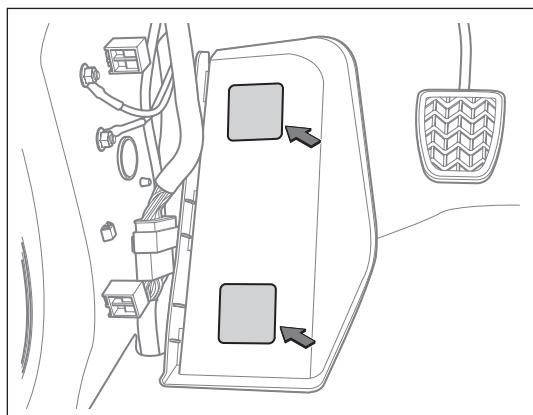

1. 拆卸歇脚板总成（仅左侧）

- (a). 拆卸 A 柱下装饰板。
- (b). 拆卸歇脚板总成固定螺母装饰盖。

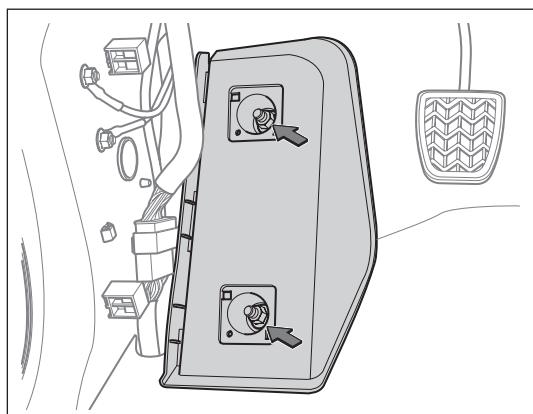



- (c). 拆卸歇脚板总成固定螺母，取下歇脚板总成。

IE


2. 拆卸左前地毯压条总成

- (a). 撬开左前地毯压条总成固定卡扣，取下左前地毯压条总成。

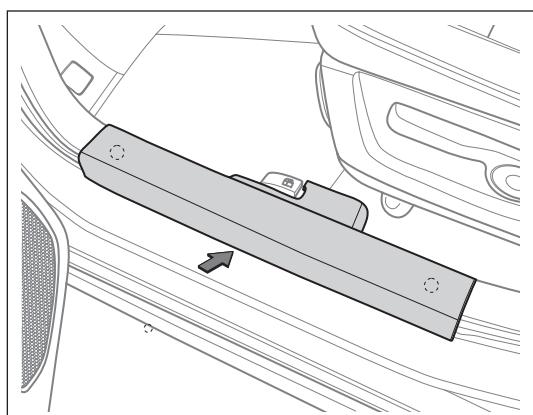


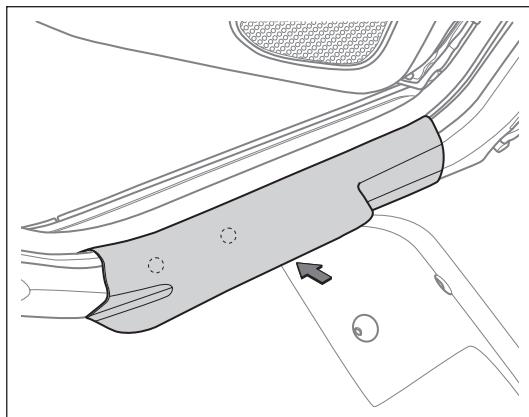

- 3. 拆卸左后地毯压条总成**
(a). 撬开左后地毯压条总成固定卡扣，脱开固定卡，取下左后地毯压条总成。

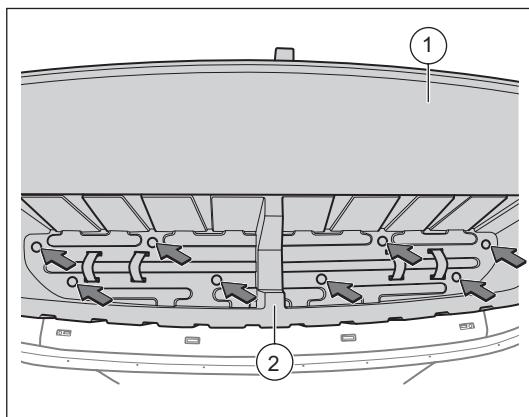

- 4. 拆卸尾门门槛总成**
(a). 取下行李箱后储物盒盖板。
(b). 撬开行李箱后储物盒固定螺钉装饰盖，拆卸行李箱后储物盒固定螺钉，取下行李箱后储物盒。

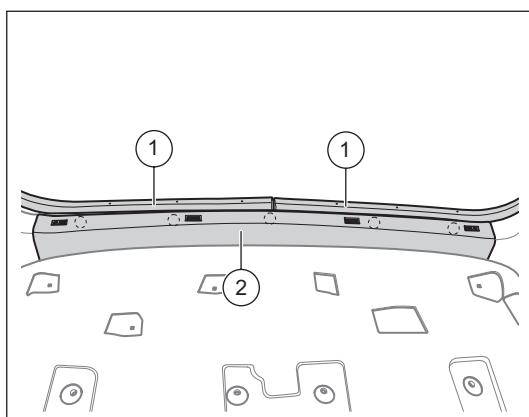


- (c). 拉出尾门门框密封条①。
(d). 撬开尾门门槛总成固定卡扣，取下尾门门槛总成②。

5. 安装门槛总成，按照与拆卸相反的步骤安装


行李箱储物盒

更换

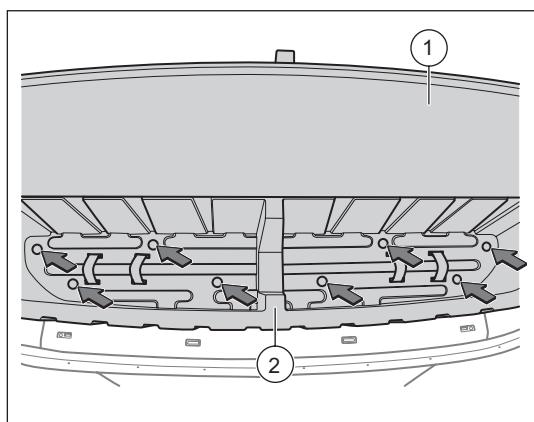

1. 拆卸行李箱储物盒

- (a). 打开行李箱后储物盒盖板①。
(b). 撬开行李箱后储物盒固定螺钉装饰盖，拆卸行李箱后储物盒固定螺钉，取下行李箱后储物盒②。

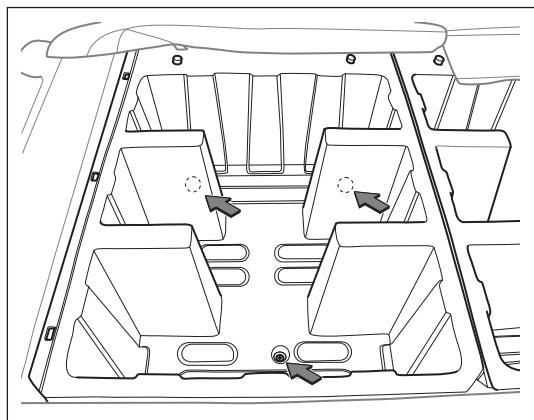

- (c). 翻开行李箱前储物盒盖板。

- (d). 拆卸行李箱前储物盒固定螺钉，取下行李箱前储物盒。

提示：

先拆卸行李箱左前储物盒，后拆卸行李箱右前储物盒。

2. 安装行李箱储物盒，按照与拆卸相反的步骤安装

IE

顶棚饰板及行李架

更换


1. 拆卸 A、B 柱上装饰板及侧围上装饰板 (见 IE 章 内外饰 - 立柱装饰板, 更换)
2. 拆卸遮阳板 (见 IE 章 内外饰 - 遮阳板, 更换)
3. 拆卸乘客扶手 (见 IE 章 内外饰 - 乘客扶手, 更换)
4. 拆卸前顶灯总成 (见 LT 章 灯光系统 - 前顶灯总成, 更换)
5. 拆卸后顶灯总成 (见 LT 章 灯光系统 - 后顶灯总成, 更换)
6. 拆卸顶棚饰板
 - (a). 拆卸顶棚饰板固定卡扣, 取下顶棚饰板。
7. 拆卸行李架
 - (a). 拆卸行李架固定螺母, 从车顶外侧取下行李架总成。
8. 安装顶棚饰板及行李架, 按照与拆卸相反的步骤安装

前门内饰板

更换


● 提示:

左、右前门内饰板的更换方式、方法相同，以左前门内饰板为例进行更换。

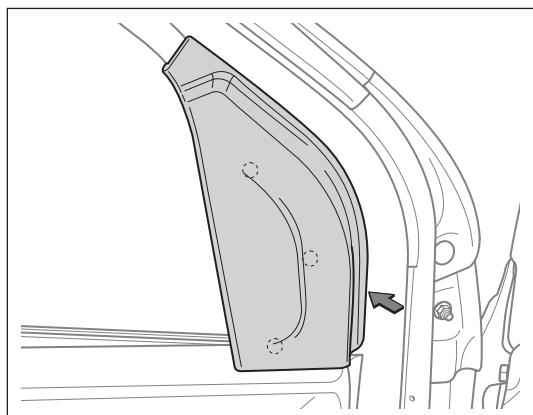


1. 拆卸前门内饰板

- (a). 撬开左前门三角窗总成固定卡扣，取下左前门三角窗总成。

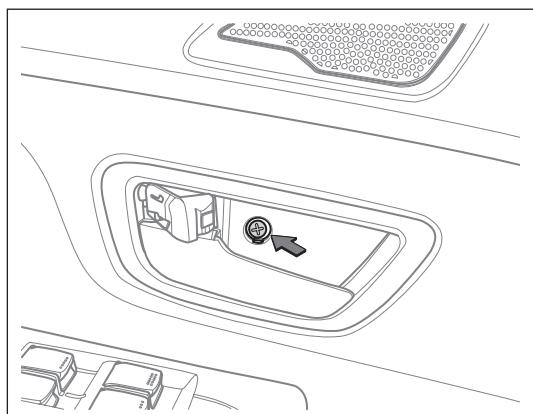


- (b). 拆卸左前门内开拉手盒螺钉装饰罩。

- (c). 拆卸左前门内开拉手盒固定螺钉。

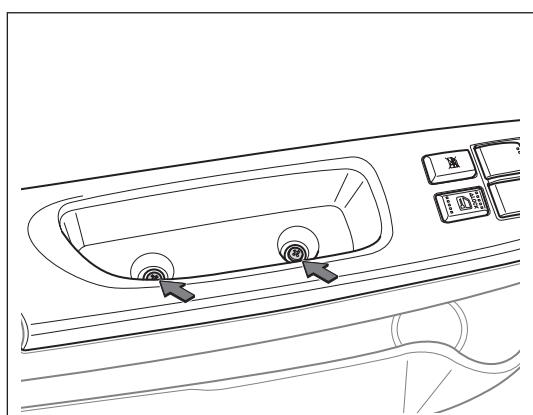


- (d). 取下左前开关面板总成固定螺钉装饰板，拆卸左前开关面板总成固定螺钉。

IE

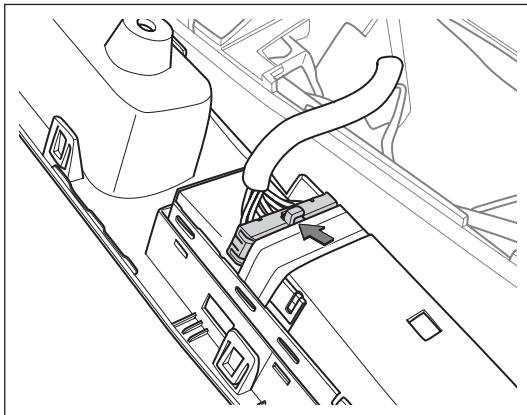

(e). 翻转左前开关面板总成，断开左前开关面板总成接插件，取下左前开关面板总成。

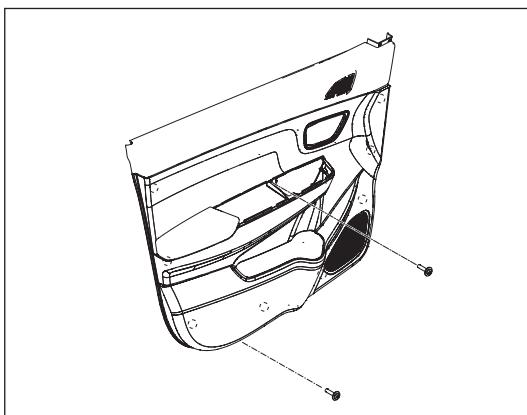


(f). 拆卸左前门内饰板本体固定螺钉。

(g). 撬开左前门内饰板本体固定卡扣。

提示：

- 需把内开拉手从前门内饰板本体中穿出。
- 避免跌落左前门内饰板本体。

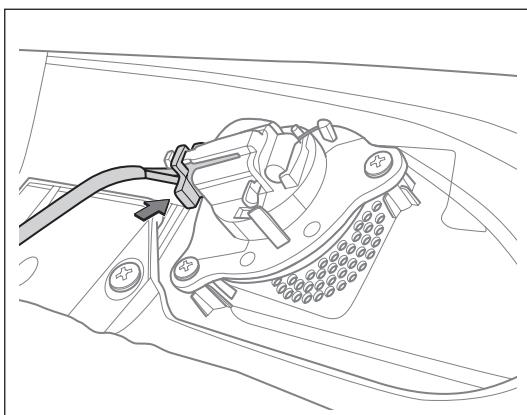

(h). 断开高音扬声器接插件，取下左前门内饰板本体。

2. 安装前门内饰板，按照与拆卸相反的步骤安装，并注意以下事项


(a). 更换损坏的卡扣。

后门内饰板

更换


● 提示:

左、右后门内饰板的更换方式、方法相同，以左后门内饰板为例进行更换。

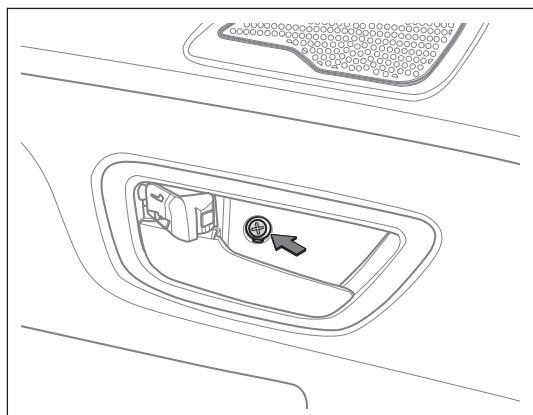


1. 拆卸后门内饰板

- (a). 拆卸左后门内开拉手盒螺钉装饰罩。
- (b). 拆卸左后门内开拉手盒固定螺钉。

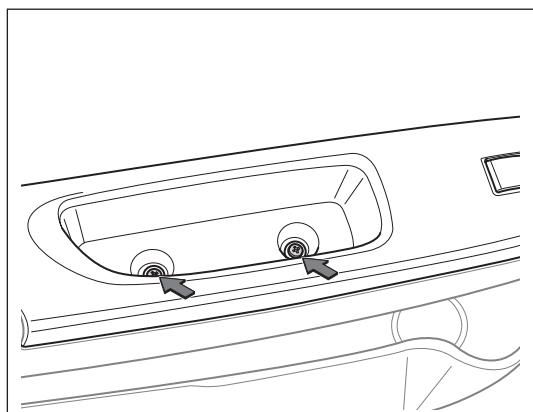


- (c). 取下左后开关面板总成固定螺钉装饰板，拆卸左后开关面板总成固定螺钉。

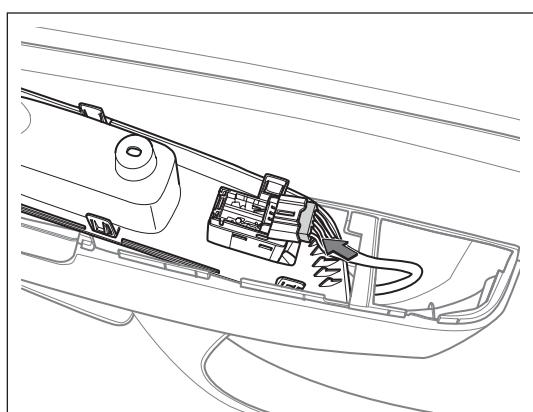

- (d). 翻转左后开关面板总成，断开左后开关面板总成接插件，取下左后开关面板总成。

IE

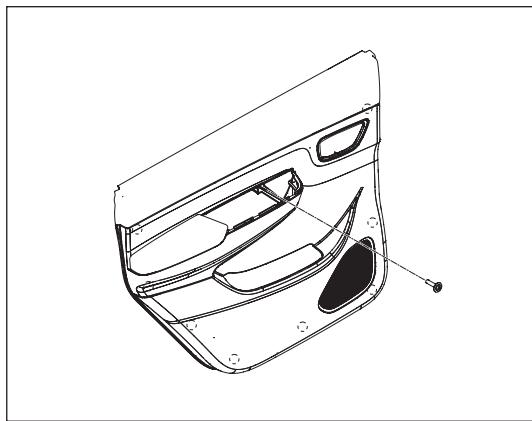

- (e). 拆卸左后门内饰板本体固定螺钉。
(f). 撬开左后门内饰板本体固定卡扣，取下左后门内饰板本体。

提示:


需把内开拉手从后门内饰板本体中穿出。

2. 安装后门内饰板，按照与拆卸相反的步骤安装，并注意以下事项

- (a). 更换损坏的卡扣。

尾门装饰板

更换

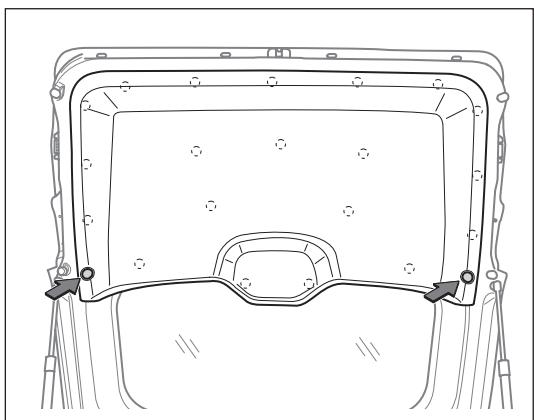

1. 拆卸尾门装饰板


- (a). 撬开尾门装饰板总成固定螺钉装饰盖，拆卸尾门装饰板固定螺钉。
- (b). 撬开尾门装饰板总成固定固定卡扣，取下尾门装饰板总成。

2. 安装尾门装饰板，按照与拆卸相反的步骤安装，并注意以下事项


- (a). 更换损坏的卡扣。

乘客扶手

更换

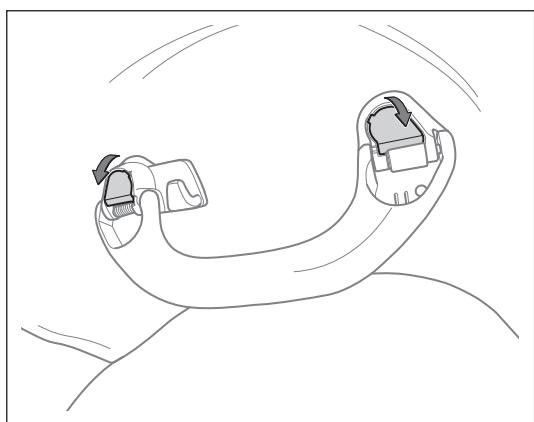

1. **拆卸乘客扶手**
(a). 拉开乘客扶手，撬开螺钉装饰盖。

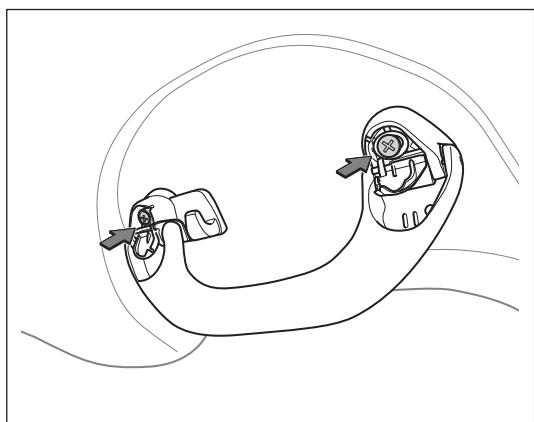


- (b). 拆卸乘客扶手固定螺钉，取下乘客扶手。


2. 安装乘客扶手，按照与拆卸相反的步骤安装

内后视镜

更换

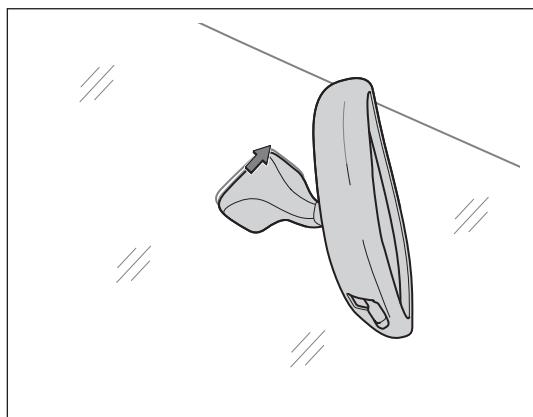


1. 拆卸内后视镜总成
- (a). 沿箭头方向取下内后视镜总成。

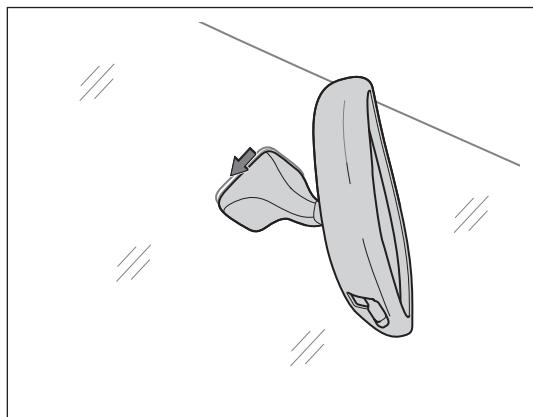

2. 安装内后视镜总成
- (a). 沿箭头方向安装内后视镜总成。


扰流板

更换

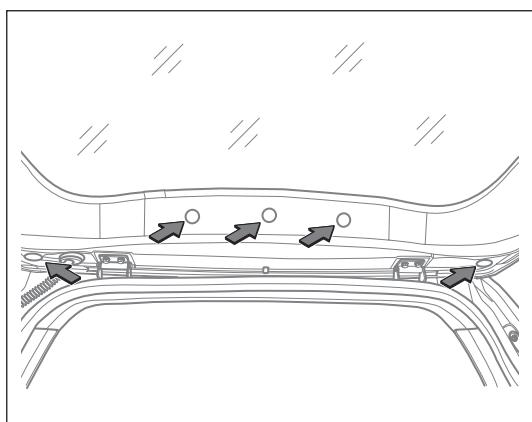

1. 拆卸扰流板

- (a). 打开后背门，拆卸扰流板螺栓孔装饰盖。
- (b). 拆卸扰流板固定螺母。

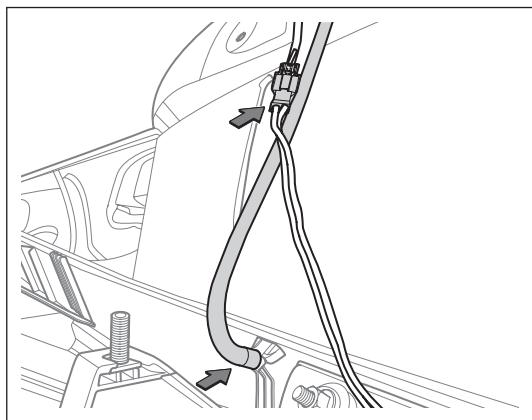

- (c). 从车门外侧取出扰流板一小段距离。
- (d). 断开高位制动灯接插件，断开后洗涤软管与后喷嘴的连接。
- (e). 拆卸高位制动灯固定螺母，分离高位制动灯和扰流板。


2. 安装扰流板，按照与拆卸相反的步骤安装

风挡进气格栅


更换

1. 拆卸风挡进气格栅


- (a). 拆卸前刮臂总成。(见WW章 雨刮与洗涤系统 - 前刮臂总成, 更换)

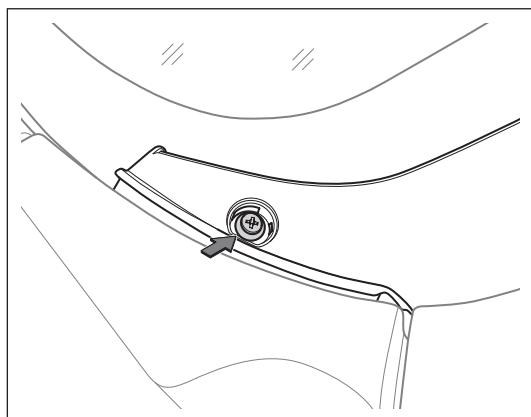

(b). 拆卸风挡进气格栅固定卡扣。

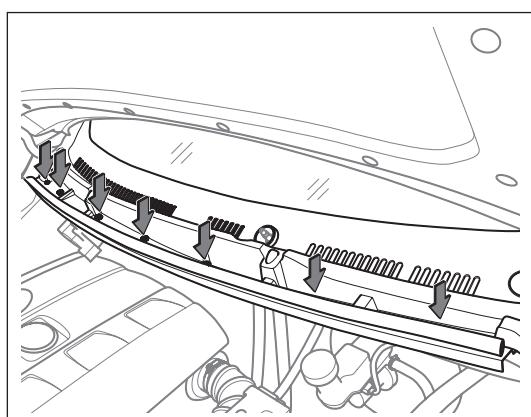

(c). 拆卸风挡进气格栅固定螺钉。

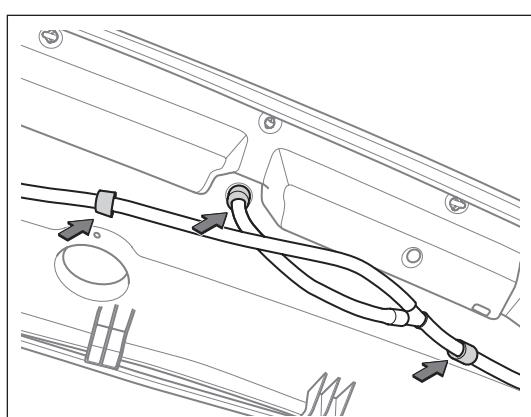


(d). 断开前雨刮喷嘴软管，拆卸所有软管卡扣，取下风挡进气格栅。

IE

2. 安装风挡进气格栅，按照与拆卸相反的步骤安装

仪表板

部件图

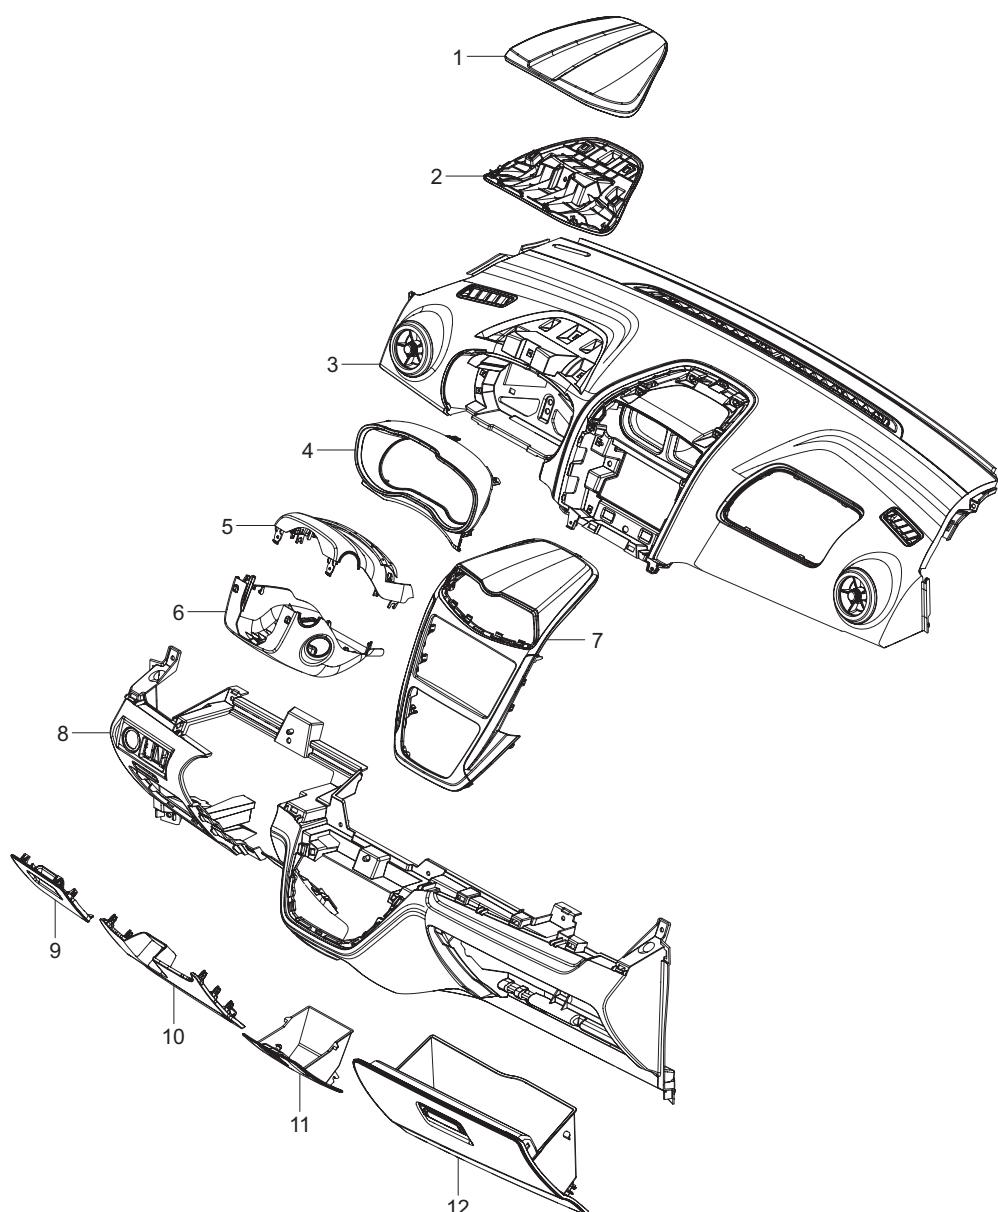


1	组合仪表檐口外板总成
2	组合仪表檐口支撑板总成
3	仪表板上本体总成
4	组合仪表罩总成
5	转向管柱上护罩总成
6	转向管柱下护罩

7	中央装饰面板带出风口总成
8	仪表板下本体
9	保险丝盒检修盖板
10	左下仪表板总成
11	仪表板中下储物盒总成
12	手套箱总成


更换

1. 拆卸中控台 (见 IE 章 内外饰 - 中控台, 更换)
2. 拆卸组合仪表 (见 DI 章 驾驶员信息系统 - 组合仪表, 更换)
3. 拆卸多媒体导航主机 (见 MM 章 多媒体 - 多媒体导航主机, 更换)
4. 拆卸转向管柱护罩 (见 IE 章 内外饰 - 转向管柱护罩, 更换)

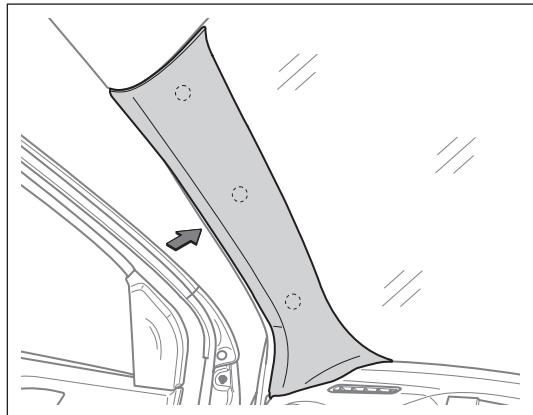

5. 拆卸仪表板总成

- (a). 揭开左 / 右 A 柱上装饰板附近门框密封条。
- (b). 撬开左 / 右 A 柱上装饰板固定卡扣, 取下左 / 右 A 柱上装饰板。

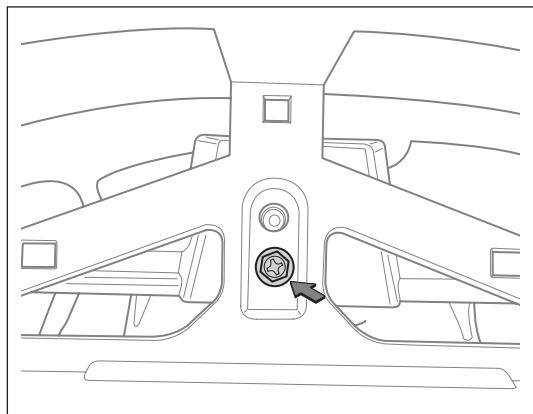


(c). 拆卸仪表板上本体左侧固定螺栓。

● 提示:

螺栓位于组合仪表安装处。

IE

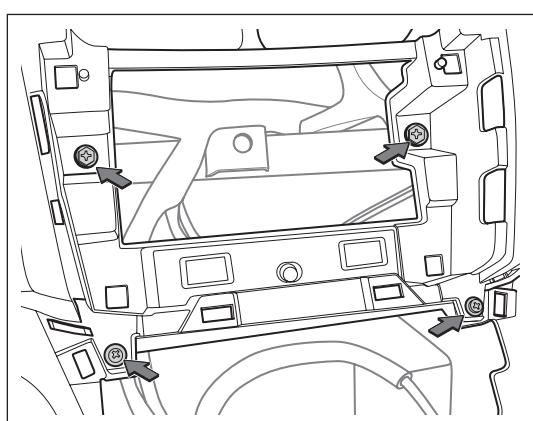


(d). 拆卸仪表板上本体中央固定螺栓及螺钉。


● 提示:

螺栓位于多媒体导航主机安装处。


- (e). 拆卸副驾驶安全气囊固定螺栓。(见 AB 章 安全气囊 - 副驾驶员安全气囊, 更换)

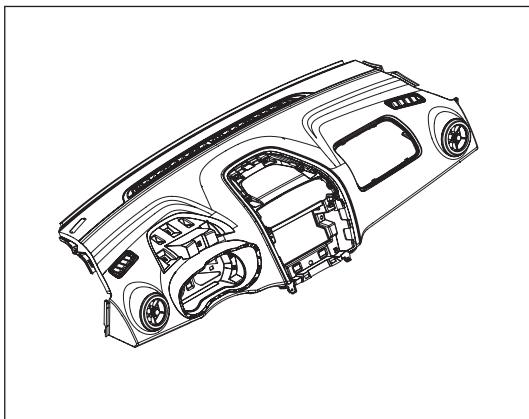


(f). 取下仪表板上本体。

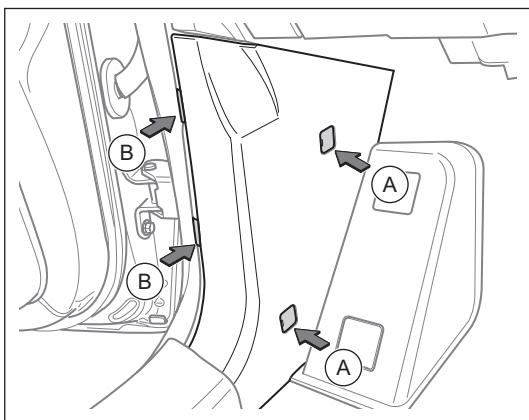


(g). 拆卸左 / 右前侧门槛护板总成。
(h). 撬开左 / 右 A 柱下装饰板固定螺钉装饰盖 A。
(i). 拆卸左 / 右 A 柱下装饰板固定螺钉，撬开左 / 右 A 柱下装饰板金属卡扣 B，取下左 / 右 A 柱下装饰板。

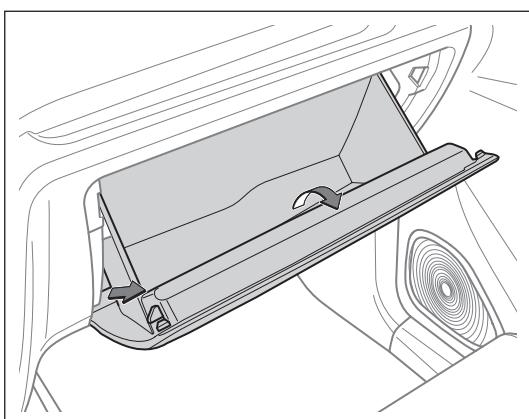


(j). 打开手套箱，沿箭头方向取下手套箱。

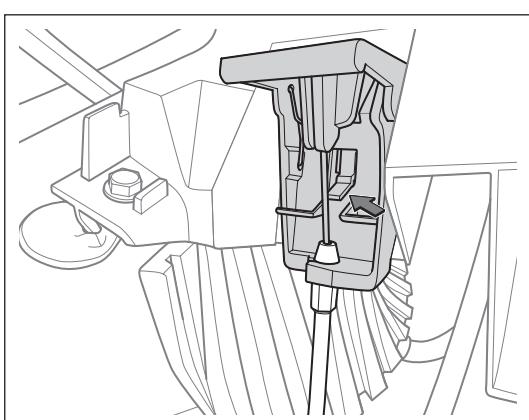


(k). 拉开前舱盖开启拉手，按压前舱盖开启拉手锁舌，向下取下前舱盖开启拉手。

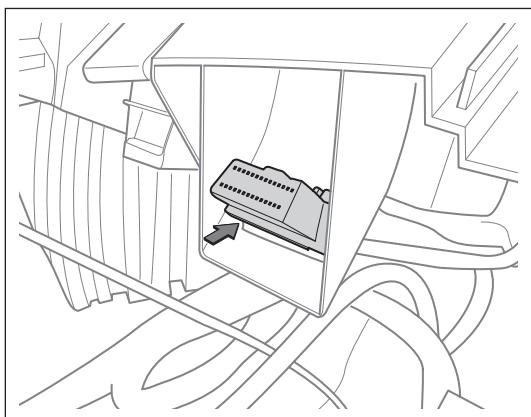

(l). 脱开诊断接口。

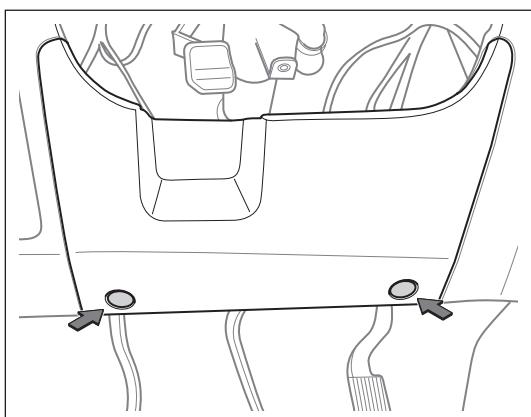


(m). 拆卸左下仪表板总成固定螺钉装饰盖，拆卸左下仪表板总成固定螺钉，取下左下仪表板总成。

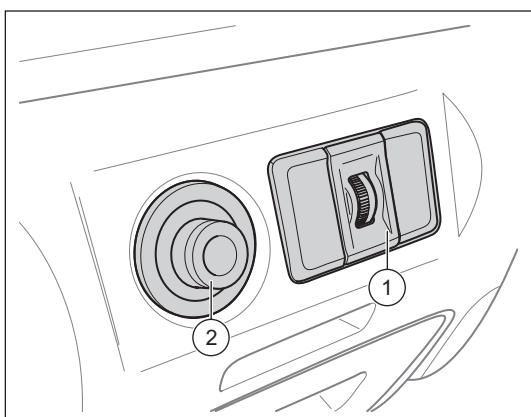


(n). 揭出大灯调节开关①及外后视镜调节开关②，断开接插件，取下大灯调节开关①及外后视镜调节开关②。

IE

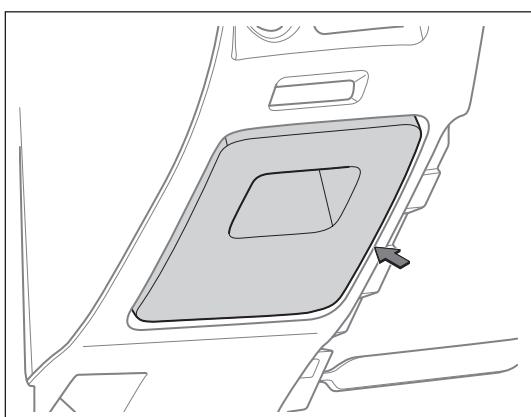

(o). 拆卸保险丝盒检查口盖。

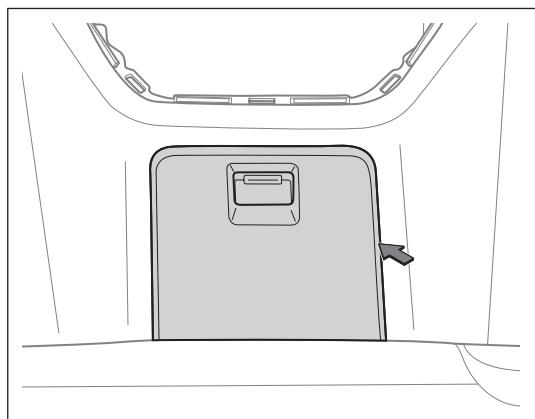

(p). 拆卸仪表板中下储物盒总成。

- (q). 拆卸仪表板下本体总成所有固定螺栓及螺钉。
(r). 抬下仪表板下本体总成。


6. 安装仪表板总成，按照与拆卸相反的步骤安装

仪表板横梁


更换

1. 拆卸仪表板横梁

- (a). 拆卸仪表板总成。(见 IE 章 内外饰 - 仪表板，更换)

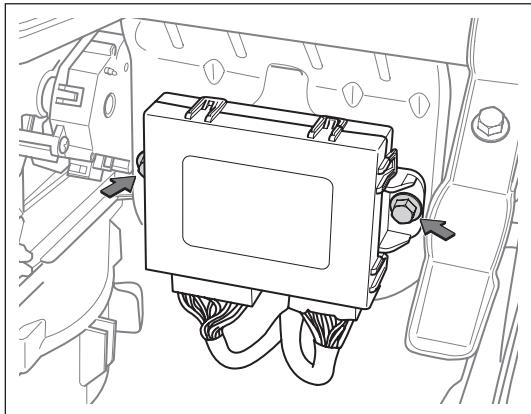


- (b). 拆卸车身控制器固定螺母，移开车身控制器。

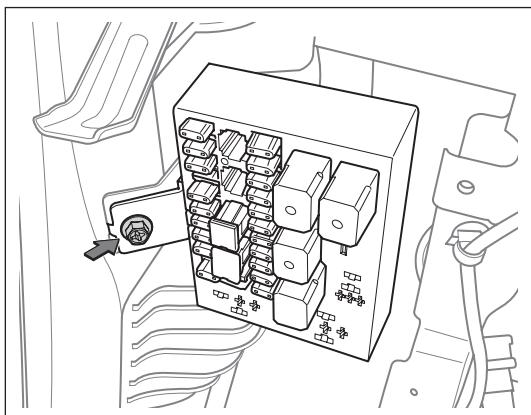


- (c). 拆卸仪表板保险丝盒固定螺栓，移开仪表板保险丝盒。


IE

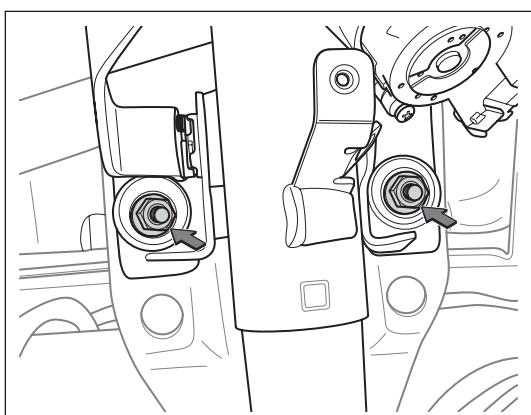

- (d). 拆卸转向管柱支架与仪表板横梁连接的固定螺母。

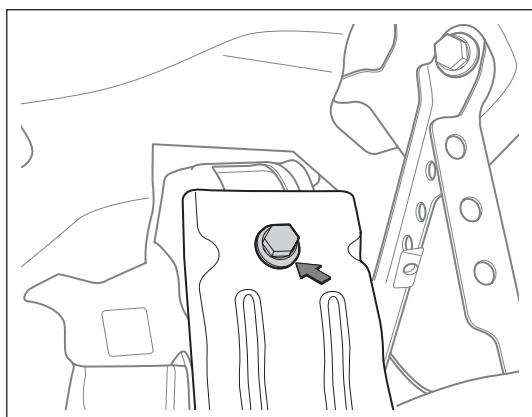

(e). 拆卸制动踏板和离合踏板与仪表板横梁连接的固定螺栓。

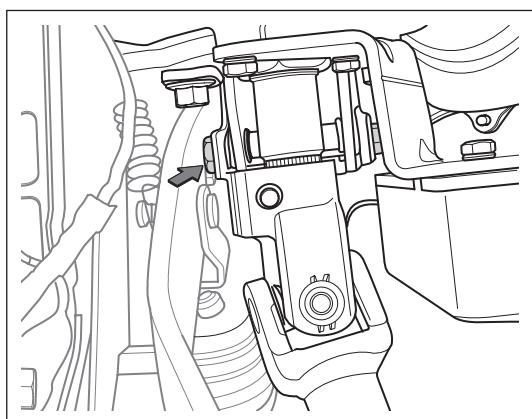


(f). 拆卸转向管柱支架与仪表板横梁连接的固定螺栓，移开转向管柱。

- (g). 脱开所有与仪表板横梁连接的线束卡扣及扎线带。
(h). 拆卸仪表板横梁所有固定螺栓及螺钉，抬下仪表板横梁。

2. 安装仪表板横梁，按照与拆卸相反的步骤安装

中控台


部件图

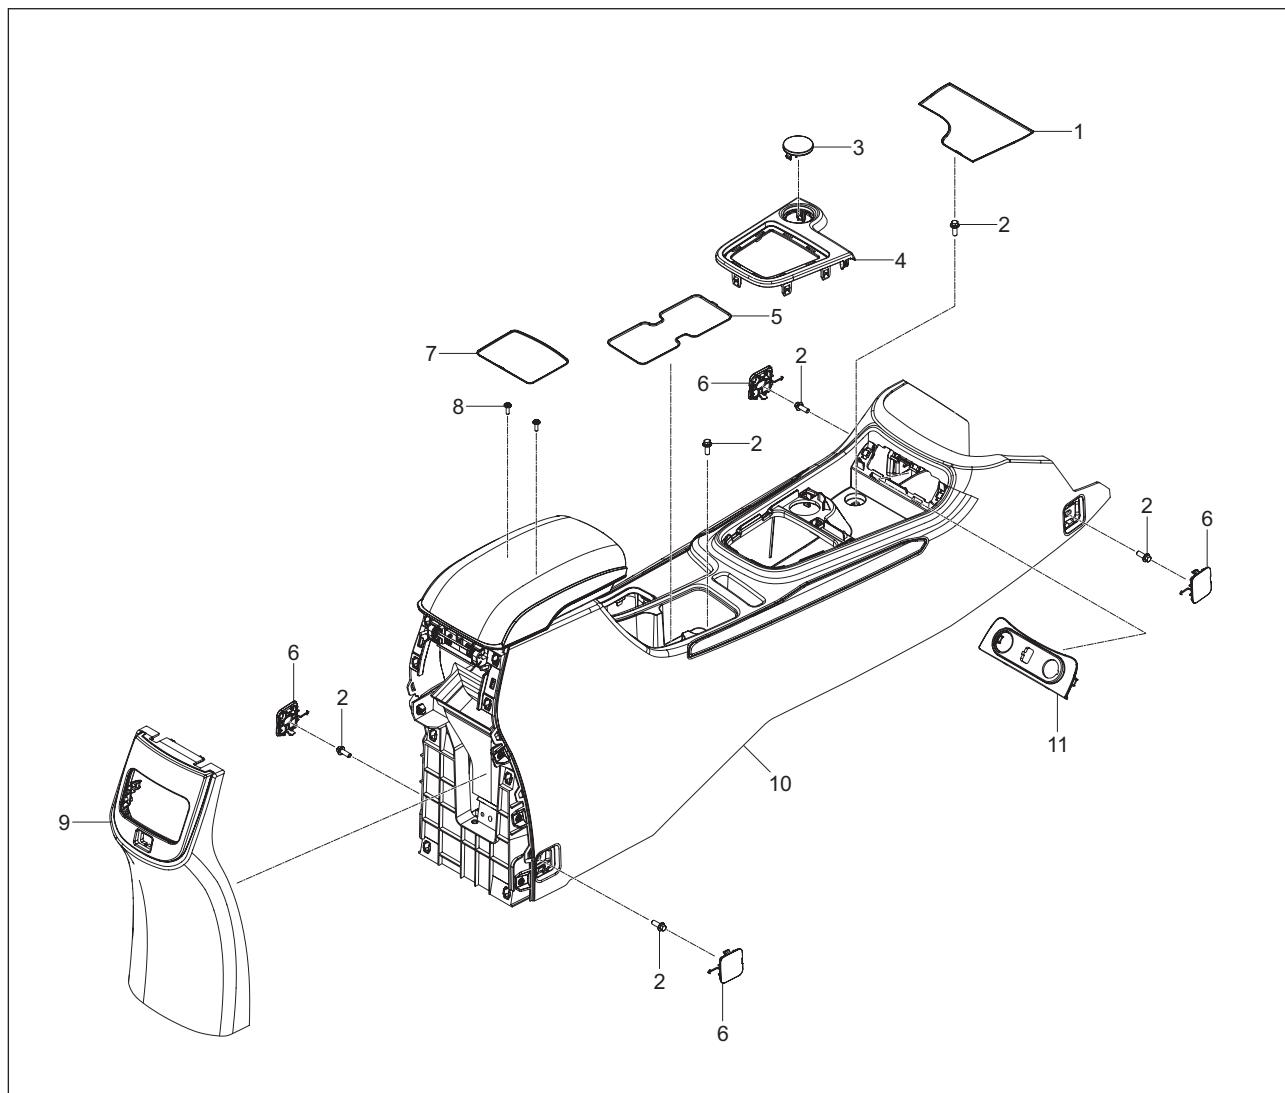


1	中控前端储物盒胶垫
2	十字槽凹穴六角法兰面自排屑螺栓
3	一件启动开关堵盖
4	换挡面板总成
5	杯托胶垫
6	中控箱侧安装堵盖总成

7	扶手箱胶垫
8	十字槽盘头自攻螺钉与大平垫组合件
9	中控箱后面板总成
10	中控箱本体总成
11	中控箱点烟器面板总成


更换

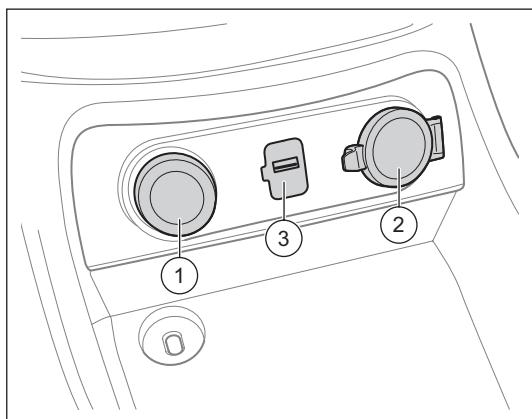


1. **拆卸中控台总成**
(a). 撬开中控箱点烟器面板总成，断开点烟器①接插件、12V 备用电源②接插件、USB 接口③插头。

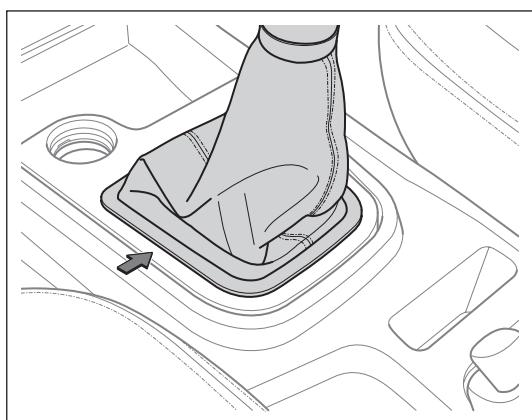


- (b). 撬开换挡杆防尘罩四周卡扣。

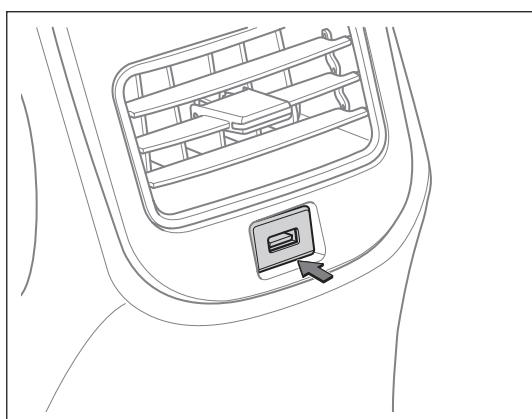

- (c). 拆卸后排 USB 接口，断开后排 USB 接口插头，取下后排 USB 接口。
(d). 用内饰板撬棒将后盖板与本体分离。

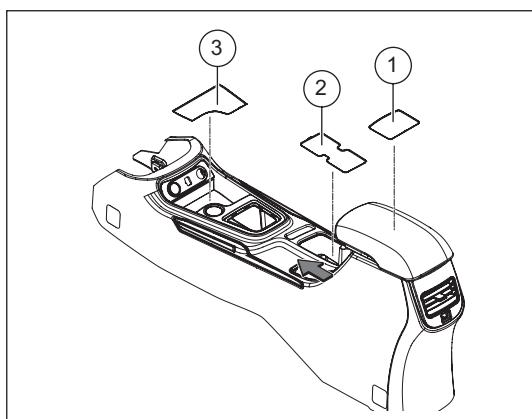


- (e). 打开扶手箱盖取下扶手箱胶垫①，取下杯托胶垫②、中控前端储物盒胶垫③。

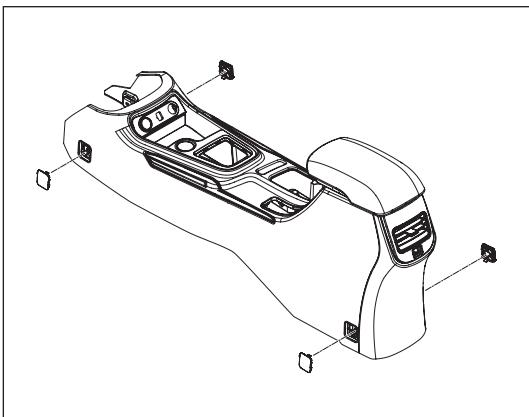

(f). 拆卸前端孔盖及后端堵盖。

● 提示:

拆卸后端堵盖时，可将前排座椅向前调整到极限位置，以便于拆卸。

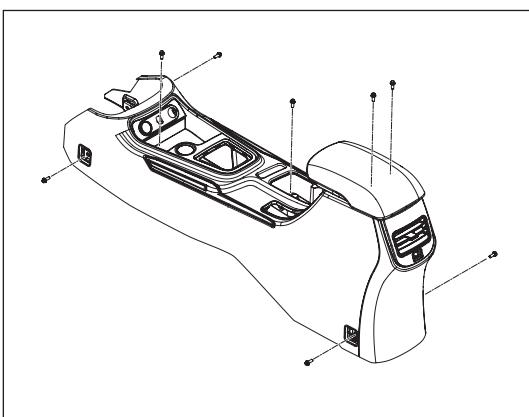

(g). 拆卸中控台后面板总成。

(h). 拆卸中控台总成固定螺栓，取下中控台总成。

● 提示:

- 拆卸后端堵盖时，可将前排座椅向前调整到极限位置，以便于拆卸。
- 取下中控台总成时，将驻车制动操纵手柄从手刹皮革套中取出。


2. 安装中控台总成，按照与拆卸相反的步骤安装

转向管柱护罩


更换

1. 拆卸转向管柱护罩

- (a). 拆卸驾驶员安全气囊。(见 AB 章 安全气囊 - 驾驶员安全气囊, 更换)
- (b). 拆卸方向盘。(见 PS 章 转向系统 - 方向盘, 更换)

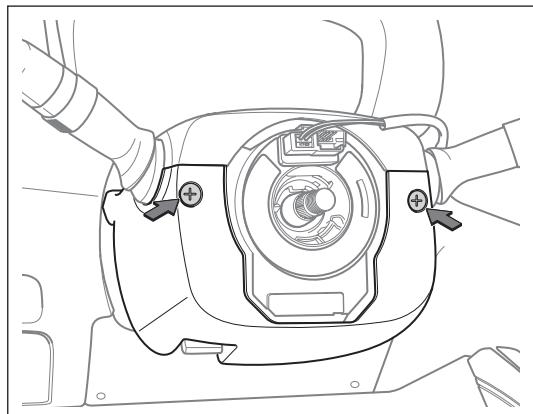

- (c). 拆卸转向管柱护罩固定螺钉(共3颗)。
- (d). 取下转向管柱下护罩。

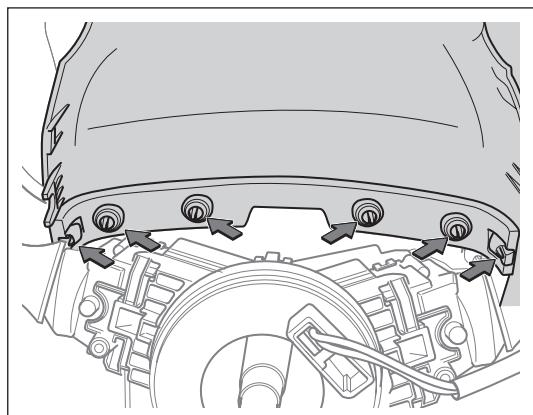

- (e). 拆卸转向管柱上护罩压条卡扣。
- (f). 取下转向管柱上护罩。


2. 安装转向管柱护罩, 按照与拆卸相反的步骤安装

前风挡玻璃

更换

1. 拆卸前风挡玻璃


- (a). 拆卸 A 柱上护板。
- (b). 拆卸风挡进气格栅。

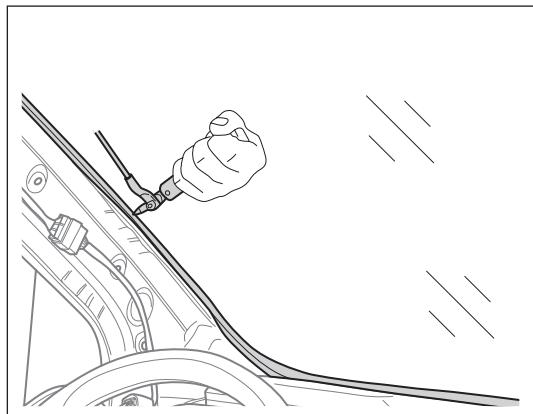

(c). 使用刀具切割前风挡玻璃密封胶一段距离。

①提示:

- 切割的距离不需要太长，能够穿过钢丝线即可。
- 需要切割两处，一处在前风挡玻璃上端中部位置，一处在前风挡玻璃下端位置。

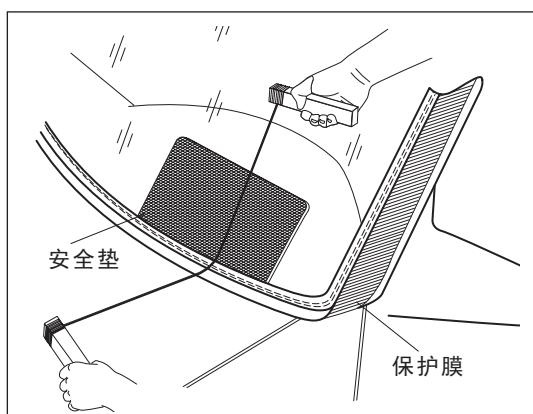

(d). 从内侧由车身和前风挡玻璃间穿过钢丝线。

①提示:

钢丝线两端系上木块或类似物体，以便后续操作。

(e). 遮盖除霜出风口。

①注意:


如果玻璃碎片落入除霜器出风口，则除霜器在工作时可能会将玻璃碎片吹入乘客室并对乘客造成伤害，所以需将除霜口遮盖，以防玻璃碎片进入。

(f). 拉动钢丝线，切割前风挡玻璃密封胶。

①提示:

- 此操作单人完成比较困难，需有助手帮忙共同完成。
- 拉动钢丝线前，需在前风挡玻璃四周的车身外表面贴上保护膜，同时在仪表台上放置安全垫，以防划伤车身外表面及仪表台。


IE

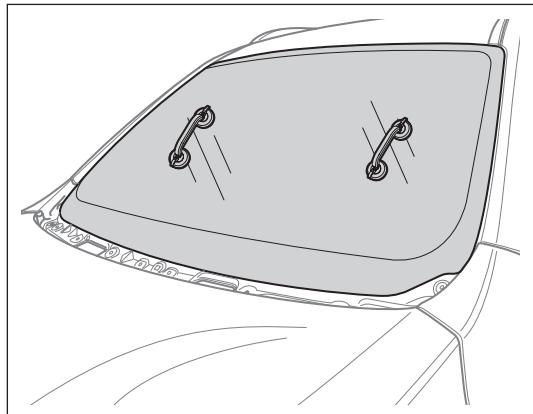

(g). 使用吸盘取下前风挡玻璃。

①提示:


此操作单人完成比较困难，需有助手帮忙共同完成。

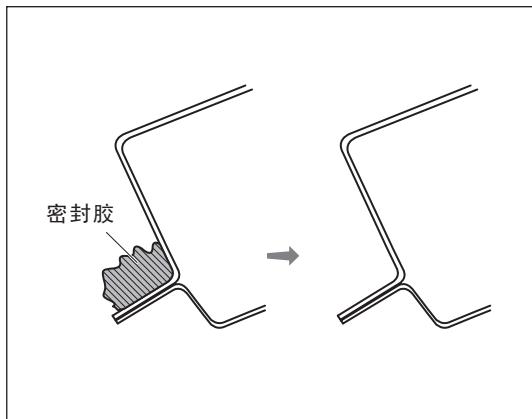

2. 安装前风挡玻璃

- (a). 使用刀具割去车身上与前风挡玻璃接触面的密封胶，并用沾有清洁剂的抹布清洁车身与前风挡玻璃的接触面。

- (b). 使用吸盘将前风挡玻璃放到安装位置，前风挡玻璃四周的接触面应平顺，取下前风挡玻璃。

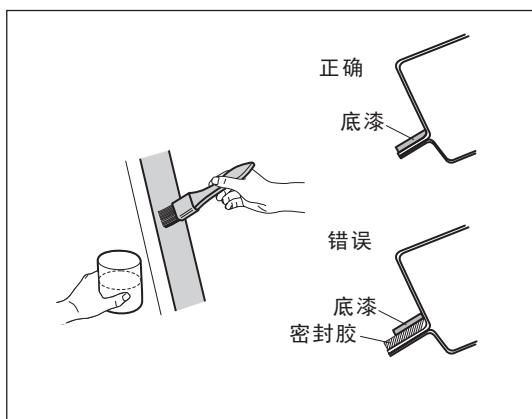

- (c). 使用刷子或海绵给车身暴露部位及前风挡玻璃边缘涂底漆。

i 提示:

若其它区域不慎涂上了底漆，则立即将其擦拭干净，以防底漆凝固后不易清理。

- (d). 在前风挡玻璃的安装接触面上涂抹密封胶。

- (e). 安装前风挡玻璃到安装位置。

- (f). 沿前风挡玻璃的边缘轻轻按压，确保前风挡玻璃安装完好且没有间隙。

3. 淋雨试验

i 提示:

前风挡玻璃安装后请勿马上进行淋雨试验，需等待 3~4h(室温 20℃左右) 后才能进行。


- (a). 进行淋雨试验，如有泄漏的地方可用密封胶对其进行密封。

后风挡玻璃

更换

1. 拆卸后风挡玻璃

- (a). 拆卸后刮臂及后刮片总成。(见 WW 章 雨刮与洗涤系统 - 后刮臂及后刮片总成，更换)
- (b). 拆卸扰流板总成。
- (c). 拆卸尾门内 / 外装饰板。

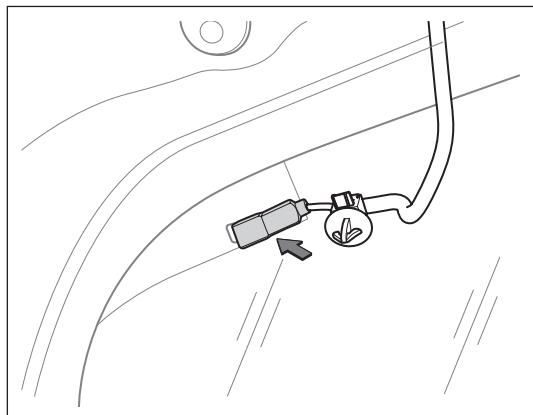

(d). 断开后窗除雾器正、负极接插件。

(e). 使用刀具切割后风挡玻璃密封胶一段距离。

提示:

切割的距离不需要太长，能够穿过钢丝线即可。

(f). 从内侧由车身和后风挡玻璃间穿过细钢丝。

提示:

细钢丝两端系上木块或类似物体，以便后续操作。

(g). 拉动细钢丝，切断密封胶。

提示:

• 此操作单人完成比较困难，需有助手帮忙共同完成。


• 拉动细钢丝前，需在后风挡玻璃四周的车身外表面贴上保护膜，以防划伤车身外表面。

(h). 使用吸盘取下后风挡玻璃。

提示:


此操作单人完成比较困难，需有助手帮忙共同完成。

IE

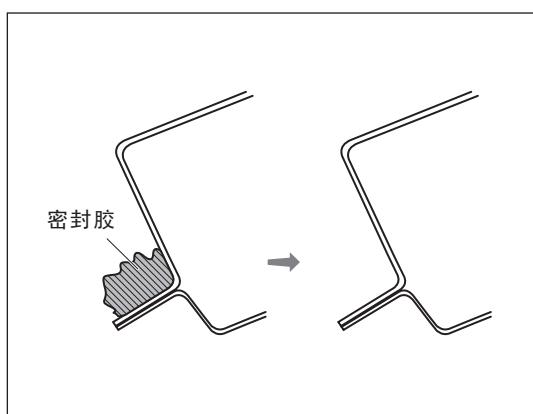


2. 安装后风挡玻璃

- (a). 使用刀具割去车身上与后风挡玻璃接触面的密封胶，并用沾有清洁剂的抹布清洁车身与后风挡玻璃的接触面。

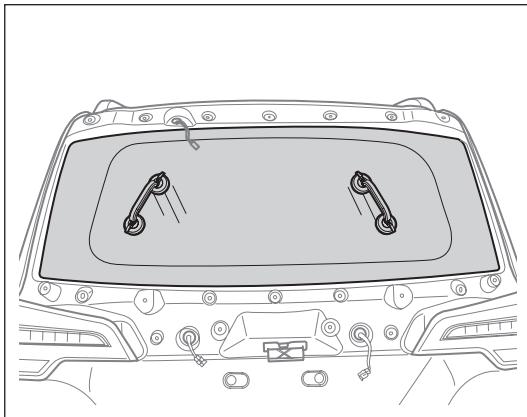

- (b). 使用吸盘将后风挡玻璃放到安装位置，后风挡玻璃四周的接触面应平顺，取下后风挡玻璃。

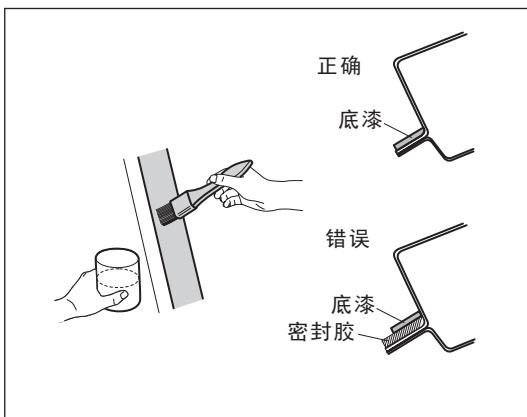

- (c). 使用刷子或海绵给车身暴露部位及后风挡玻璃边缘涂底漆。

提示:

若其它区域不慎涂上了底漆，则立即将其擦拭干净，以防底漆凝固后不易清理。

- (d). 在后风挡玻璃的安装接触面上涂抹密封胶。

- (e). 安装后风挡玻璃到安装位置。

- (f). 沿后风挡玻璃的边缘轻轻按压，确保后风挡玻璃安装完好且没有间隙。

- (g). 清理后风挡玻璃外饰板粘贴胶，重新粘贴胶条，撕去保护膜。

3. 淋雨试验


提示:

后风挡玻璃安装后请勿马上进行淋雨试验，需等待 3~4h(室温 20℃左右) 后才能进行。


- (a). 进行淋雨试验，如有泄漏的地方可用密封胶对其进行密封。

前保险杠


更换

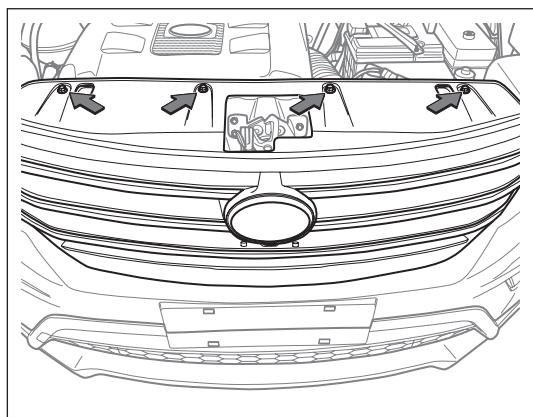

1. 拆卸前保险杠总成
(a). 拆卸上格栅总成固定螺栓，取下上格栅总成。

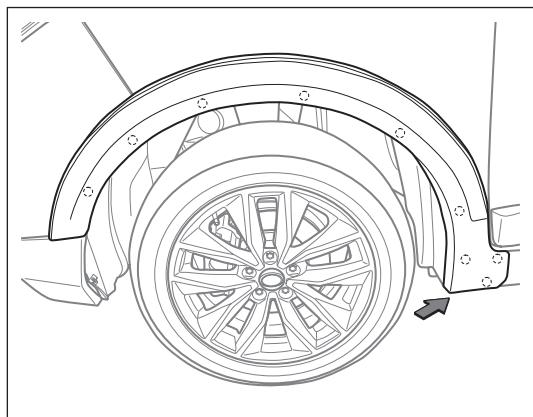


- (b). 拆卸左、右前轮眉固定螺钉，撬开左、右前轮眉卡扣，取下左、右前轮眉。

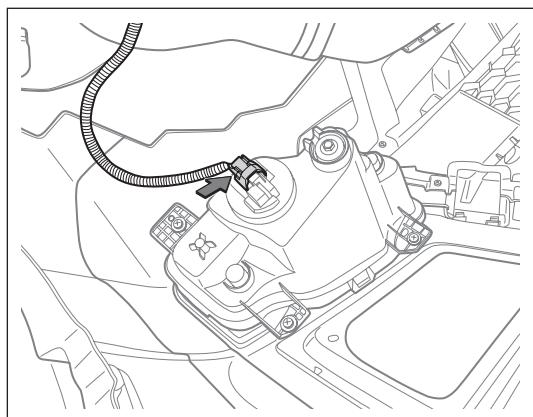

- (c). 断开左、右前雾灯总成接插件。

IE

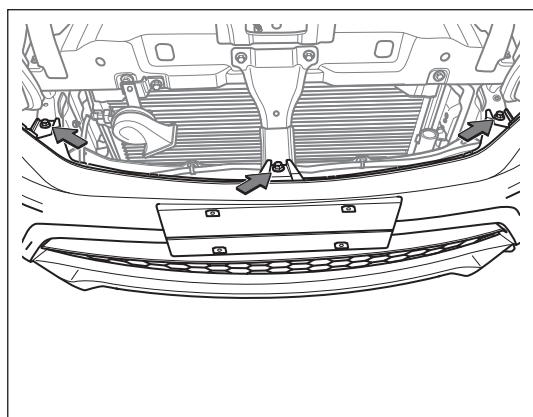

(d). 拆卸前保险杠所有固定螺栓及螺钉，取下前保险杠总成。


i 提示：

需撬开前保险杠与翼子板连接处的卡舌。


2. 安装前保险杠总成，按照与拆卸相反的步骤安装

后保险杠


更换

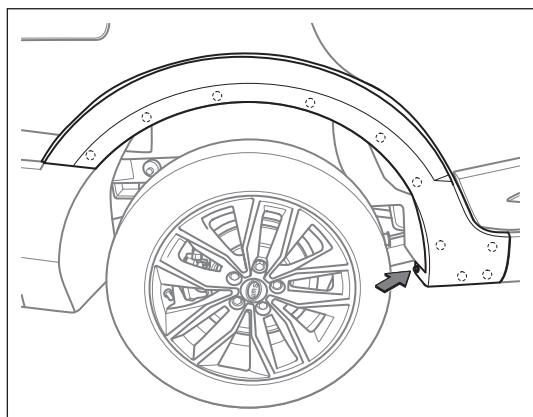

1. 拆卸后保险杠总成
- (a). 拆卸后组合灯。(见 LT 章 灯光系统 - 后组合灯(固定部分), 更换)
 - (b). 拆卸左、右后轮眉固定螺钉, 撬开左、右后轮眉卡扣, 取下左、右后轮眉。
 - (c). 拆卸后背门限位块固定螺栓, 取下后背门限位块。

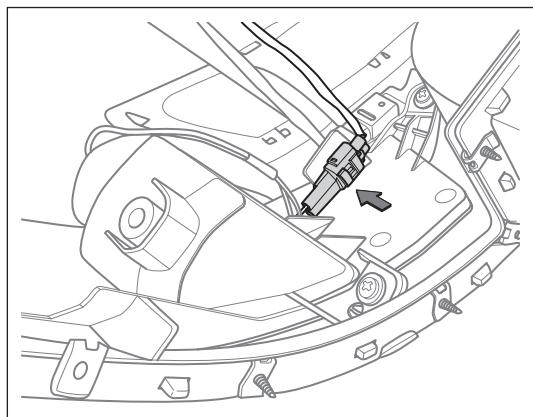


- (d). 断开后雾灯接插件。

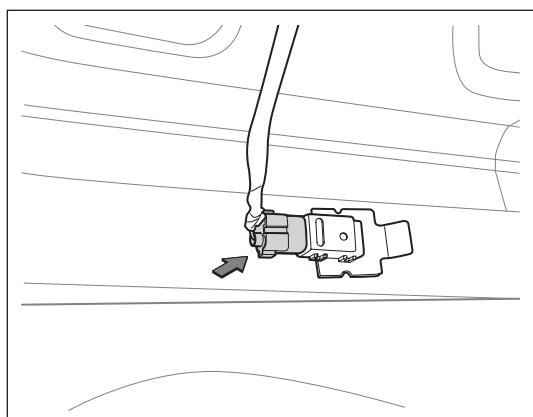

- (e). 断开倒车雷达探头接插件。

IE

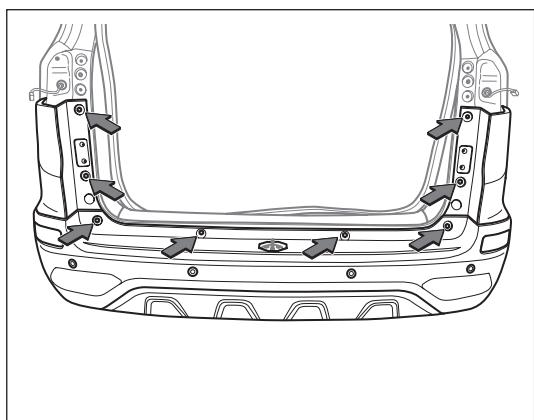


(f). 拆卸后保险杠总成所有固定螺栓及螺钉，取下后保险杠总成。

2. 安装后保险杠总成，按照与拆卸相反的步骤安装

机舱盖

更换

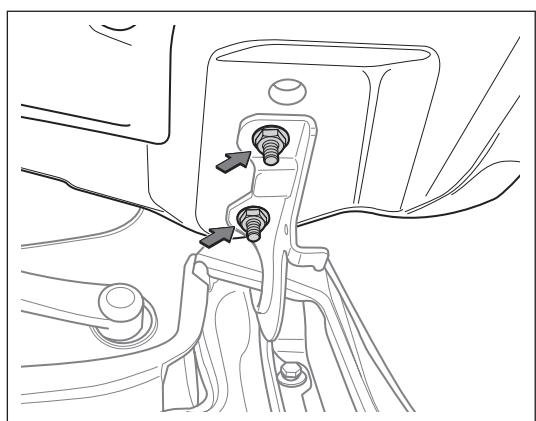

1. 拆卸机舱盖

- (a). 打开机舱盖，并用机舱盖撑杆撑起。
- (b). 拆卸机舱盖与机舱盖左、右铰链总成连接的固定螺母。
- (c). 取下机舱盖。

● 提示：


机舱盖较沉重且体积大，需有助手帮忙共同完成。

2. 安装机舱盖，按照与拆卸相反的步骤安装

IE

挡泥板

更换

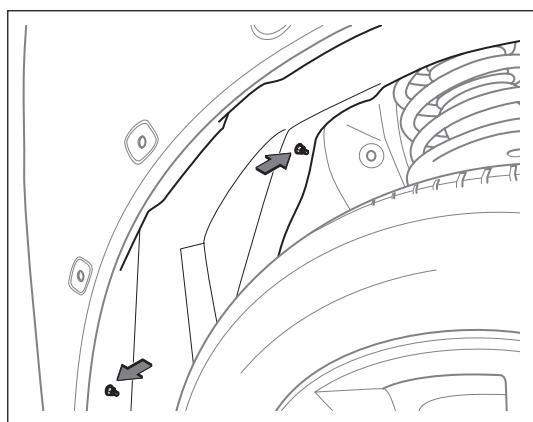

1. 拆卸挡泥板

- (a). 拆卸挡泥板所有固定螺钉及螺母，取下挡泥板。


 提示：

若轮眉影响挡泥板的拆卸，可先拆卸轮眉。

2. 安装挡泥板，按照与拆卸相反的步骤安装

门侧外装饰板

更换

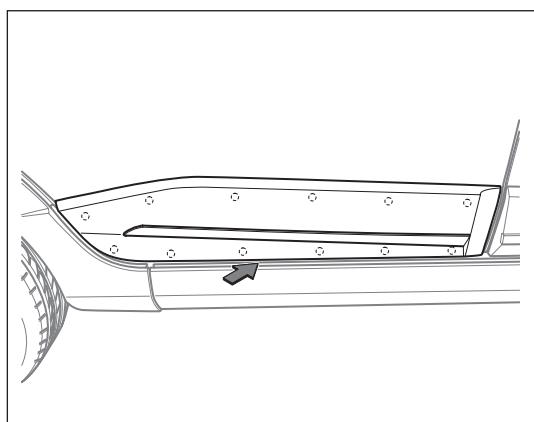

1. 拆卸门侧外装饰板

- (a). 撬开门侧外装饰板固定卡扣，取下门侧外装饰板。


2. 安装门侧外装饰板，按照与拆卸相反的步骤安装

后牌照板


更换

1. 拆卸后牌照板总成

- (a). 拆卸后组合灯(活动部分)。(见 LT 章 灯光系统 - 后组合灯(活动部分), 更换)

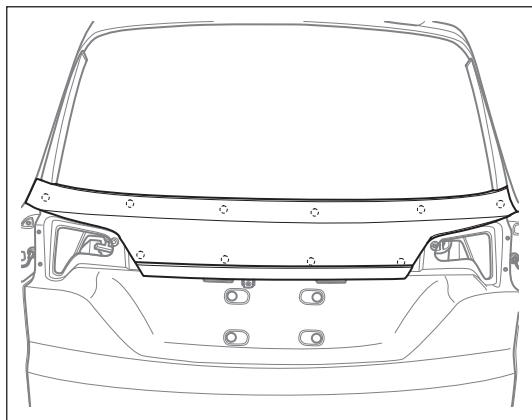

- (b). 撬开后牌照板总成卡扣。

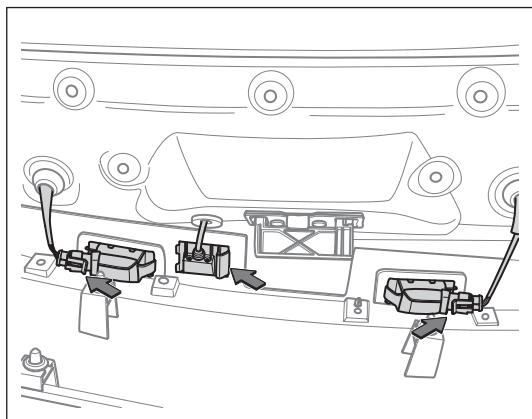

- (c). 断开牌照灯接插件。
(d). 推动后摄像头卡舌, 移出后摄像头。
(e). 取下后牌照板总成。


2. 安装后牌照板, 按照与拆卸相反的步骤安装

翼子板


更换

1. 拆卸翼子板

- (a). 拆卸前保险杠。(见 IE 章 内外饰 - 前保险杠, 更换)
- (b). 拆卸前组合灯。(见 LT 章 灯光系统 - 前组合灯, 更换)

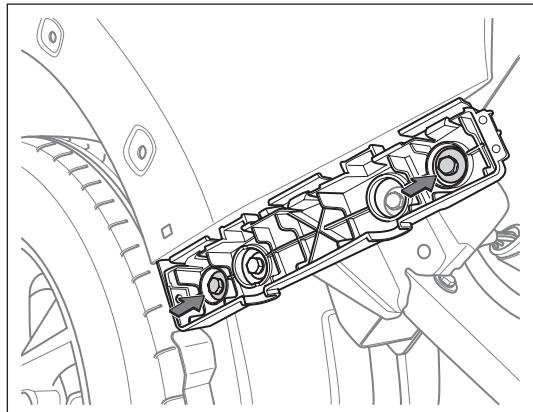

- (c). 拆卸前保险杠安装支架固定螺栓，取下前保险杠安装支架。

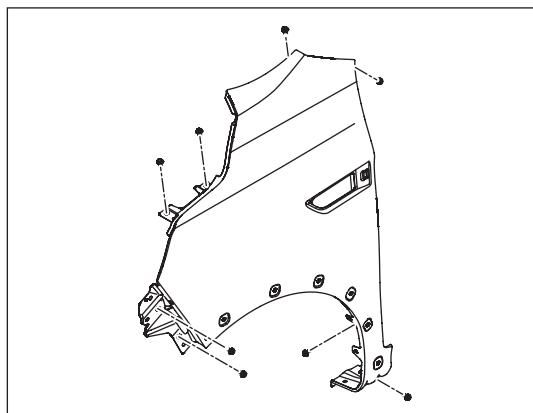

- (d). 拆卸翼子板所有固定螺栓，取下翼子板。

IE

2. 安装翼子板，按照与拆卸相反的步骤安装

- 备忘 -
