



电源分配

发动机舱电器盒电源分配 (点火开关车型)

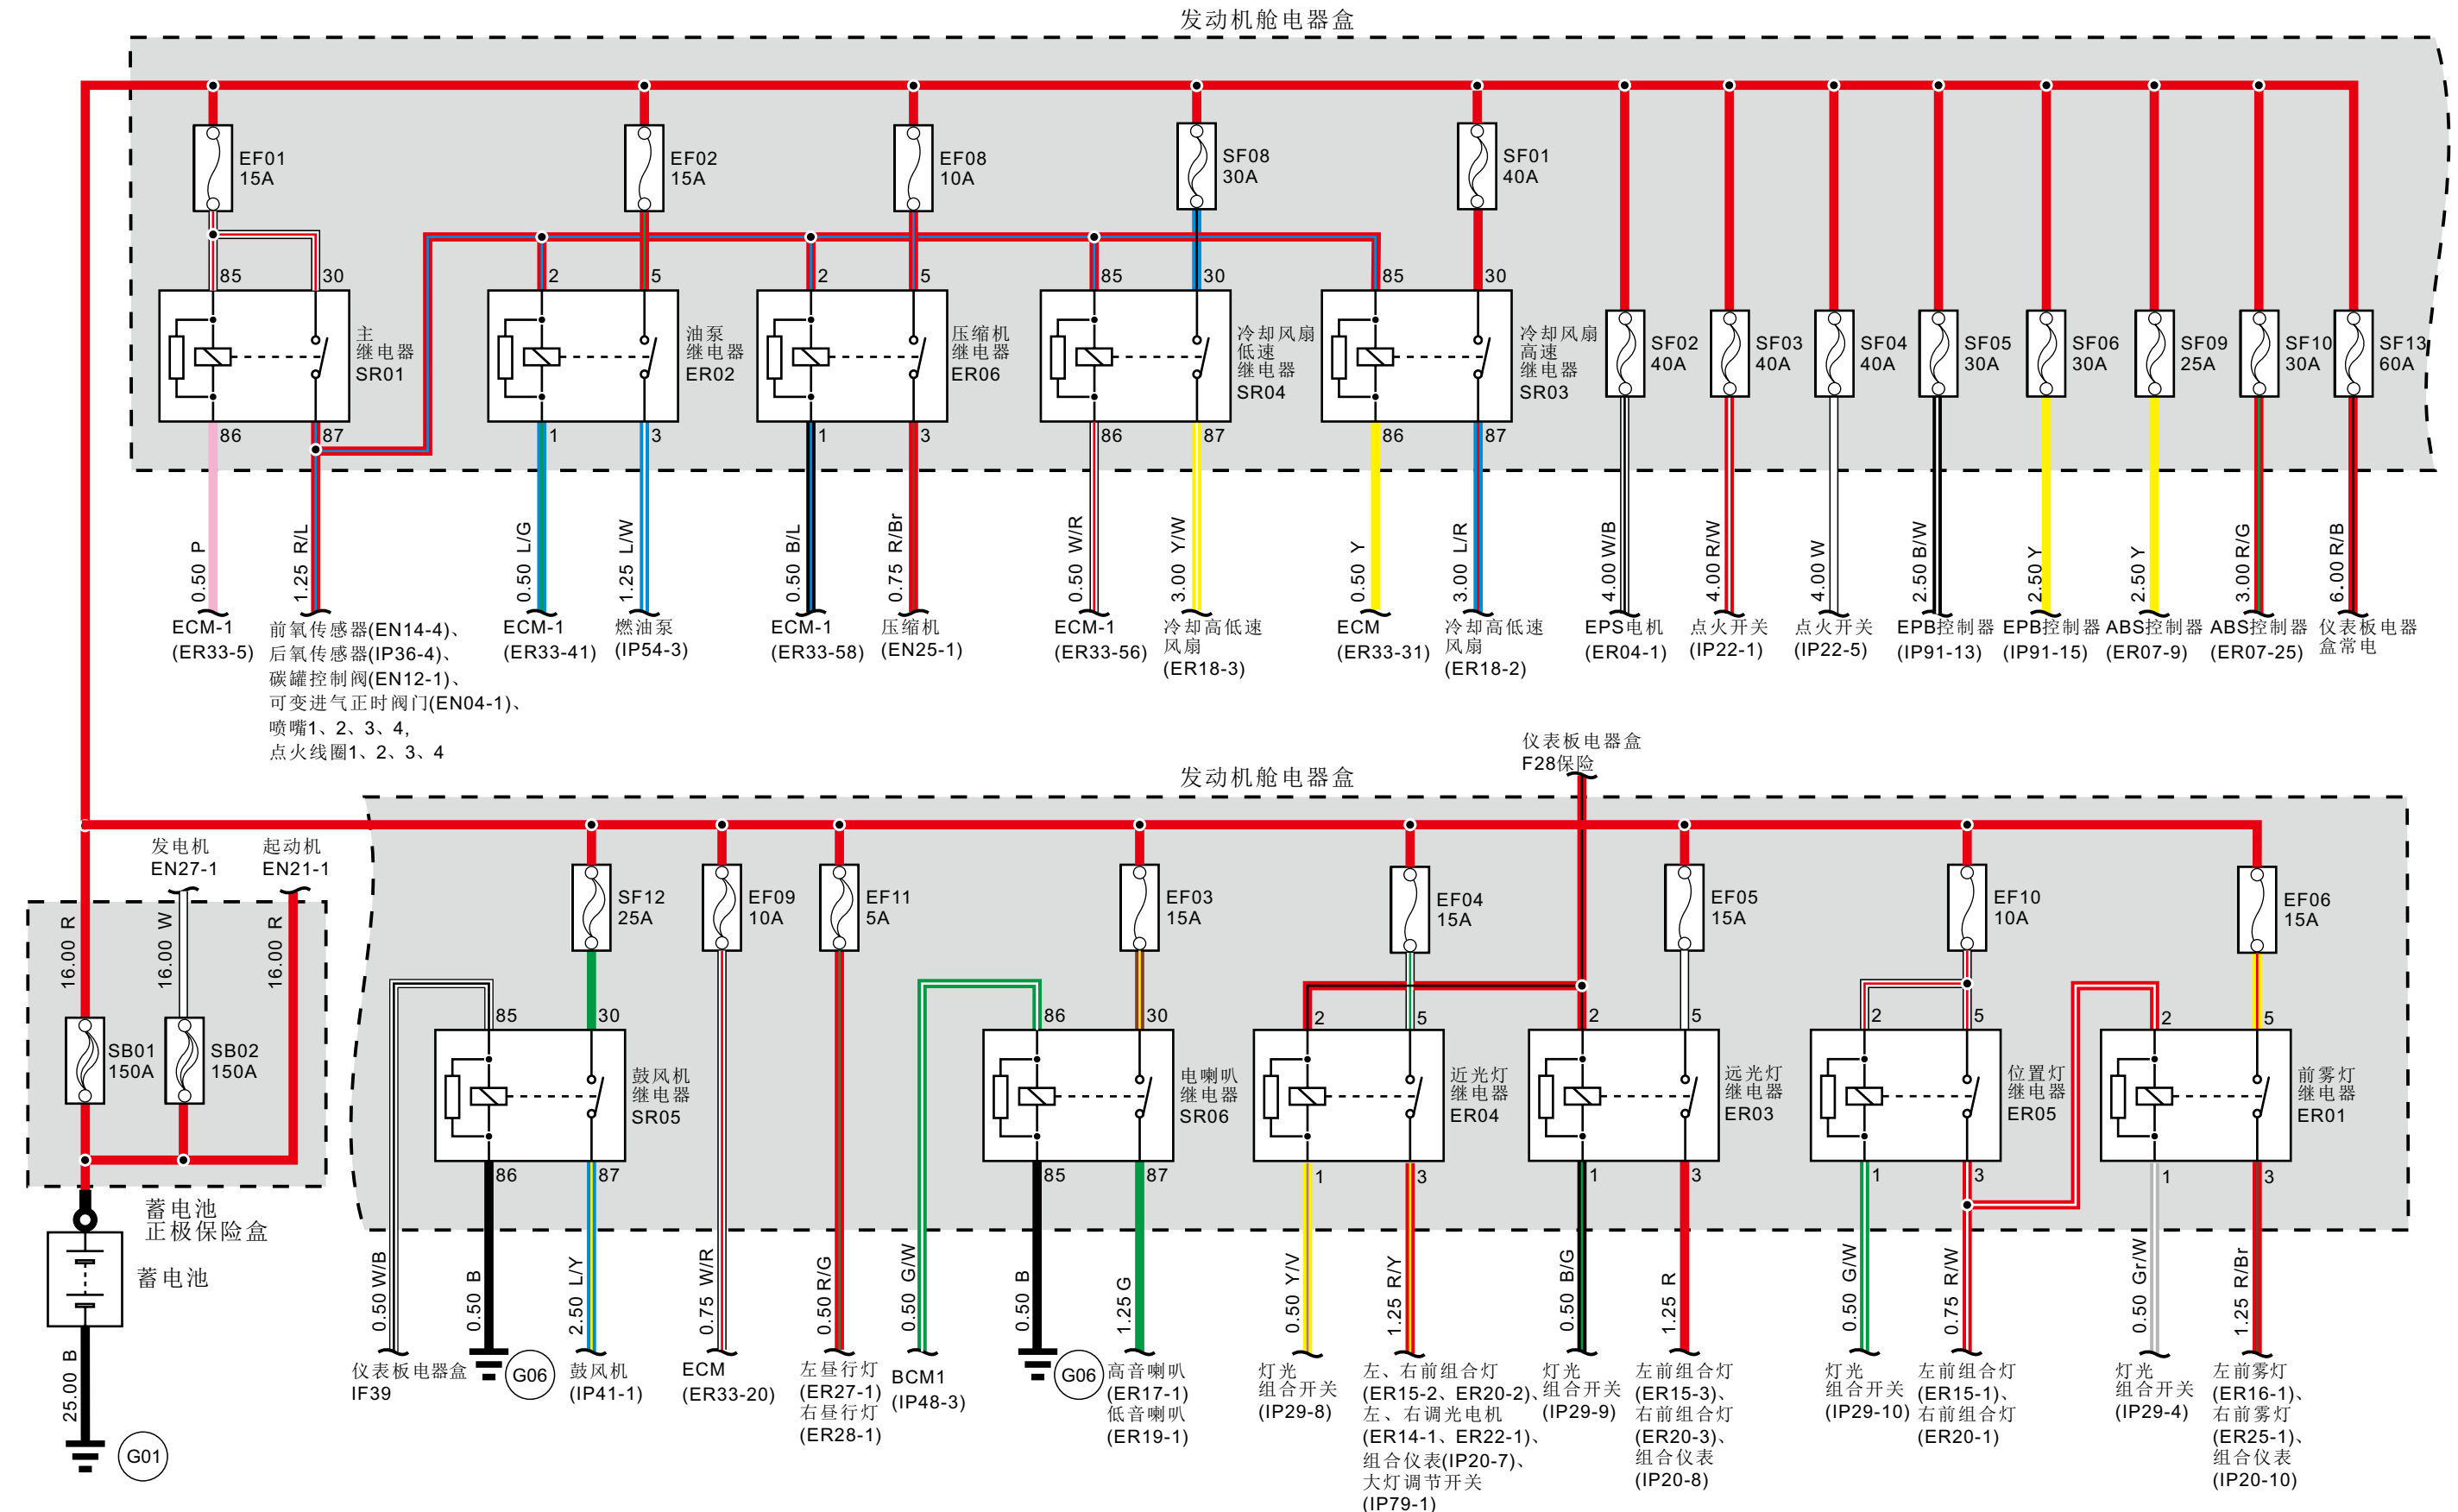


电源分配

发动机舱电器盒电源分配 (一键启动车型)

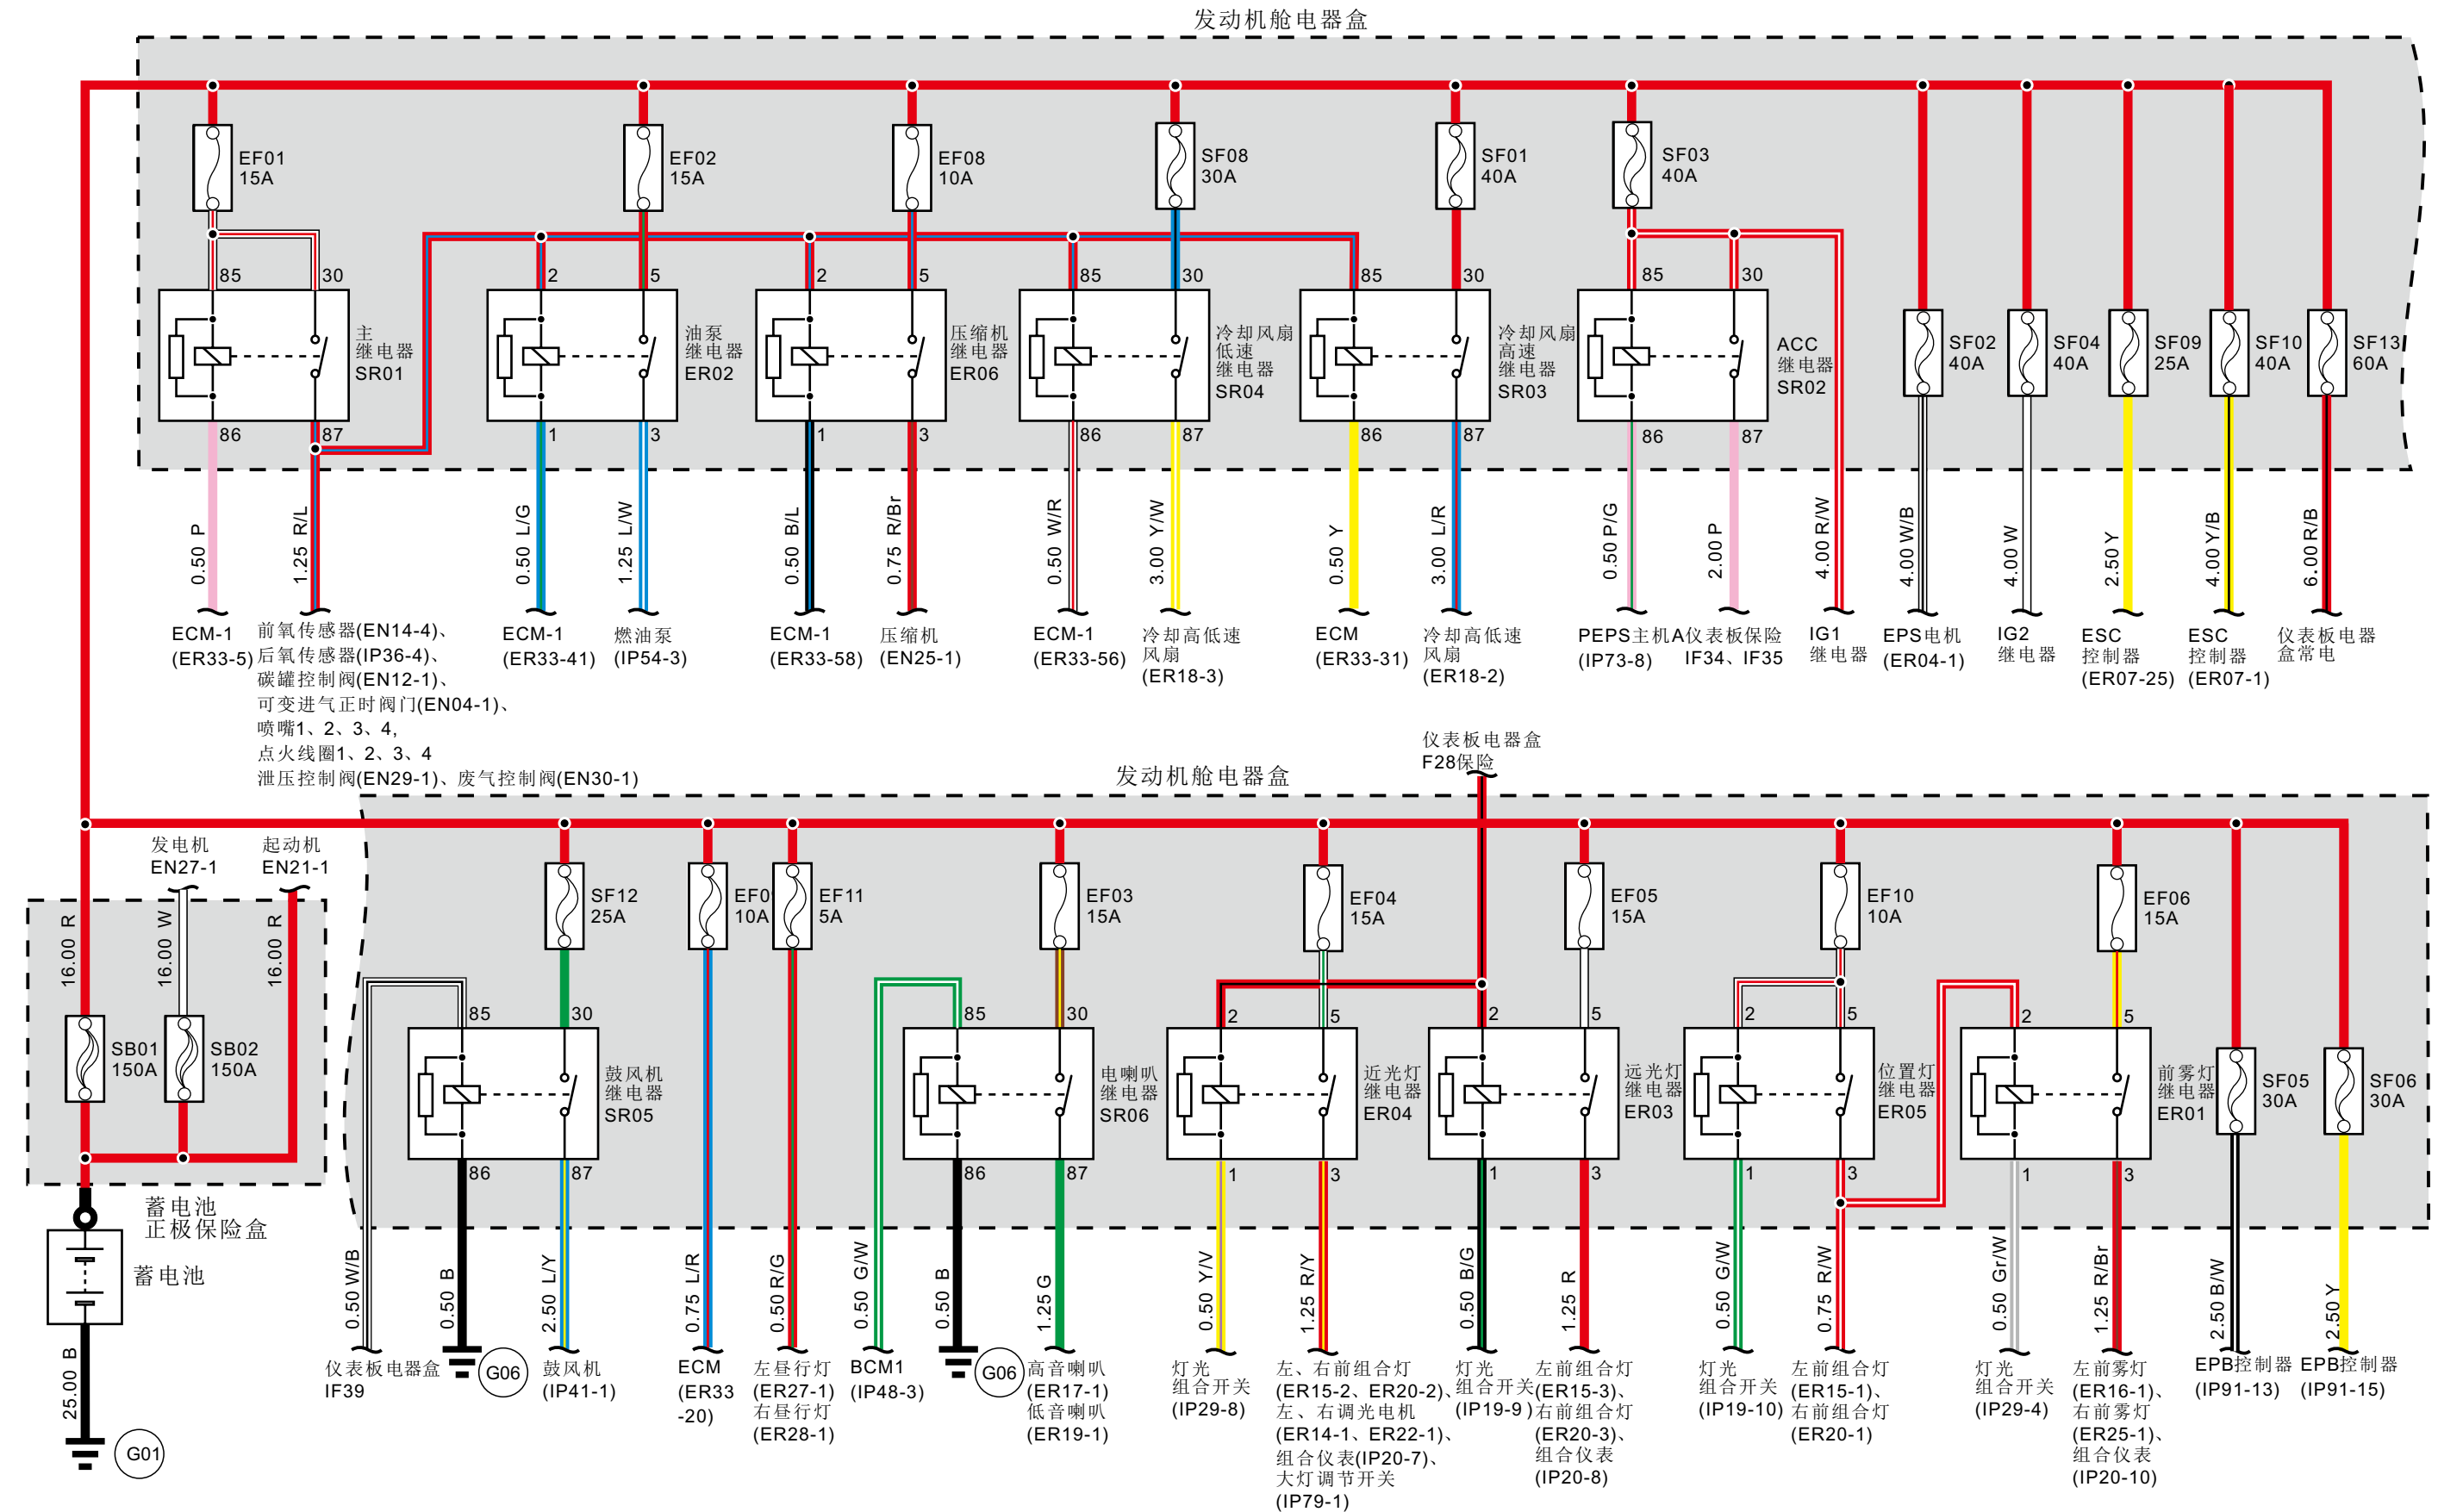


电源分配

发动机舱电器盒 仪表板电器盒

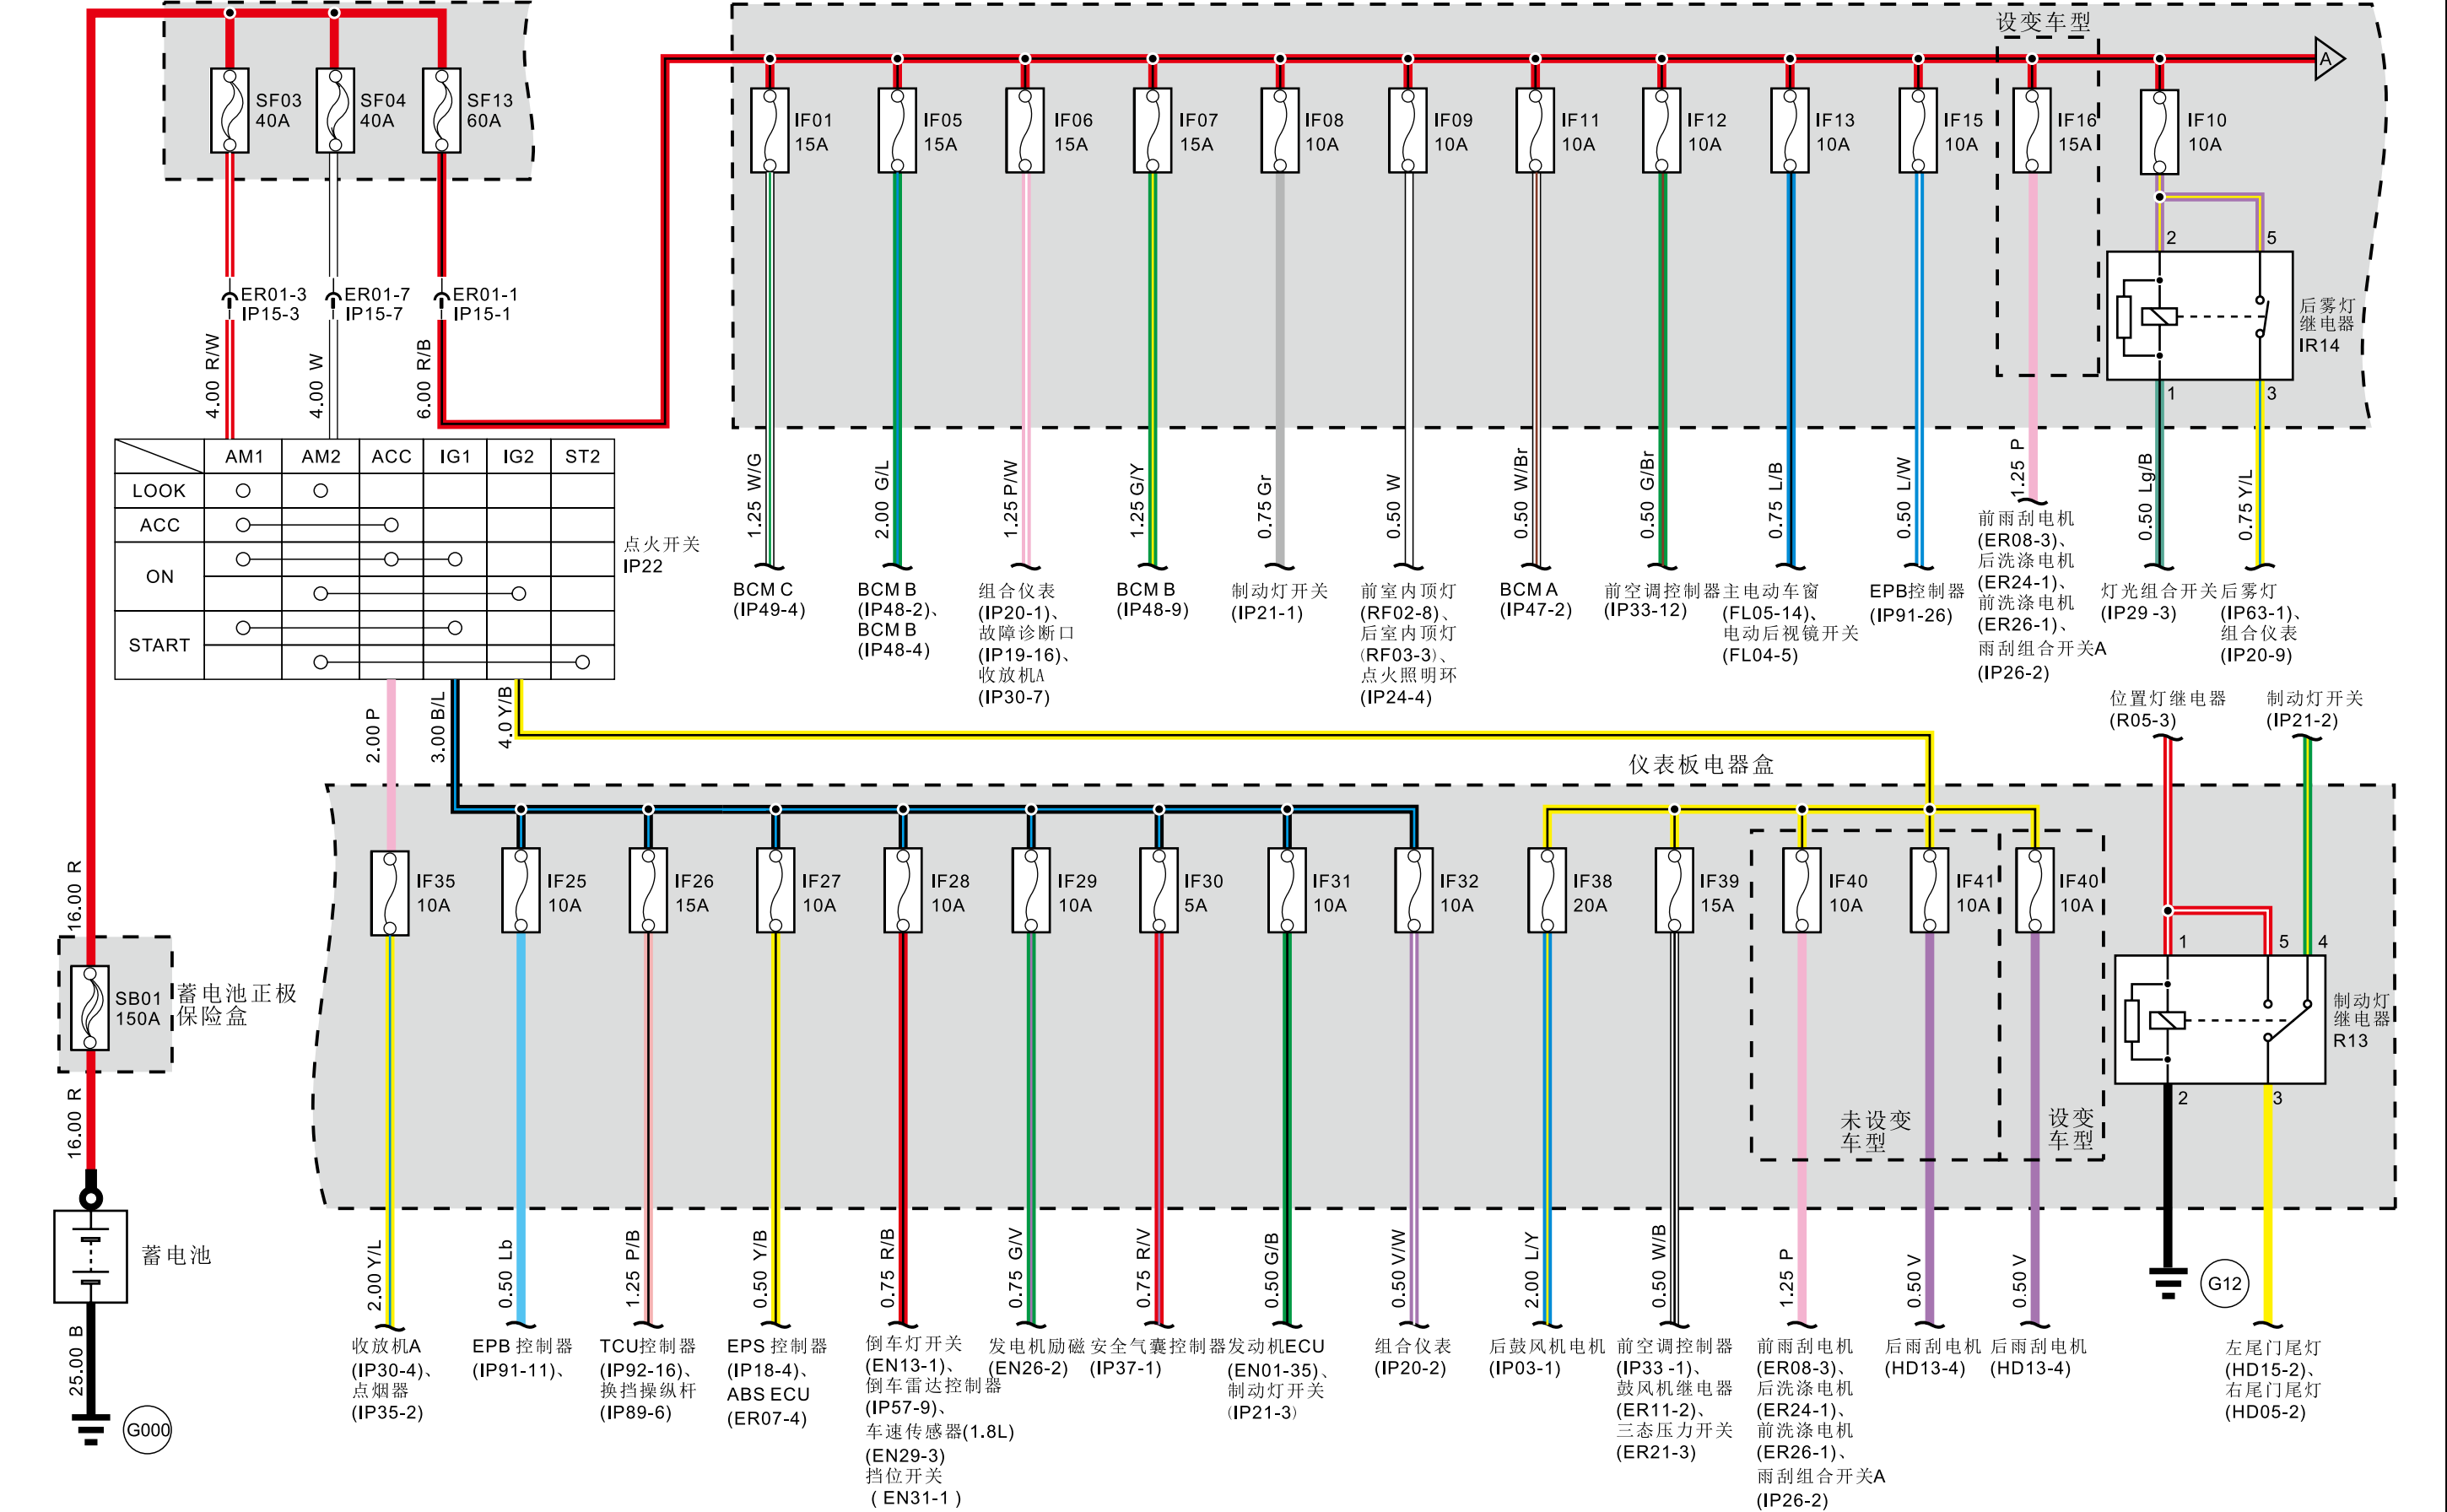


电源分配

仪表板电器盒电源分配 2(点火开关车型)

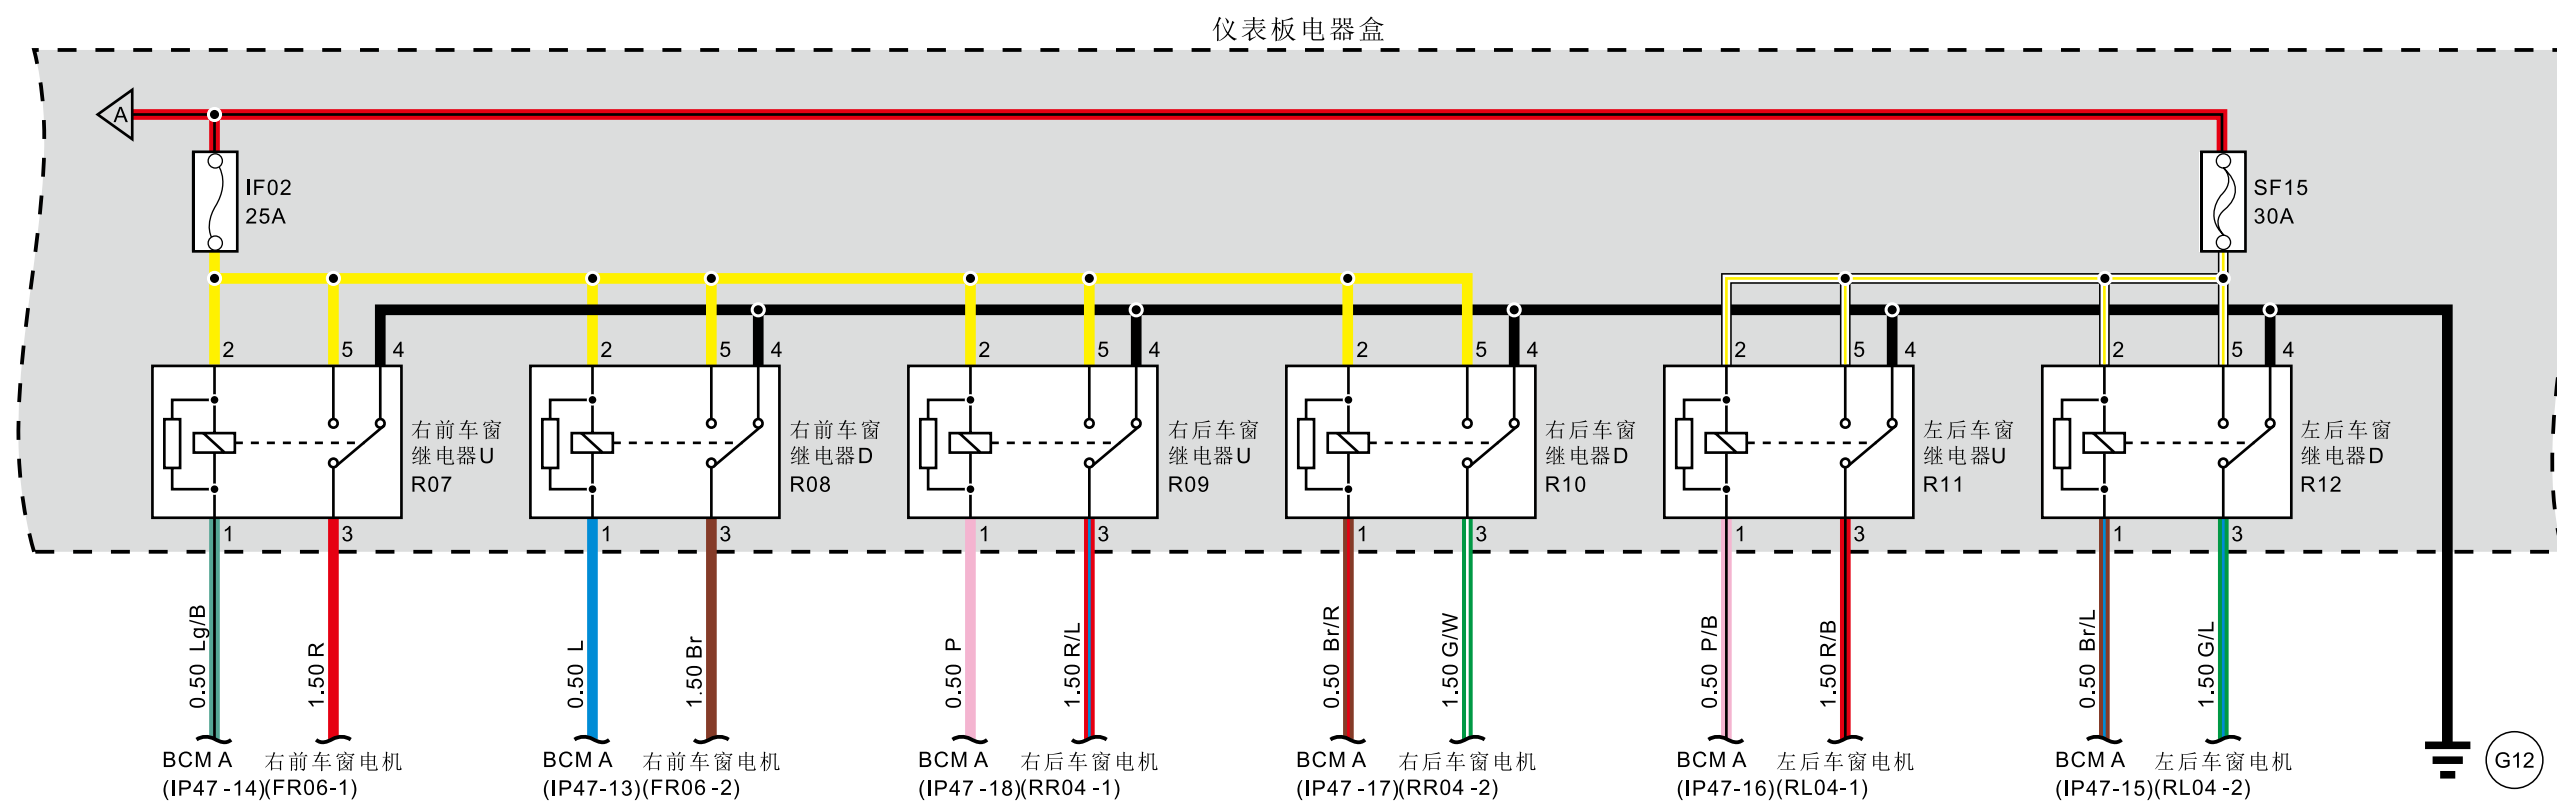

电源分配

仪表板电器盒电源分配 1(一键启动车型)

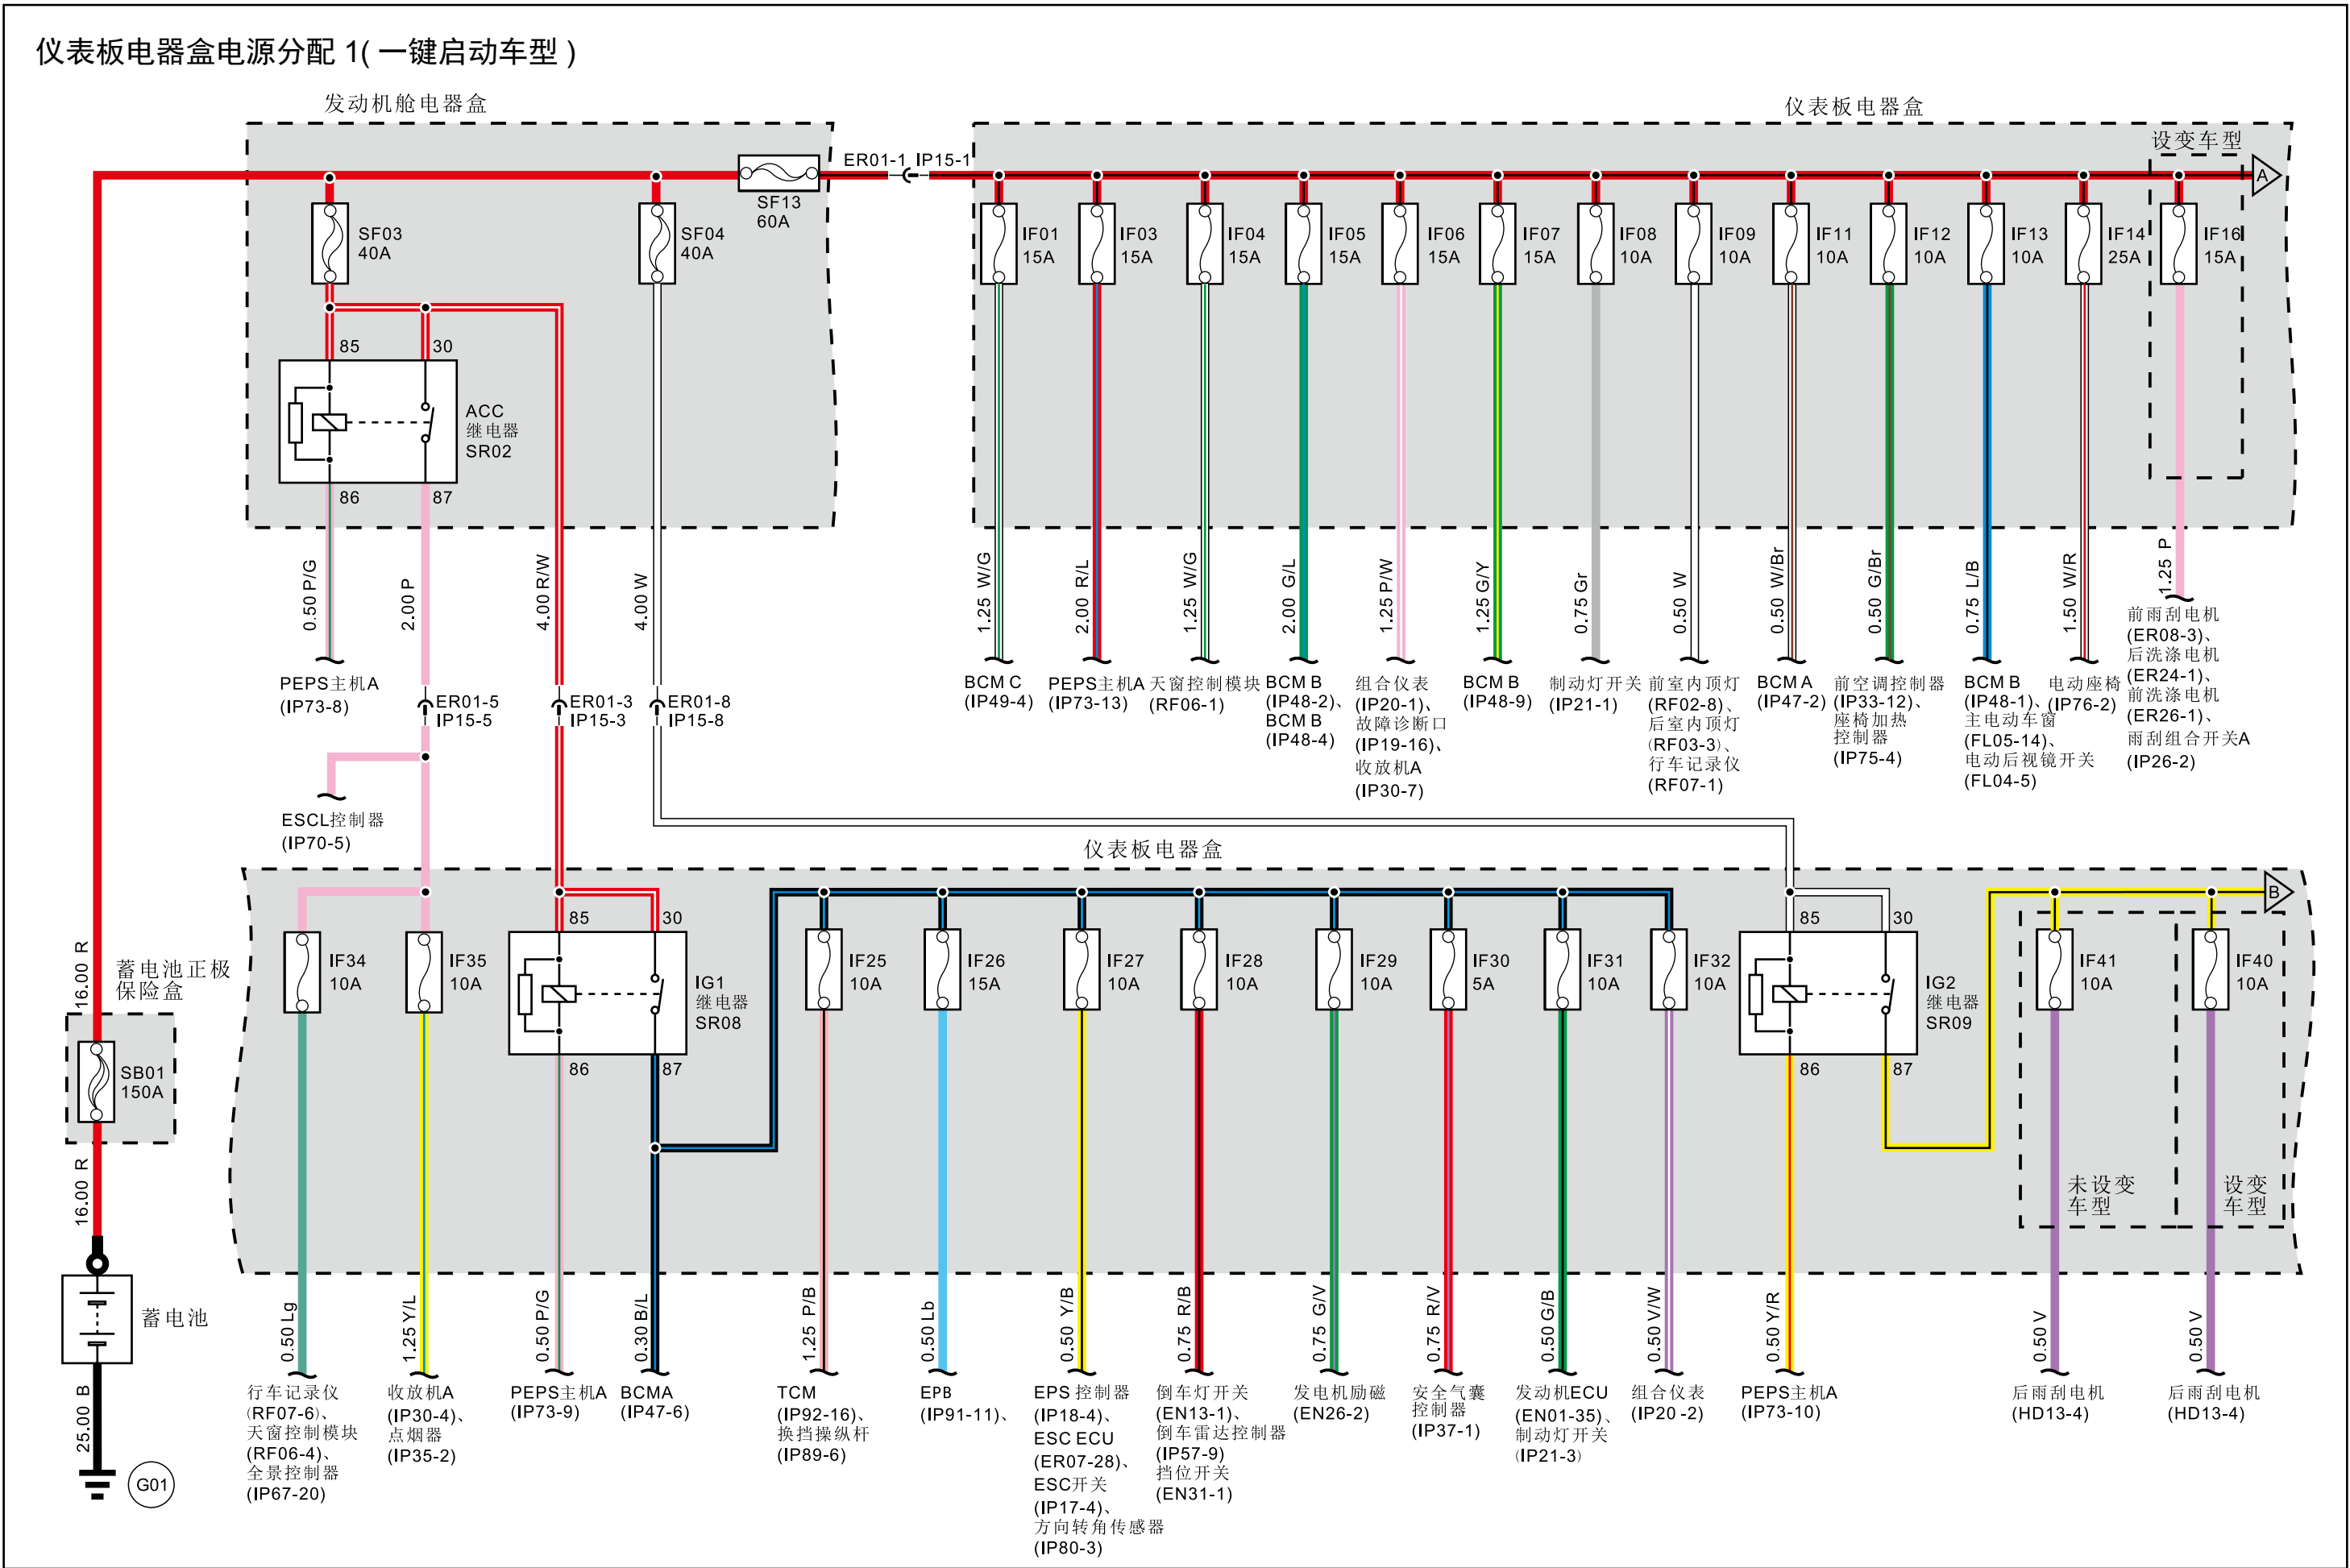

电源分配

仪表板电器盒电源分配 2(一键启动车型)

