




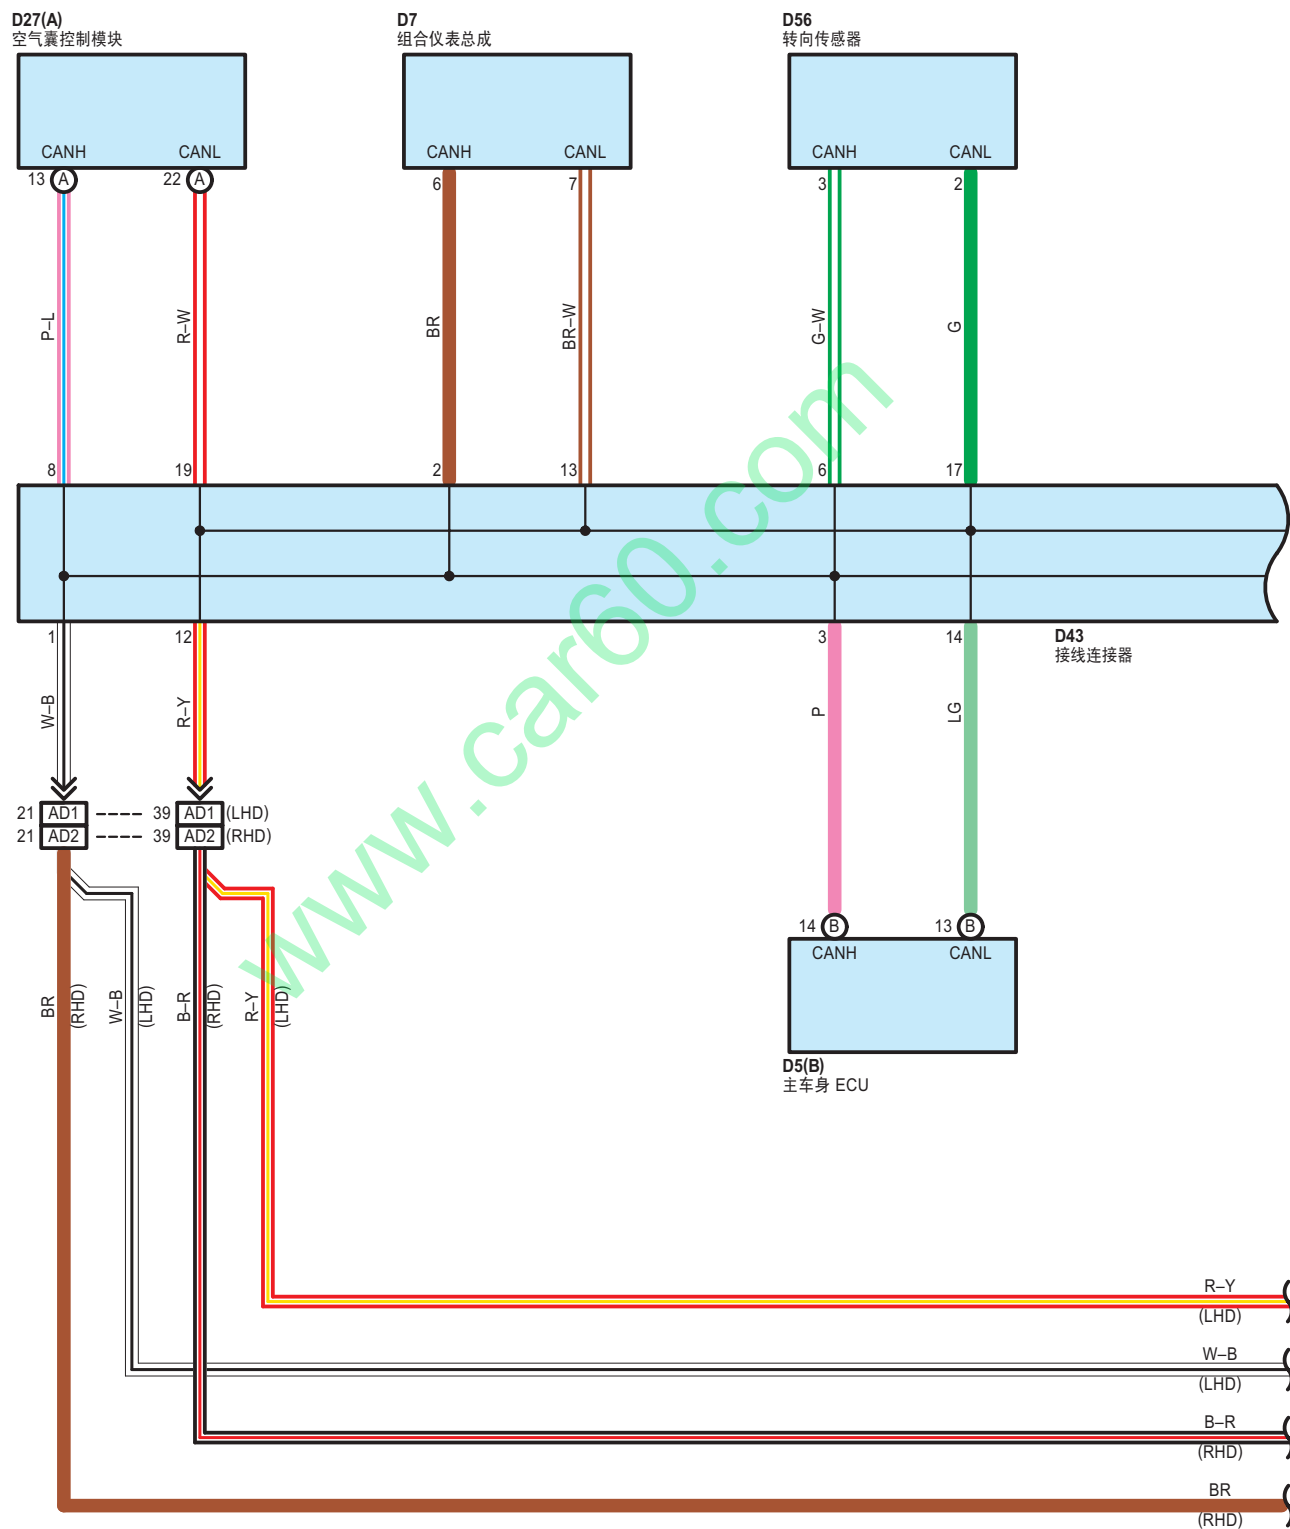

- * 1: 自动空调
- * 2: 带上车和起动系统

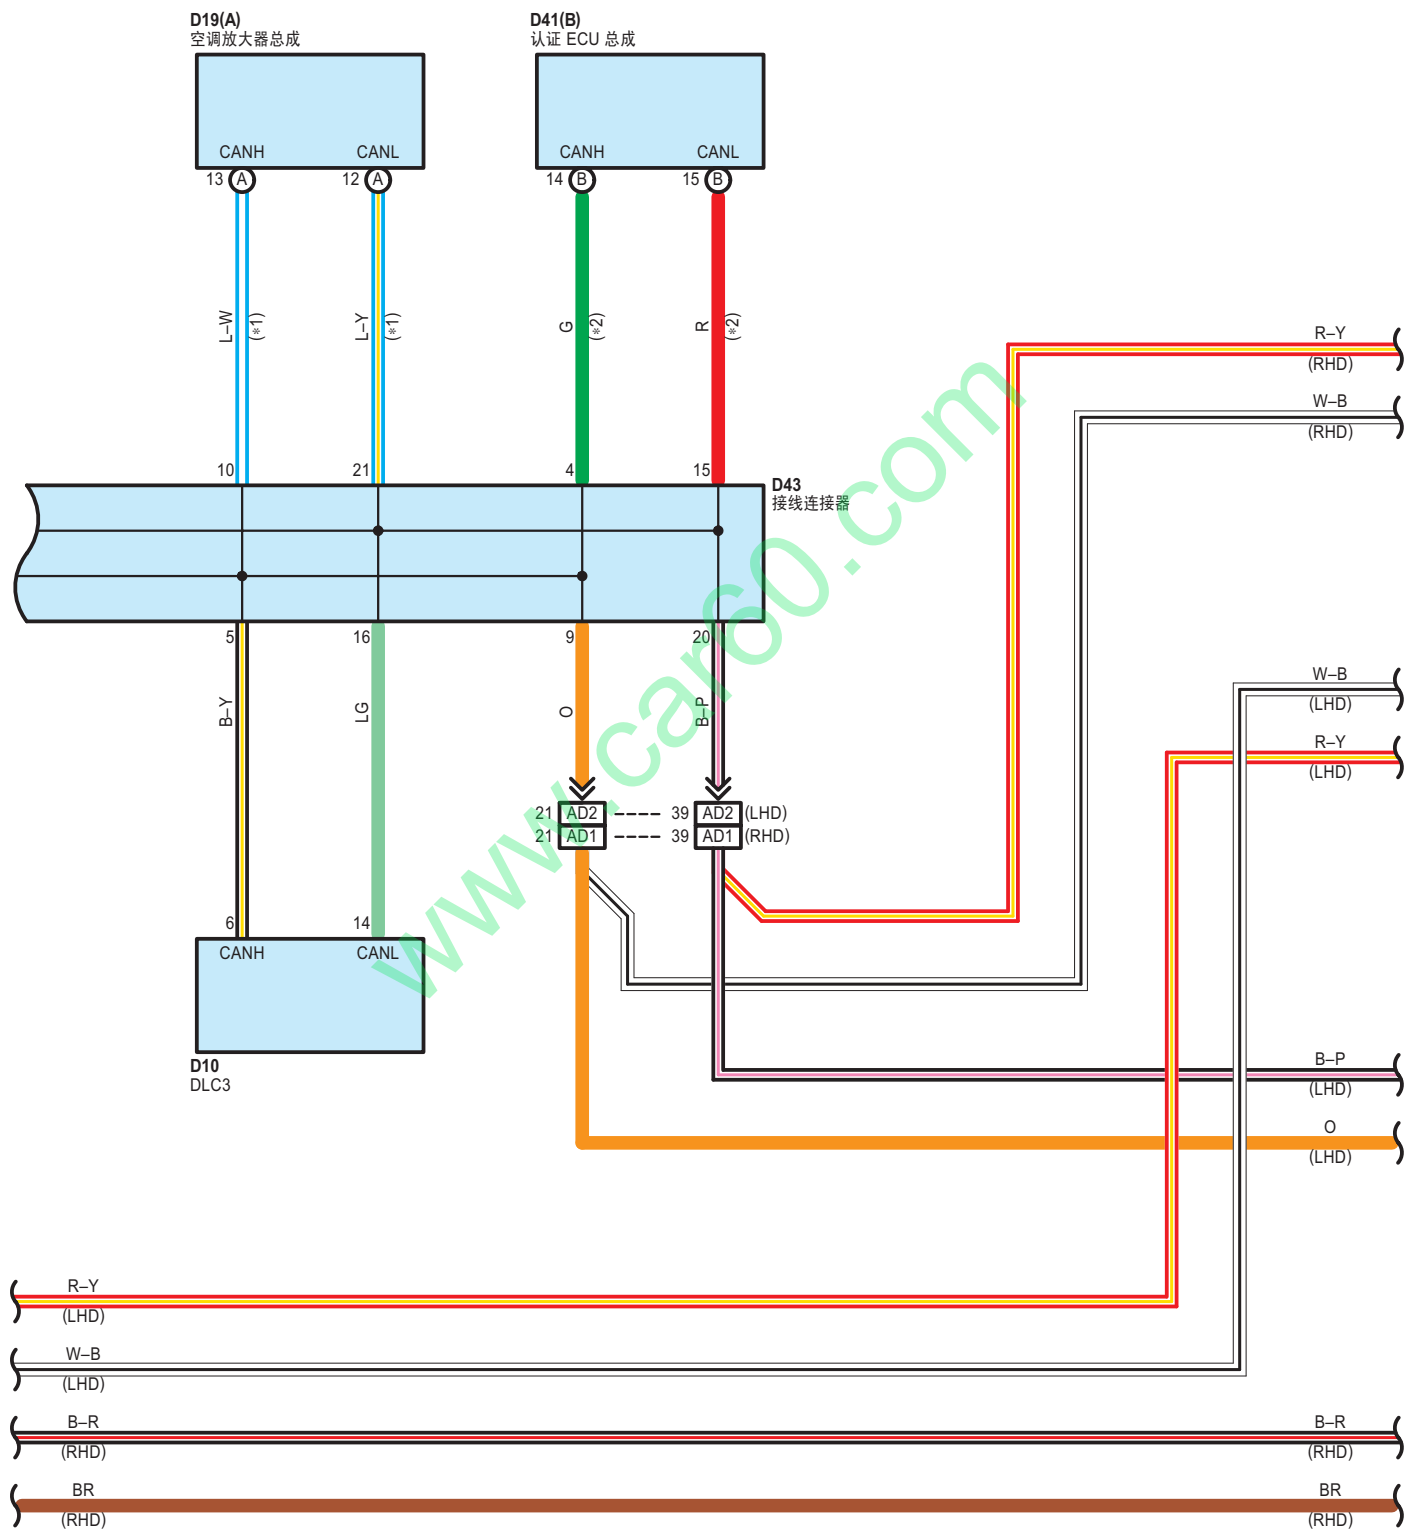

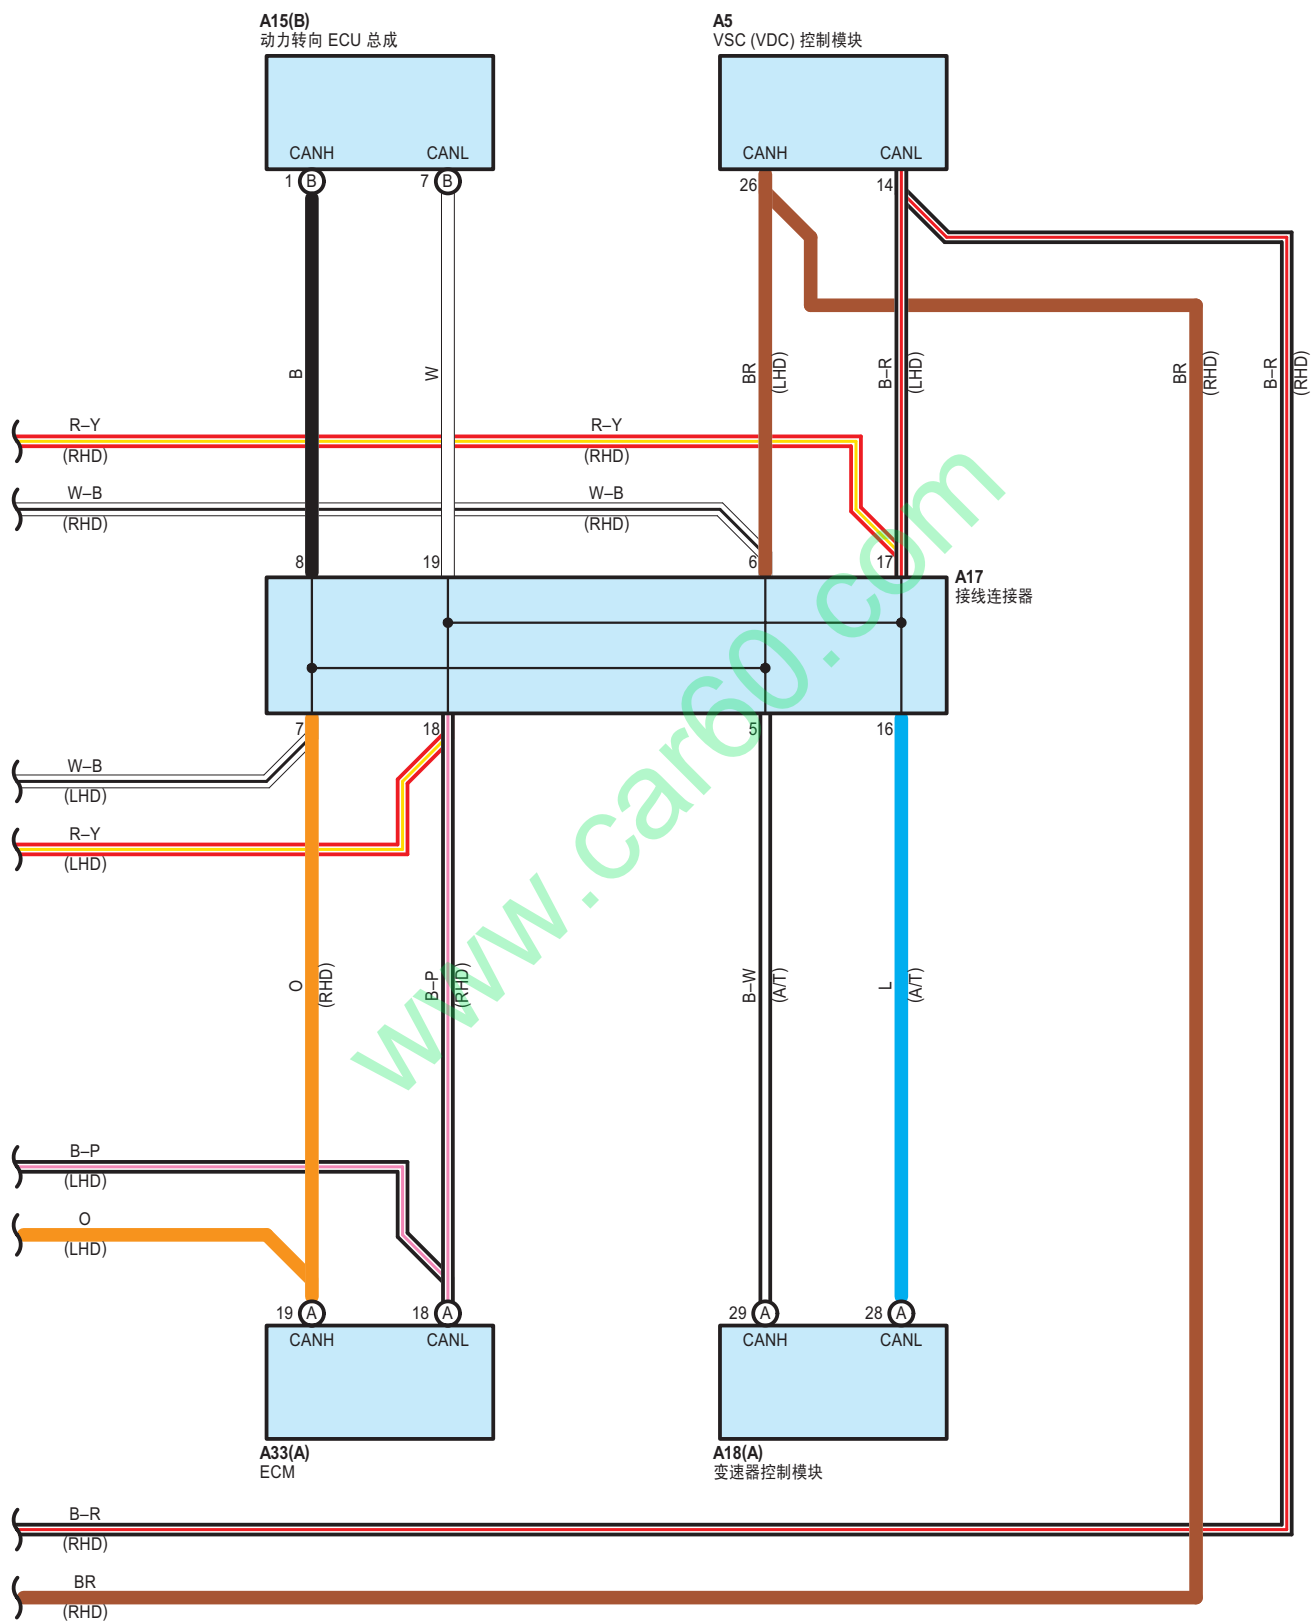

○ : 零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
A5		39 (LHD)	A33	A	50 (RHD)	D27	A	40 (LHD)
		47 (RHD)			40 (LHD)			48 (RHD)
A15	B	42 (LHD)	D5	B	48 (RHD)	D41	B	41 (LHD)
		50 (RHD)			40 (LHD)			49 (RHD)
A17		42 (LHD)	D7		48 (RHD)	D43		41 (LHD)
		50 (RHD)			40 (LHD)			49 (RHD)
A18	A	42 (LHD)	D10		48 (RHD)	D56		41 (LHD)
		50 (RHD)			40 (LHD)			49 (RHD)
A33	A	42 (LHD)	D19	A	48 (RHD)			

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AD1	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	59 (RHD)	
AD2	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (仪表板加强件)
	59 (RHD)	

www.car60.com