




行李箱门开启器

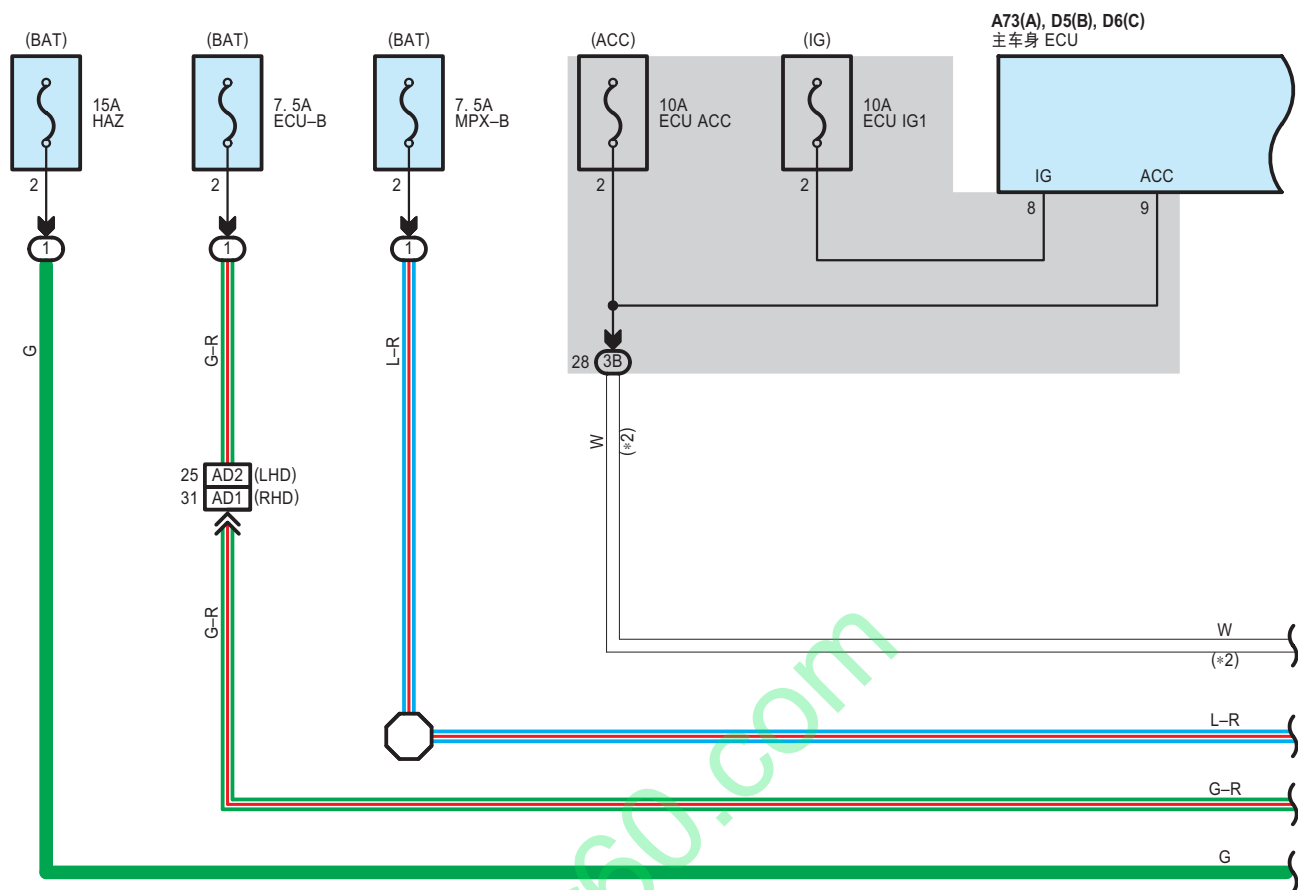

* 2 : 带上车和起动系统


A73(A), D5(B), D6(C)
主车身 ECU

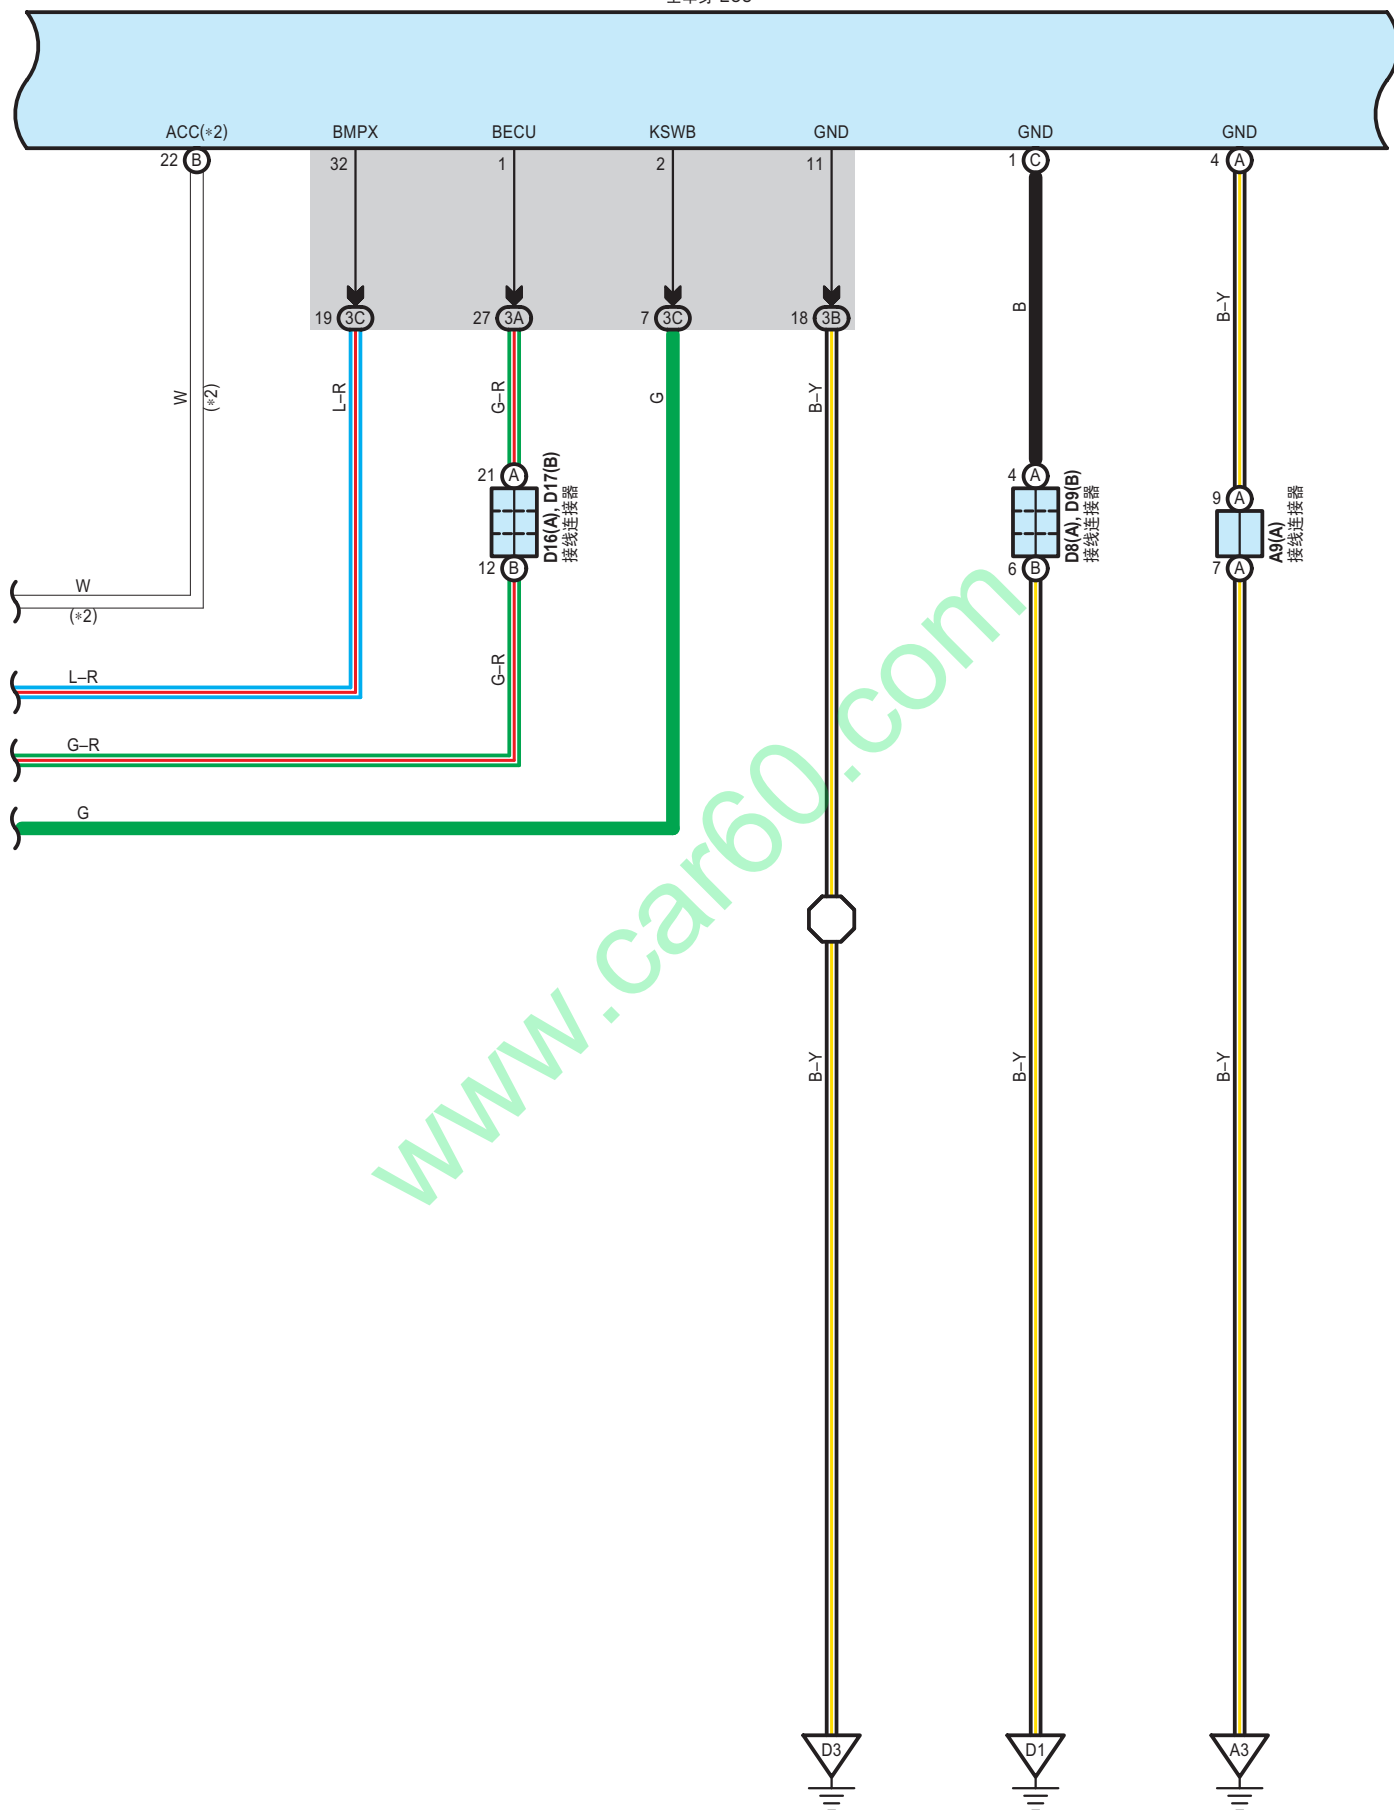


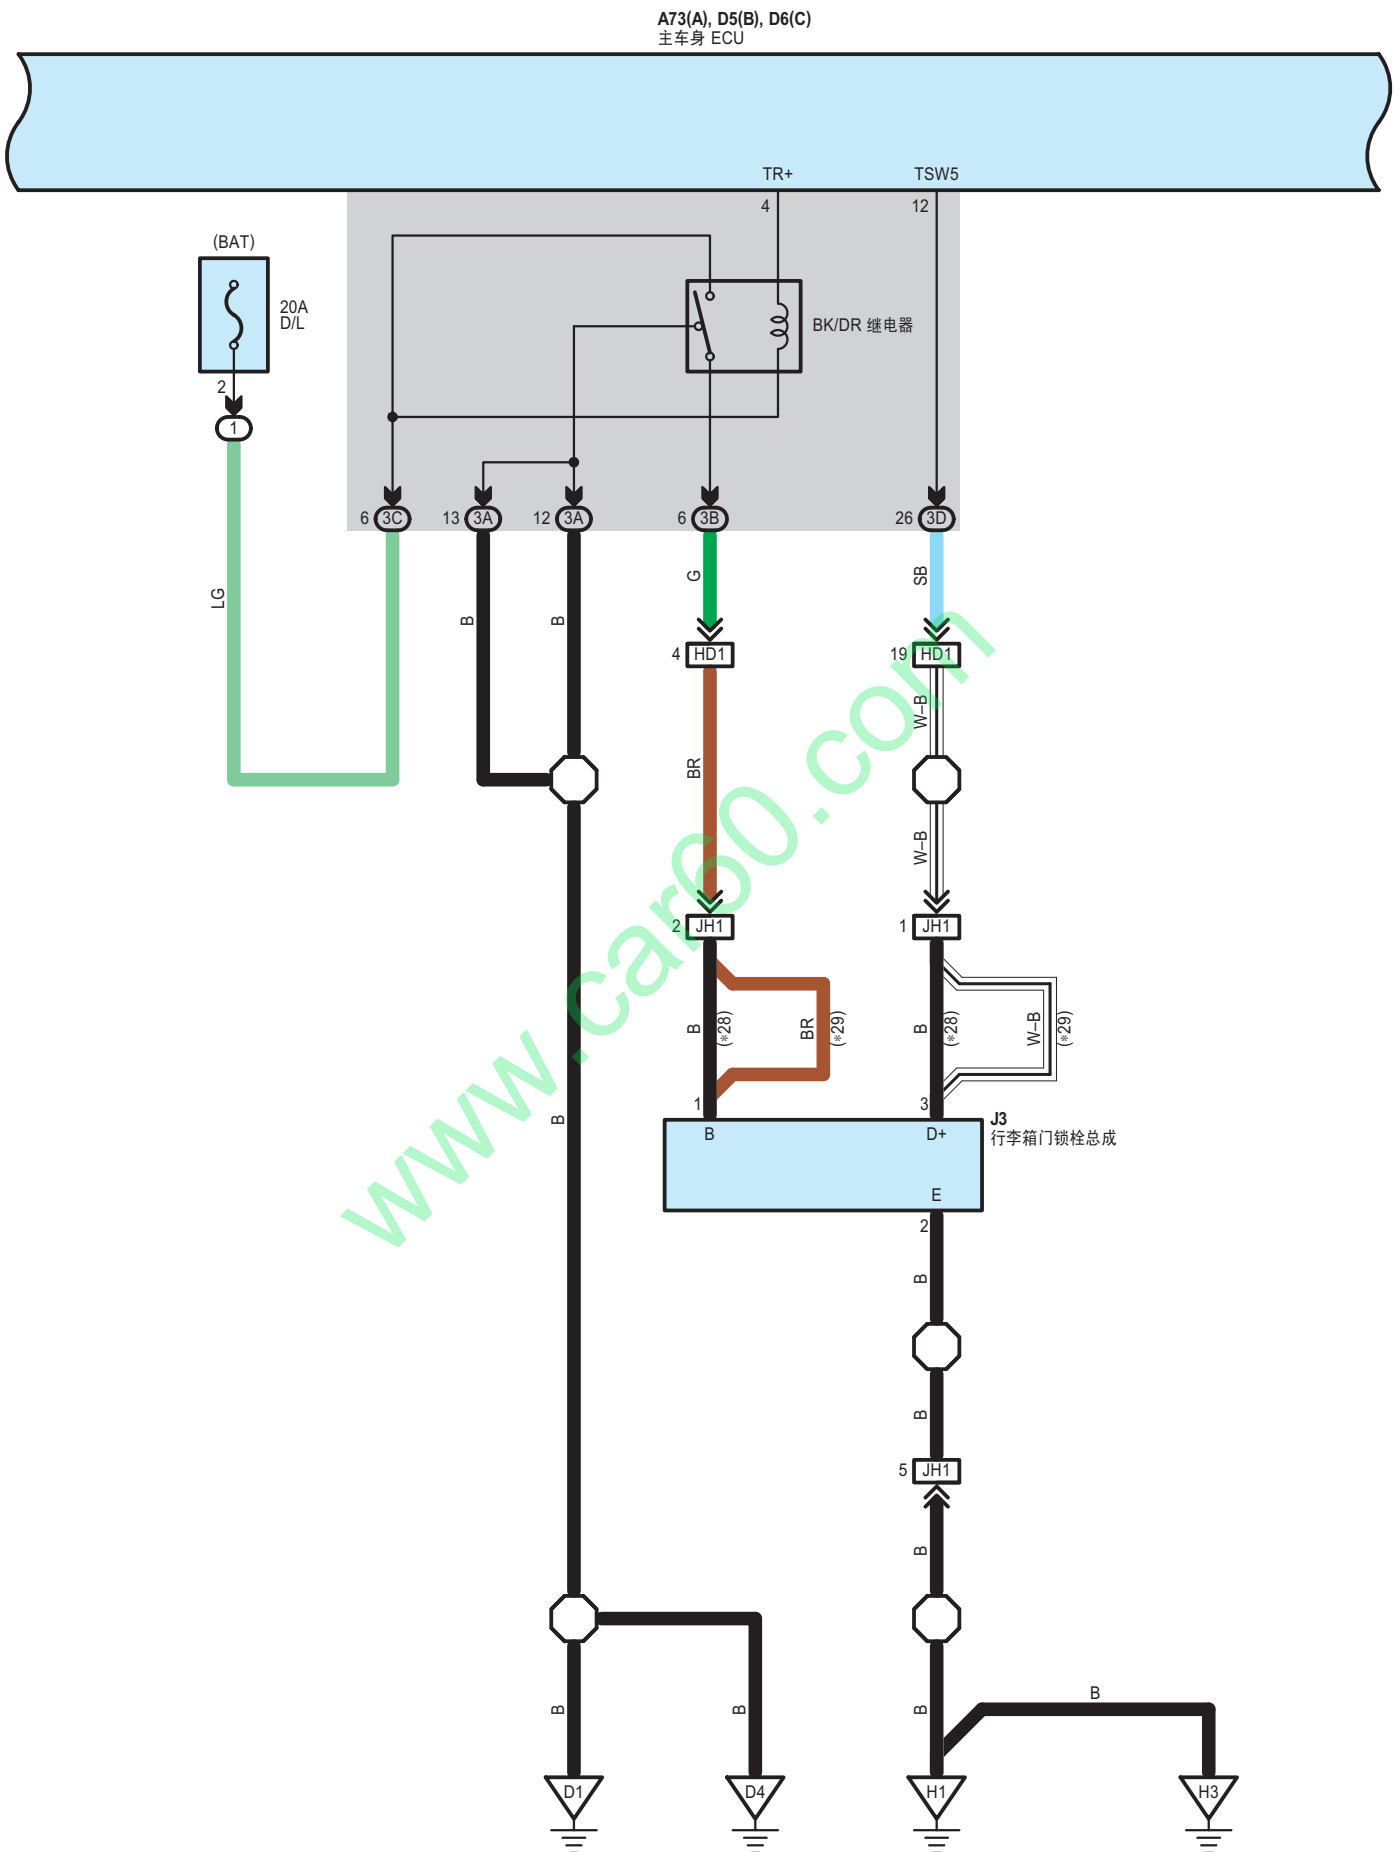


A73(A), D5(B), D6(C)
主车身 ECU

*28 : 英国车型
*29 : 除英国车型外

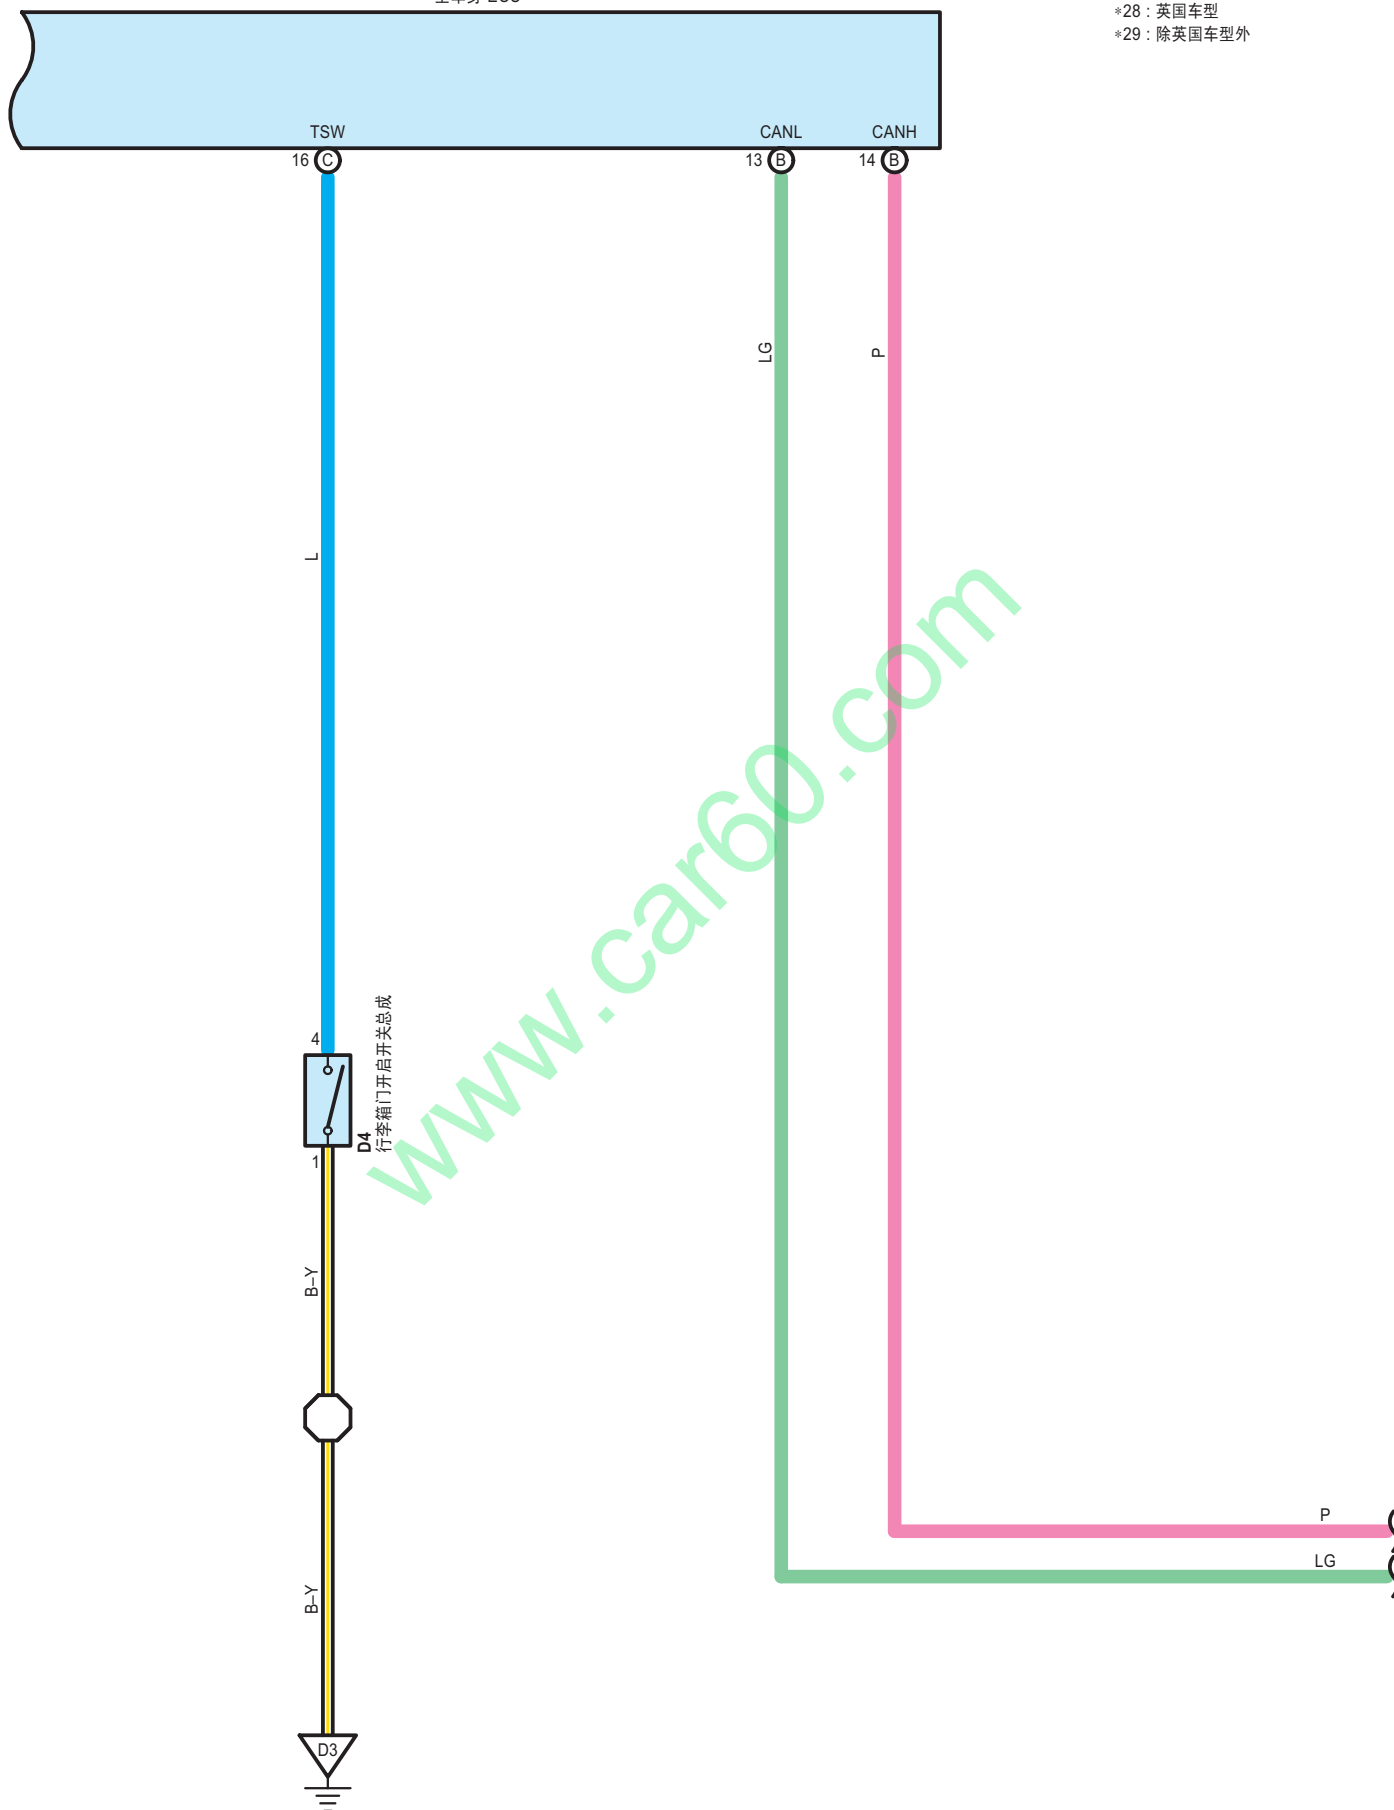


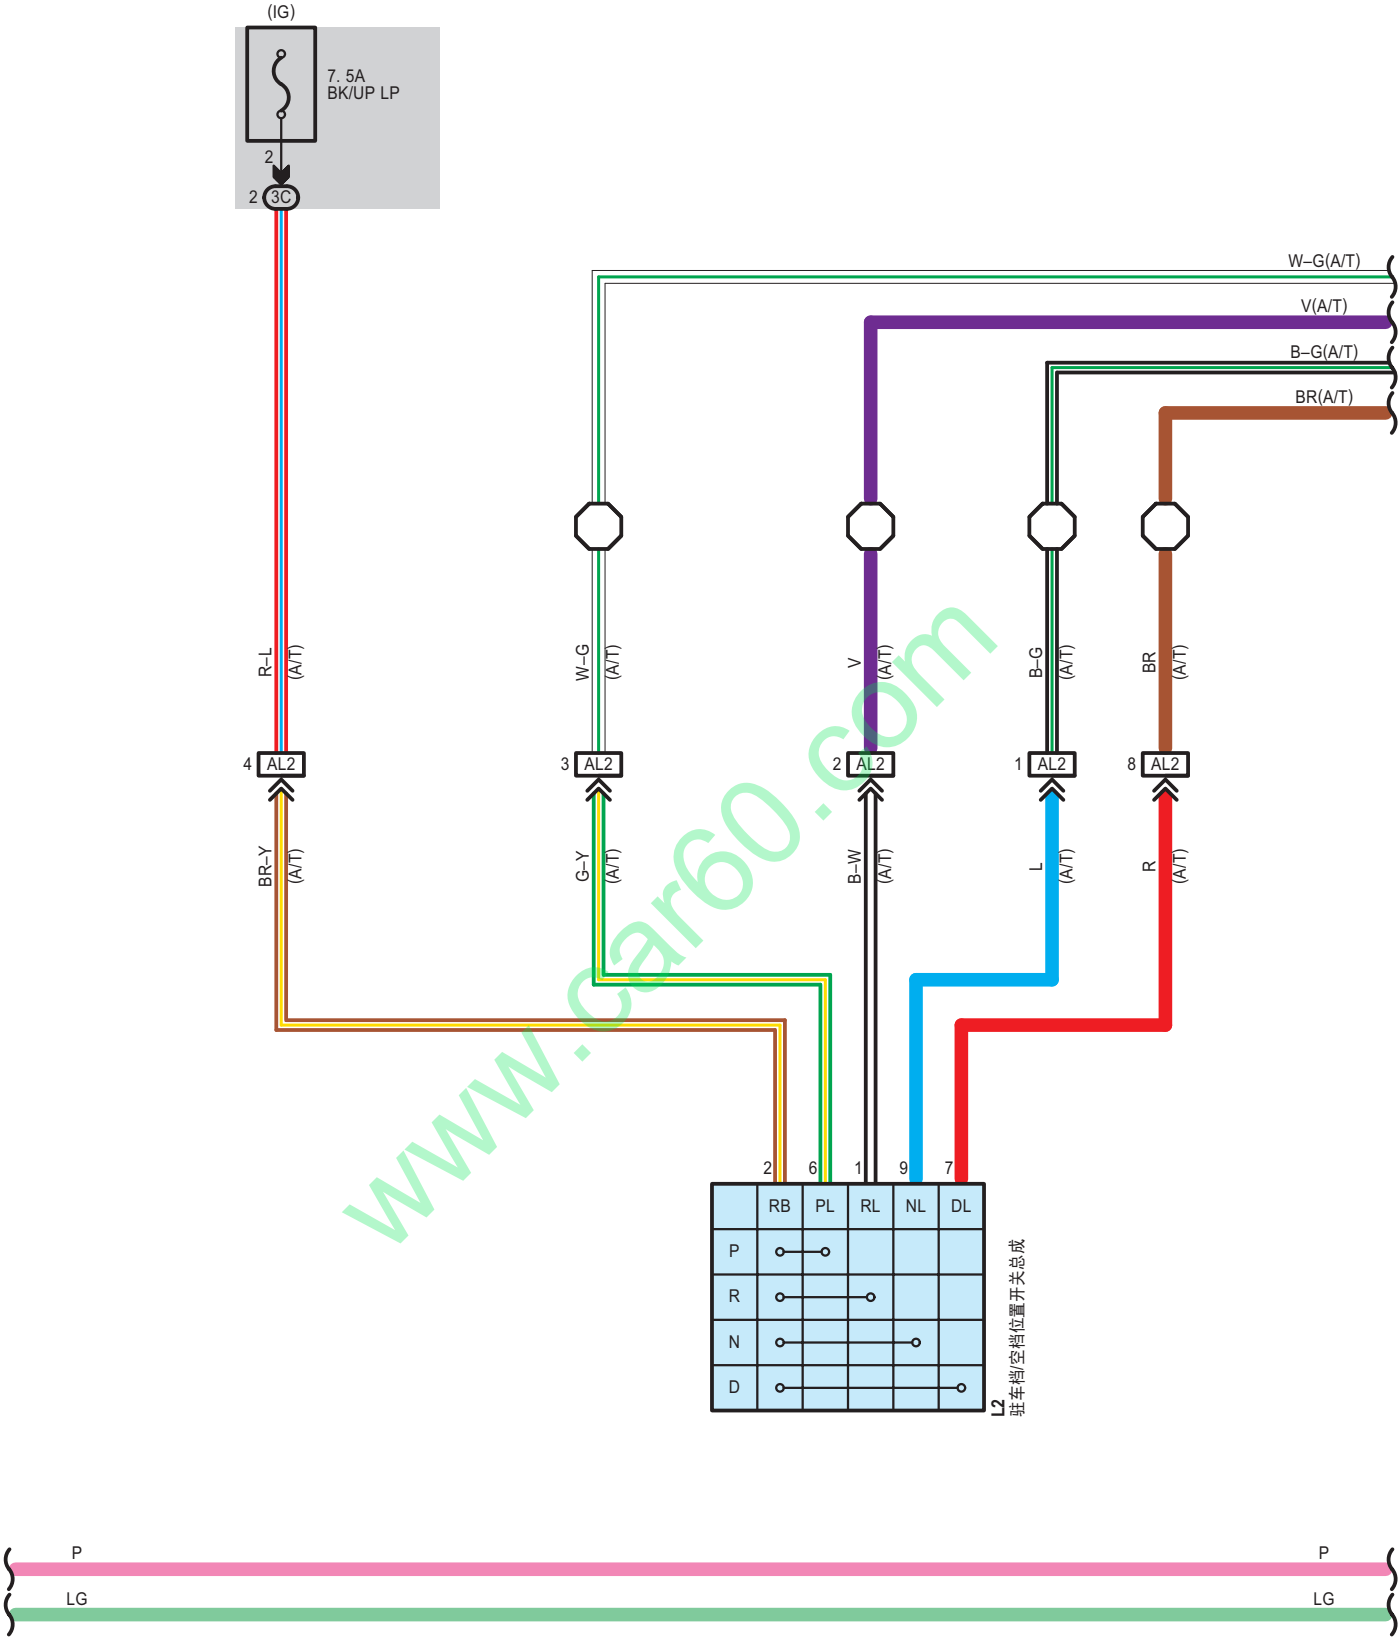

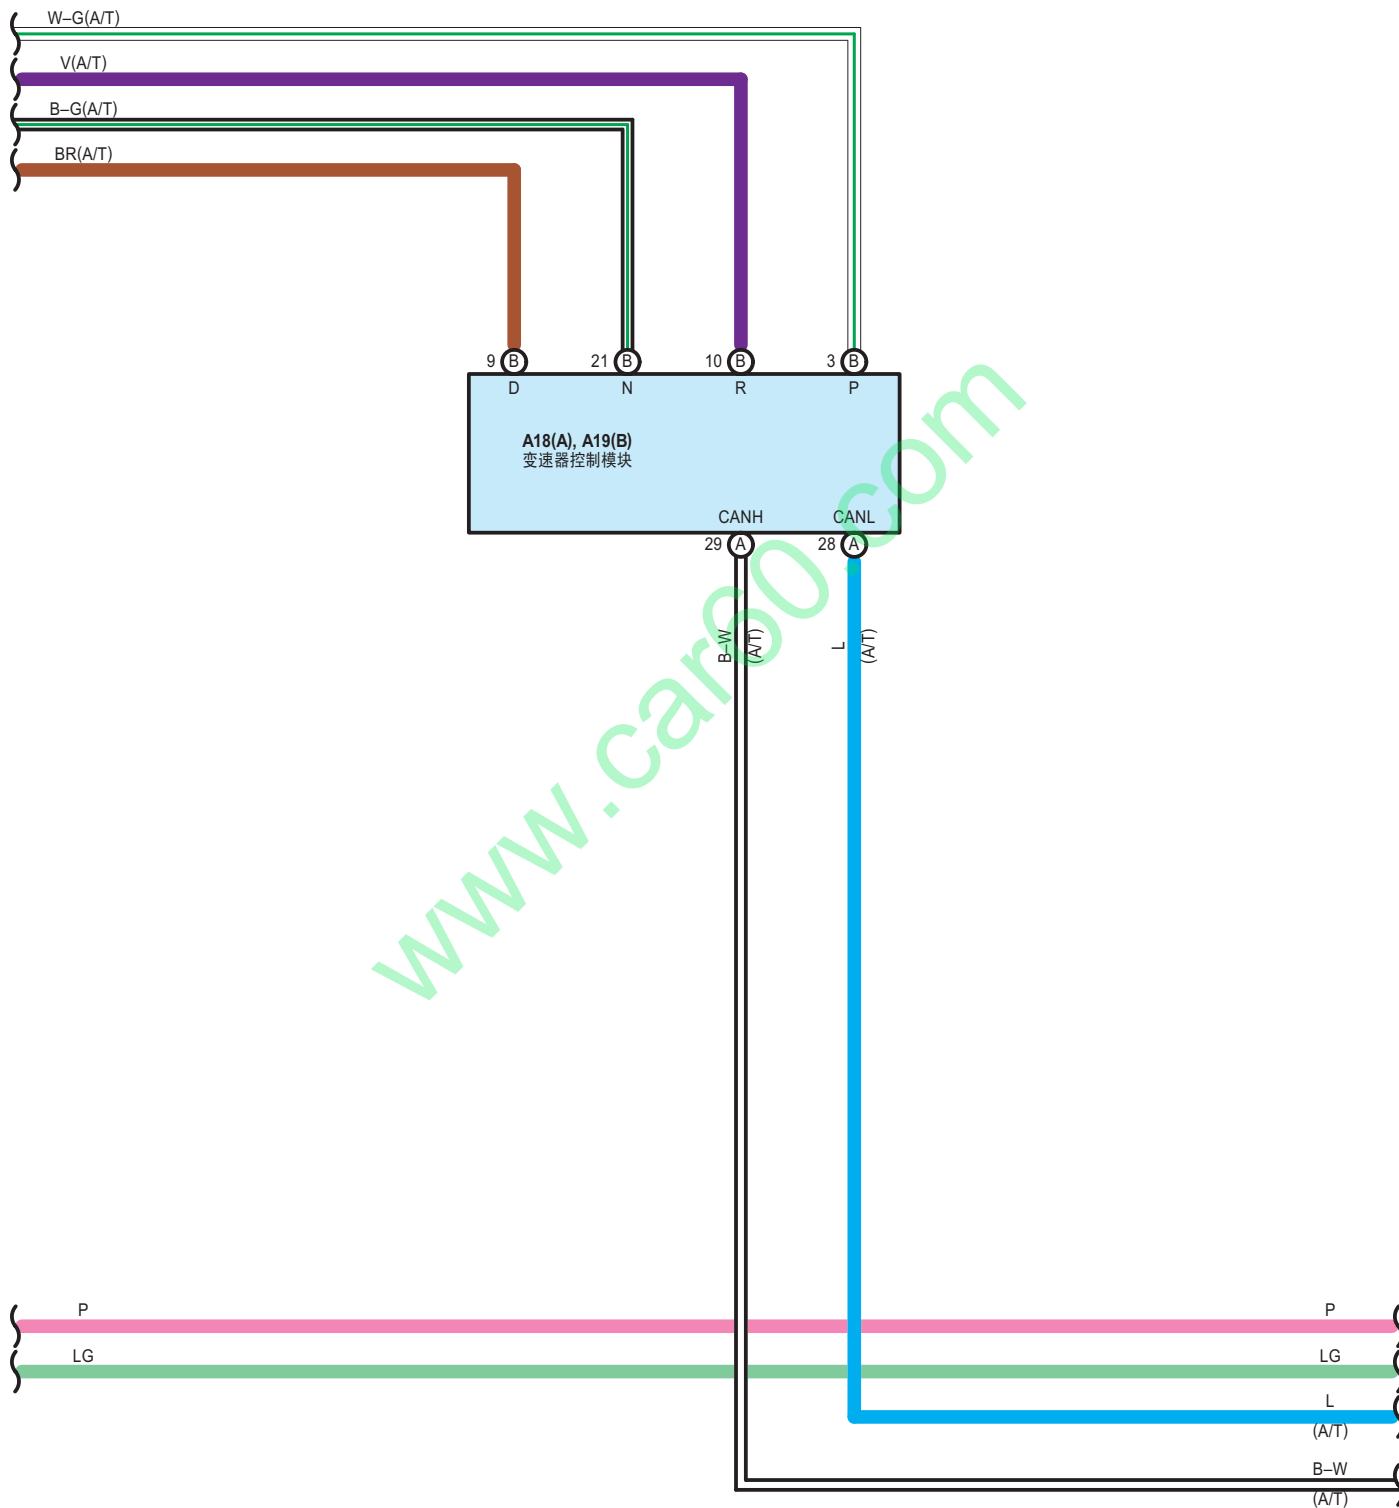


行李箱门开启器

* 2 : 带上车和起动系统

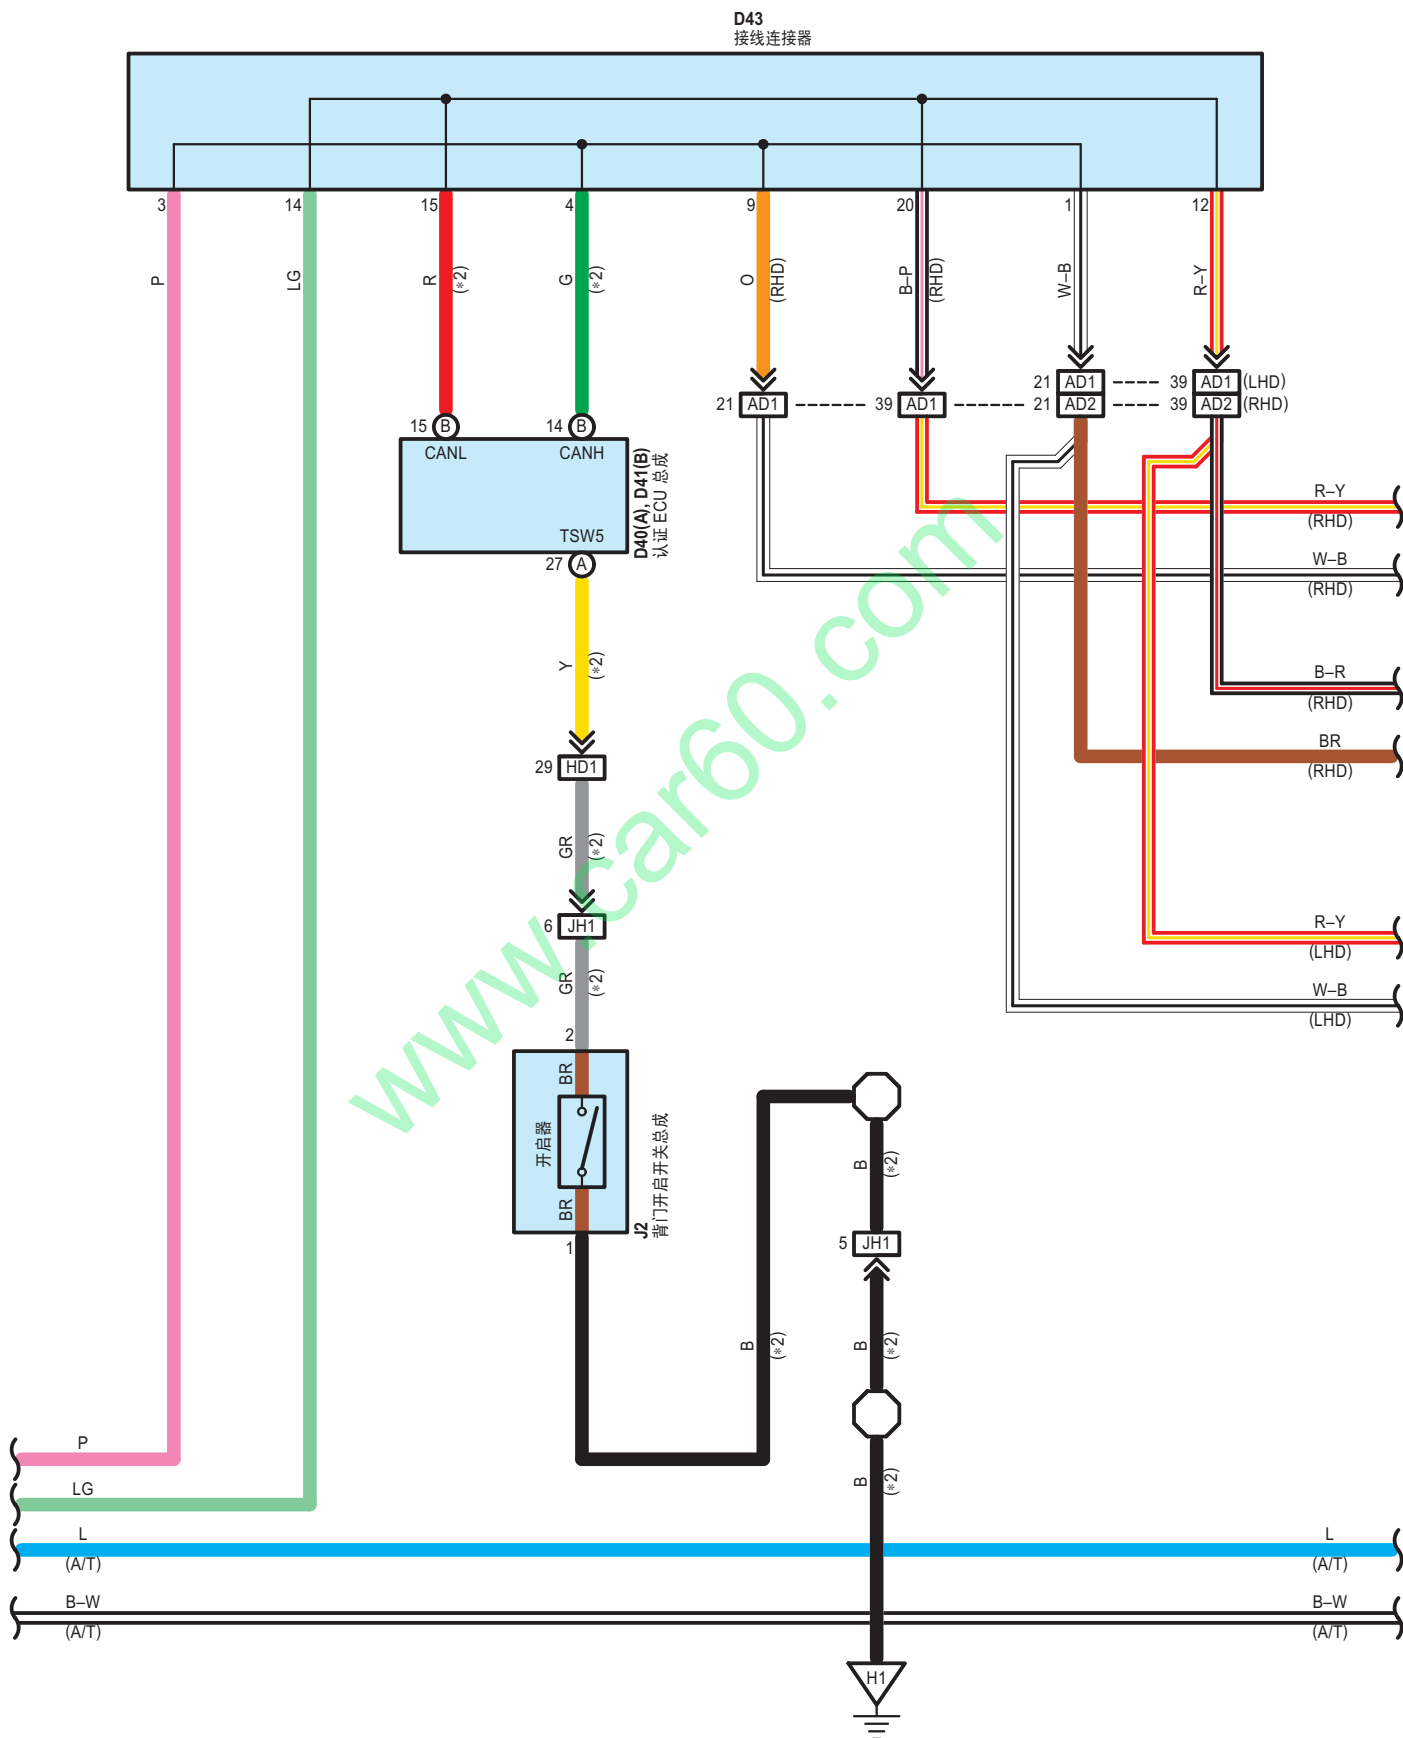

A5
VSC (VDC) 控制模块

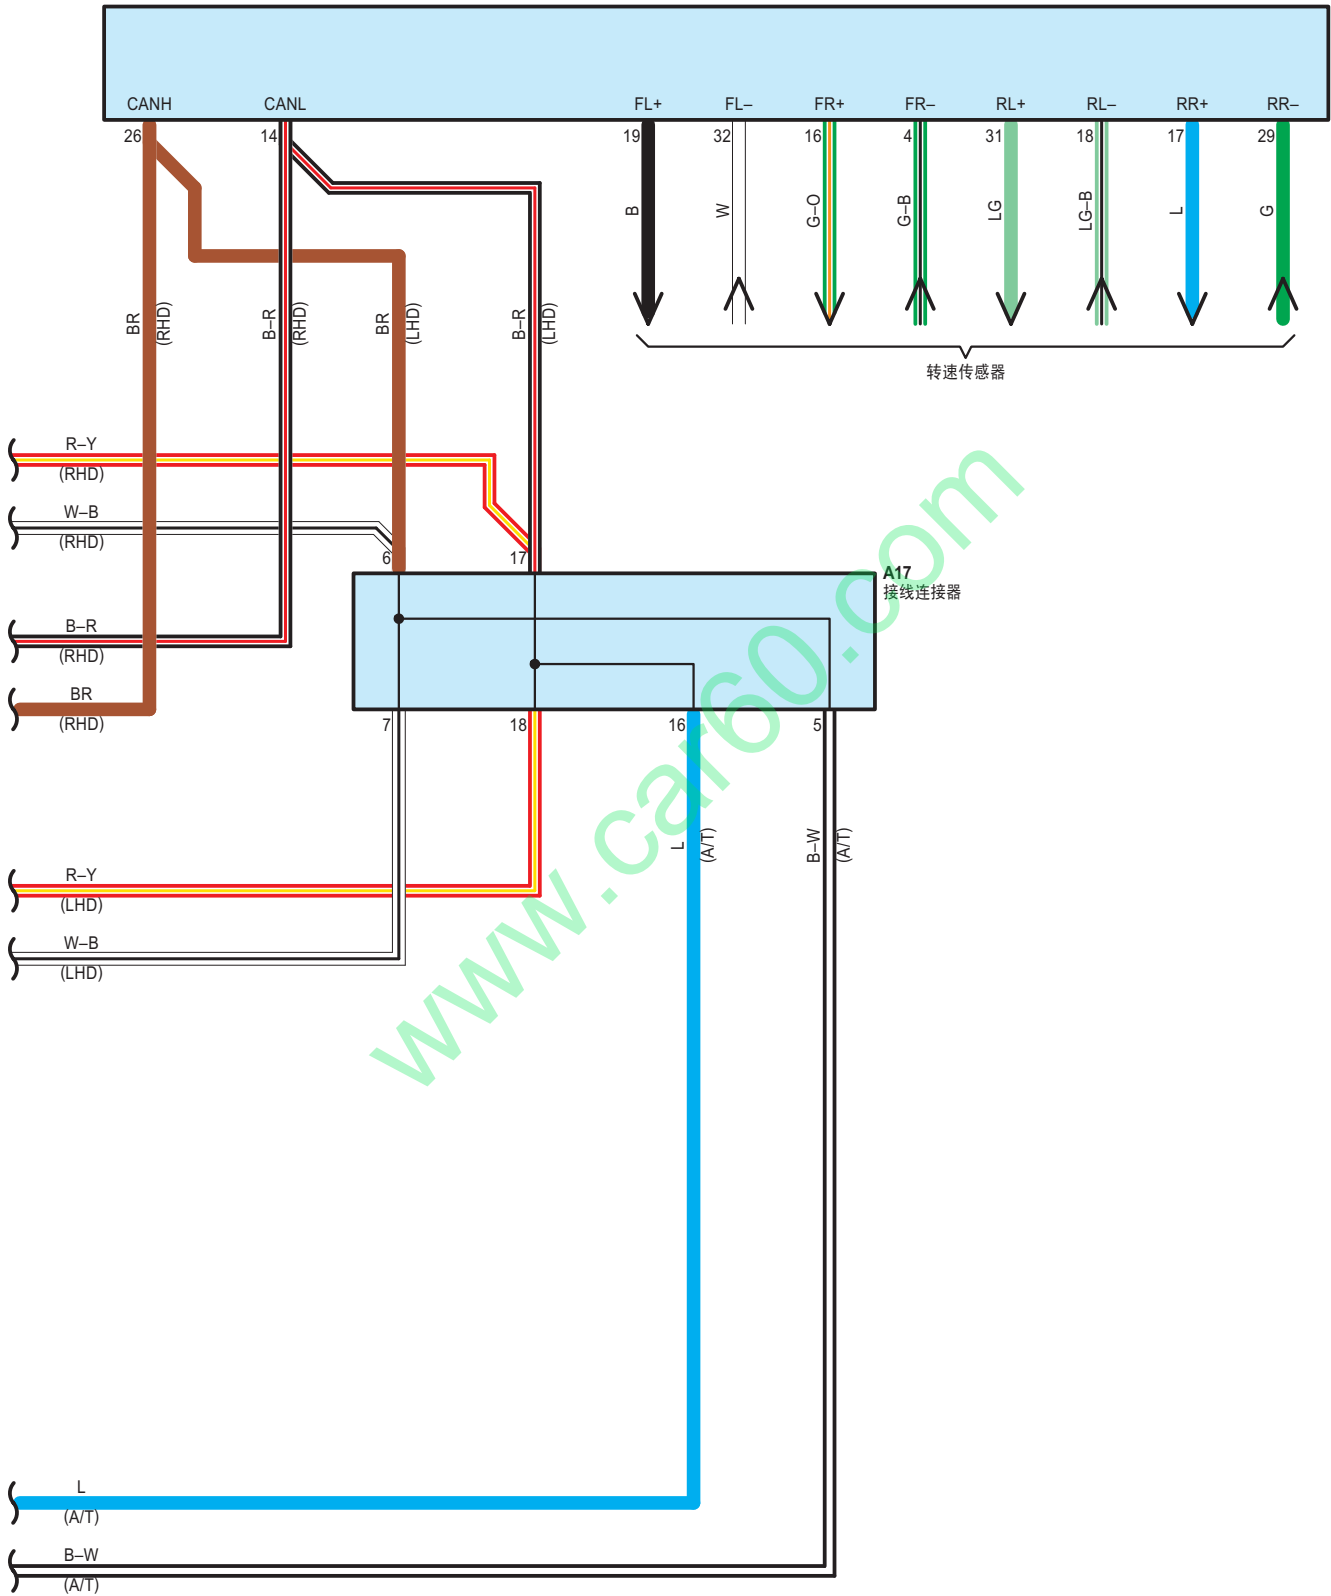

行李箱门开启器

○ : 零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A5	39 (LHD) 47 (RHD)	D4	48 (RHD)	D40	A
A9	A	D5	B	D41	B
A17	42 (LHD) 50 (RHD)	D6	C		
A18	A	D8	A	D43	41 (LHD) 49 (RHD)
A19	B	D9	B	J2	45 (LHD) 53 (RHD)
A73	A	D16	A	J3	45 (LHD) 53 (RHD)
D4	40 (LHD)	D17	B	L2	39 (LHD) 47 (RHD)

○ : 继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒 (发动机室右侧)

○ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
3A	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3B		
3C	26	发动机室主线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3D	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AD1	55 (LHD) 59 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
AD2	55 (LHD) 59 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (仪表板加强件)
AL2	54 (LHD) 58 (RHD)	发动机室主线束和变速器线束 (前围板)
HD1	55 (LHD) 59 (RHD)	2 号地板线束和仪表板线束 (左前围侧板)
JH1	56 (LHD) 60 (RHD)	行李箱线束和 2 号地板线束 (左侧围板)

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A3	55 (LHD) 59 (RHD)	右前围侧板
D1	55 (LHD) 59 (RHD)	左前围侧板
D3	55 (LHD) 59 (RHD)	仪表板右侧支架 仪表板左侧支架
D4	55 (LHD) 59 (RHD)	右前围侧板 左前围侧板
H1	56 (LHD) 60 (RHD)	下后壁板
H3	56 (LHD) 60 (RHD)	左侧围板轮罩板

www.car60.com