



\* 2 : 带上车和起动系统


A73(A), D5(B), D6(C)  
主车身 ECU

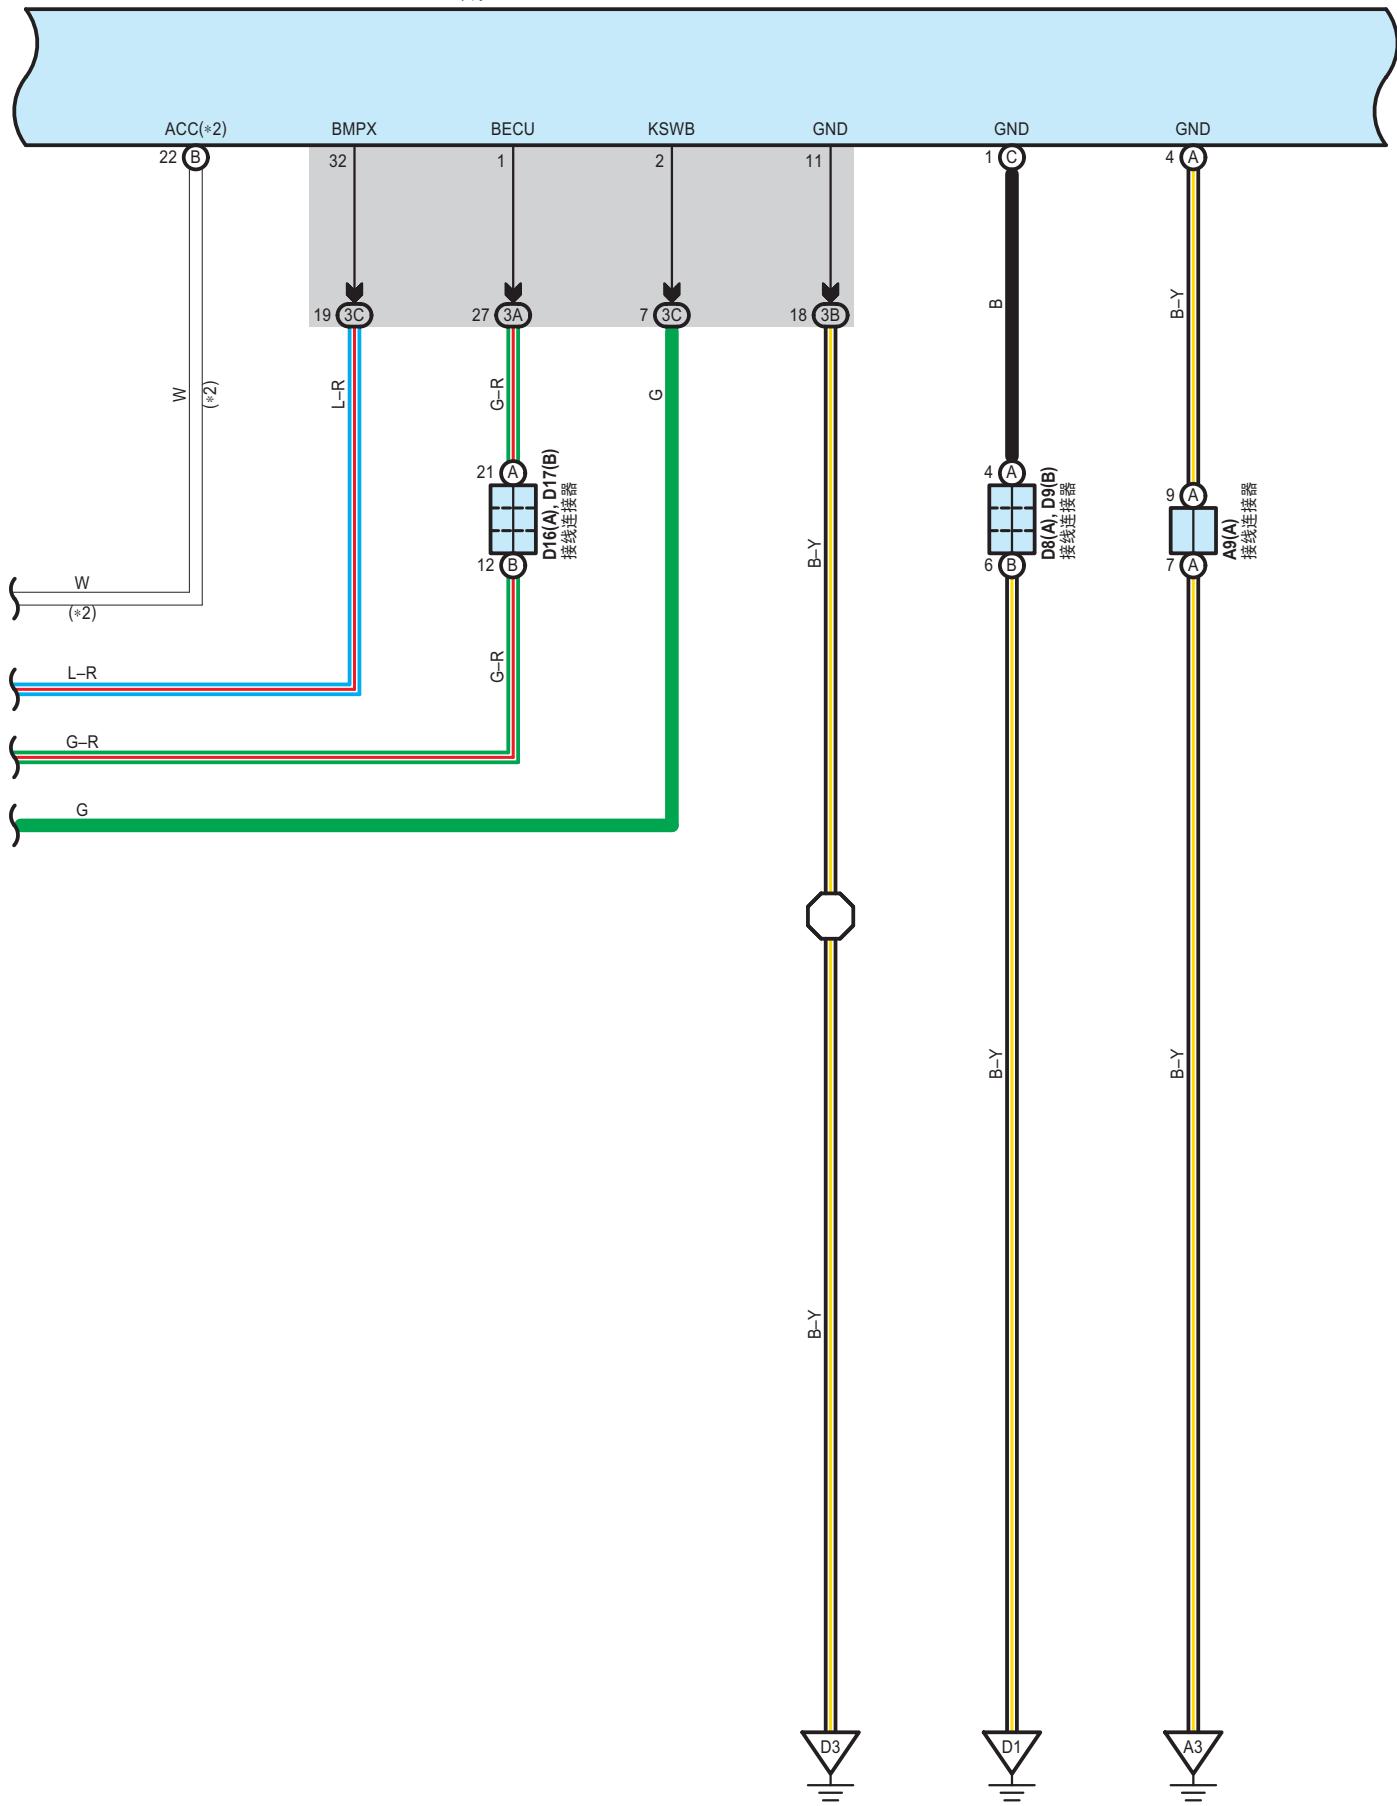

# 前照灯

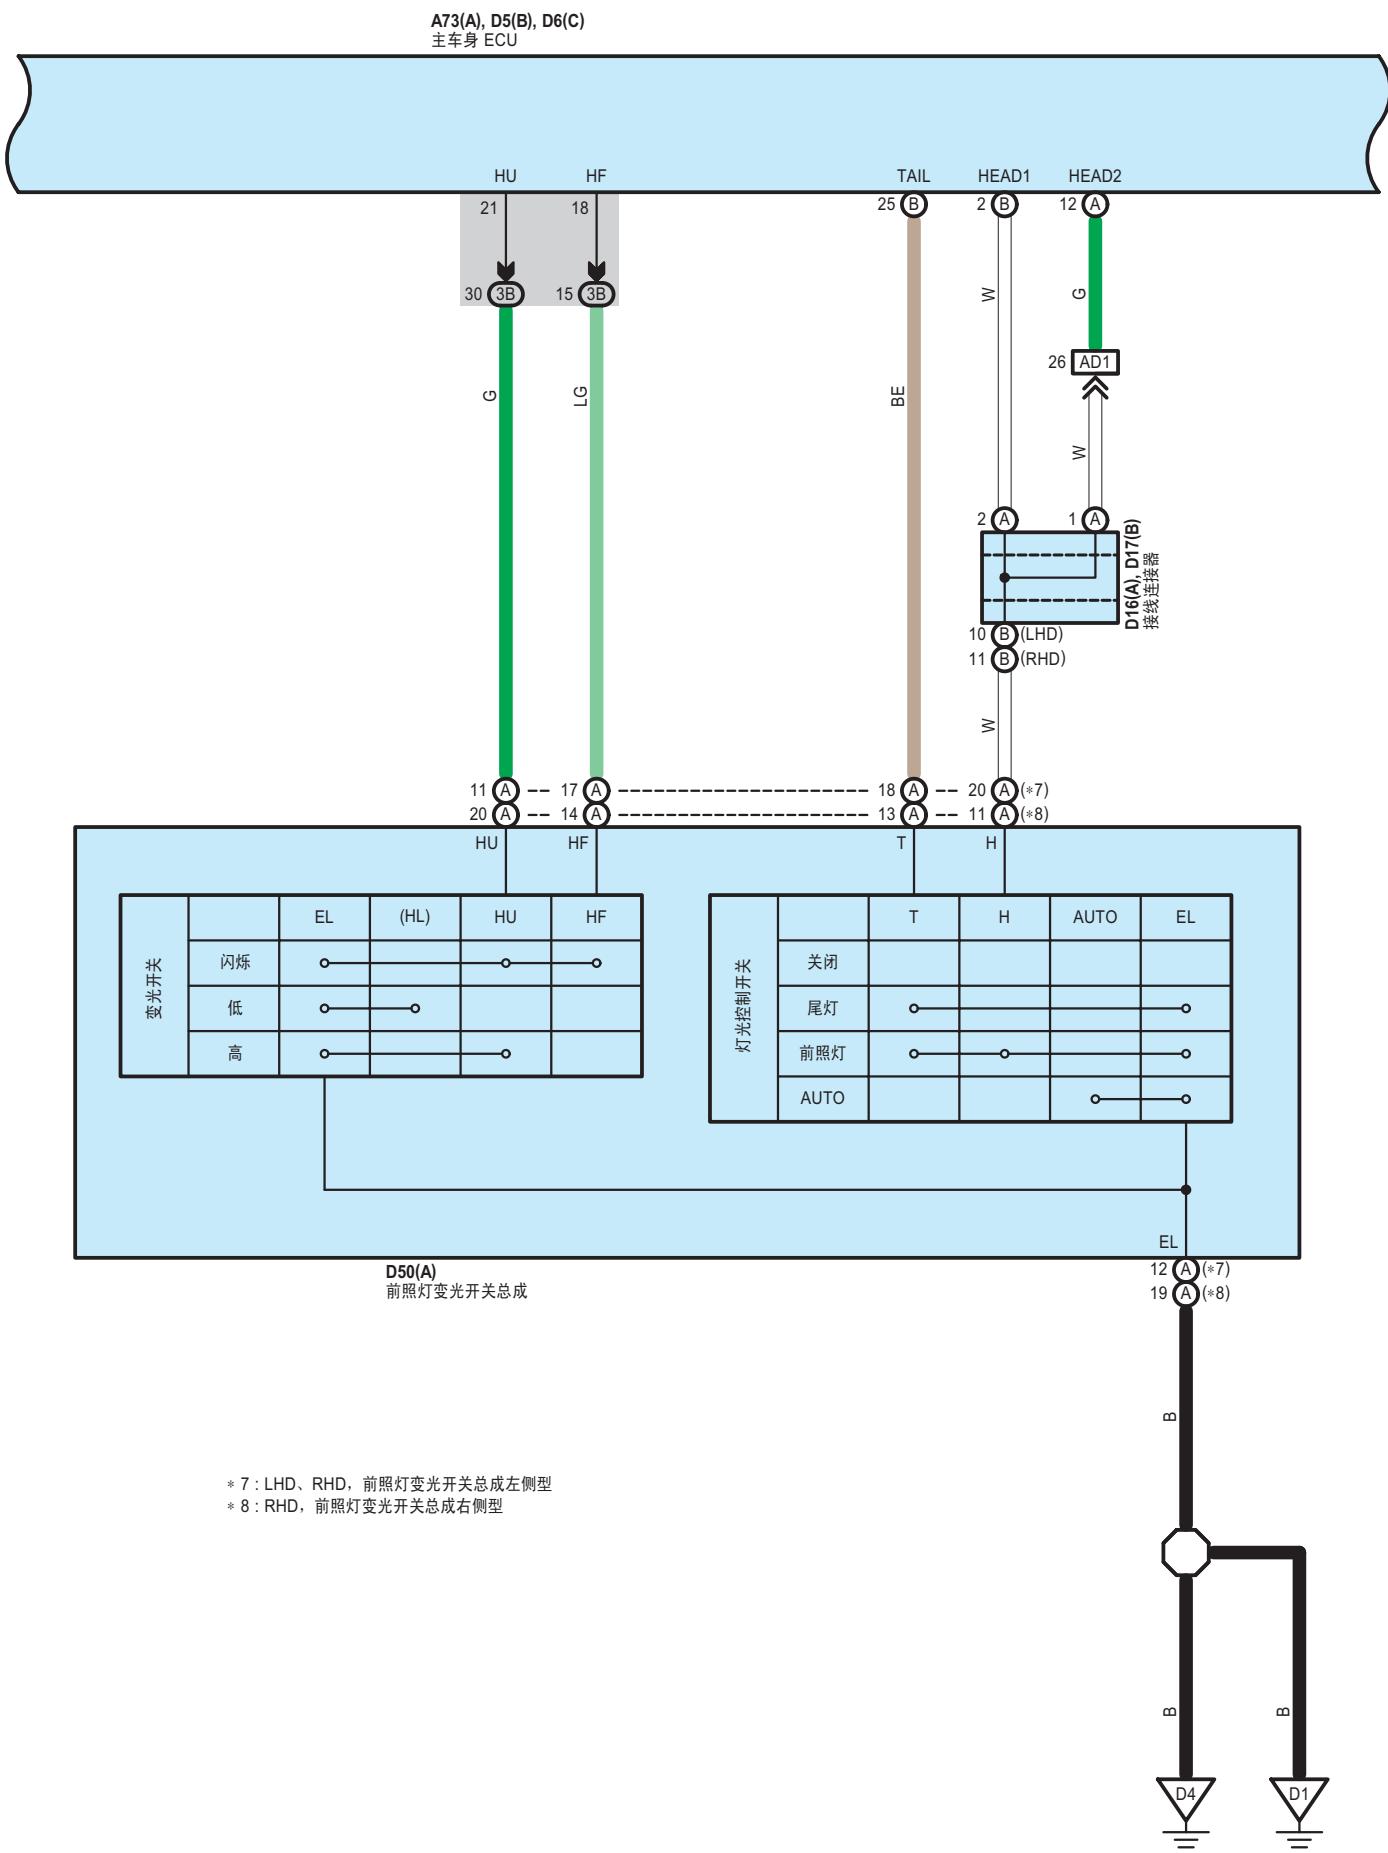


A73(A), D5(B), D6(C)  
主车身 ECU

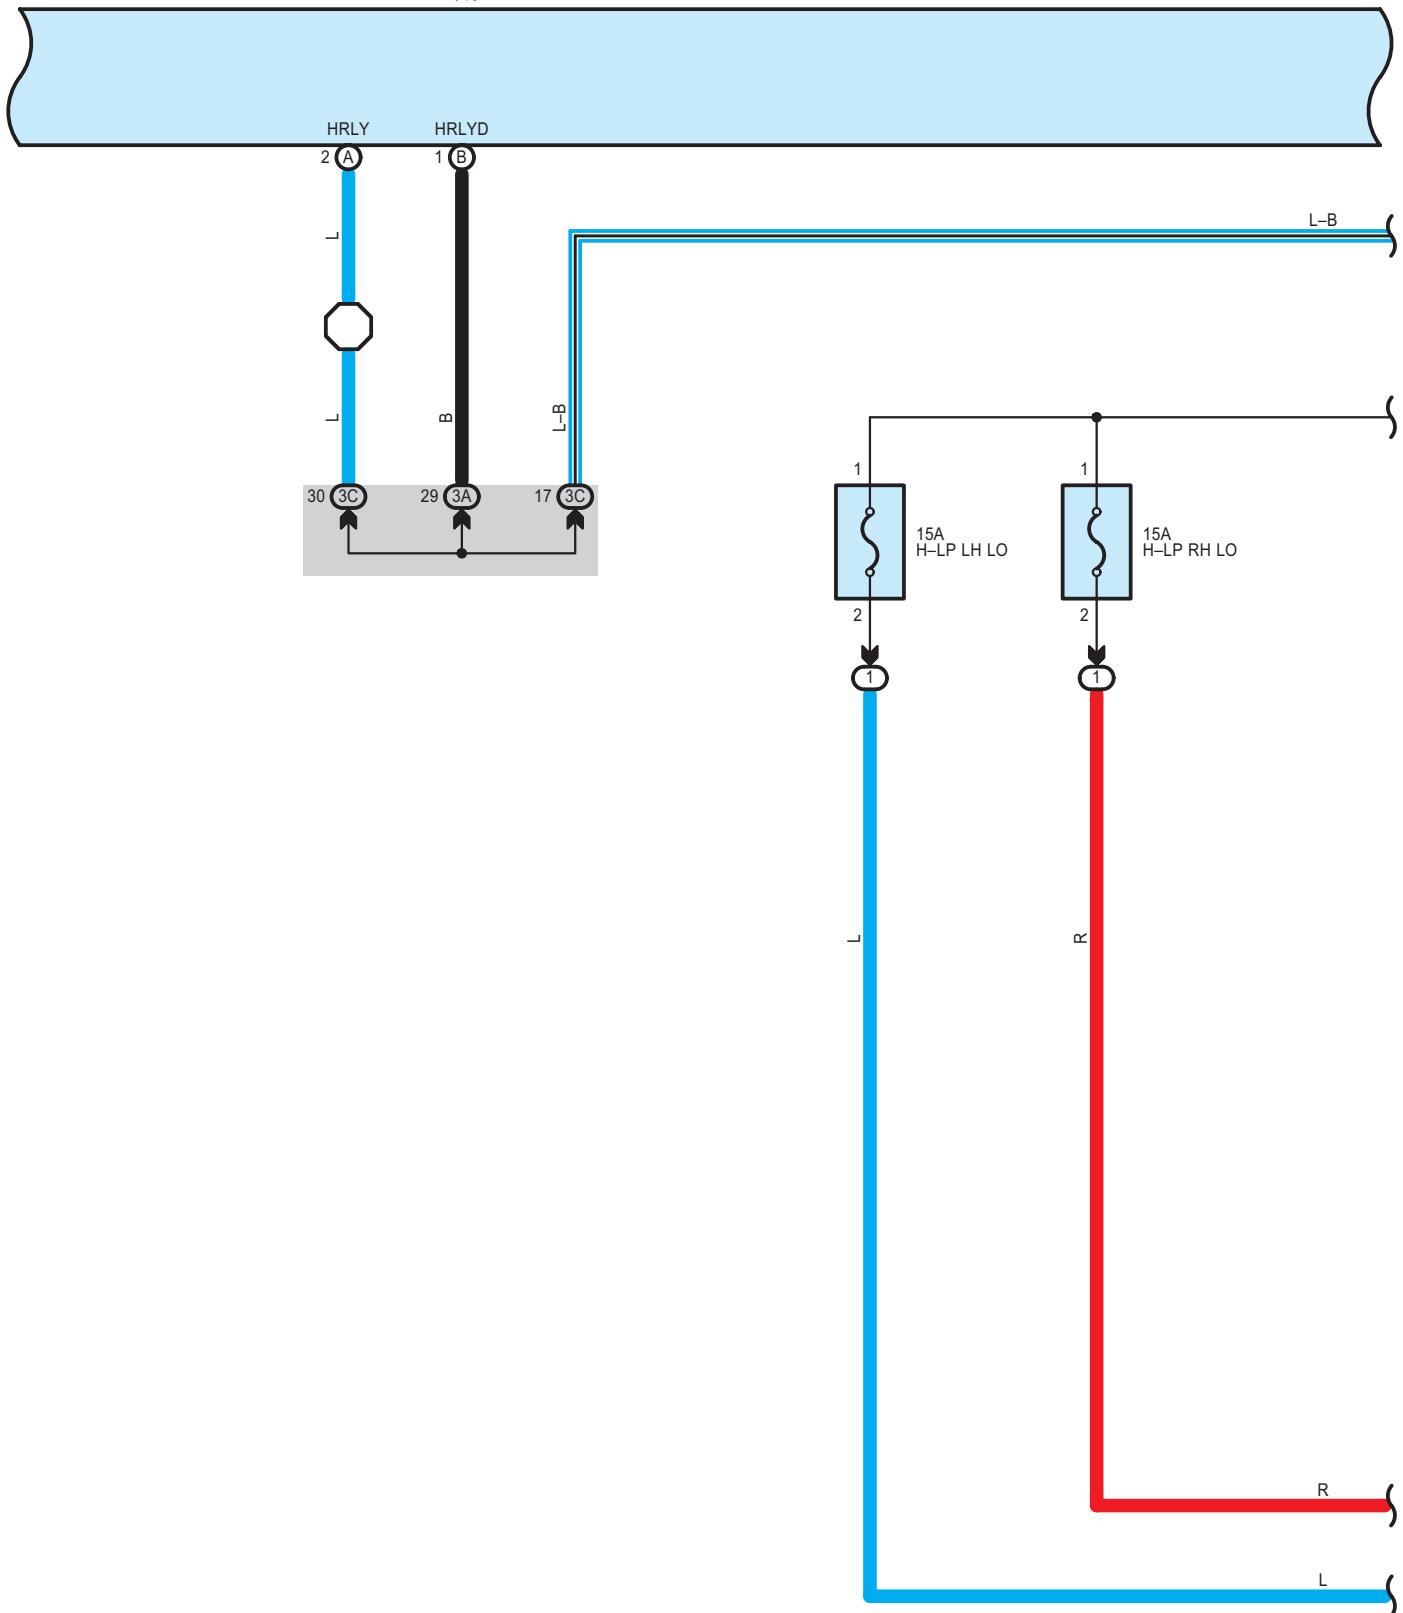


前照灯


A73(A), D5(B), D6(C)  
主车身 ECU

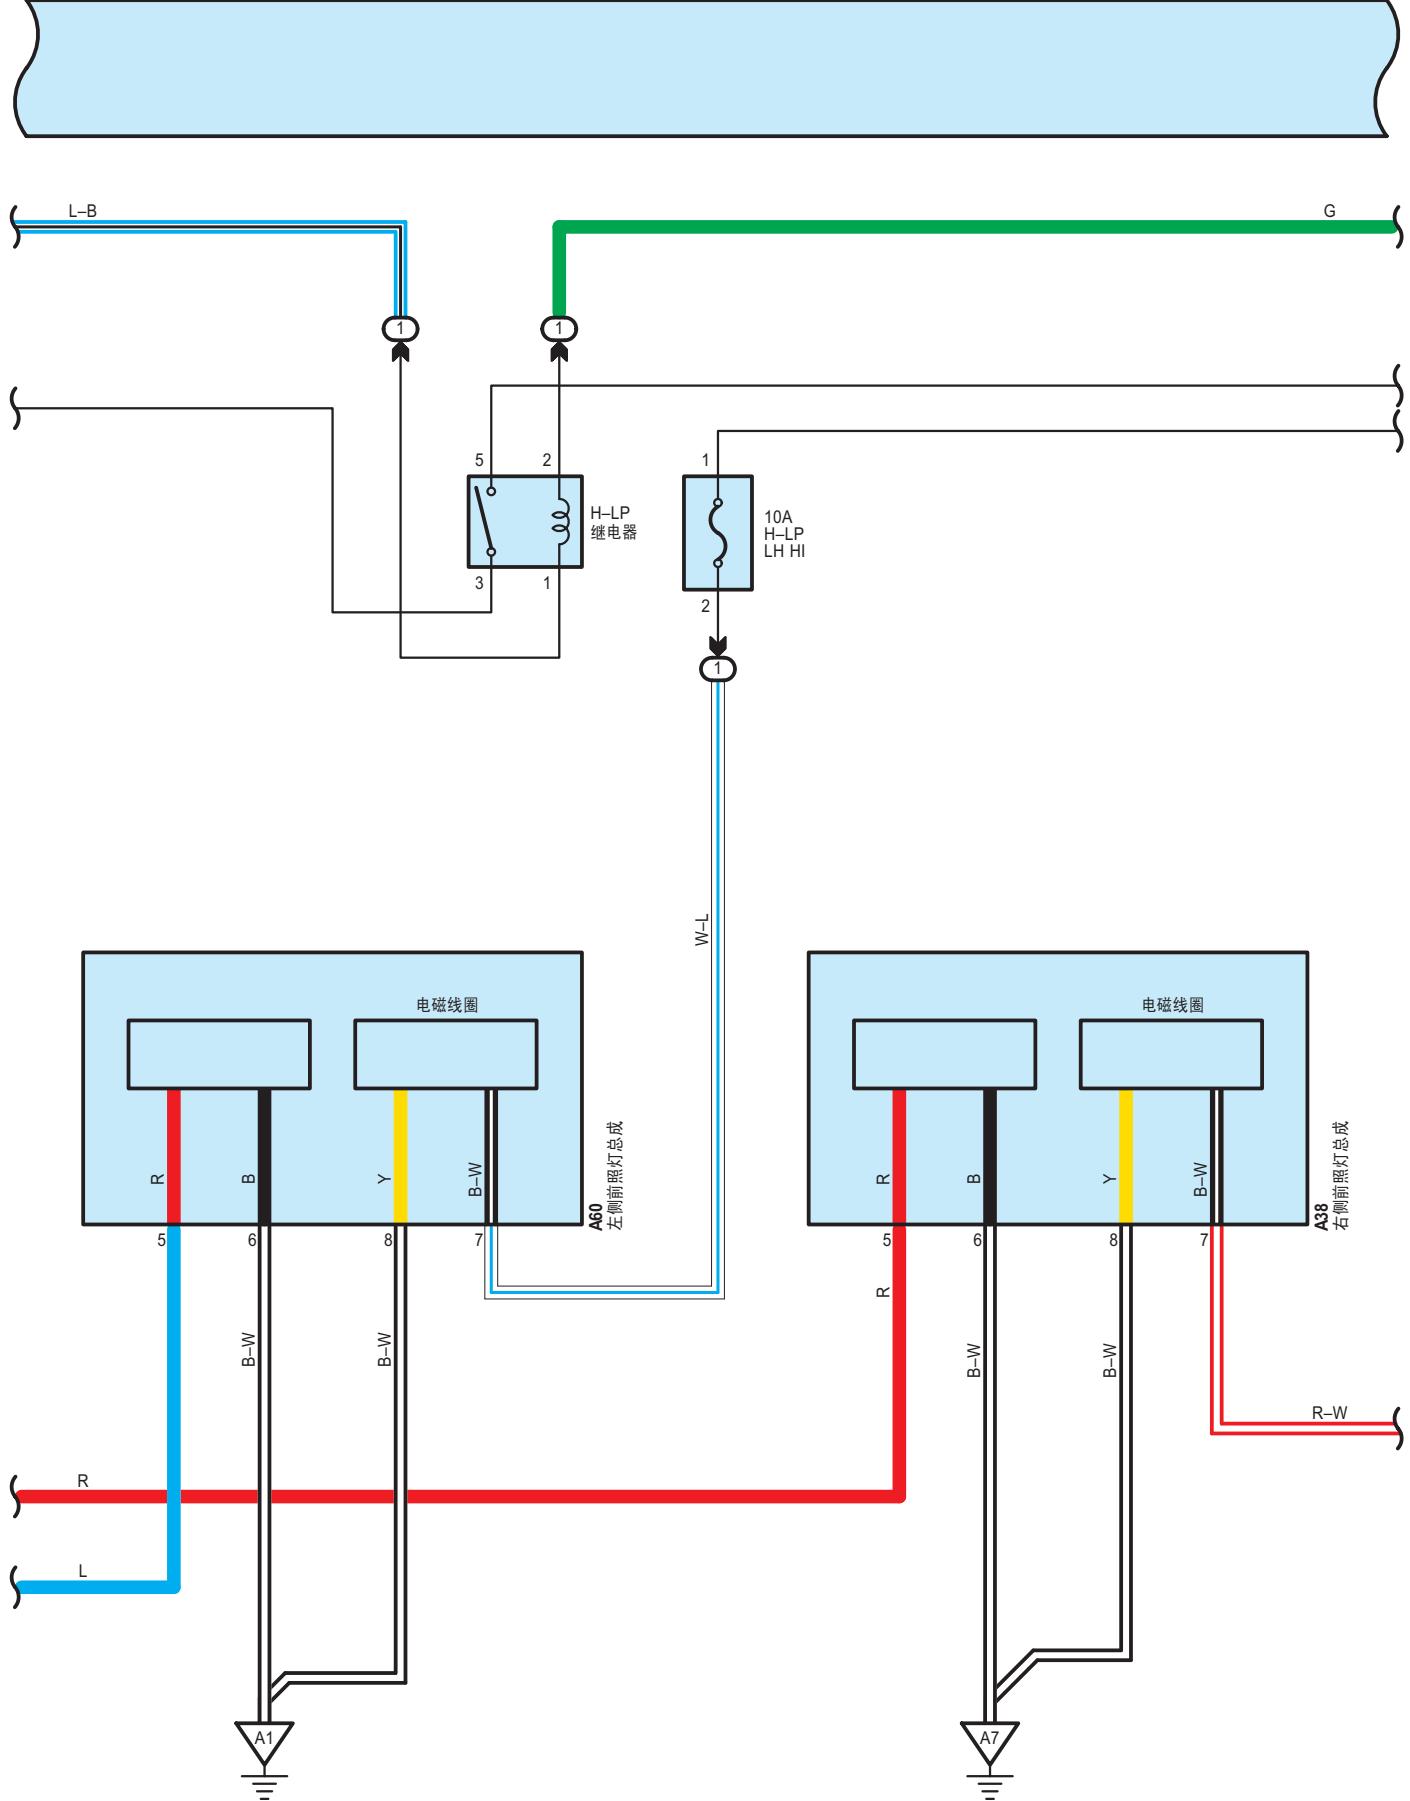


A73(A), D5(B), D6(C)  
主车身 ECU

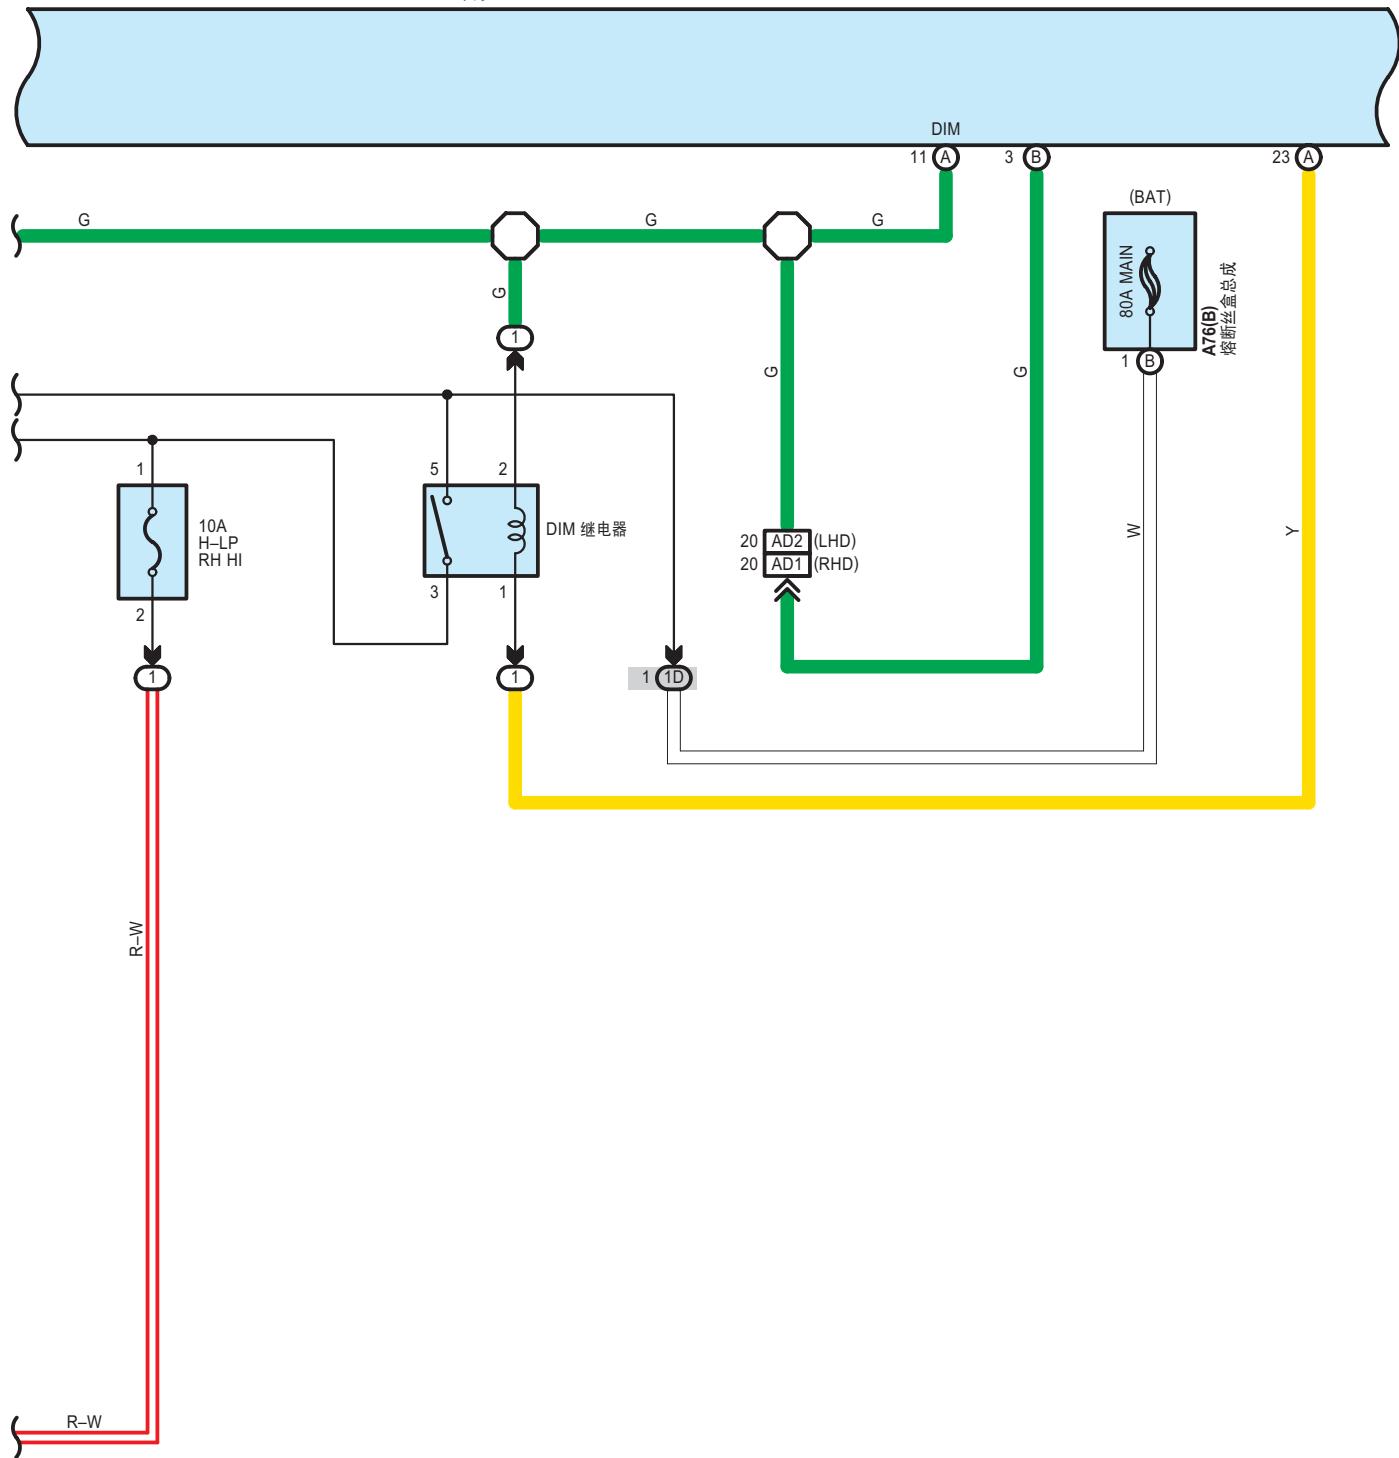


## 前照灯

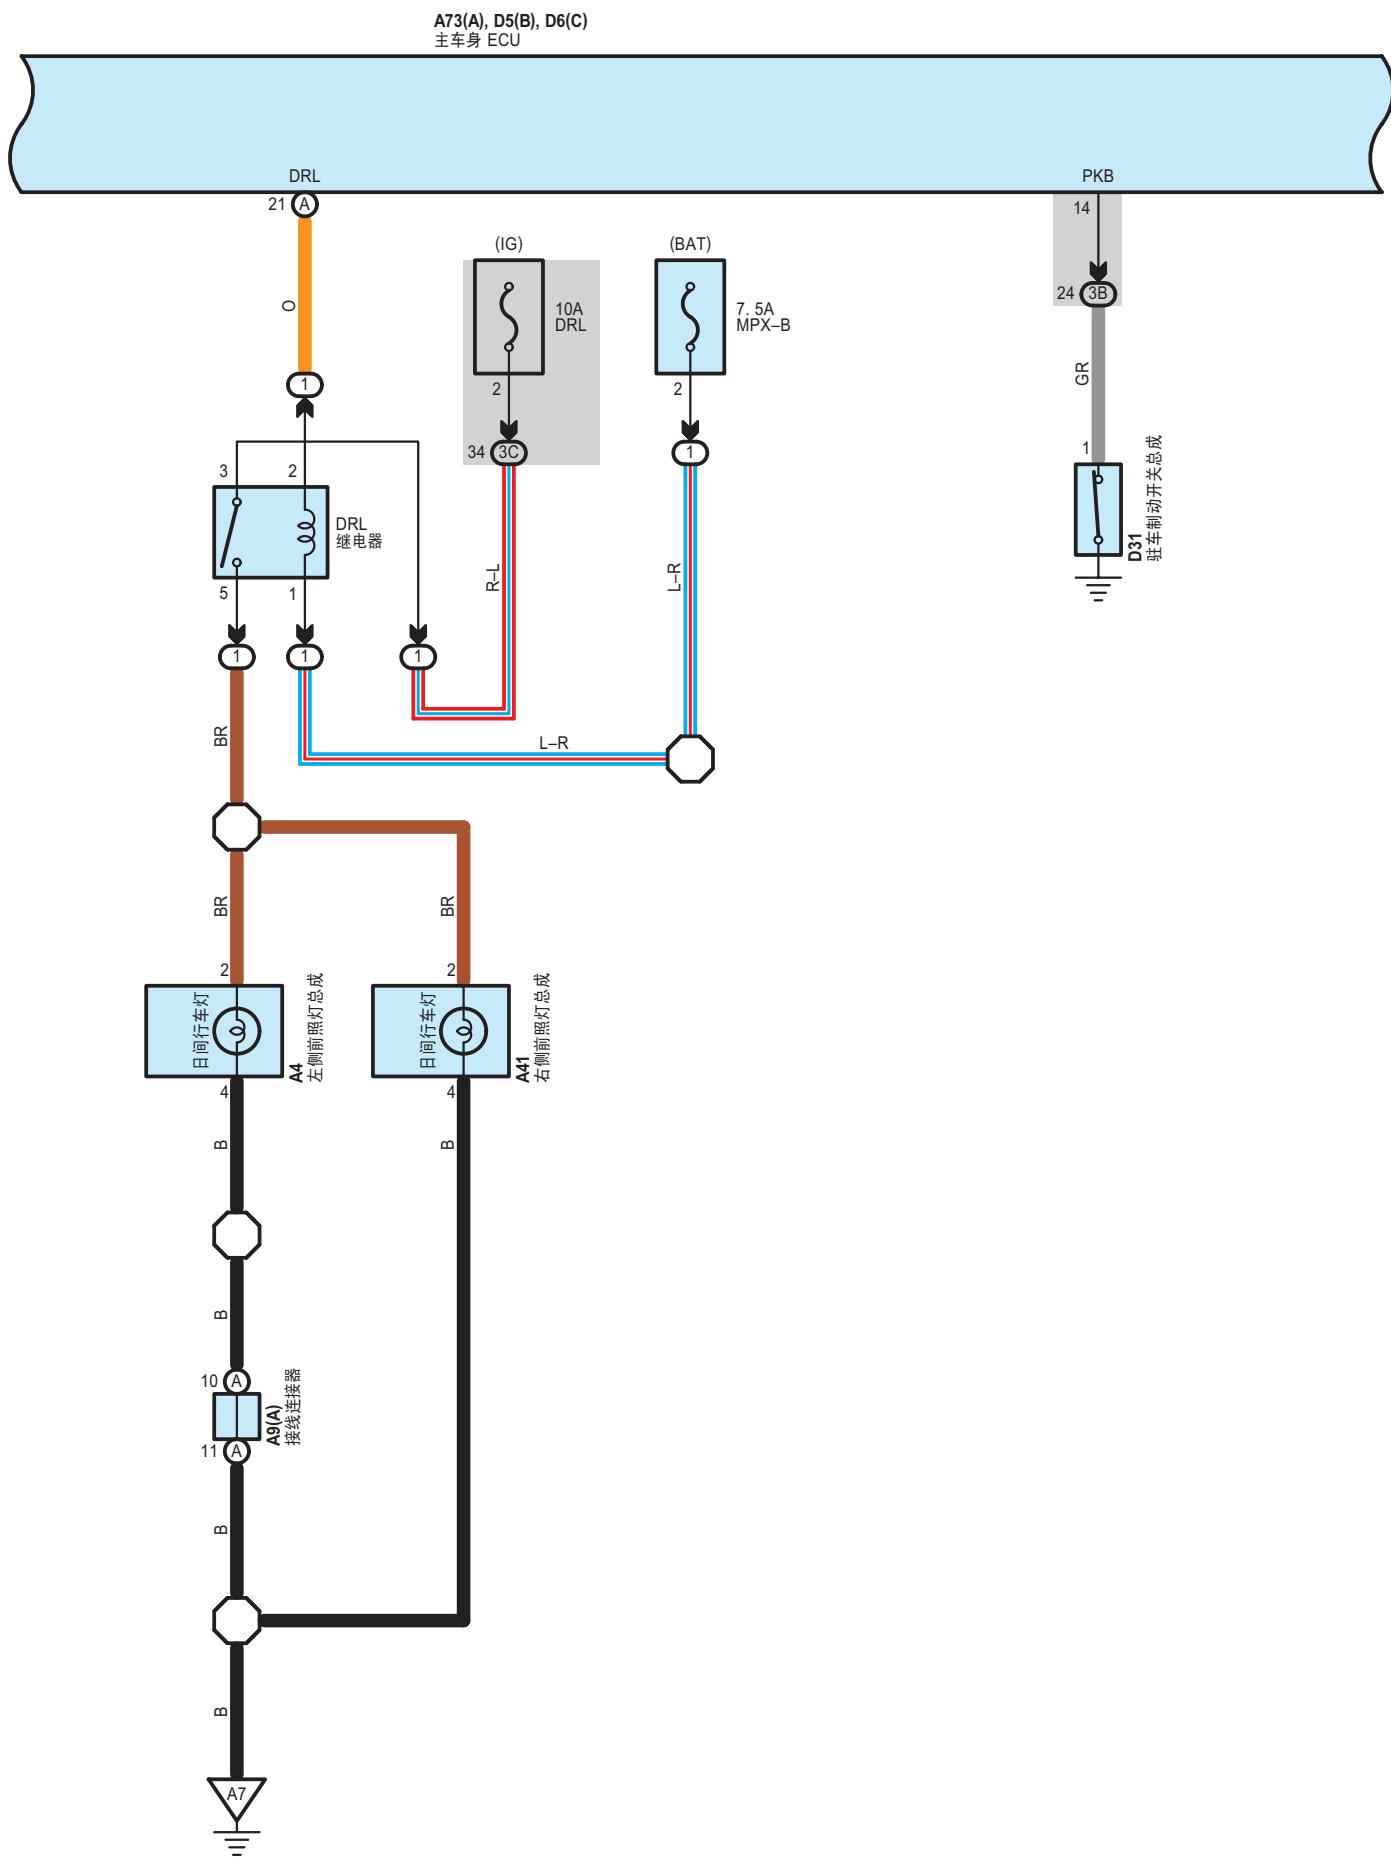

A73(A), D5(B), D6(C)  
主车身 ECU

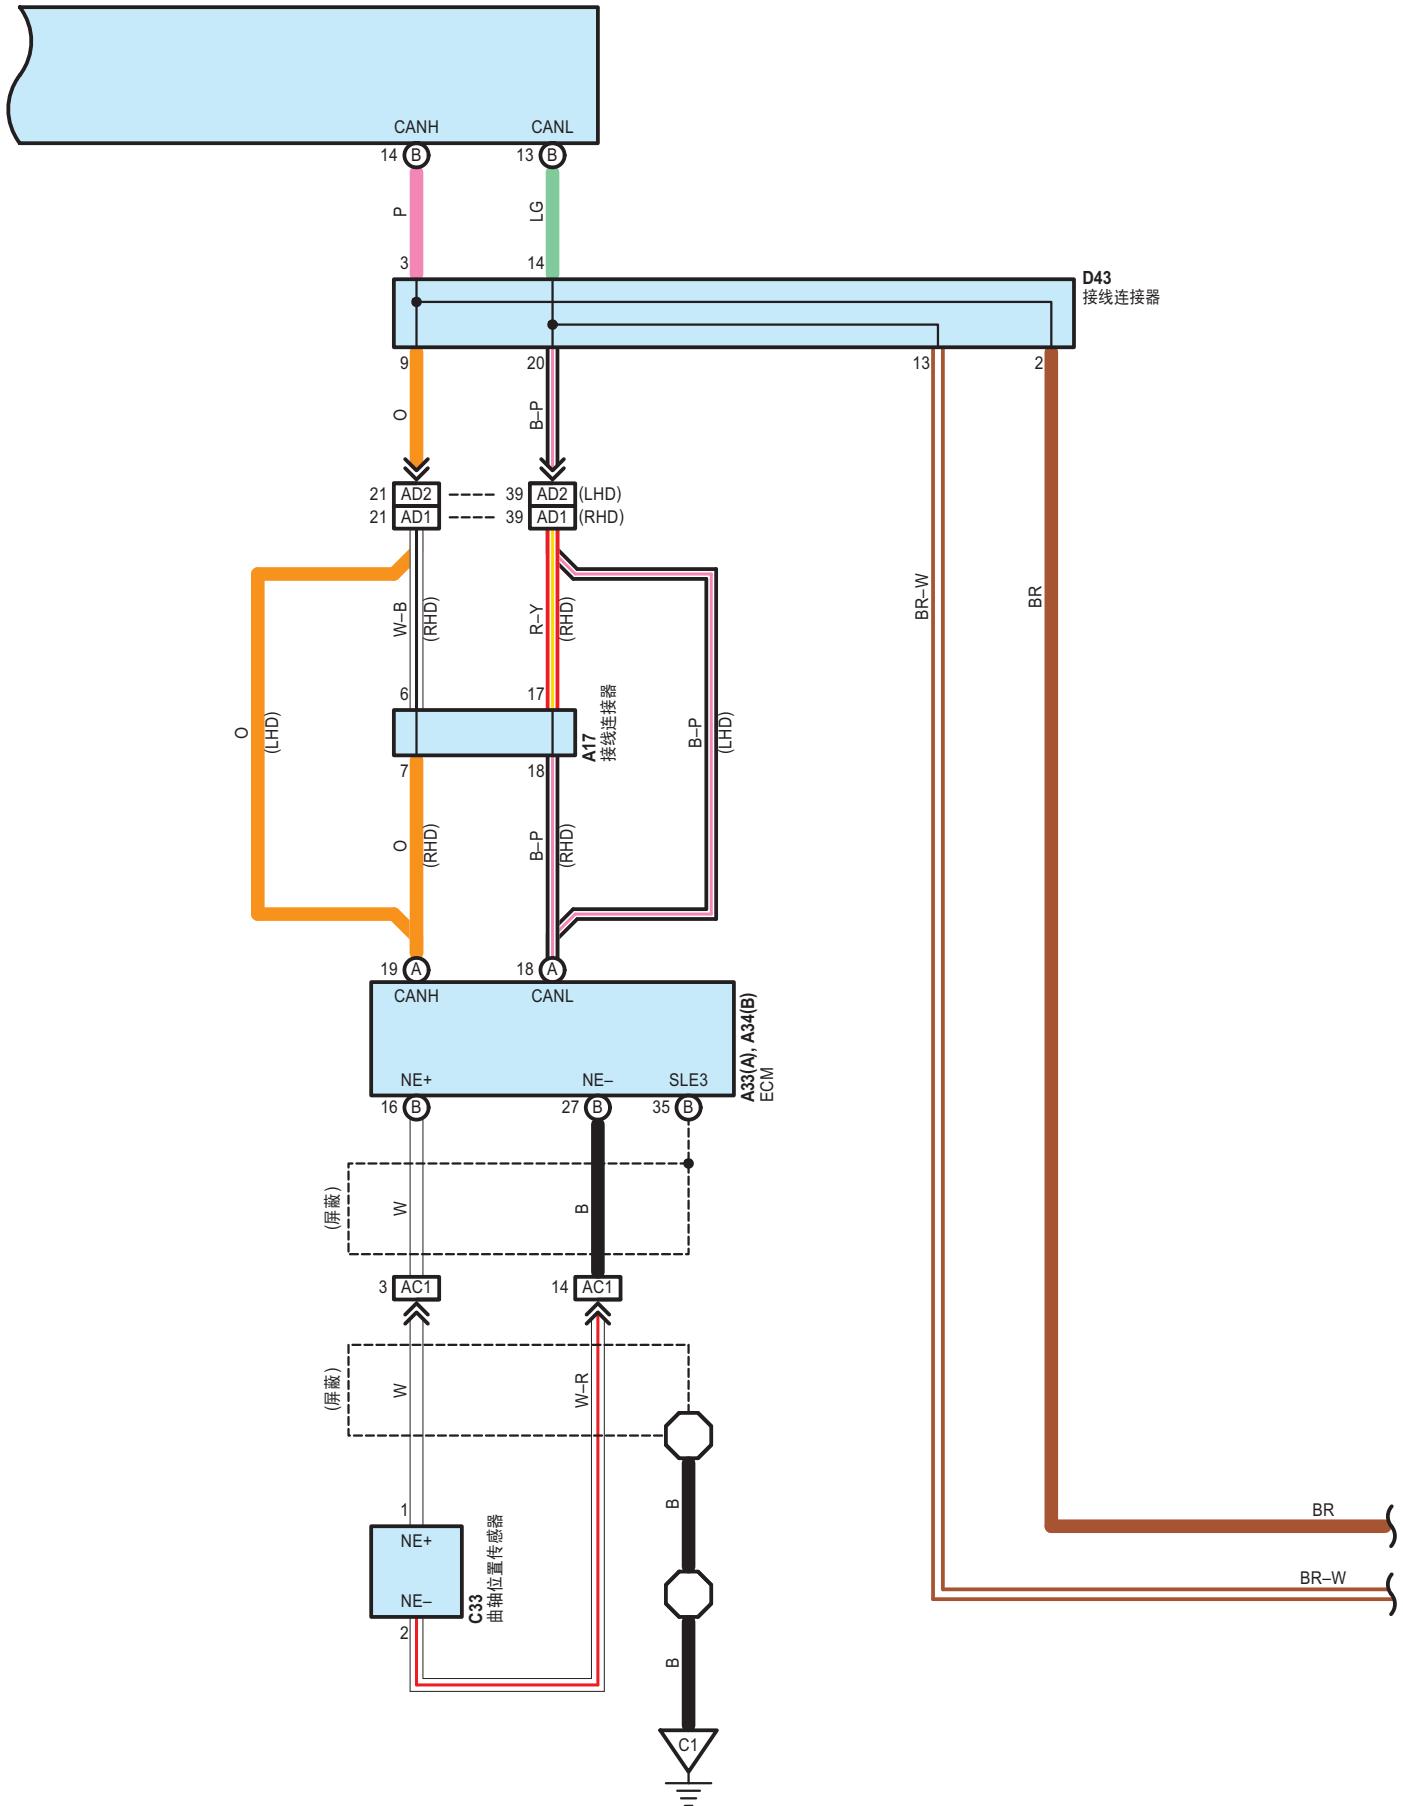

## 前照灯

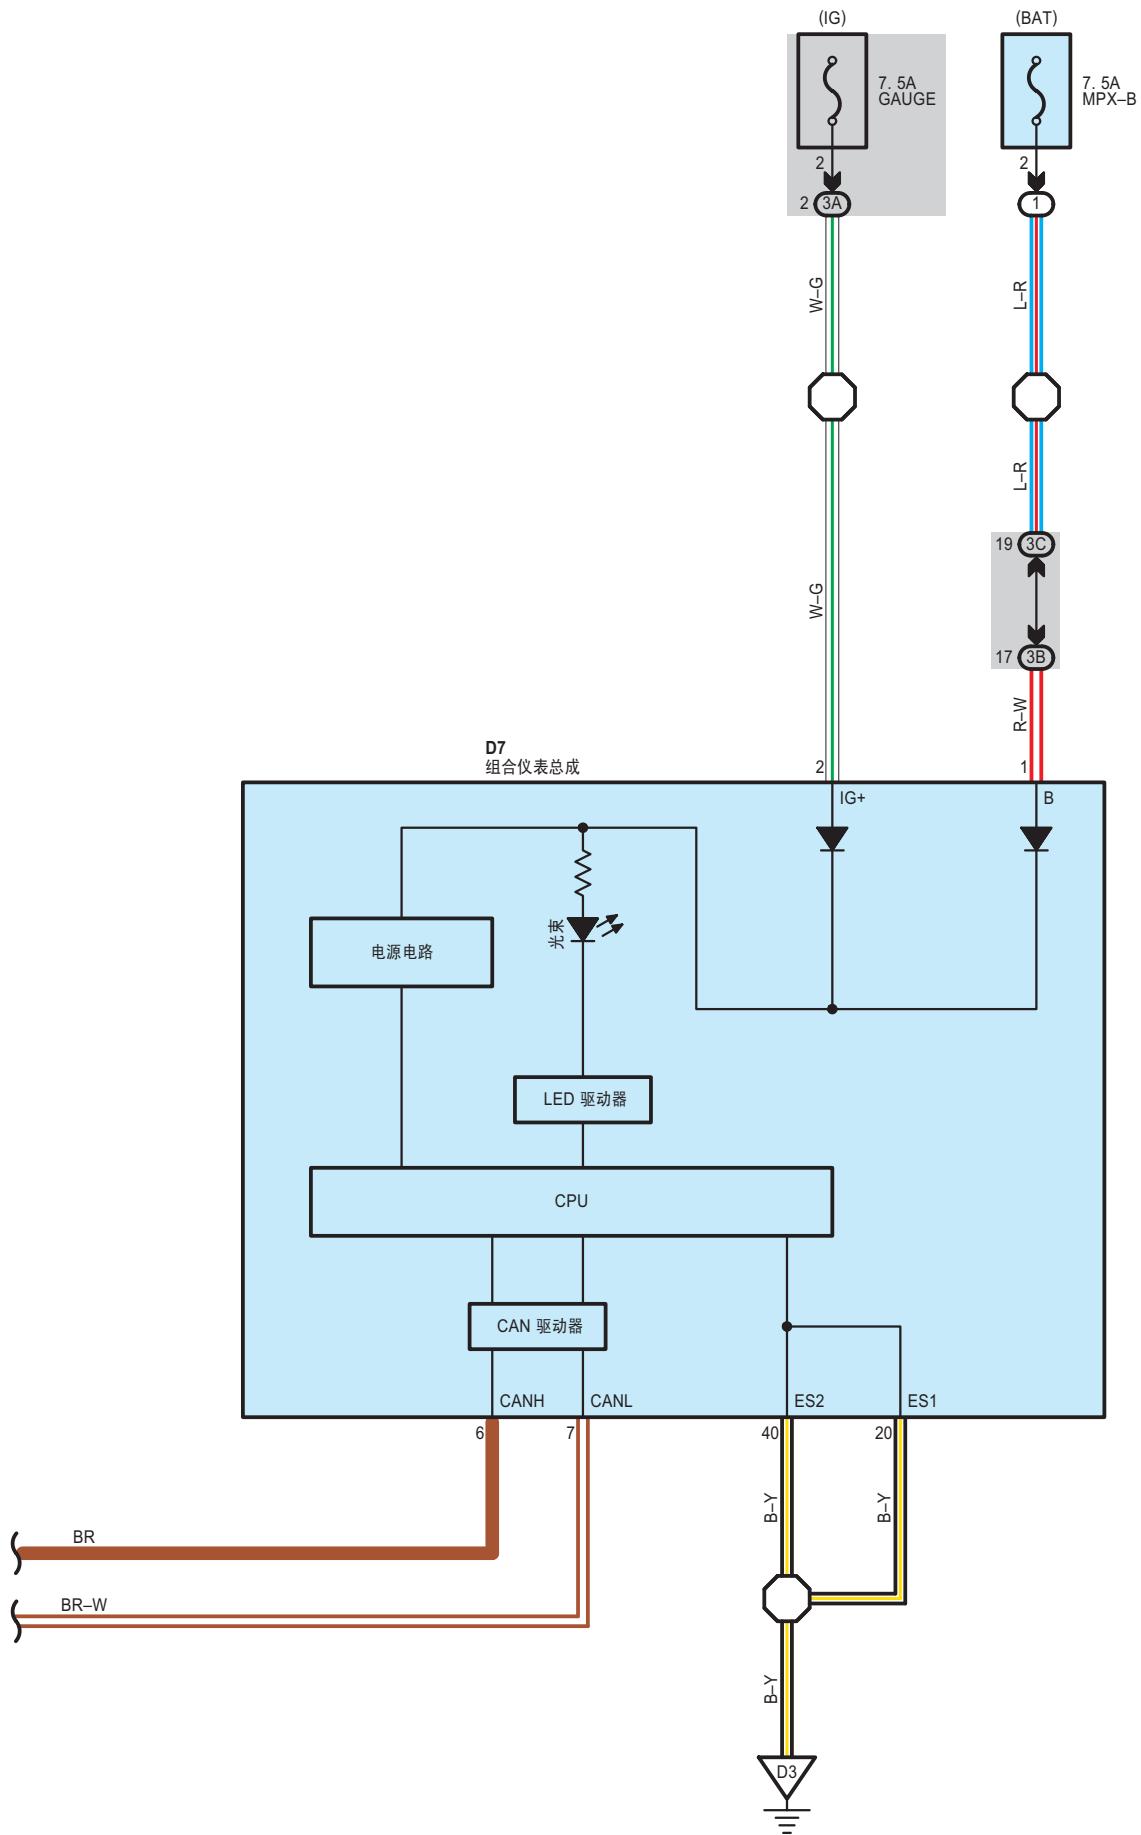

○ : 零件位置

代码		参考页		代码		参考页		代码		参考页		
A4		39 (LHD)		A60		47 (RHD)		D8	A	48 (RHD)		
		47 (RHD)		A73	A	42 (LHD)		D9	B	40 (LHD)		
A9	A	42 (LHD)				50 (RHD)				48 (RHD)		
		50 (RHD)		A76	B	39 (LHD)		D16	A	40 (LHD)		
A17		50 (RHD)				47 (RHD)				48 (RHD)		
A33	A	42 (LHD)		C33		38 (LHD)		D17	B	40 (LHD)		
		50 (RHD)				46 (RHD)				48 (RHD)		
A34	B	42 (LHD)		D5	B	40 (LHD)		D31		40 (LHD)		
		50 (RHD)				48 (RHD)				48 (RHD)		
A38		39 (LHD)		D6	C	40 (LHD)		D43		41 (LHD)		
		47 (RHD)				48 (RHD)				49 (RHD)		
A41		39 (LHD)		D7		40 (LHD)		D50	A	41 (LHD)		
		47 (RHD)				48 (RHD)				49 (RHD)		
A60		39 (LHD)		D8	A	40 (LHD)						

○ : 继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒 (发动机室右侧)

○ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1D	24	发动机室主线束和发动机室接线盒 (发动机室右侧)
3A	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3B	26	发动机室主线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3C	26	发动机室主线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AC1	54 (LHD) 58 (RHD)	发动机室主线束和发动机线束 (发动机单元)
AD1	55 (LHD) 59 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
AD2	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (仪表板加强件)

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A1	54 (LHD) 58 (RHD)	左前挡泥板
A3	55 (LHD) 59 (RHD)	右前围侧板 左前围侧板
A7	54 (LHD) 58 (RHD)	右前挡泥板
C1	54 (LHD) 58 (RHD)	发动机单元
D1	55 (LHD) 59 (RHD)	左前围侧板 右前围侧板
D3	55 (LHD) 59 (RHD)	仪表板右侧支架 仪表板左侧支架
D4	55 (LHD) 59 (RHD)	右前围侧板 左前围侧板