






ABS、上坡起步辅助控制、TRC 和 VSC

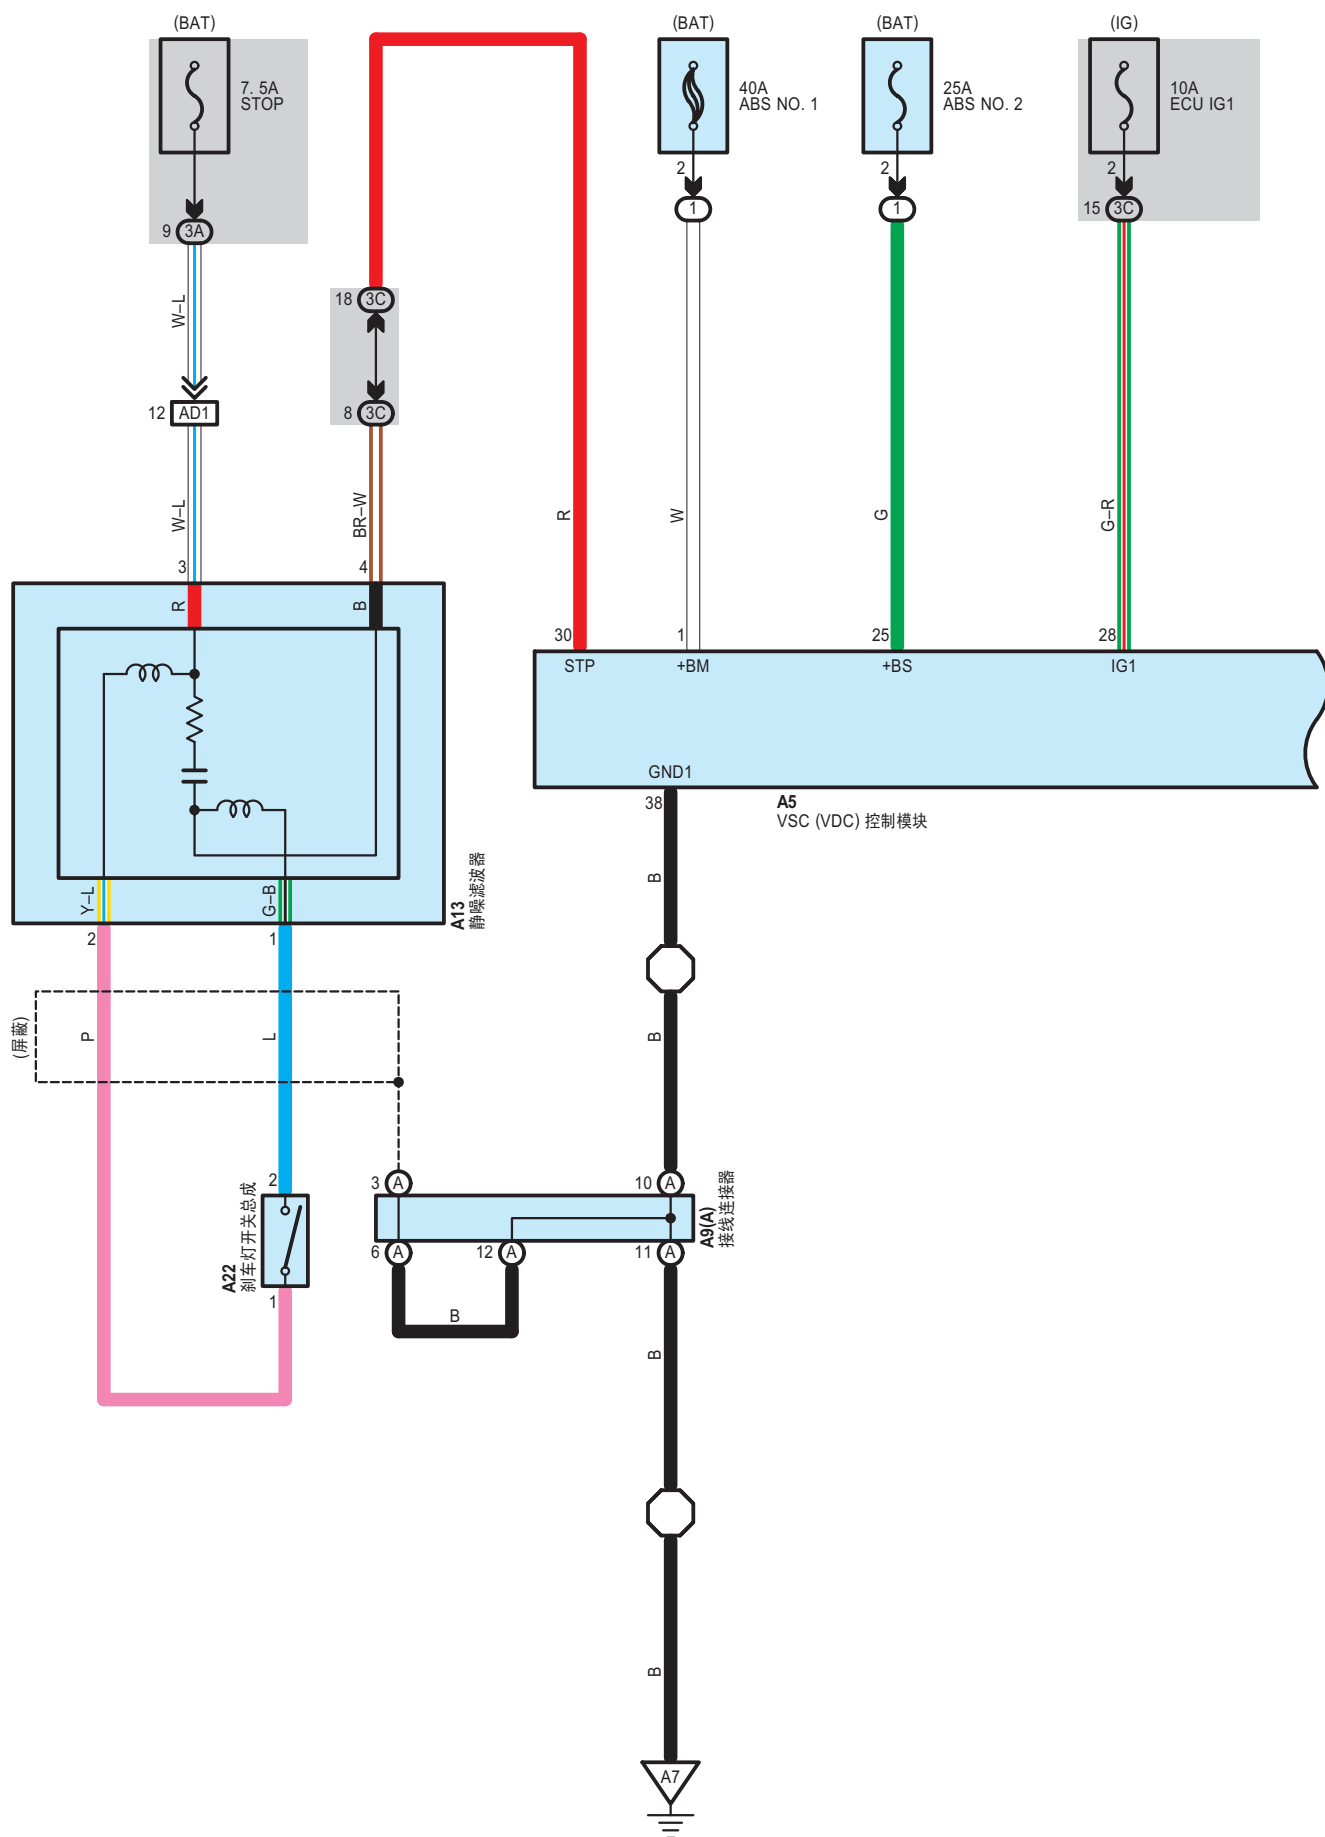


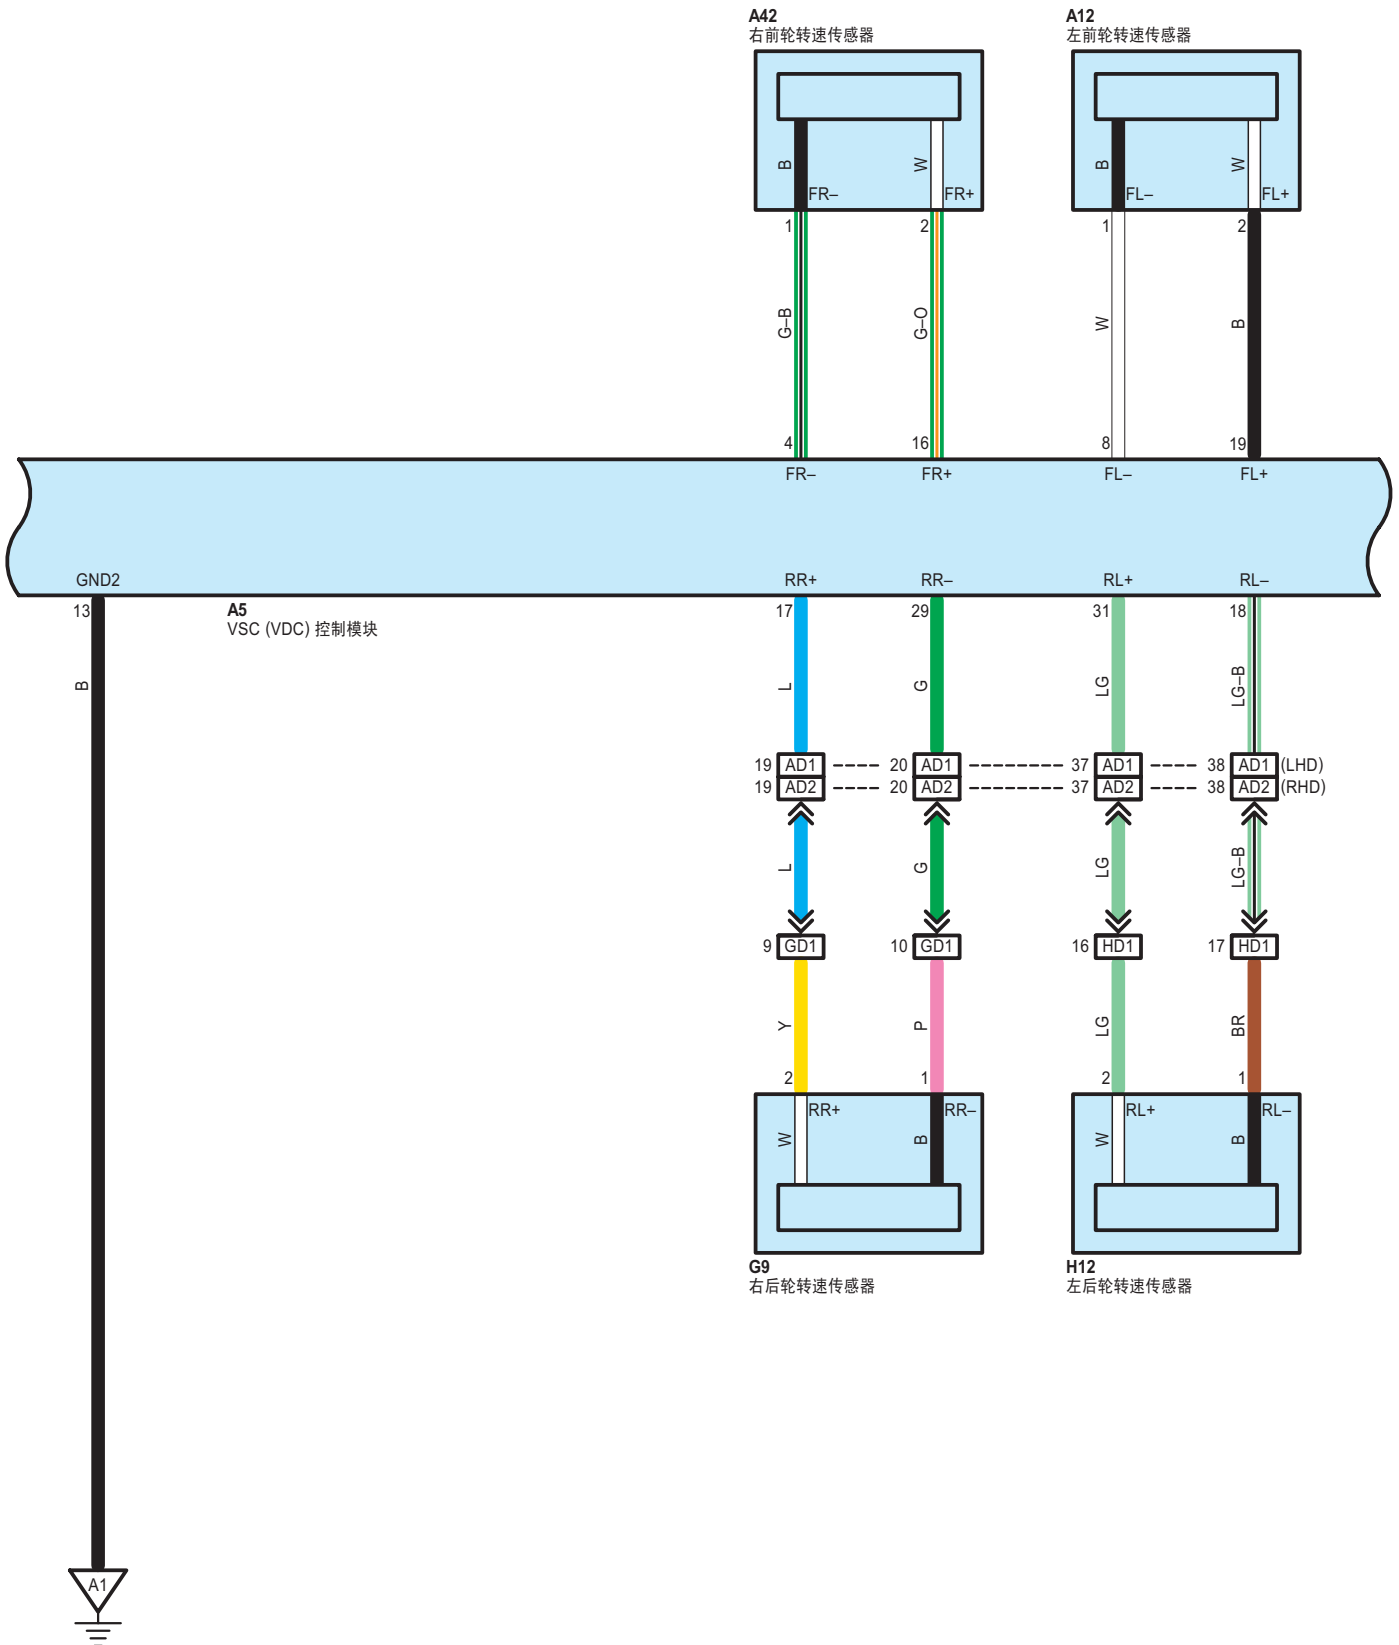


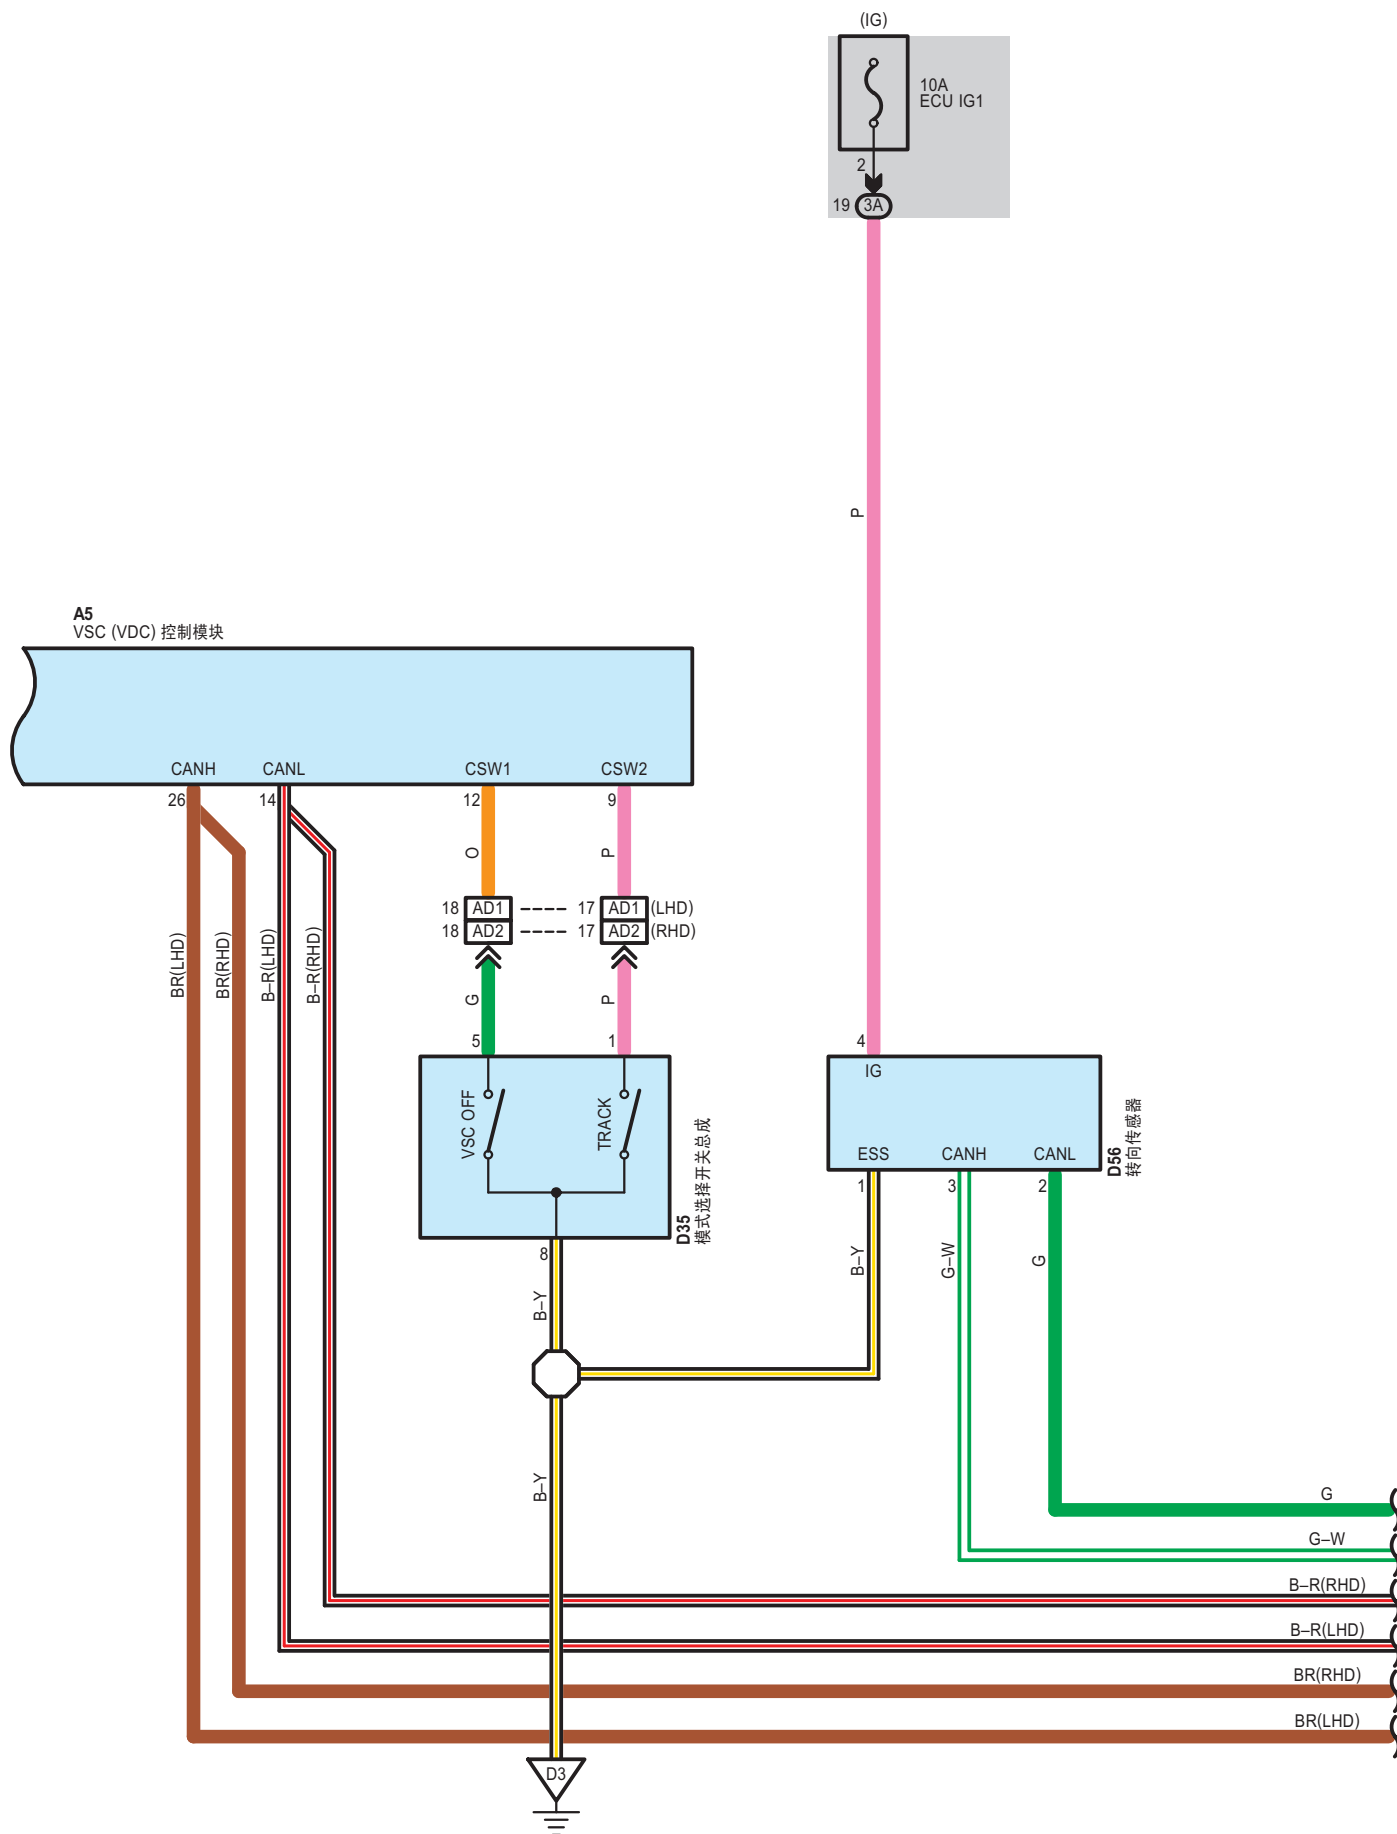


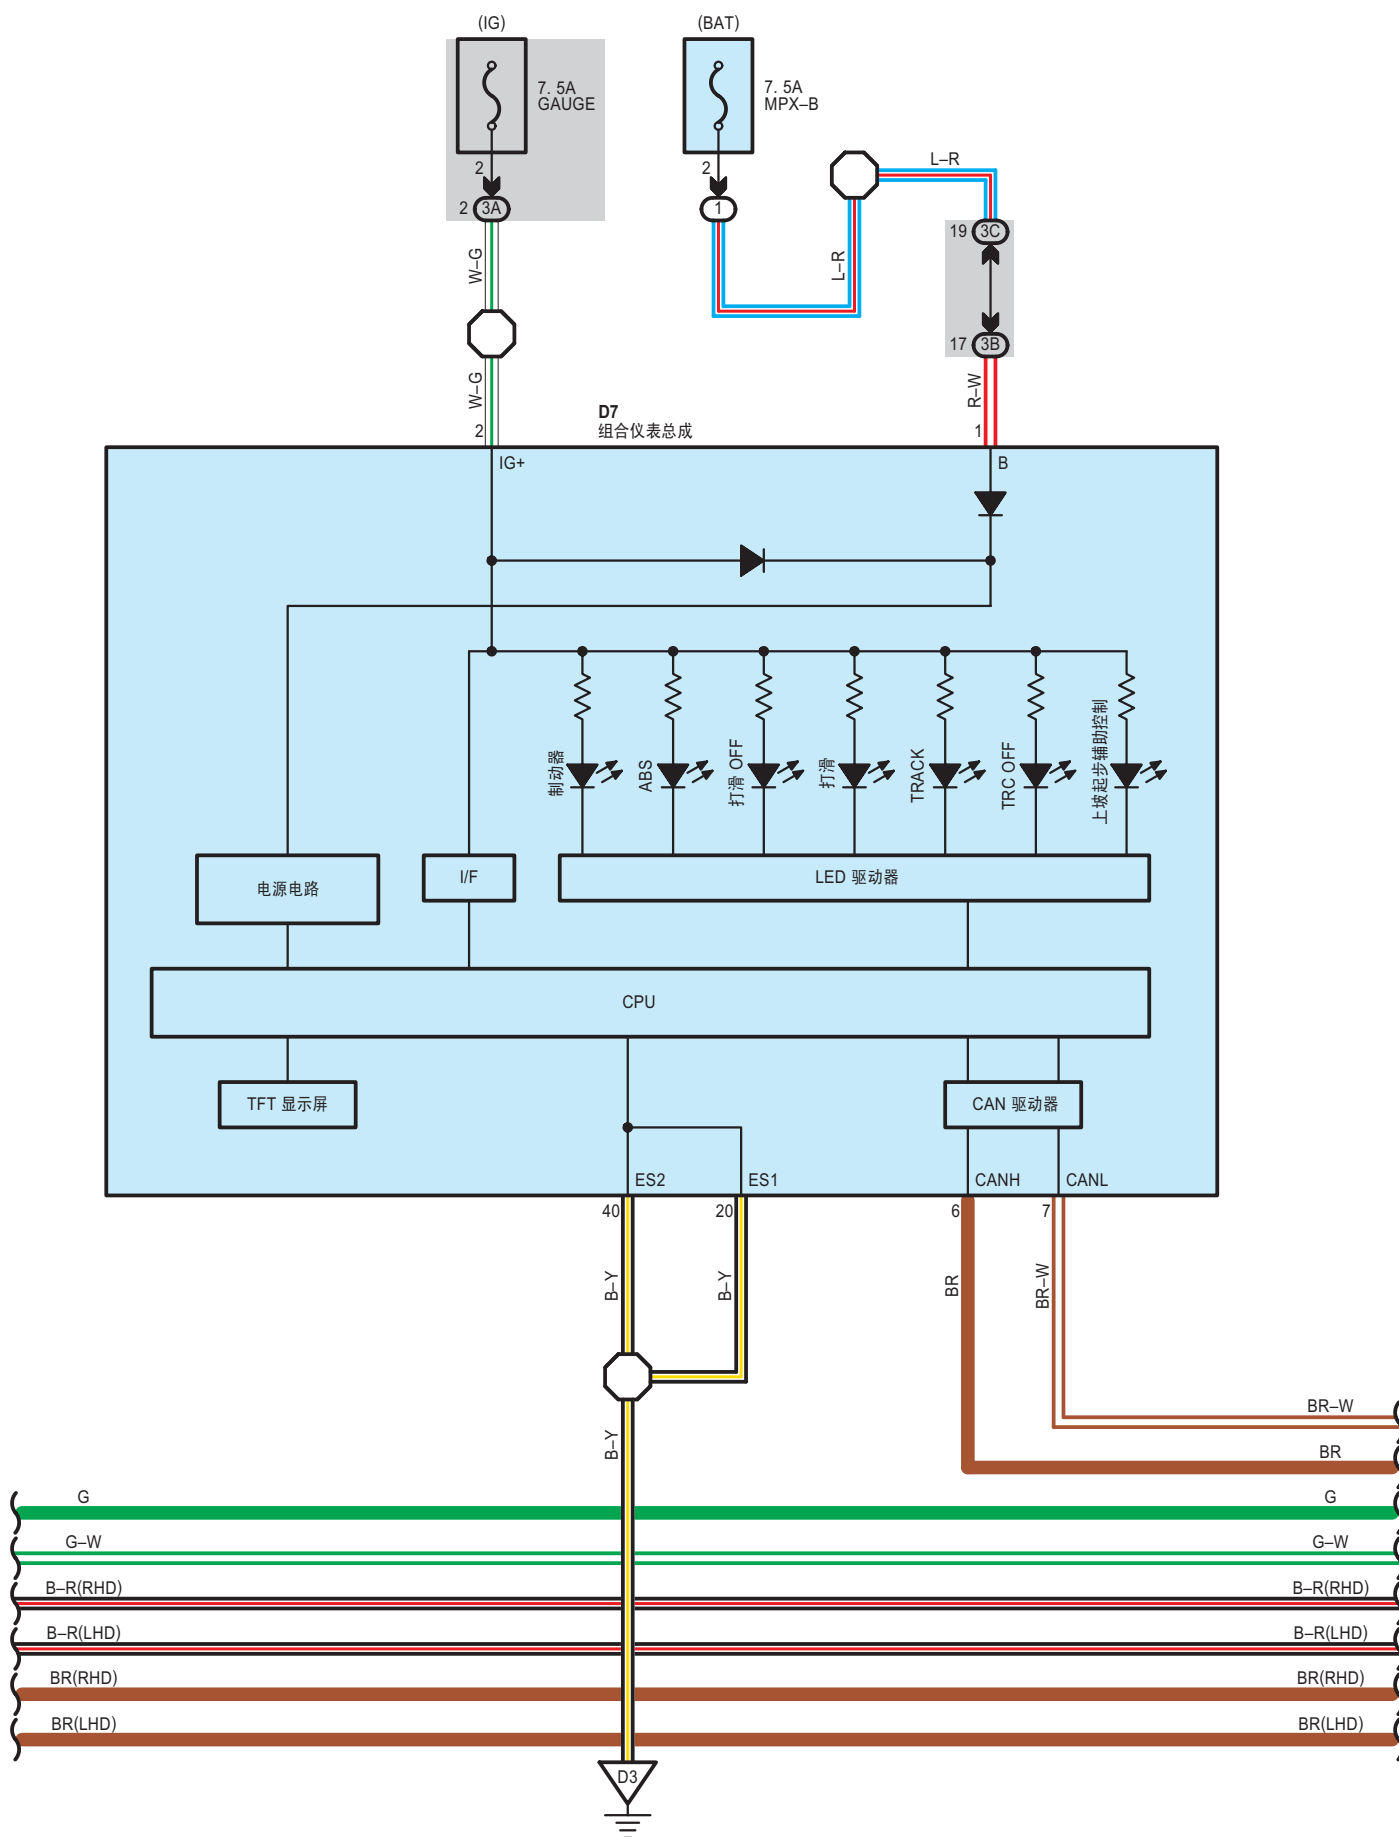


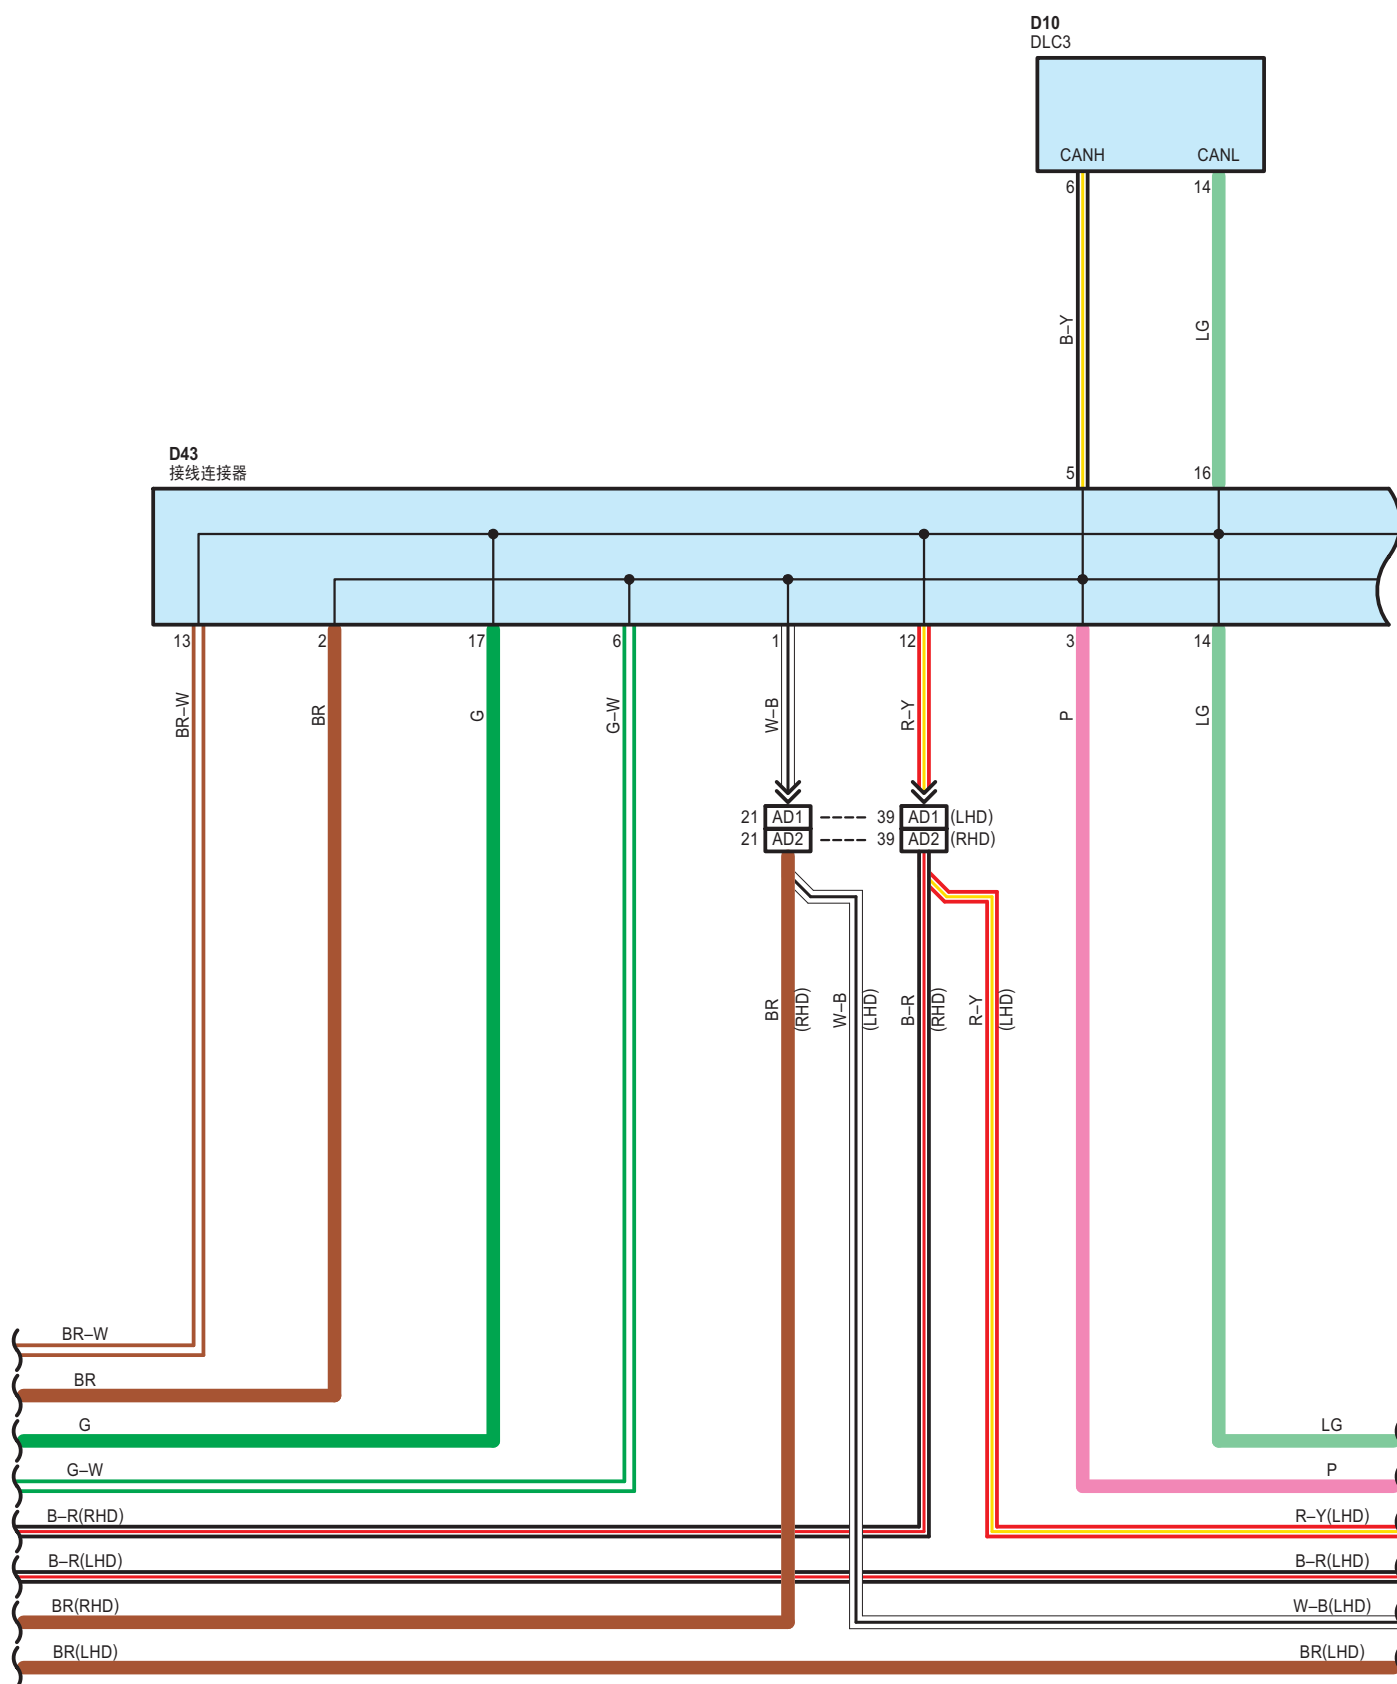


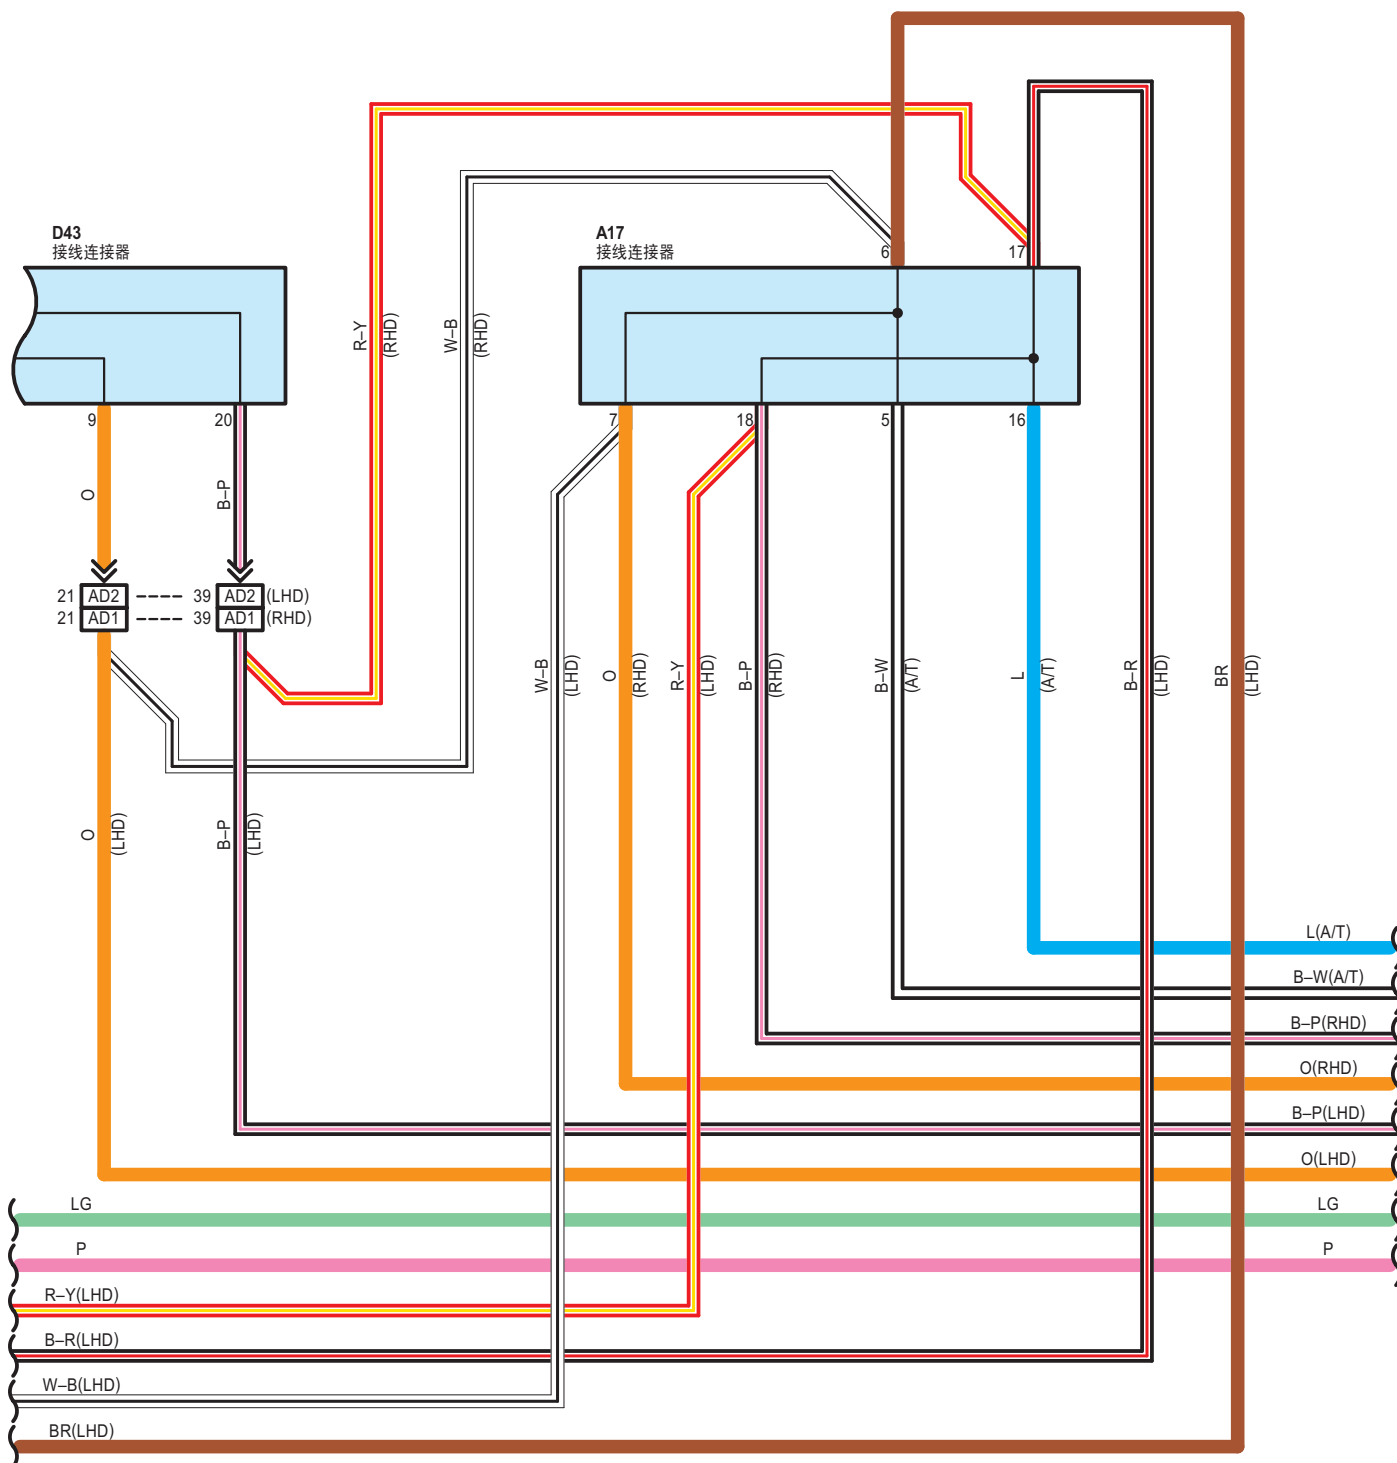

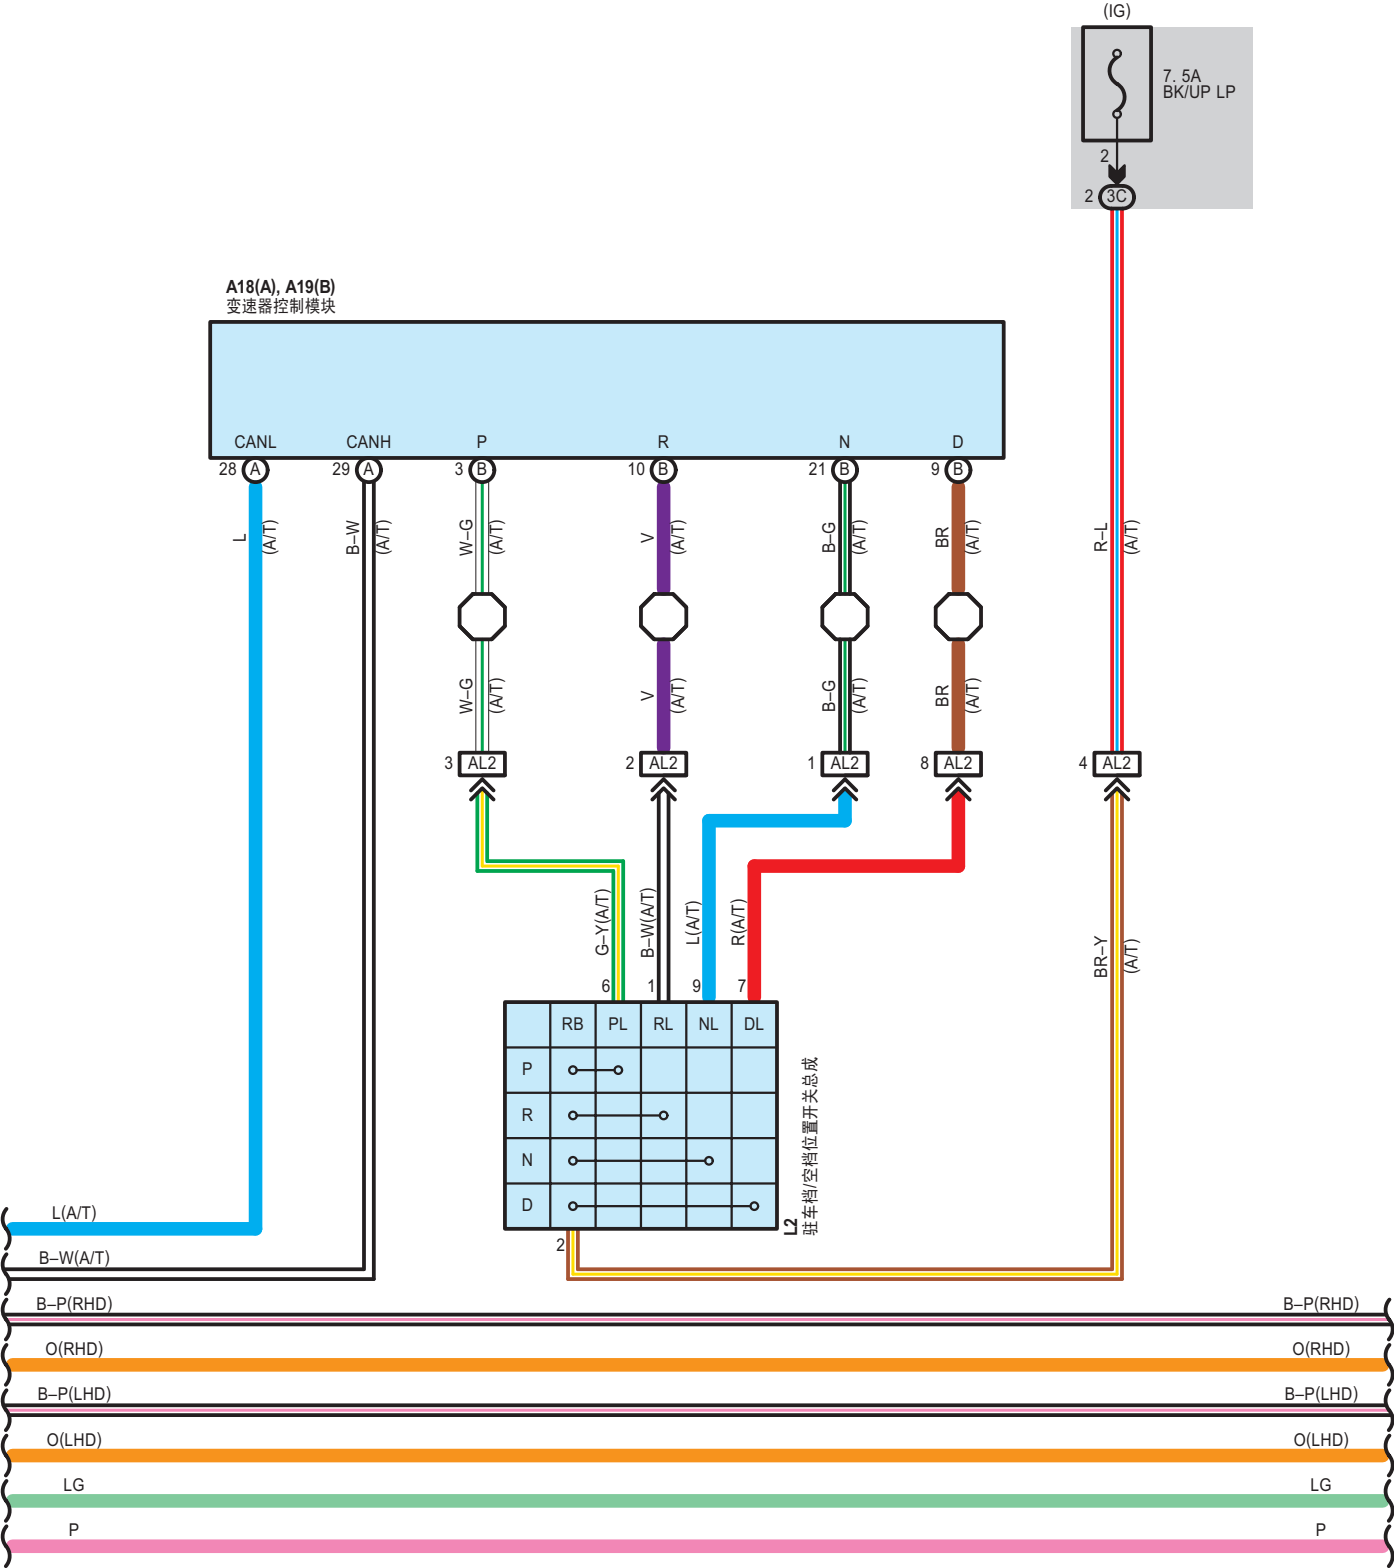


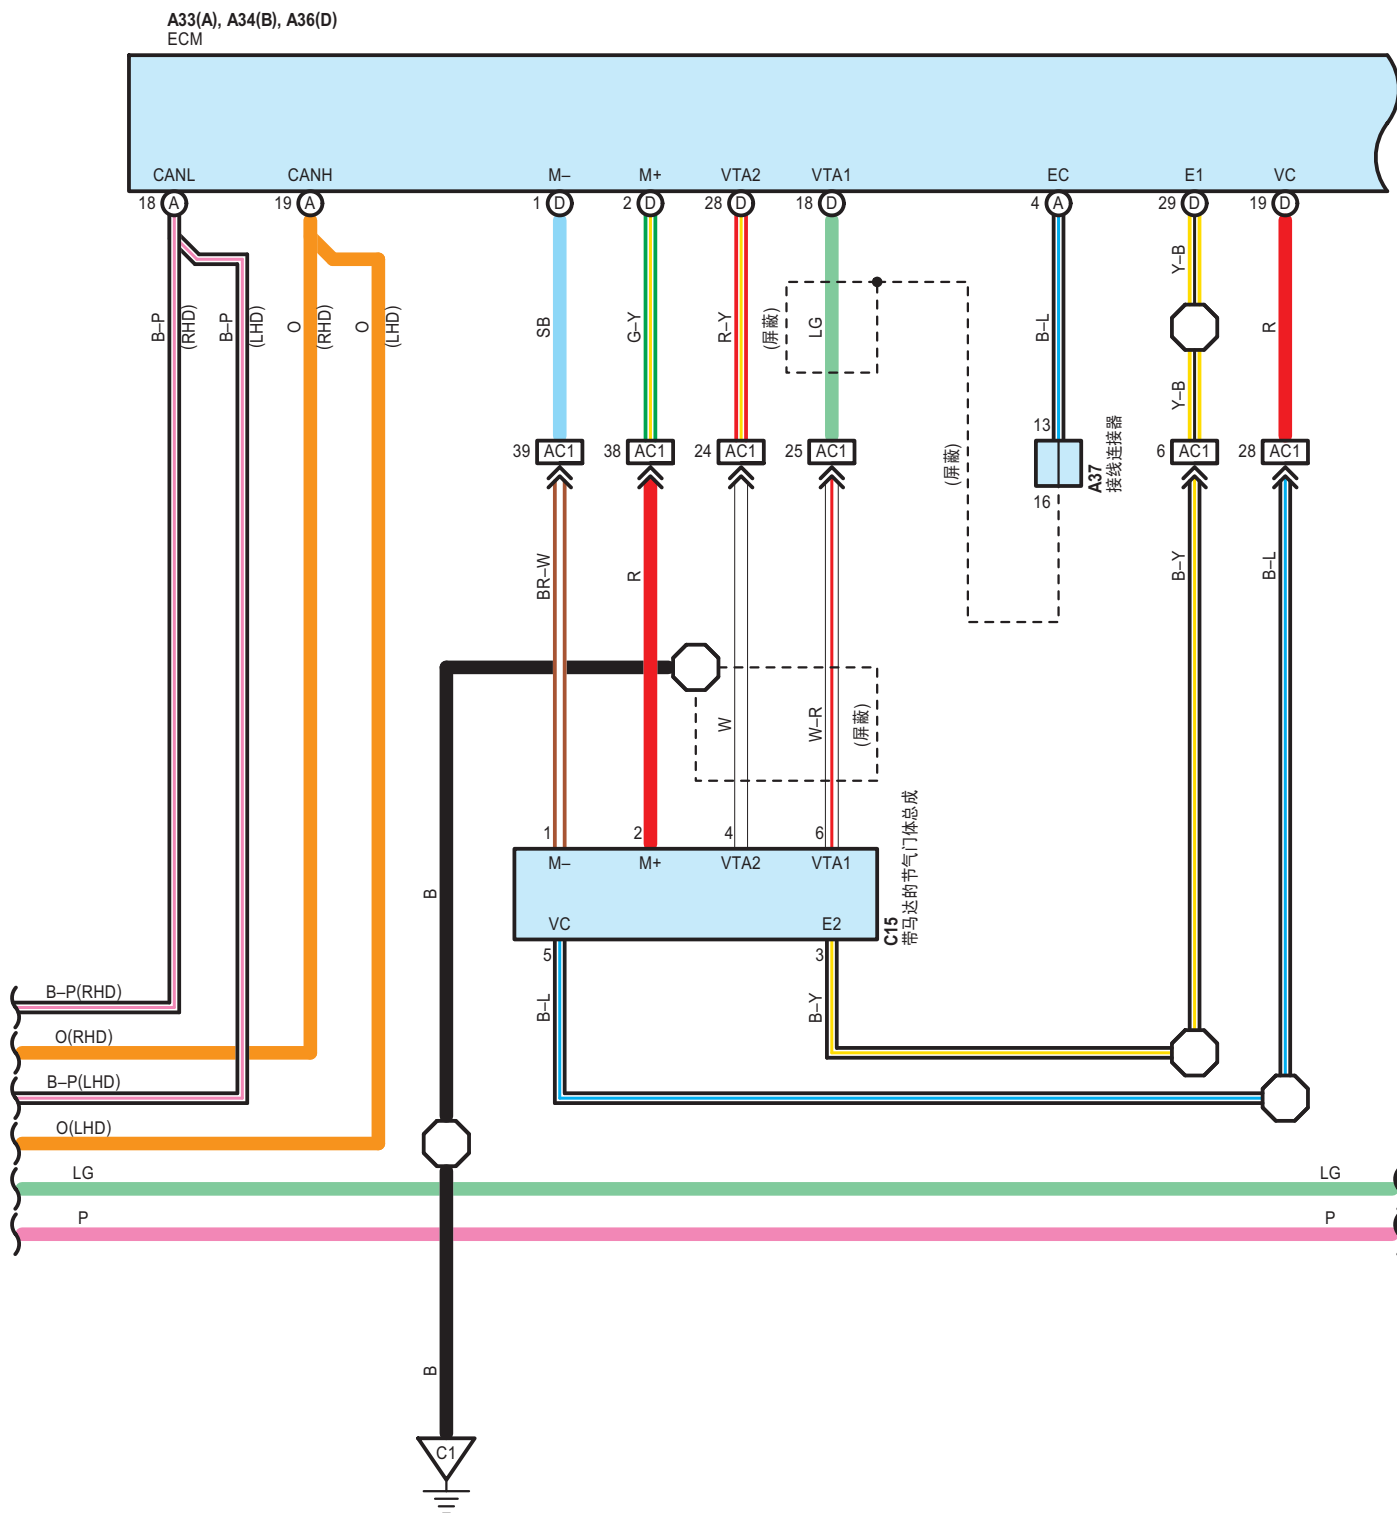

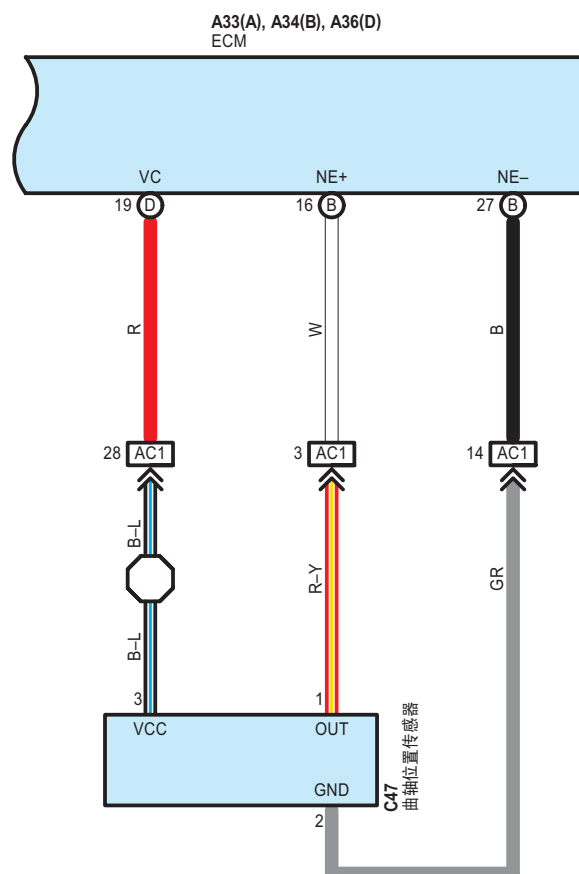


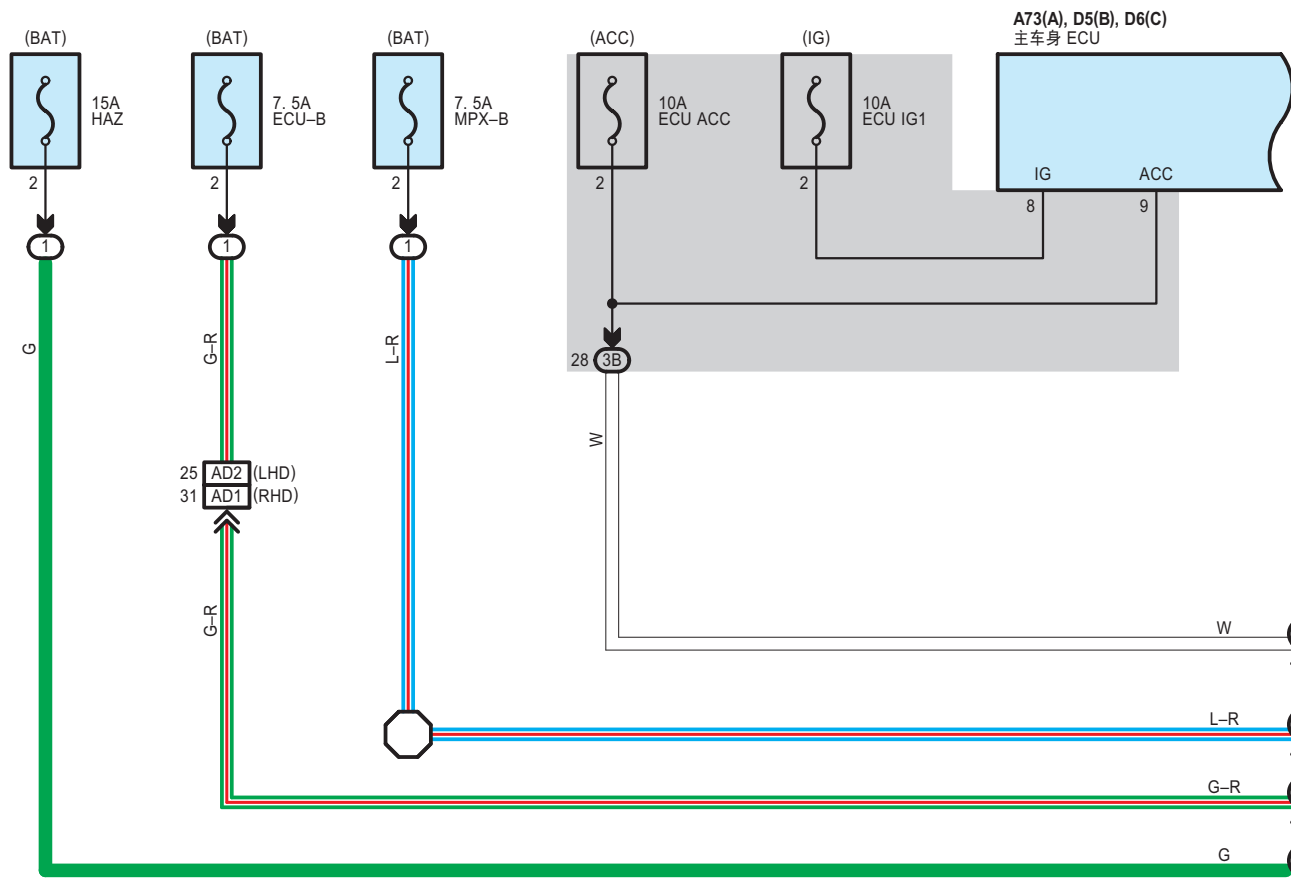

ABS、上坡起步辅助控制、TRC 和 VSC

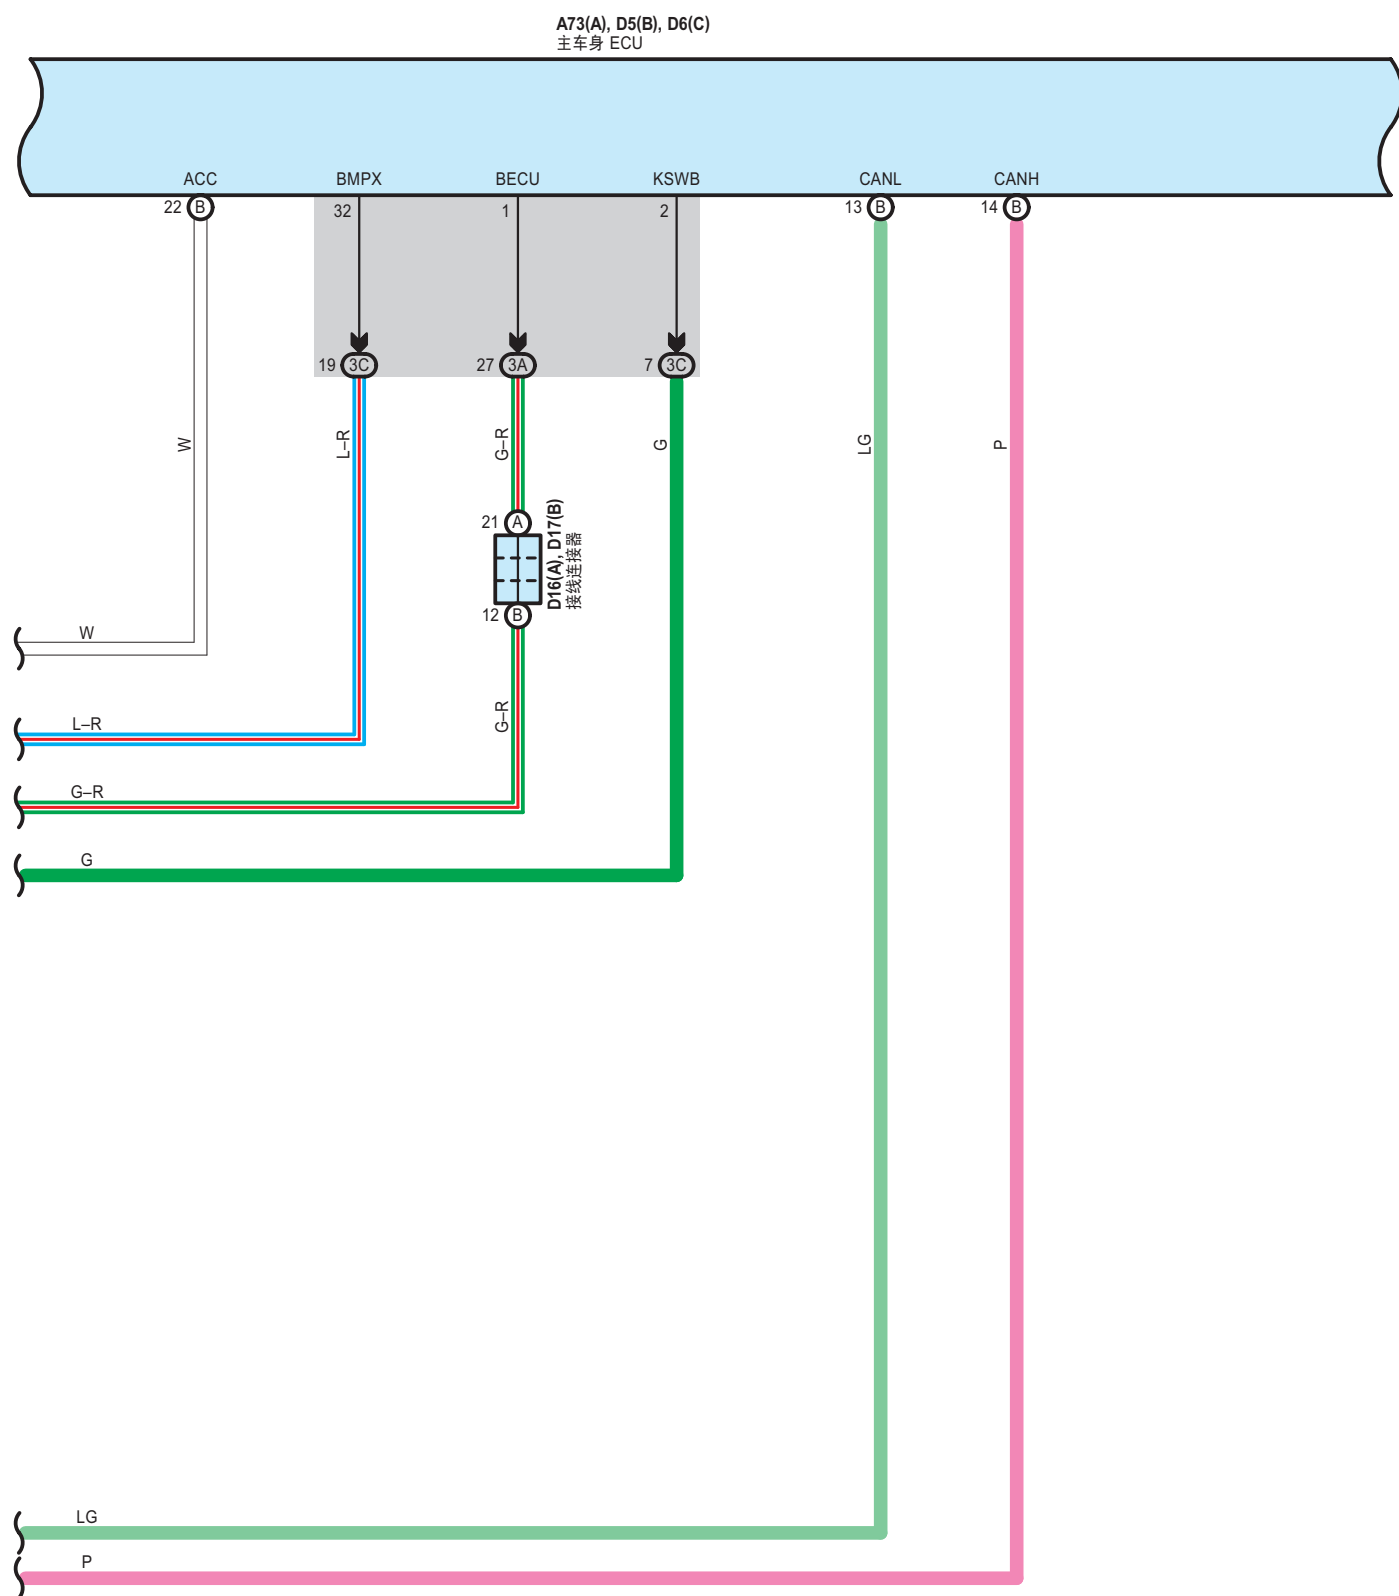

A73(A), D5(B), D6(C)
主车身 ECU

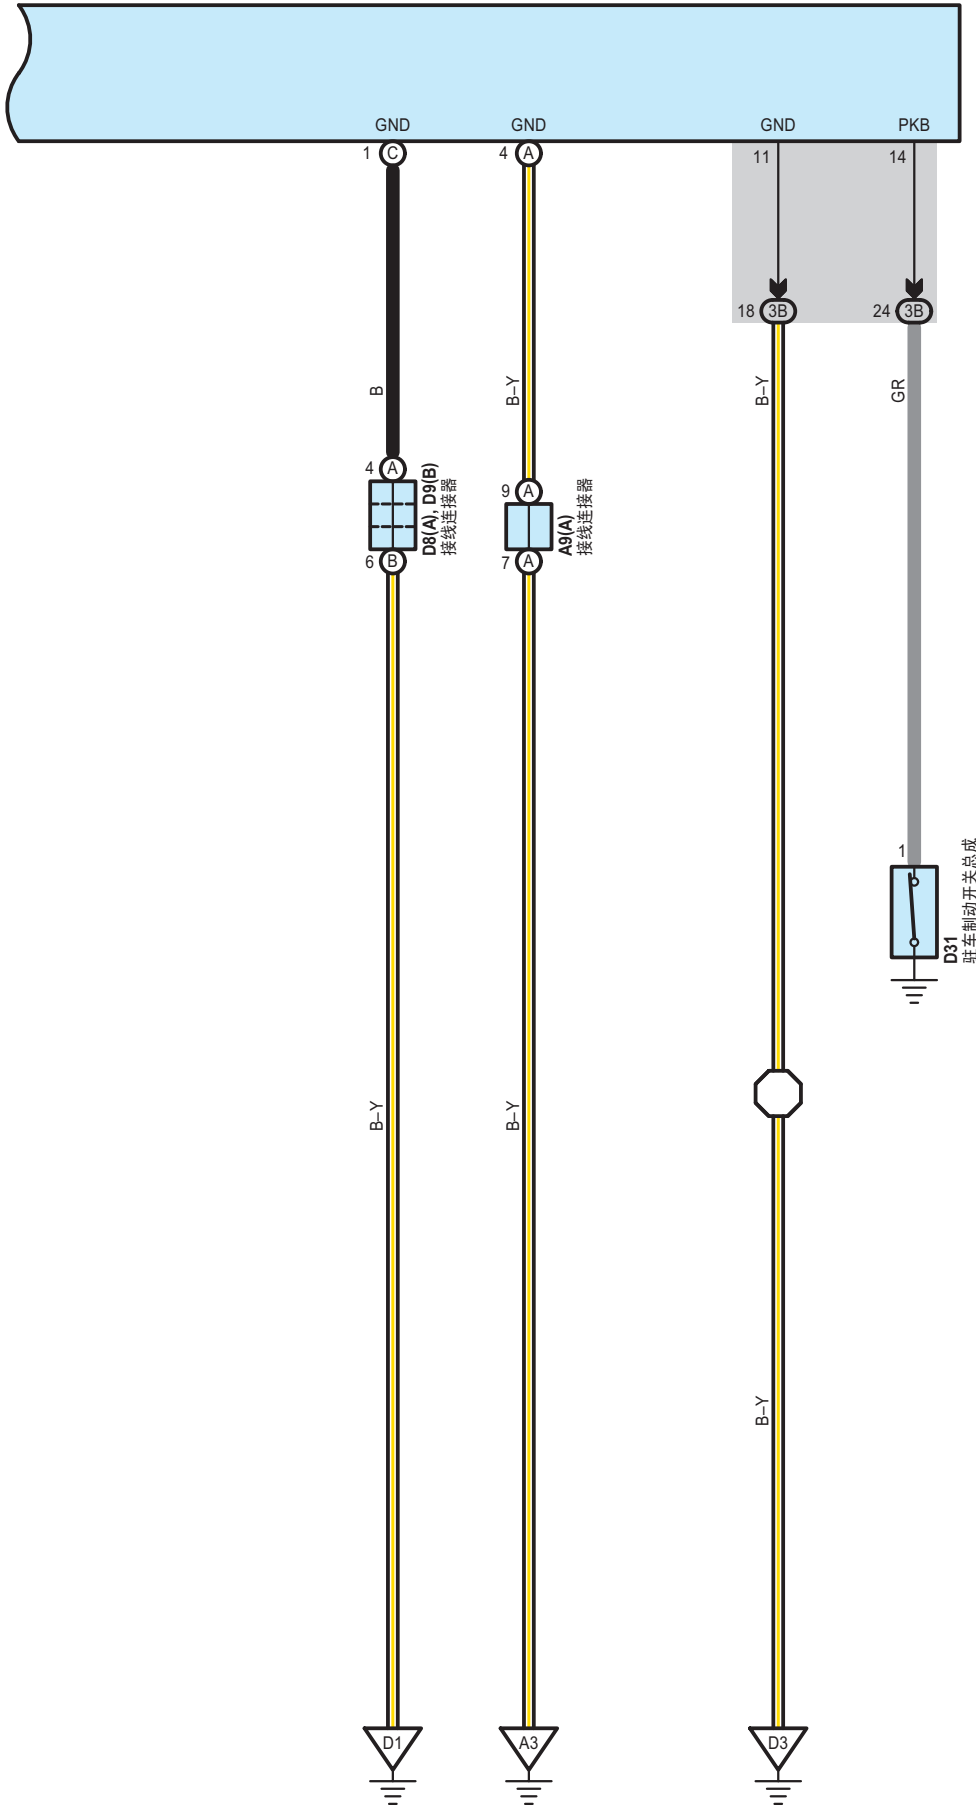

ABS、上坡起步辅助控制、TRC 和 VSC

○ : 零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A5	39 (LHD) 47 (RHD)	A36 D	50 (RHD)	D10	40 (LHD) 48 (RHD)
A9 A	42 (LHD) 50 (RHD)	A37	42 (LHD) 50 (RHD)	D16 A	40 (LHD) 48 (RHD)
A12	39 (LHD) 47 (RHD)	A42	39 (LHD) 47 (RHD)	D17 B	40 (LHD) 48 (RHD)
A13	42 (LHD) 50 (RHD)	A73 A	42 (LHD) 50 (RHD)	D31	40 (LHD) 48 (RHD)
A17	42 (LHD) 50 (RHD)	C15	38 (LHD) 46 (RHD)	D35	40 (LHD) 48 (RHD)
A18 A	42 (LHD) 50 (RHD)	C47	38 (LHD) 46 (RHD)	D43	41 (LHD) 49 (RHD)
A19 B	42 (LHD) 50 (RHD)	D5 B	40 (LHD) 48 (RHD)	D56	41 (LHD) 49 (RHD)
A22	42 (LHD) 50 (RHD)	D6 C	40 (LHD) 48 (RHD)	G9	44 (LHD) 52 (RHD)
A33 A	42 (LHD) 50 (RHD)	D7	40 (LHD) 48 (RHD)	H12	45 (LHD) 53 (RHD)
A34 B	42 (LHD) 50 (RHD)	D8 A	40 (LHD) 48 (RHD)	L2	39 (LHD) 47 (RHD)
A36 D	42 (LHD)	D9 B	40 (LHD) 48 (RHD)		

○ : 继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒 (发动机室右侧)

○ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
3A	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3B		
3C	26	发动机室主线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AC1	54 (LHD) 58 (RHD)	发动机室主线束和发动机线束 (发动机单元)
AD1	55 (LHD) 59 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)
AD2	55 (LHD) 59 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
AL2	54 (LHD) 58 (RHD)	发动机室主线束和变速器线束 (前围板)
GD1	55 (LHD) 59 (RHD)	1 号地板线束和仪表板线束 (右前围侧板)
HD1	55 (LHD) 59 (RHD)	2 号地板线束和仪表板线束 (左前围侧板)

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A1	54 (LHD) 58 (RHD)	左前挡泥板
A3	55 (LHD) 59 (RHD)	右前围侧板 左前围侧板
A7	54 (LHD) 58 (RHD)	右前挡泥板
C1	54 (LHD)	发动机单元

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
C1	58 (RHD)	发动机单元
D1	55 (LHD)	左前围侧板
	59 (RHD)	右前围侧板
D3	55 (LHD)	仪表板右侧支架
	59 (RHD)	仪表板左侧支架

