





巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、
换挡指示灯 (M/T) 和换挡锁止

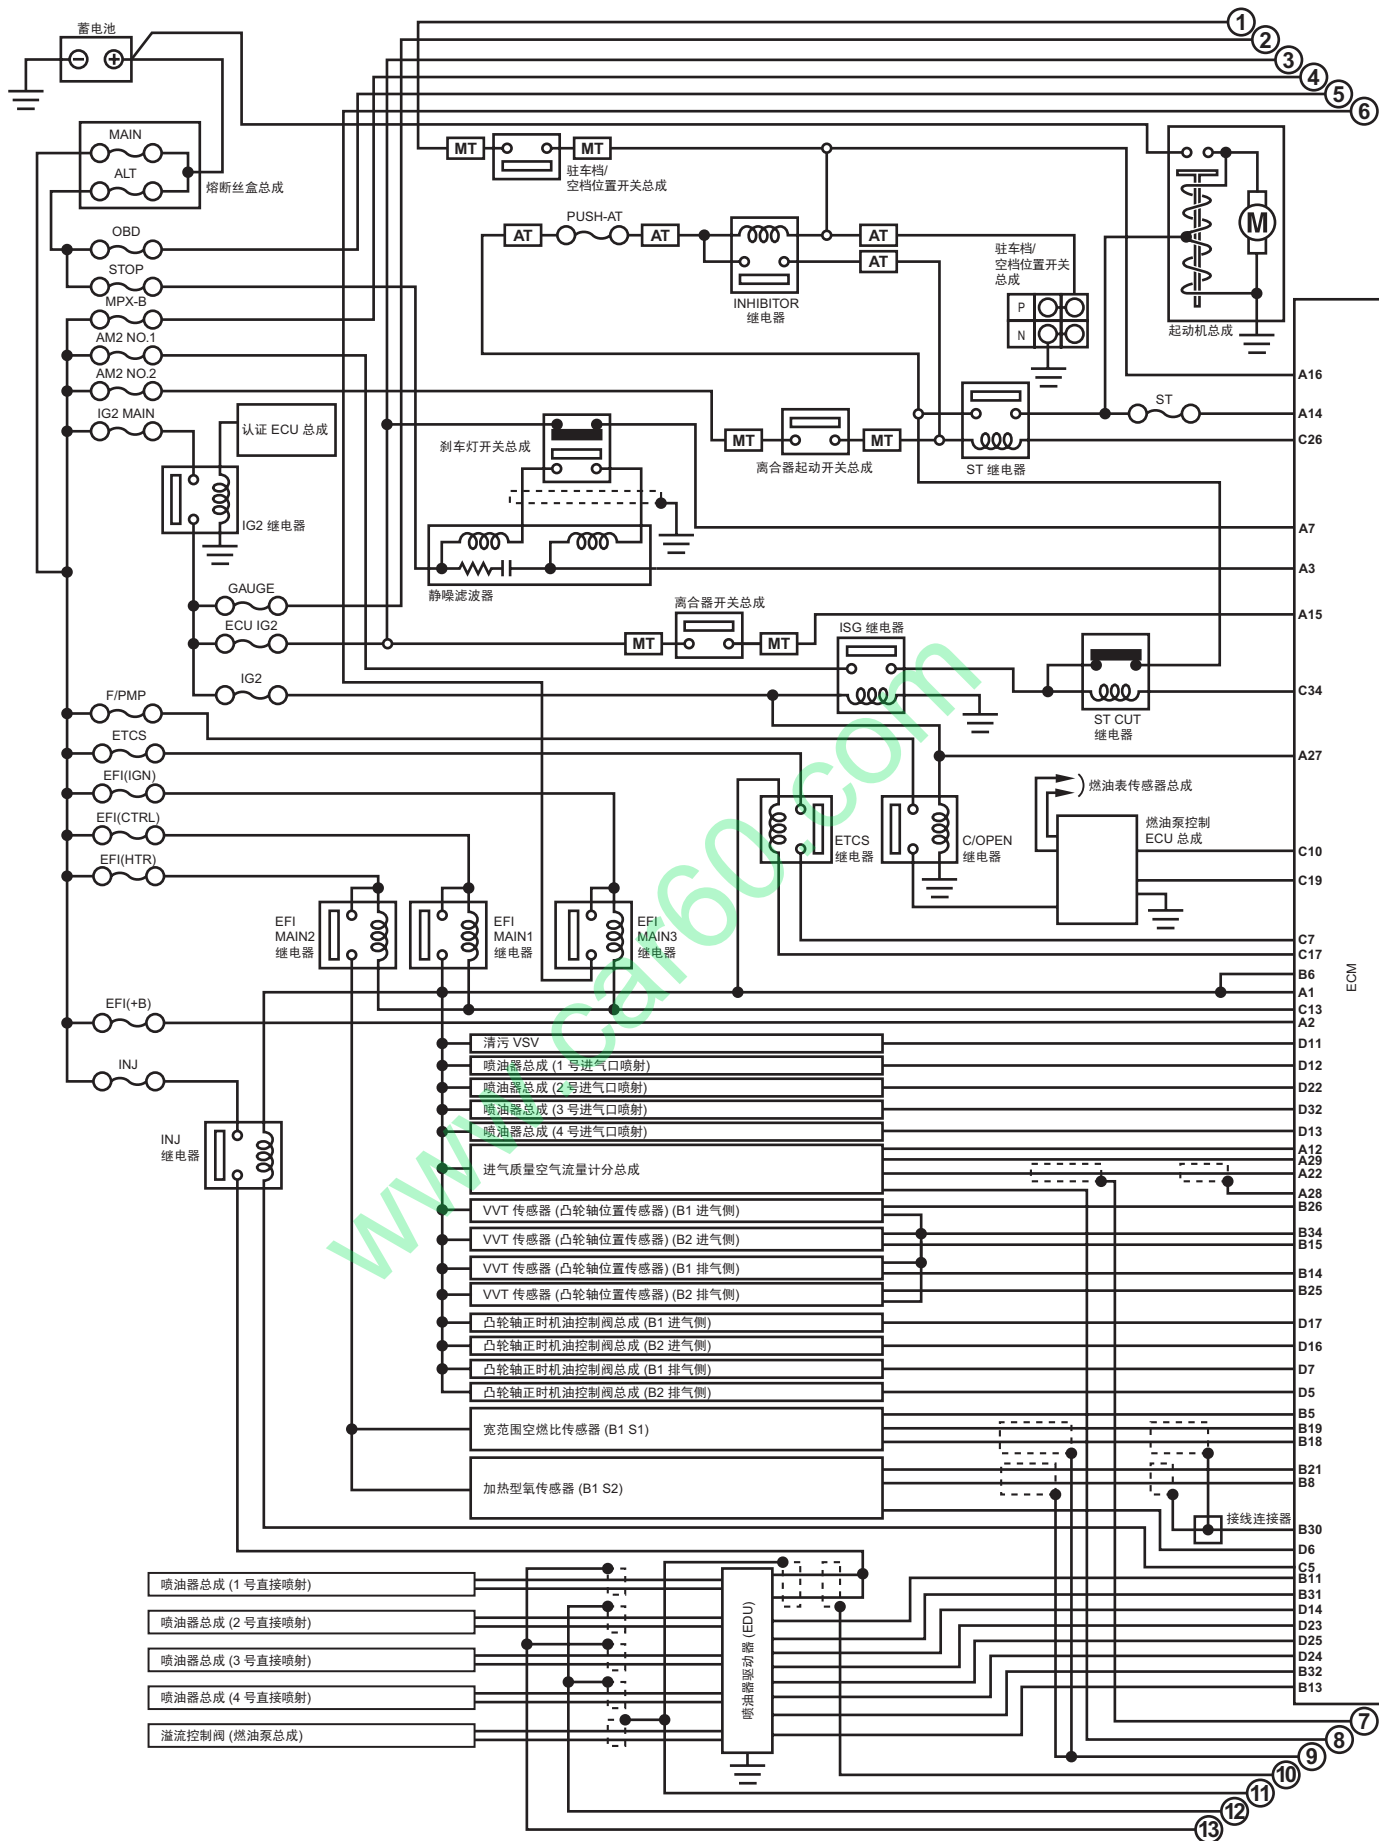

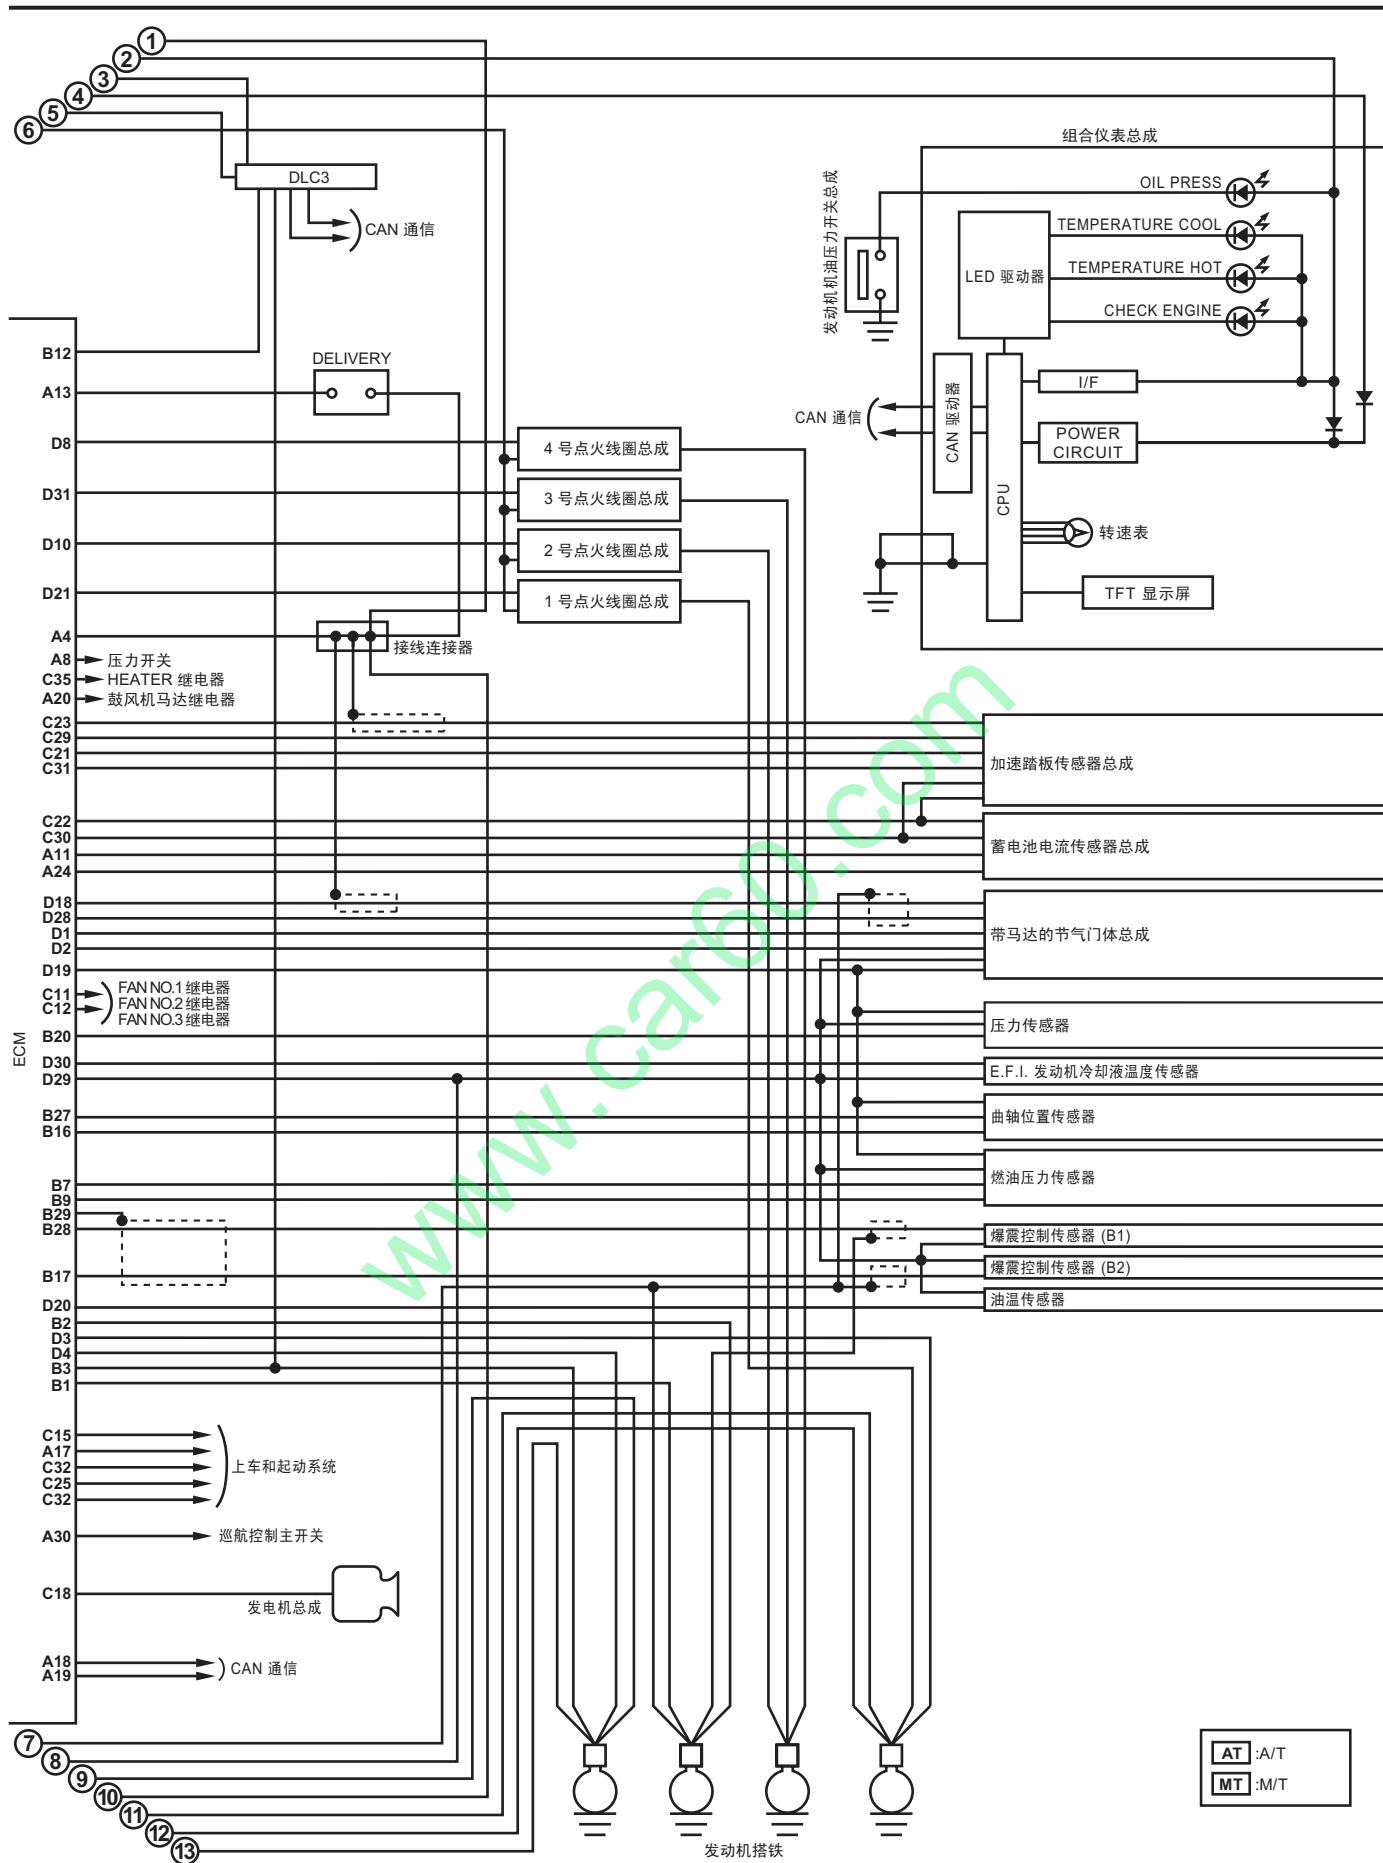



巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换档指示灯 (M/T) 和换档锁止

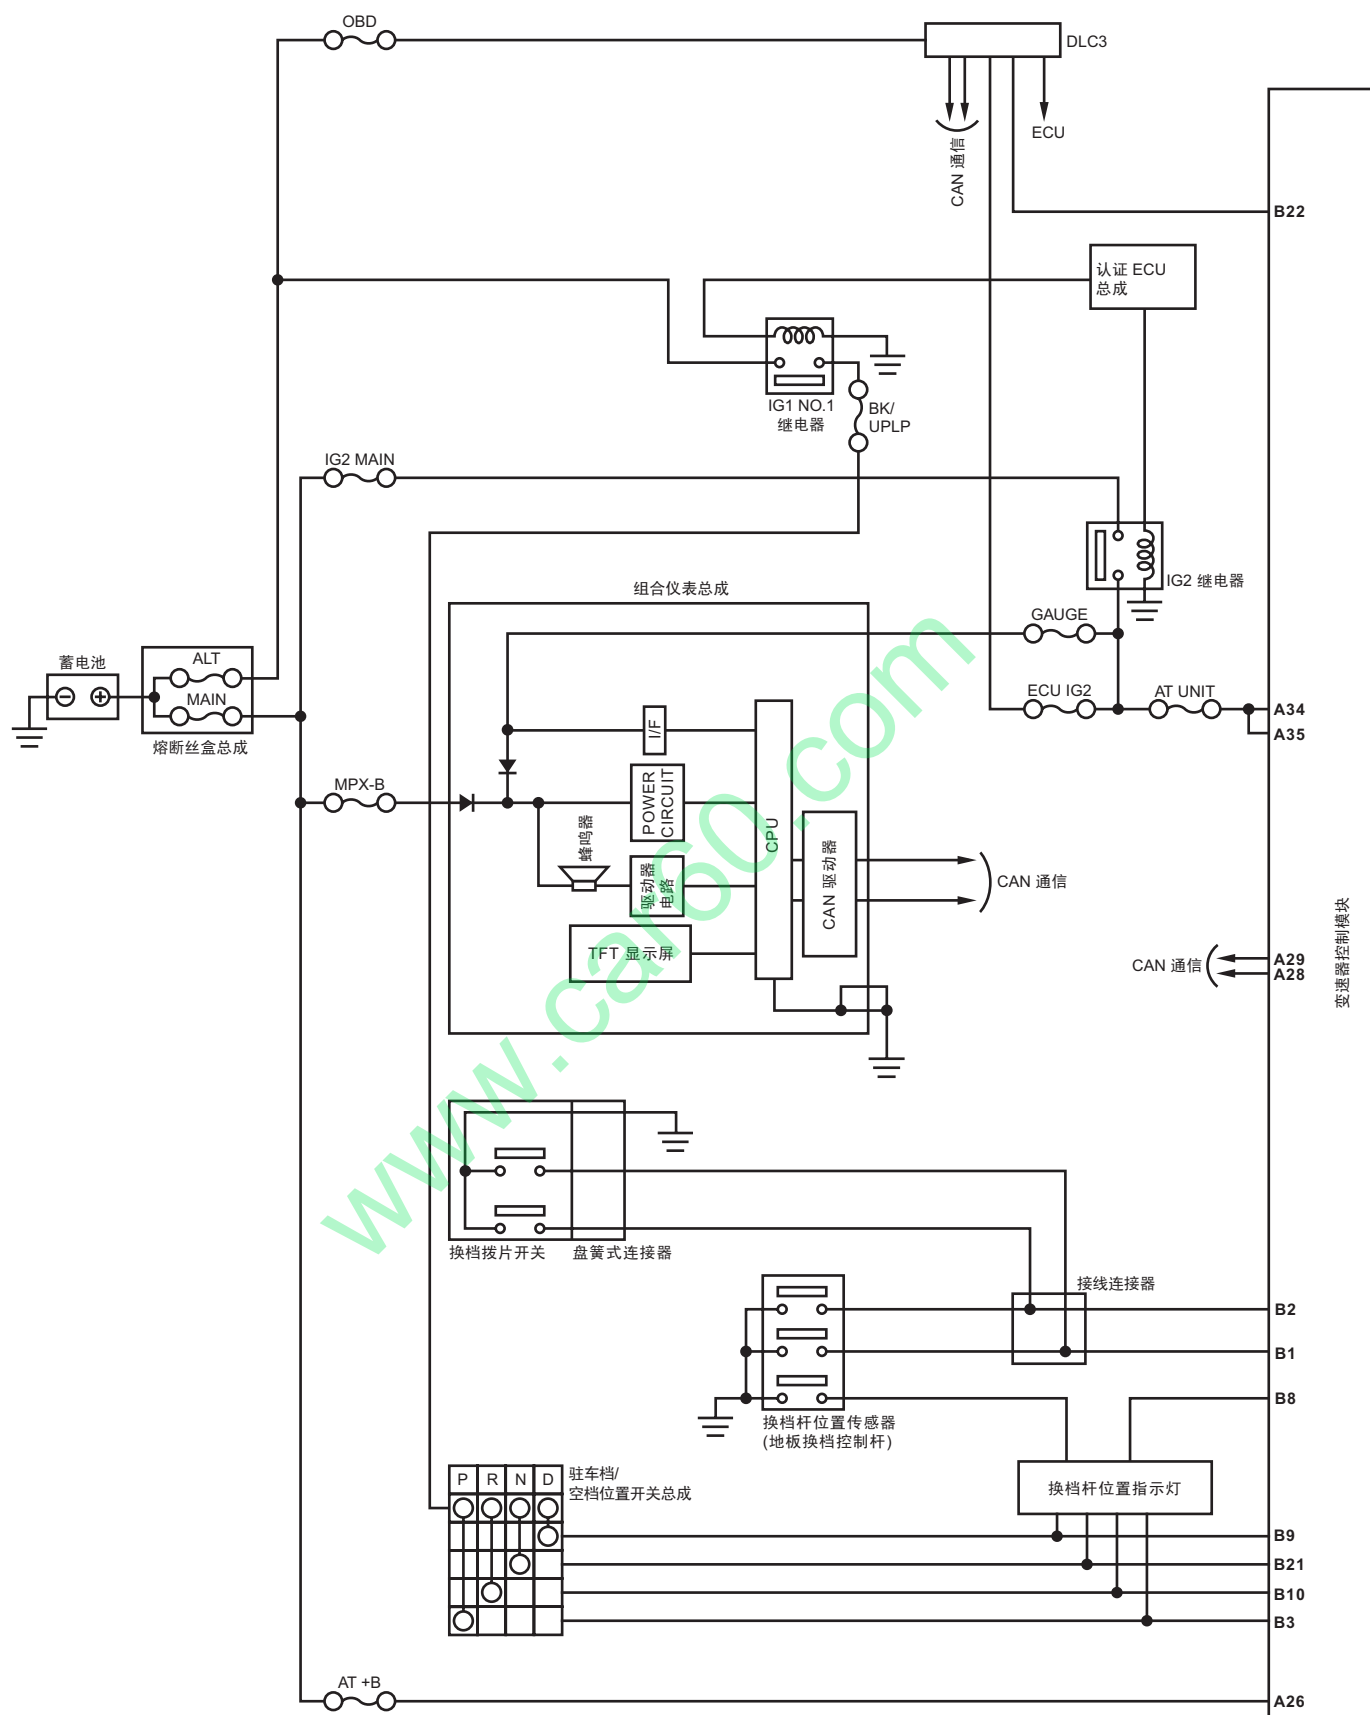

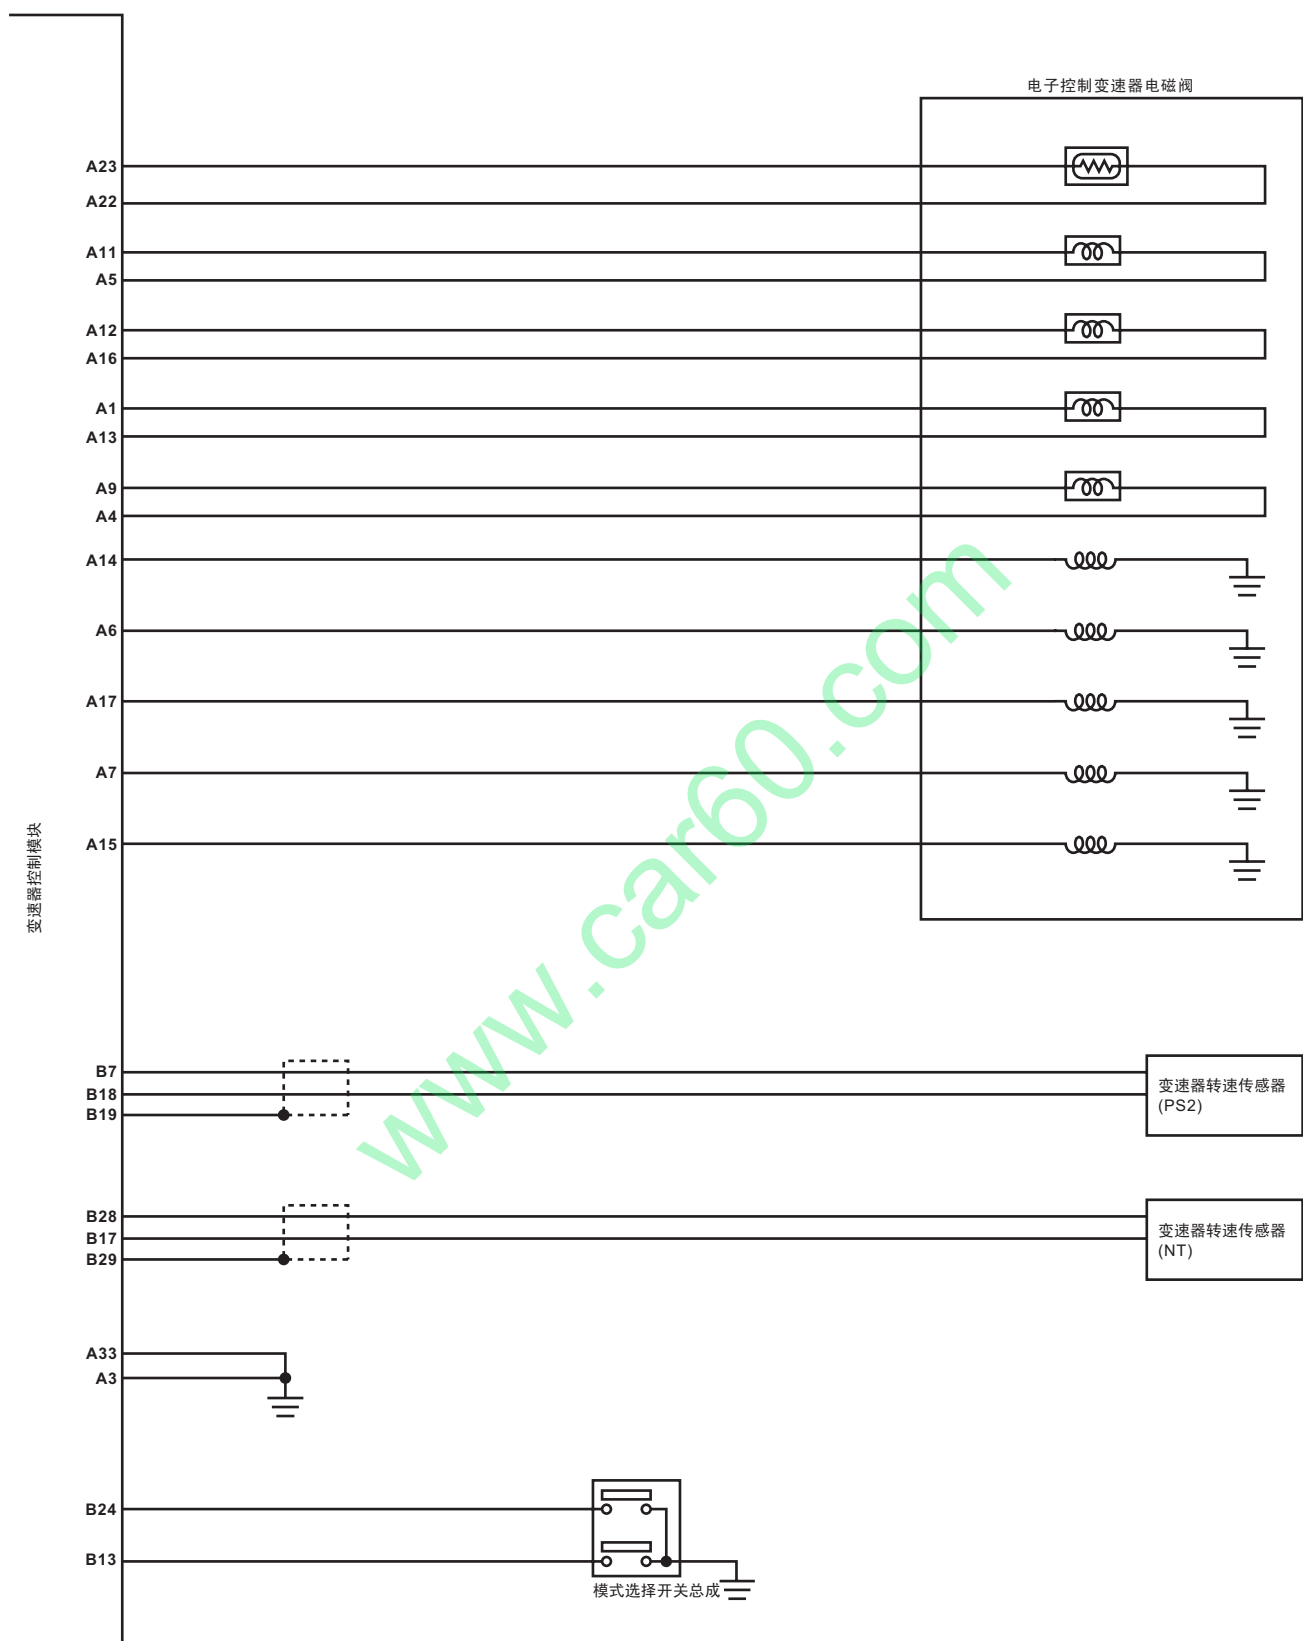


巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换档指示灯 (M/T) 和换档锁止

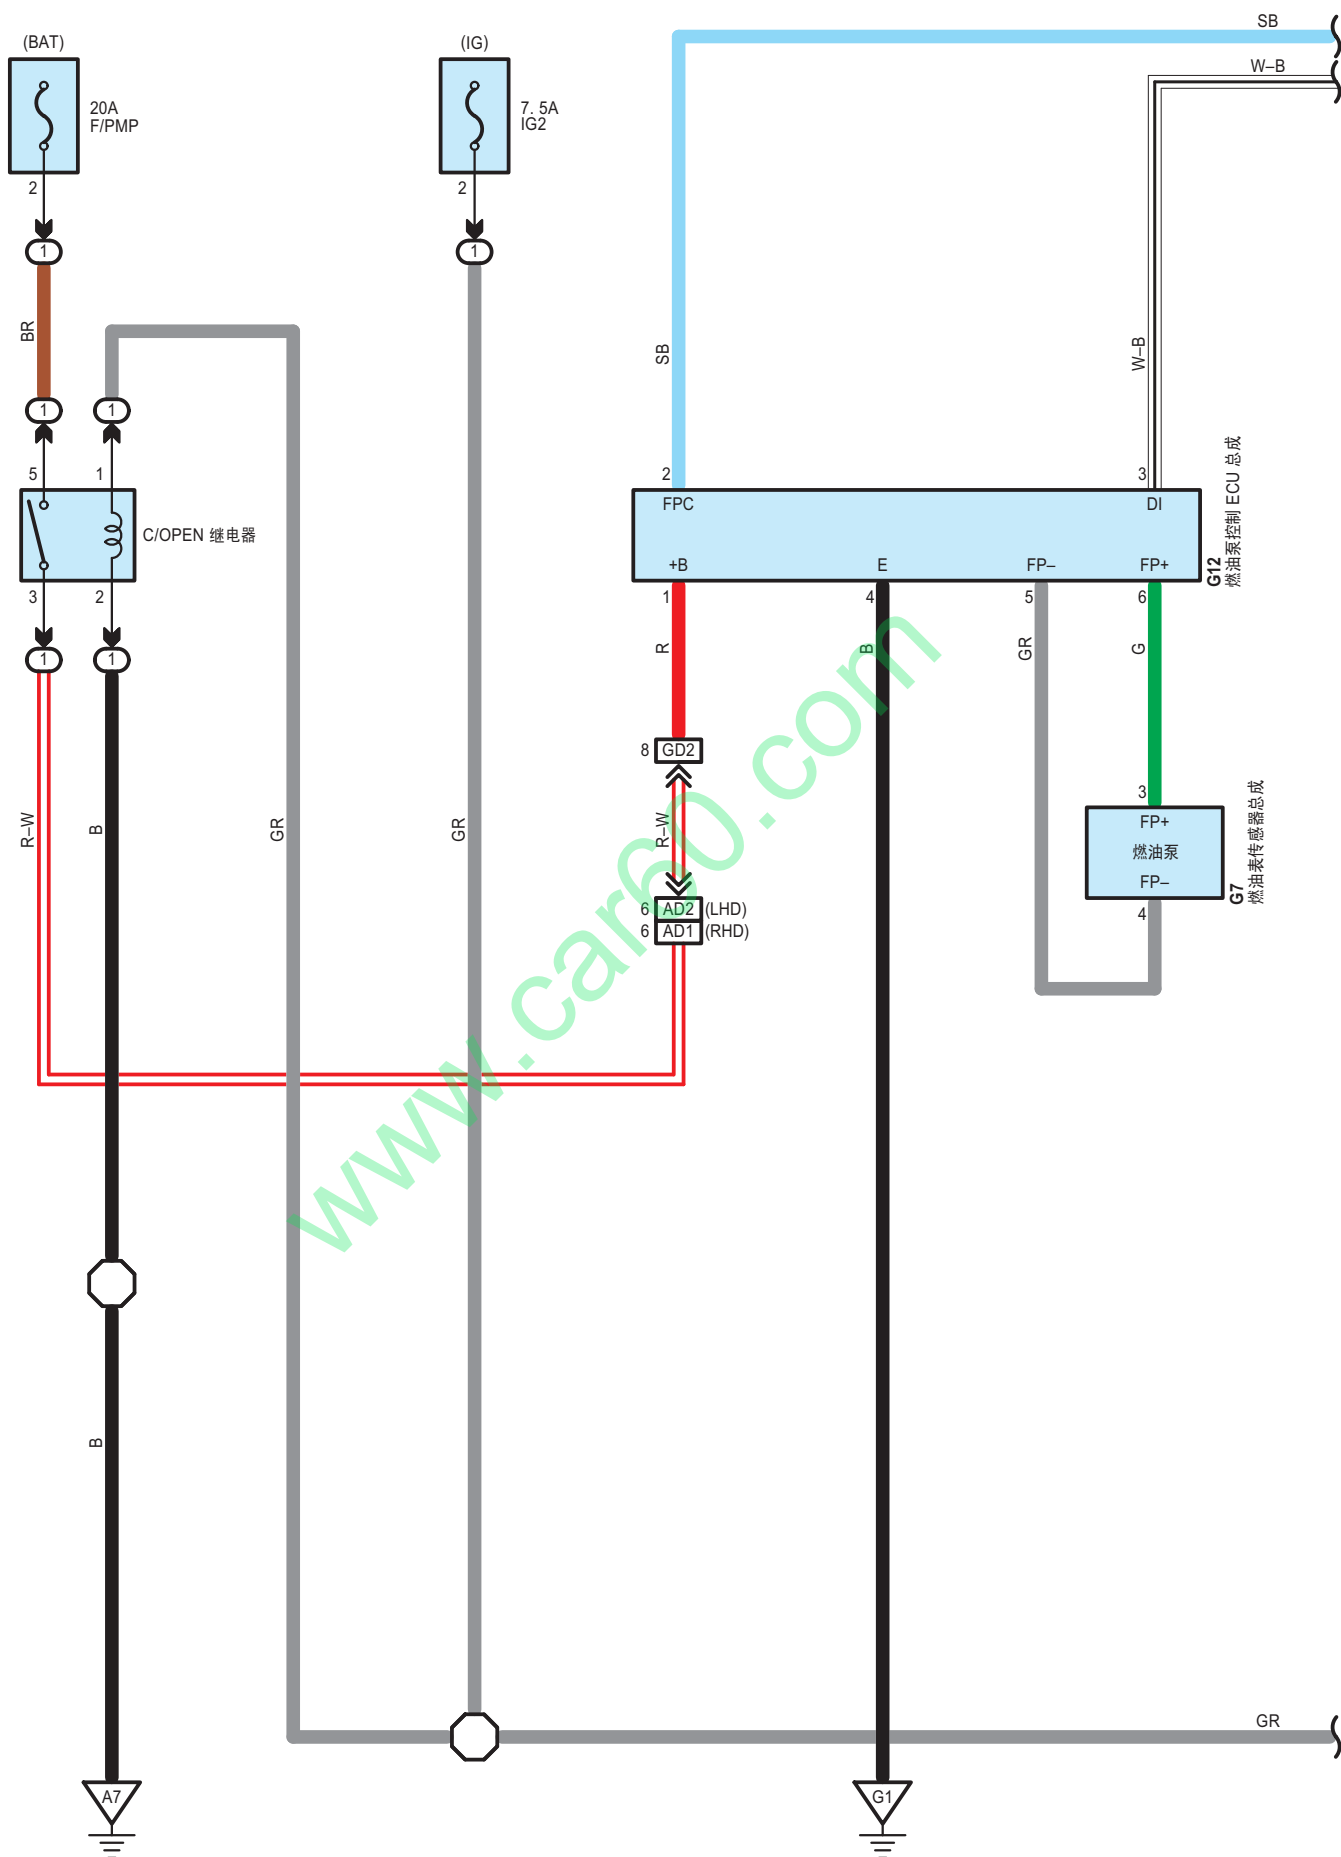


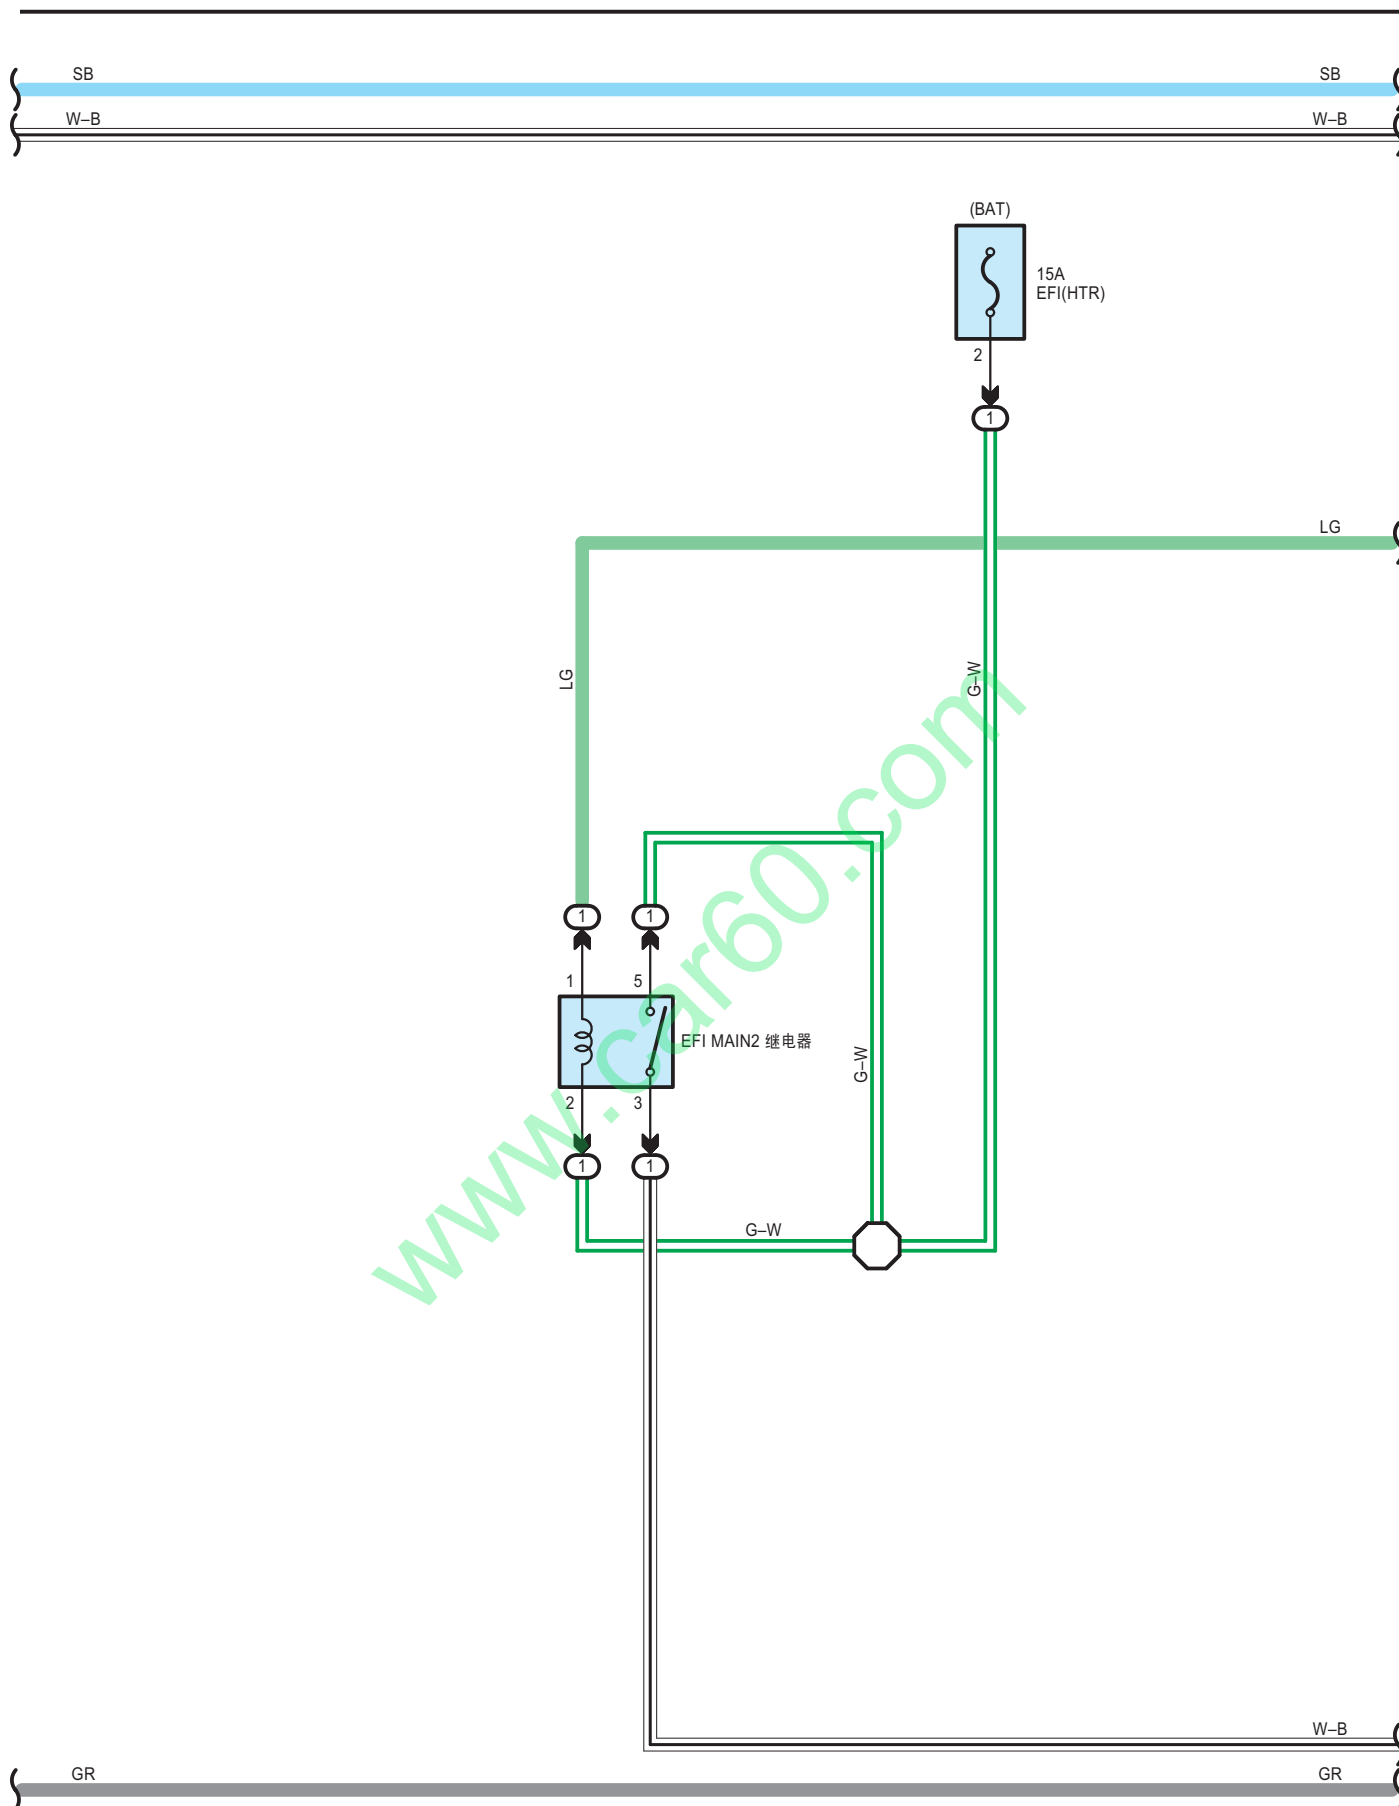


巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换档指示灯 (M/T) 和换档锁止

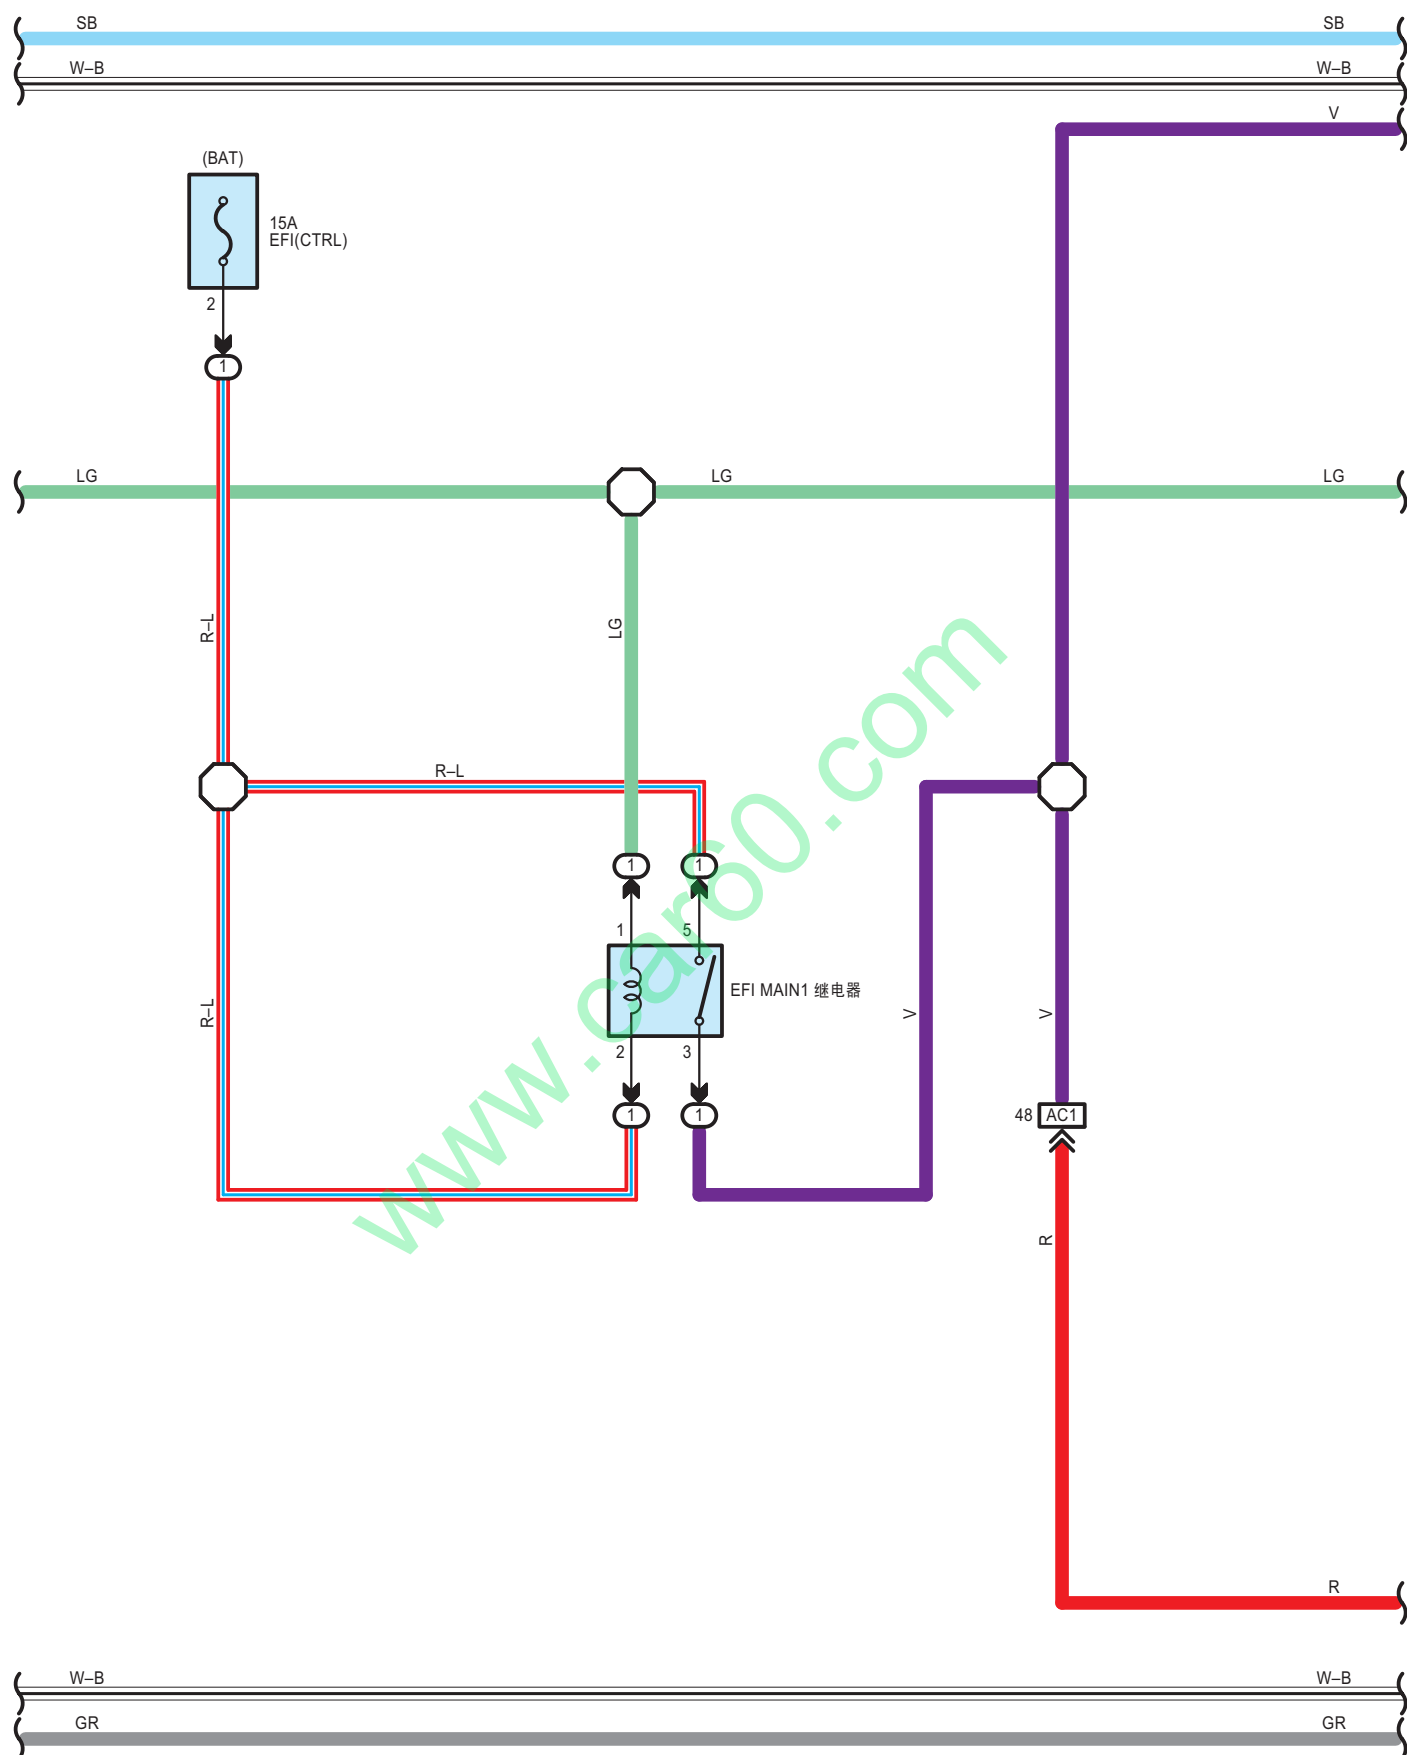



巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换挡指示灯 (M/T) 和换挡锁止

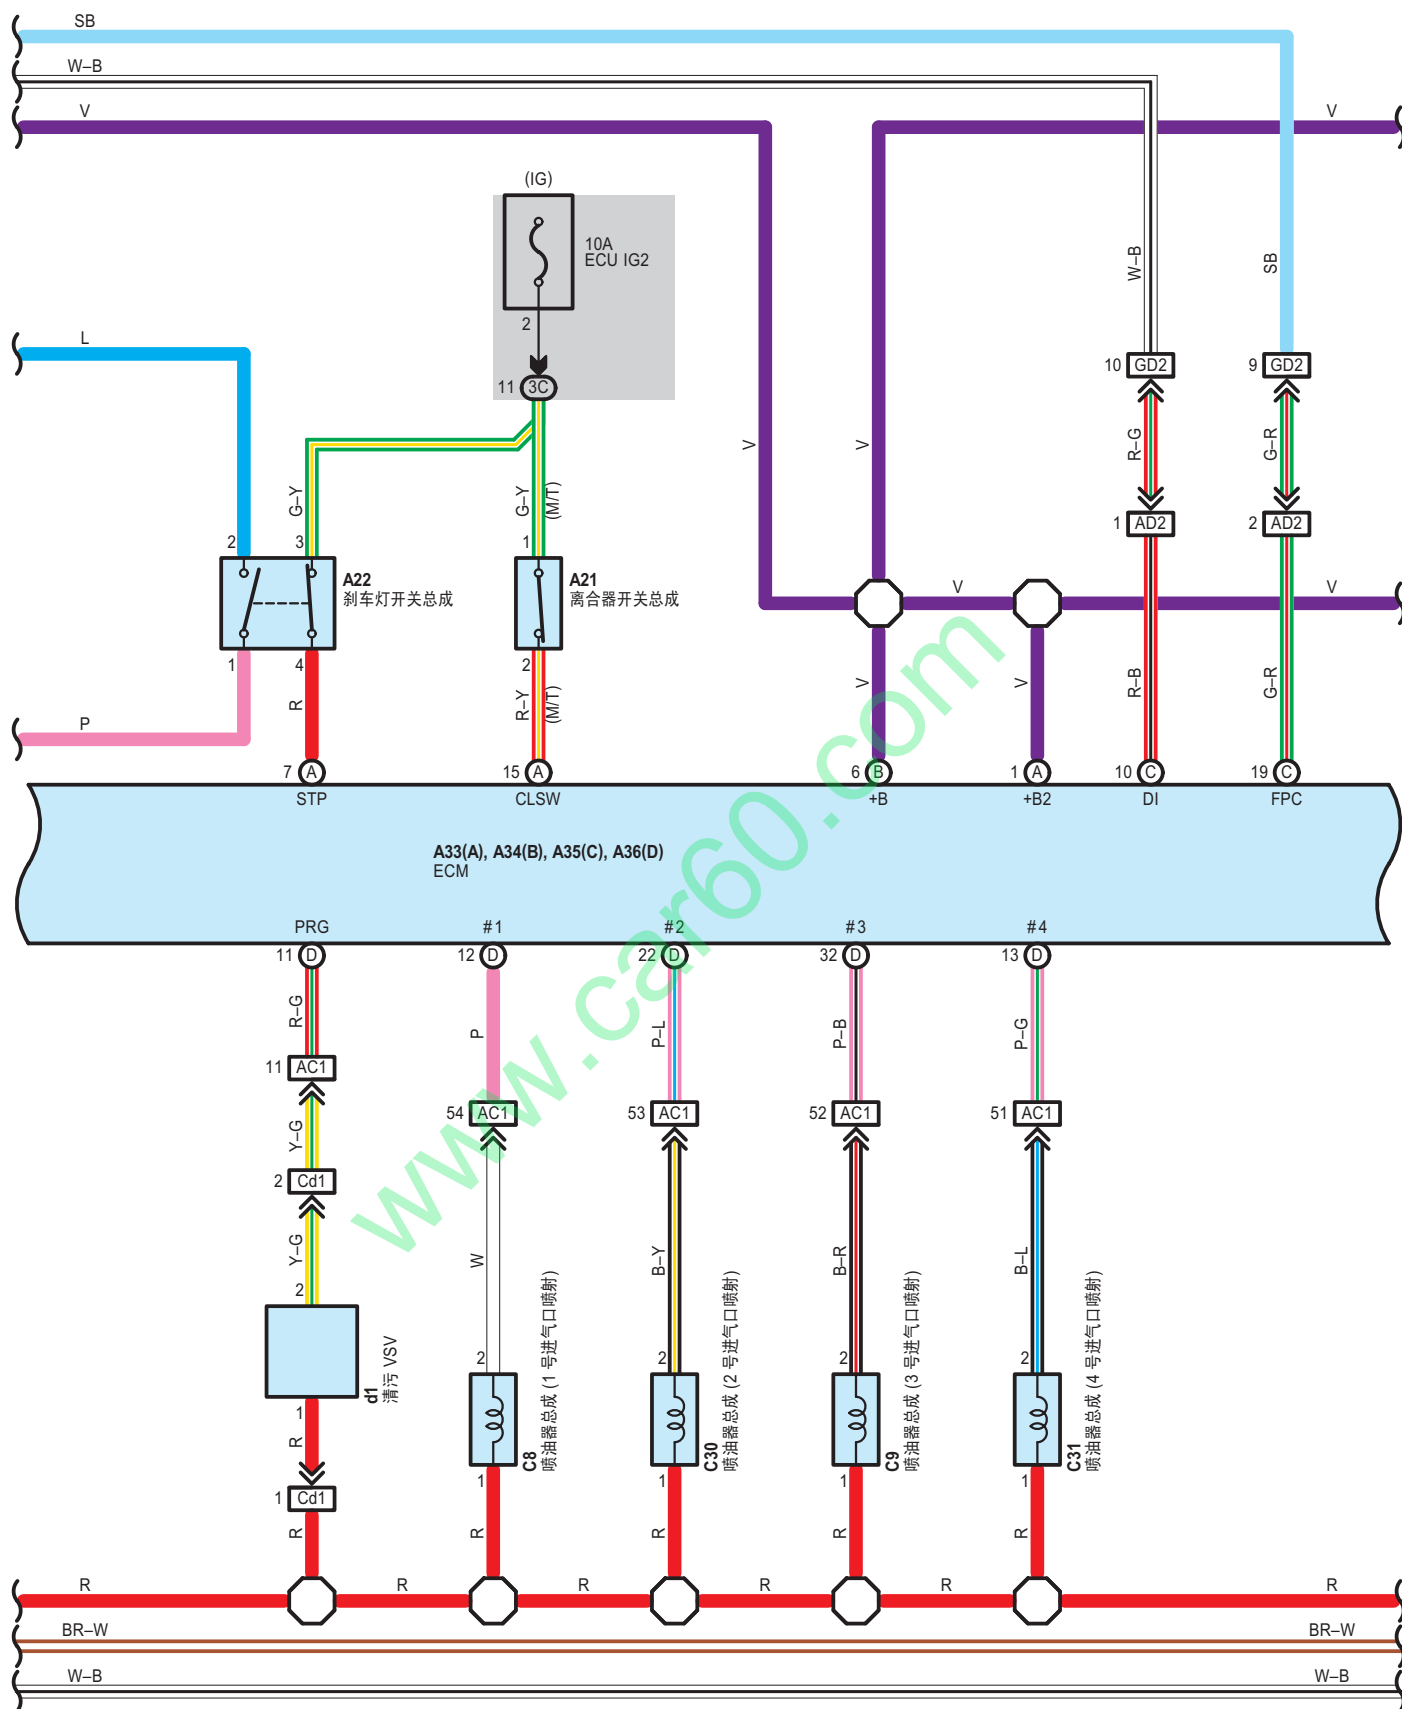

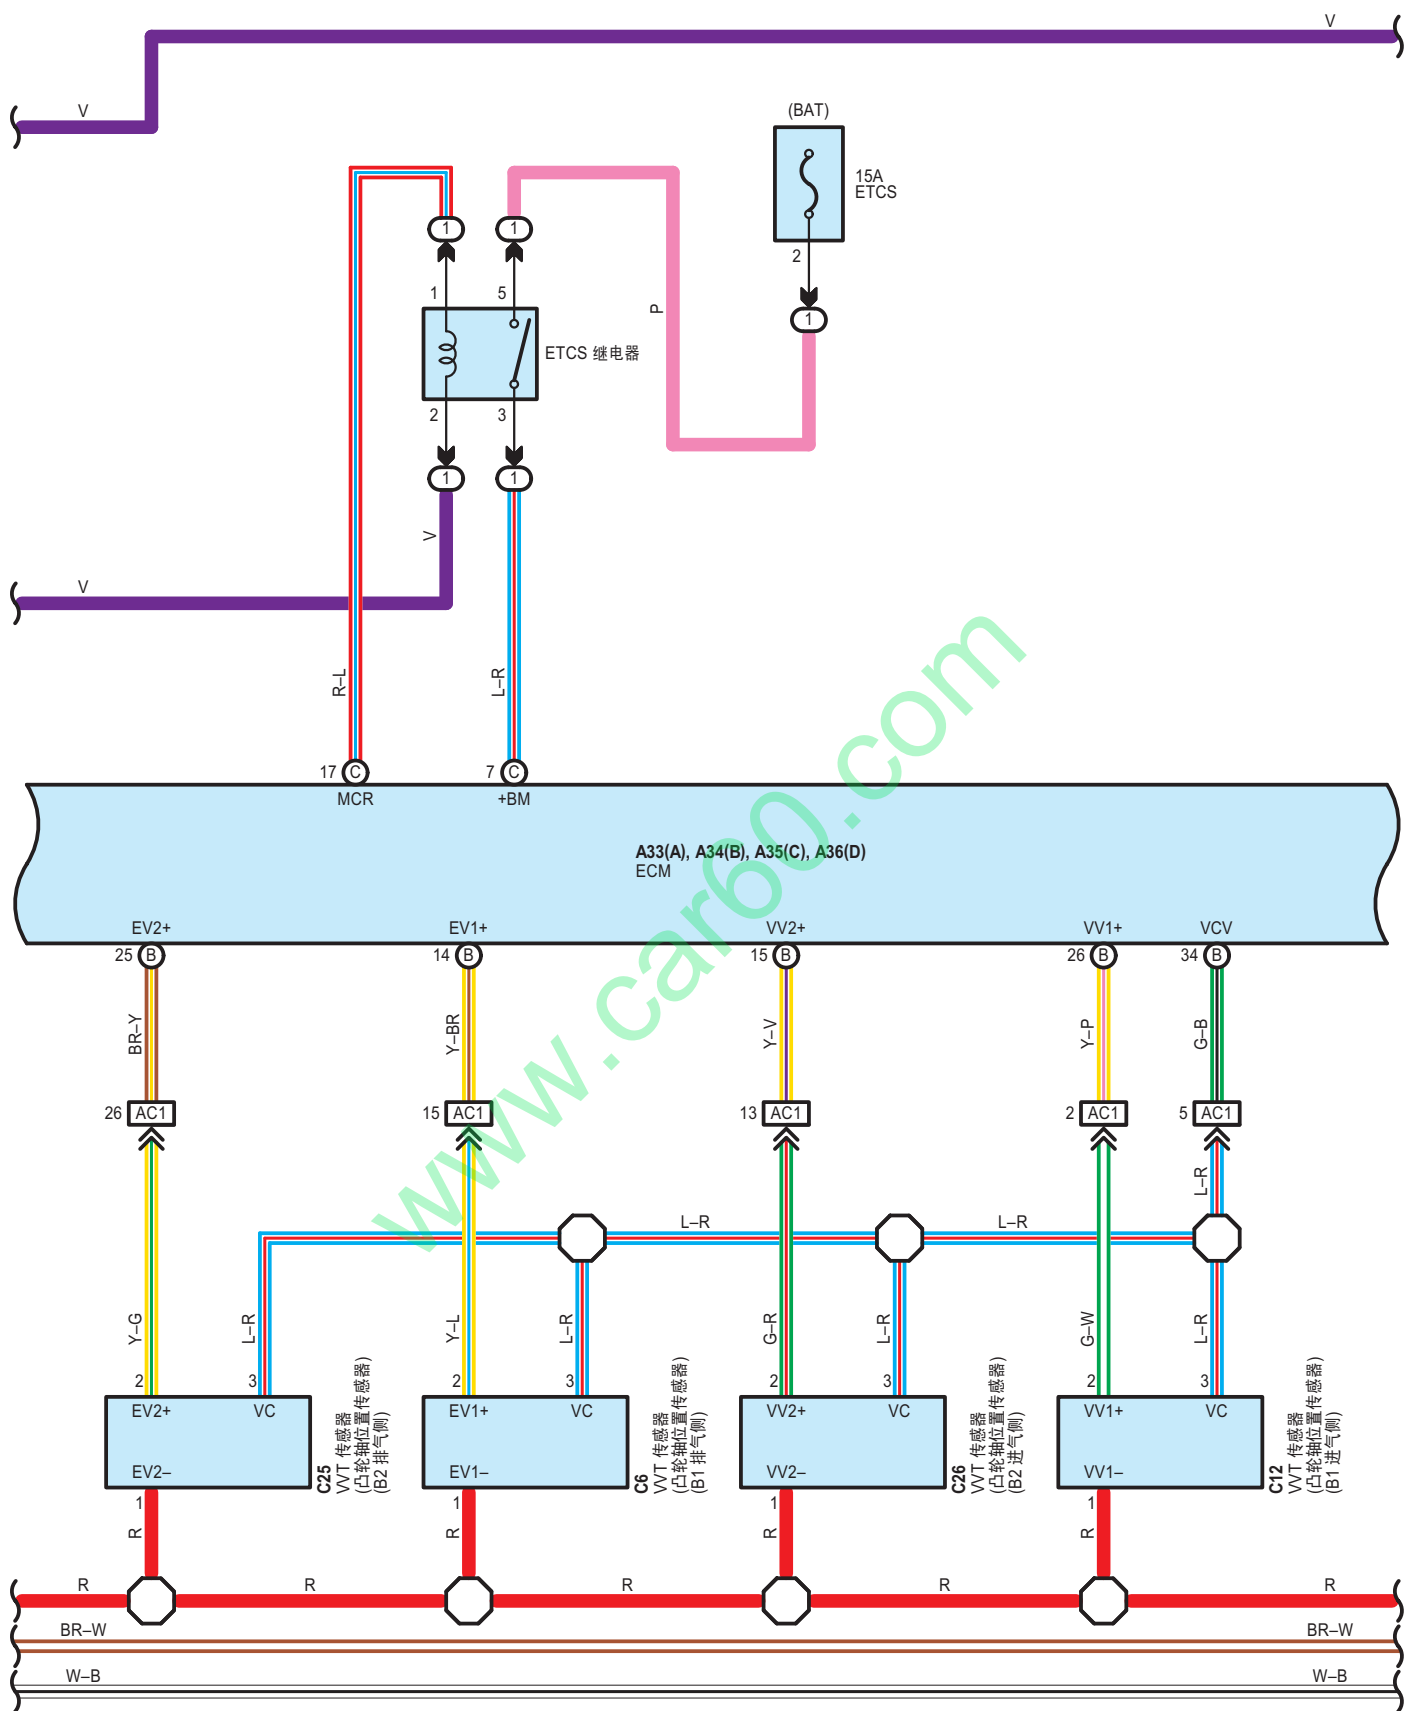



巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换档指示灯 (M/T) 和换档锁止

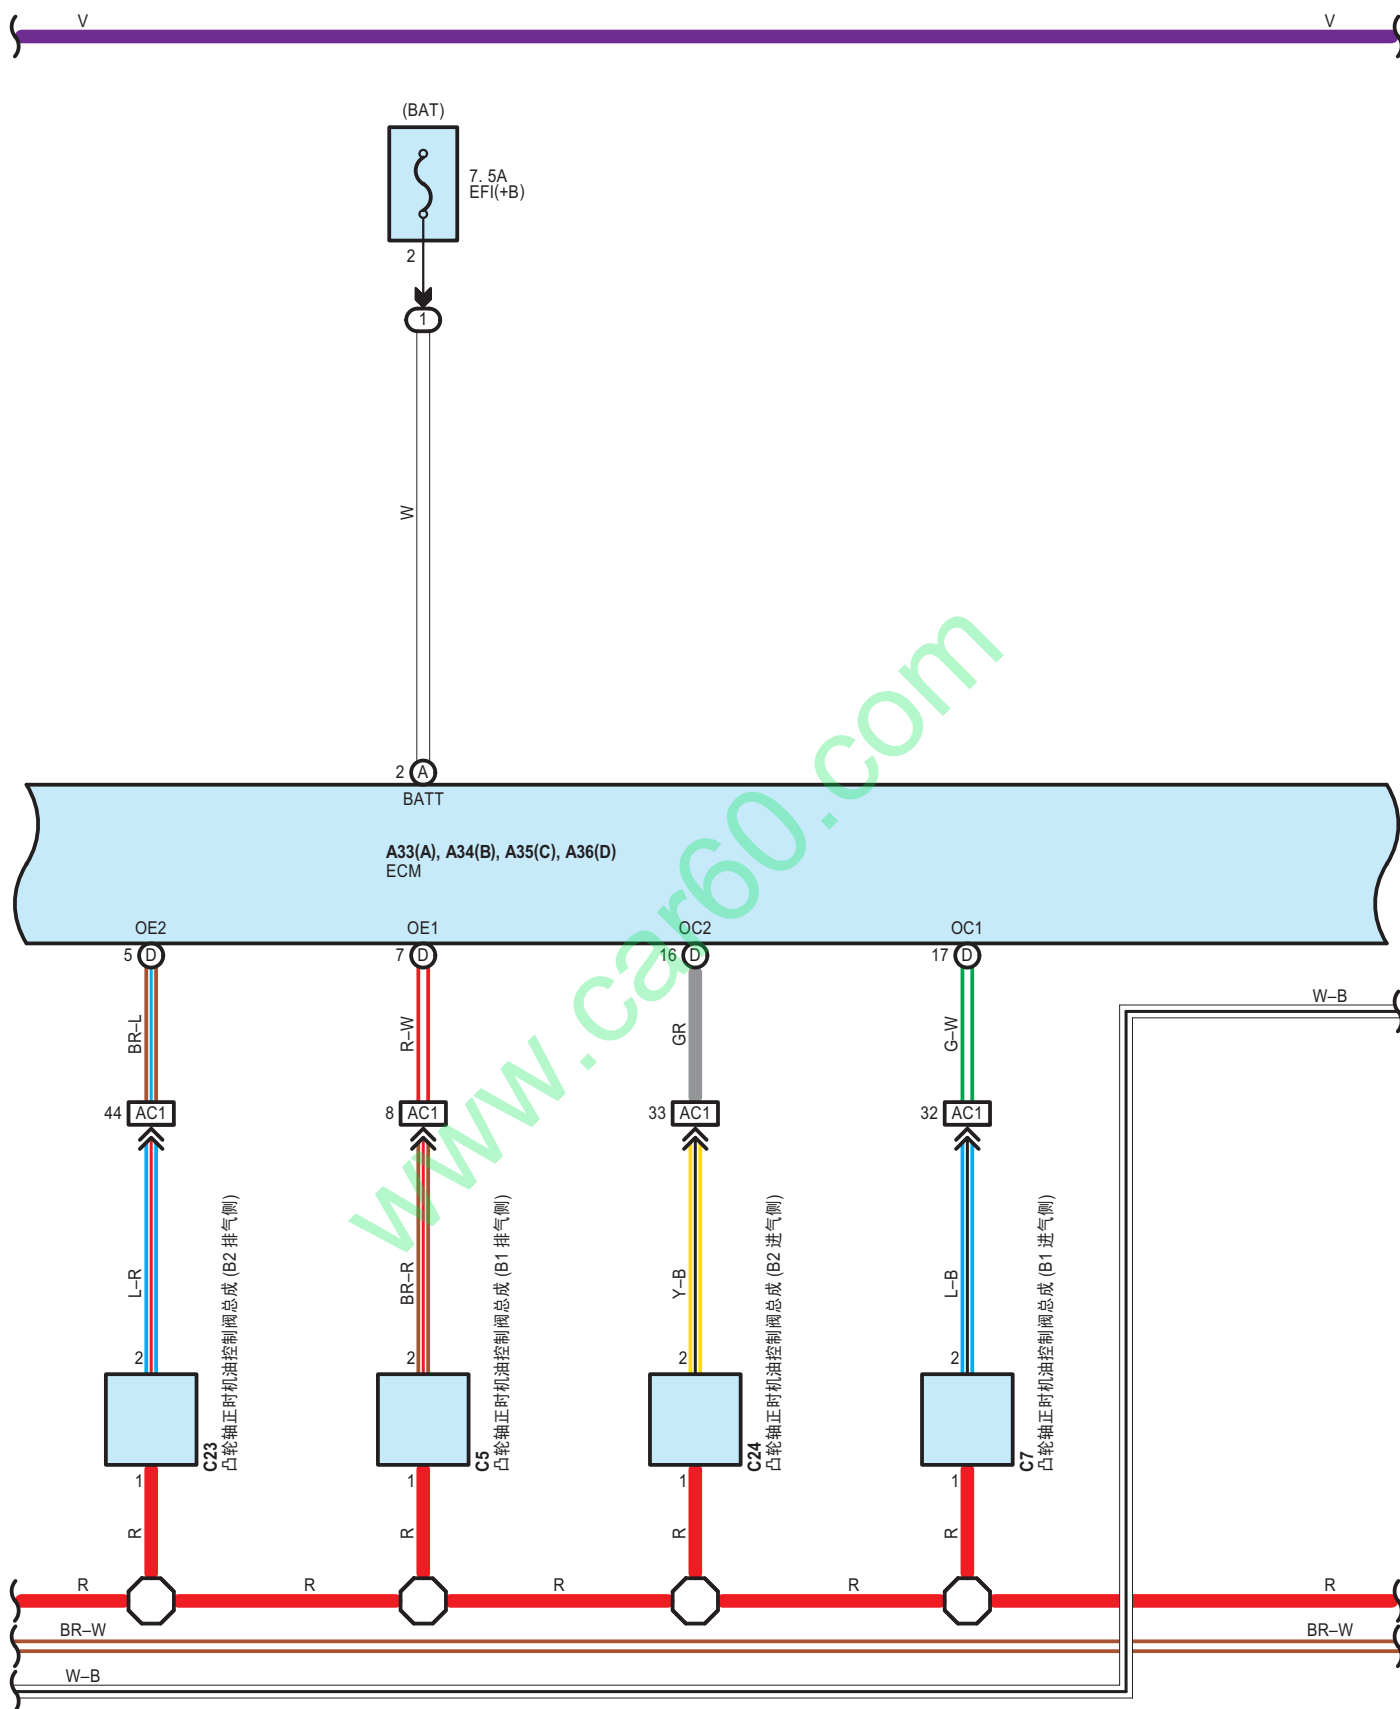

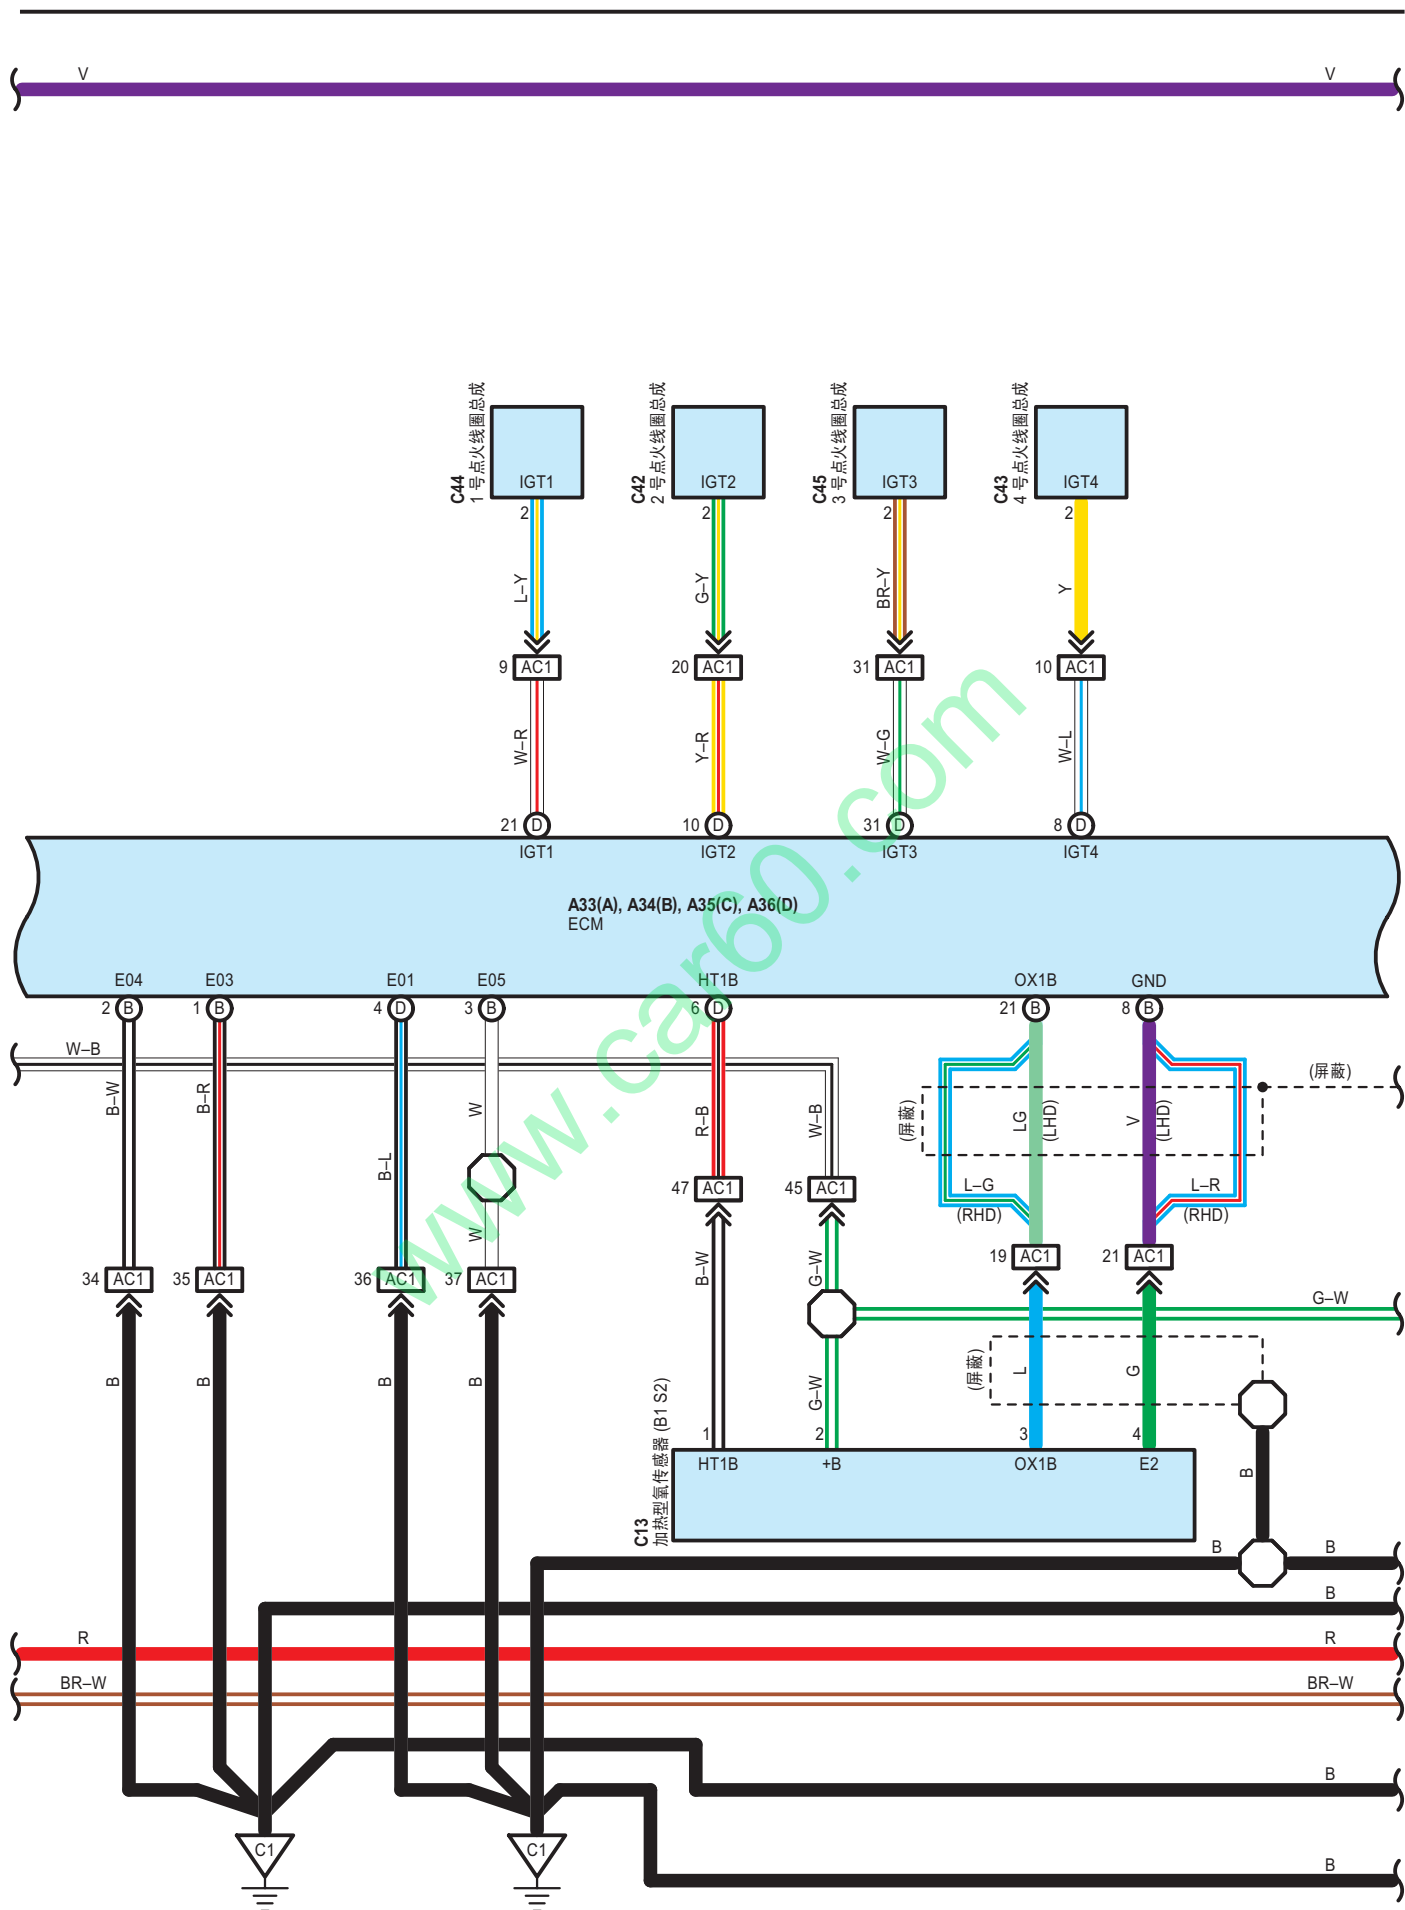



巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换档指示灯 (M/T) 和换档锁止

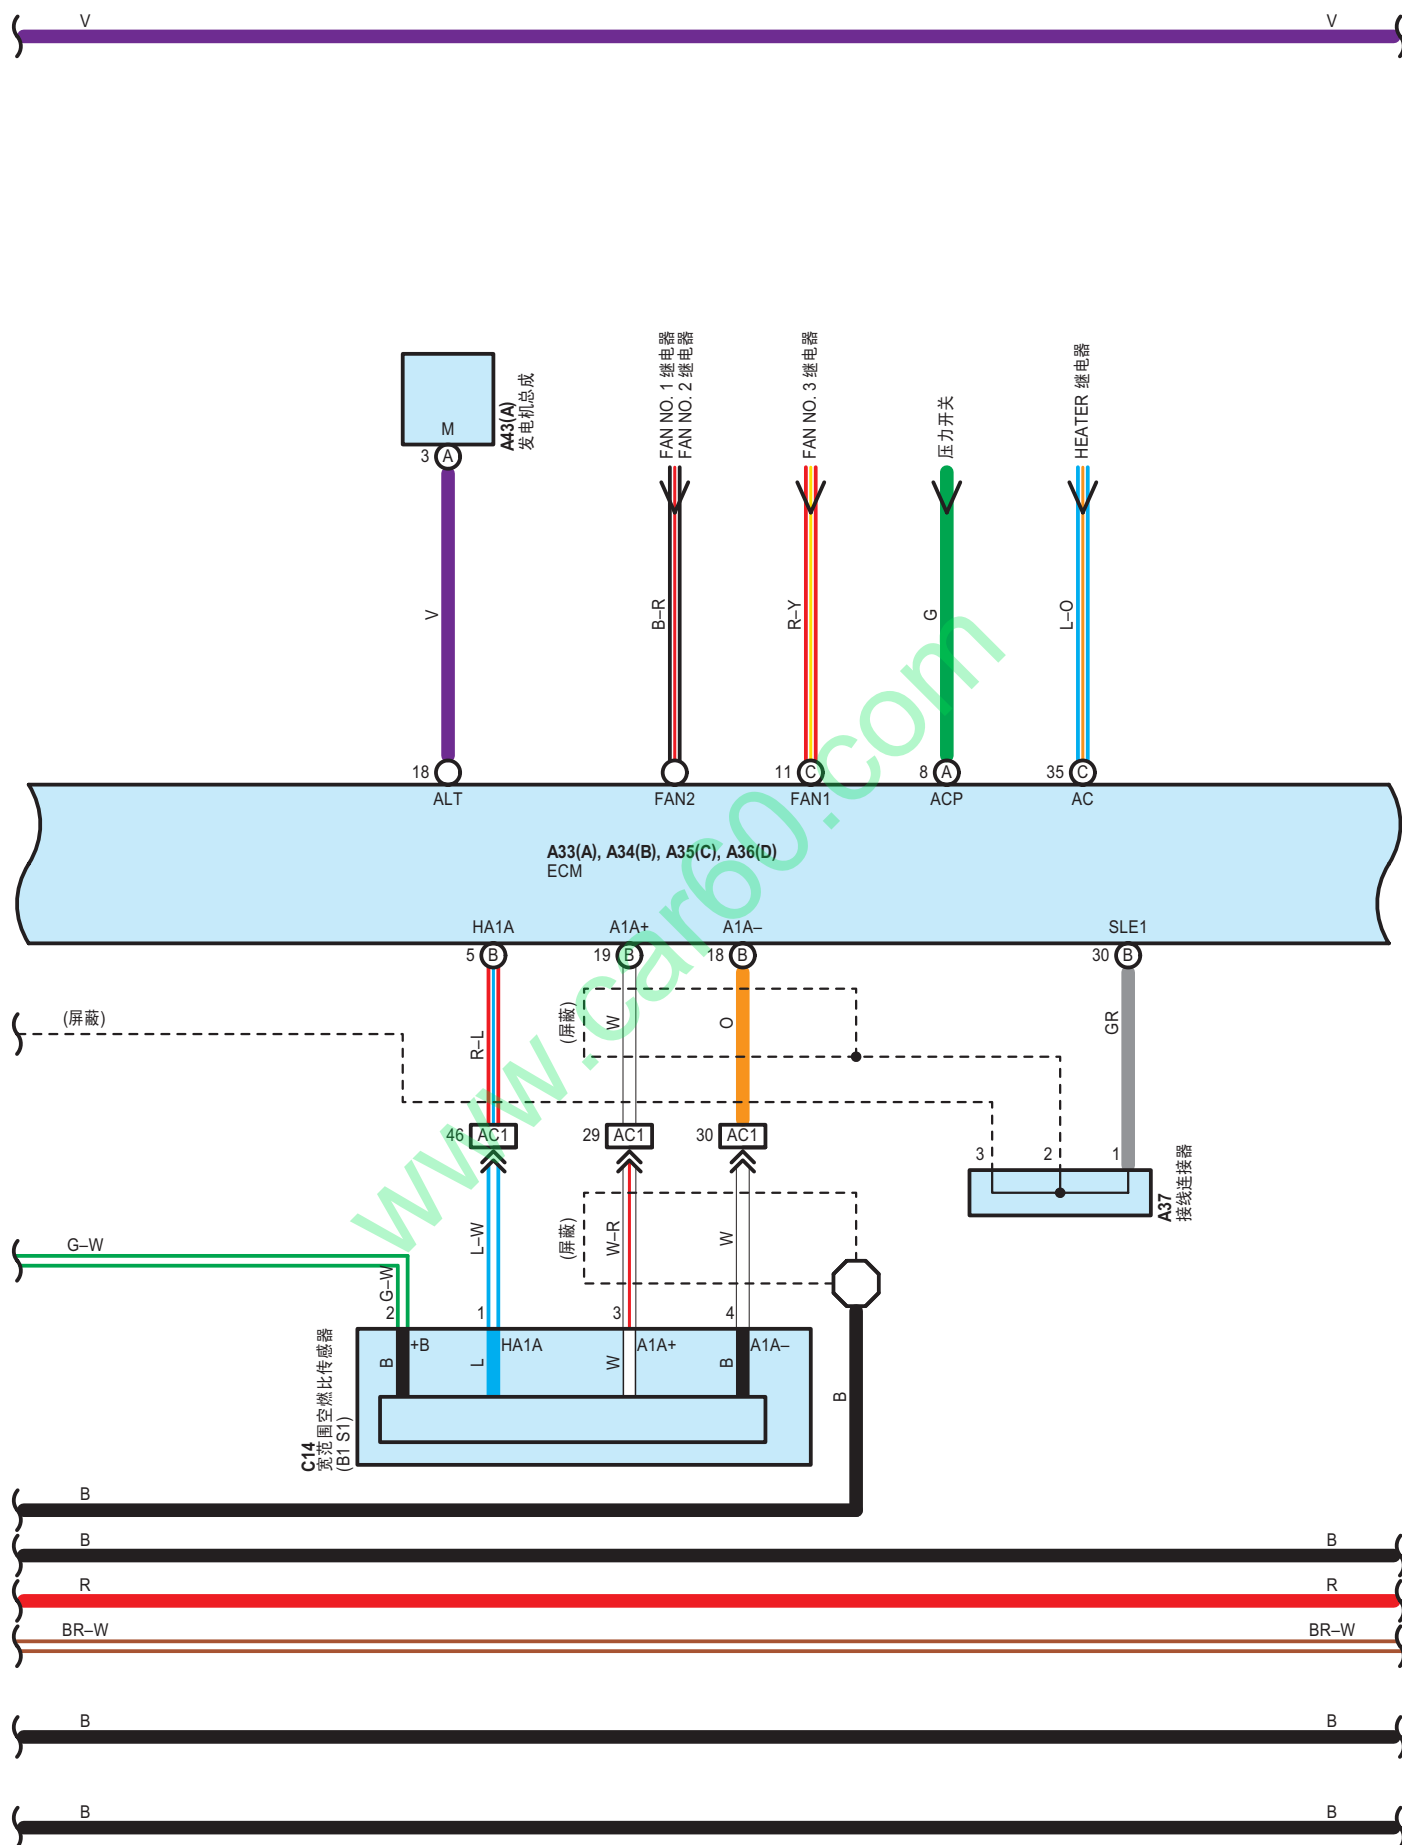

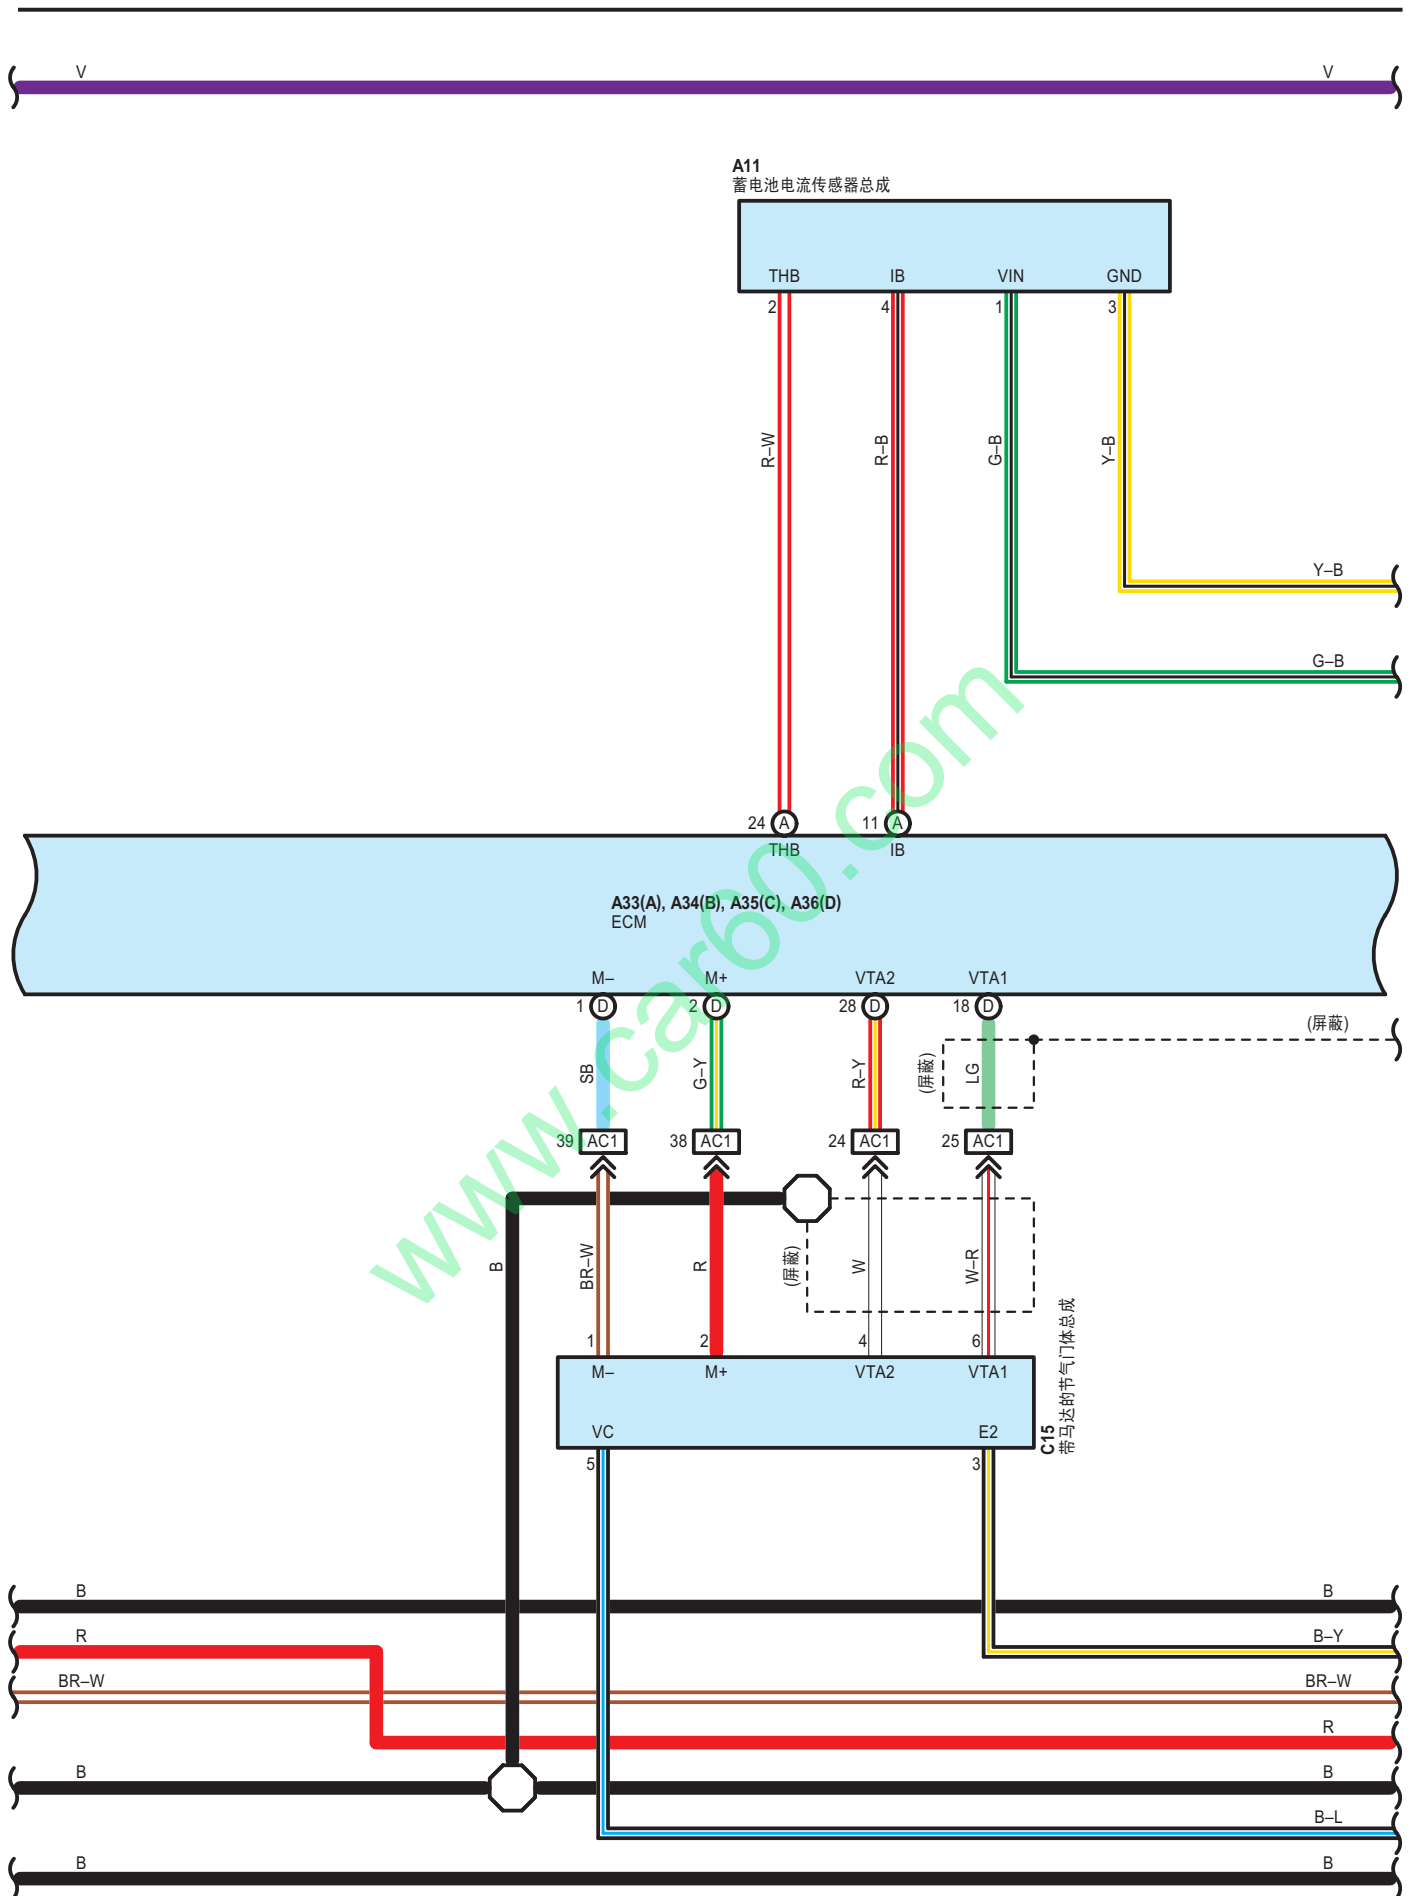



巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换挡指示灯 (M/T) 和换挡锁止

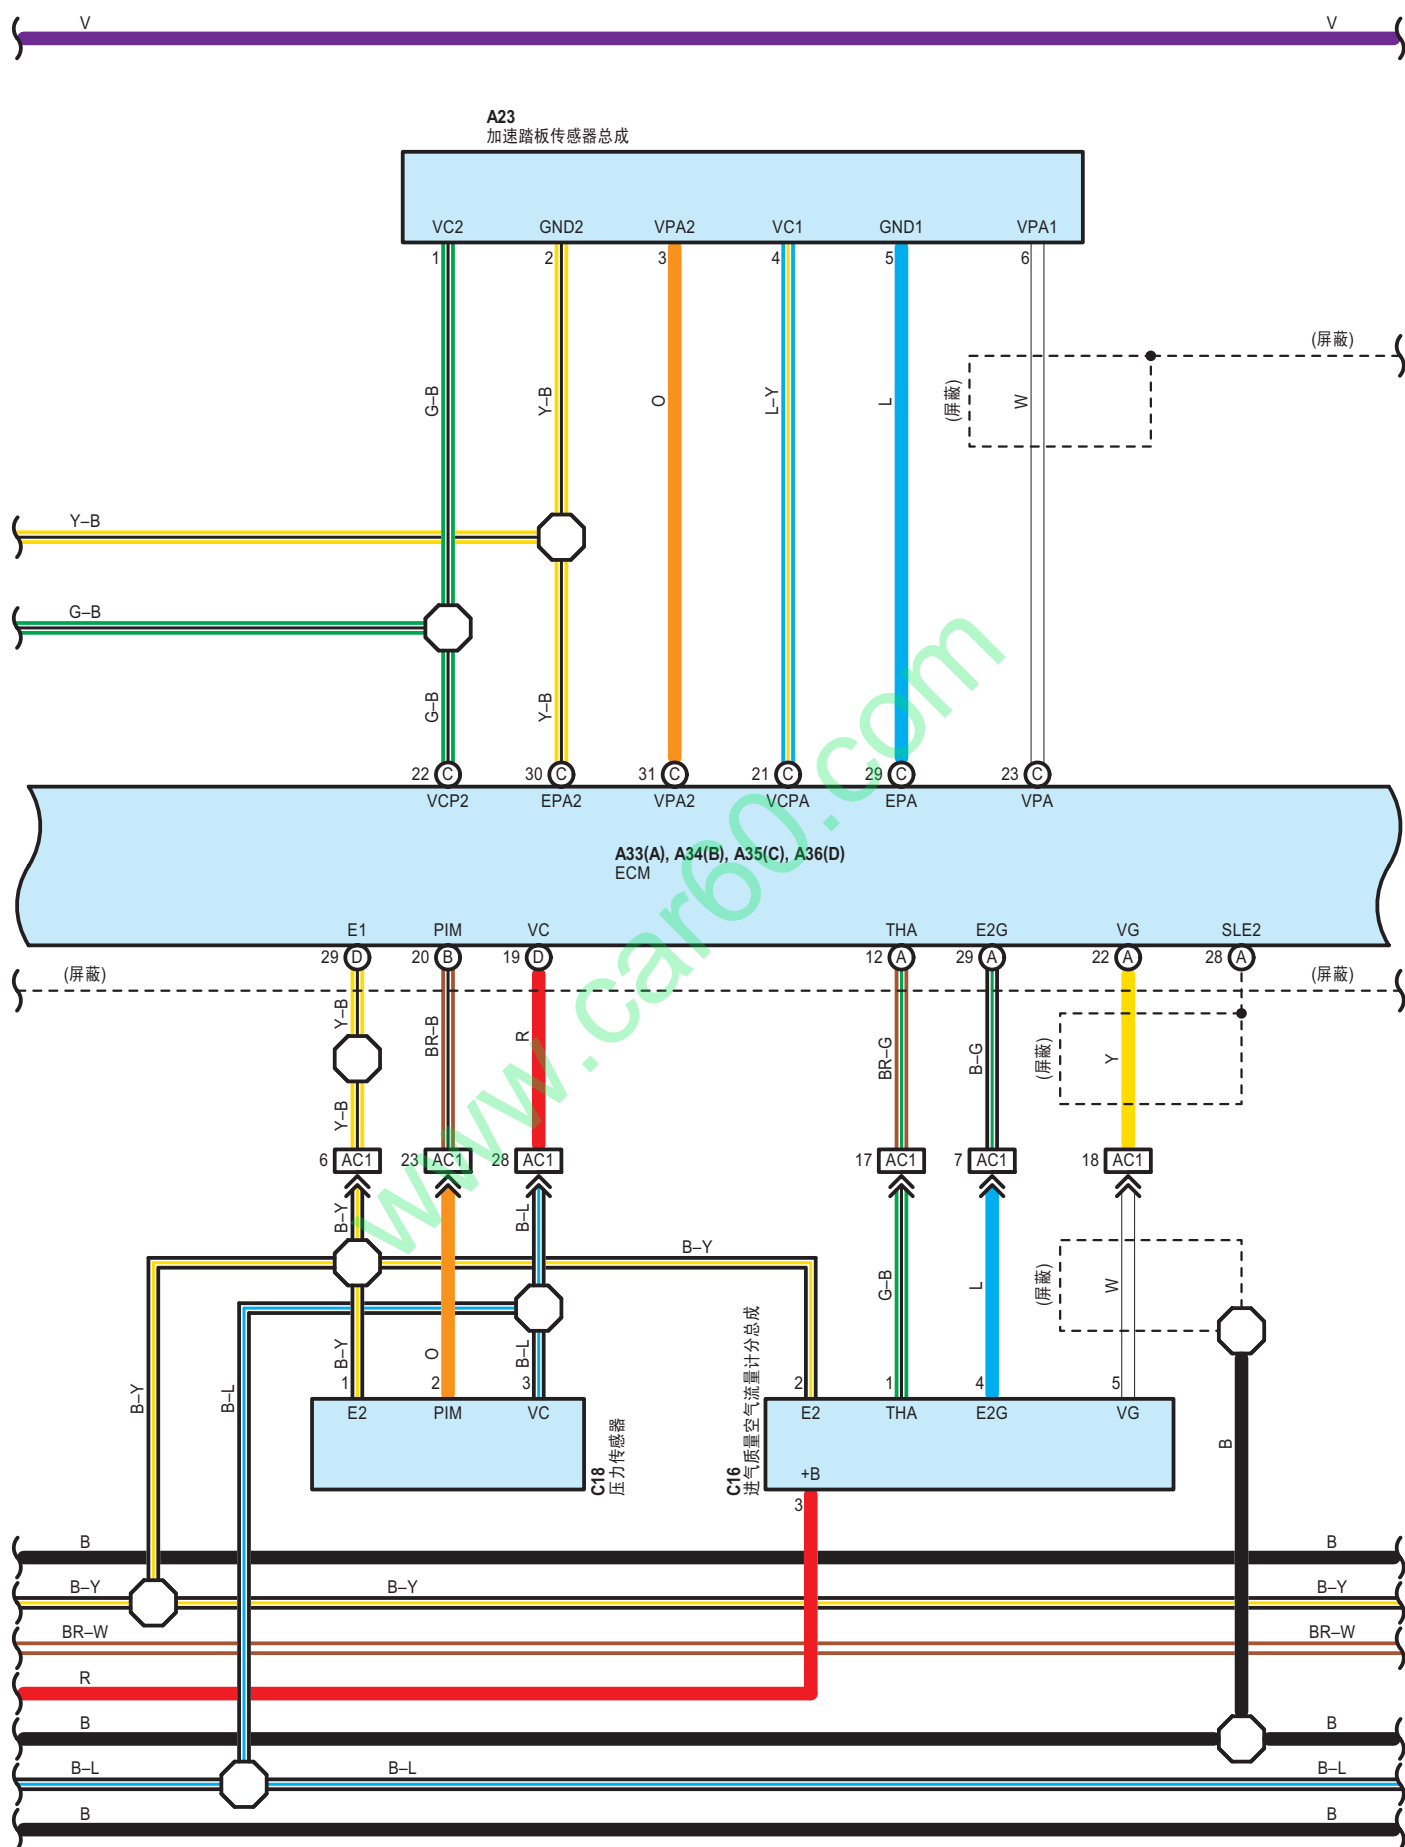

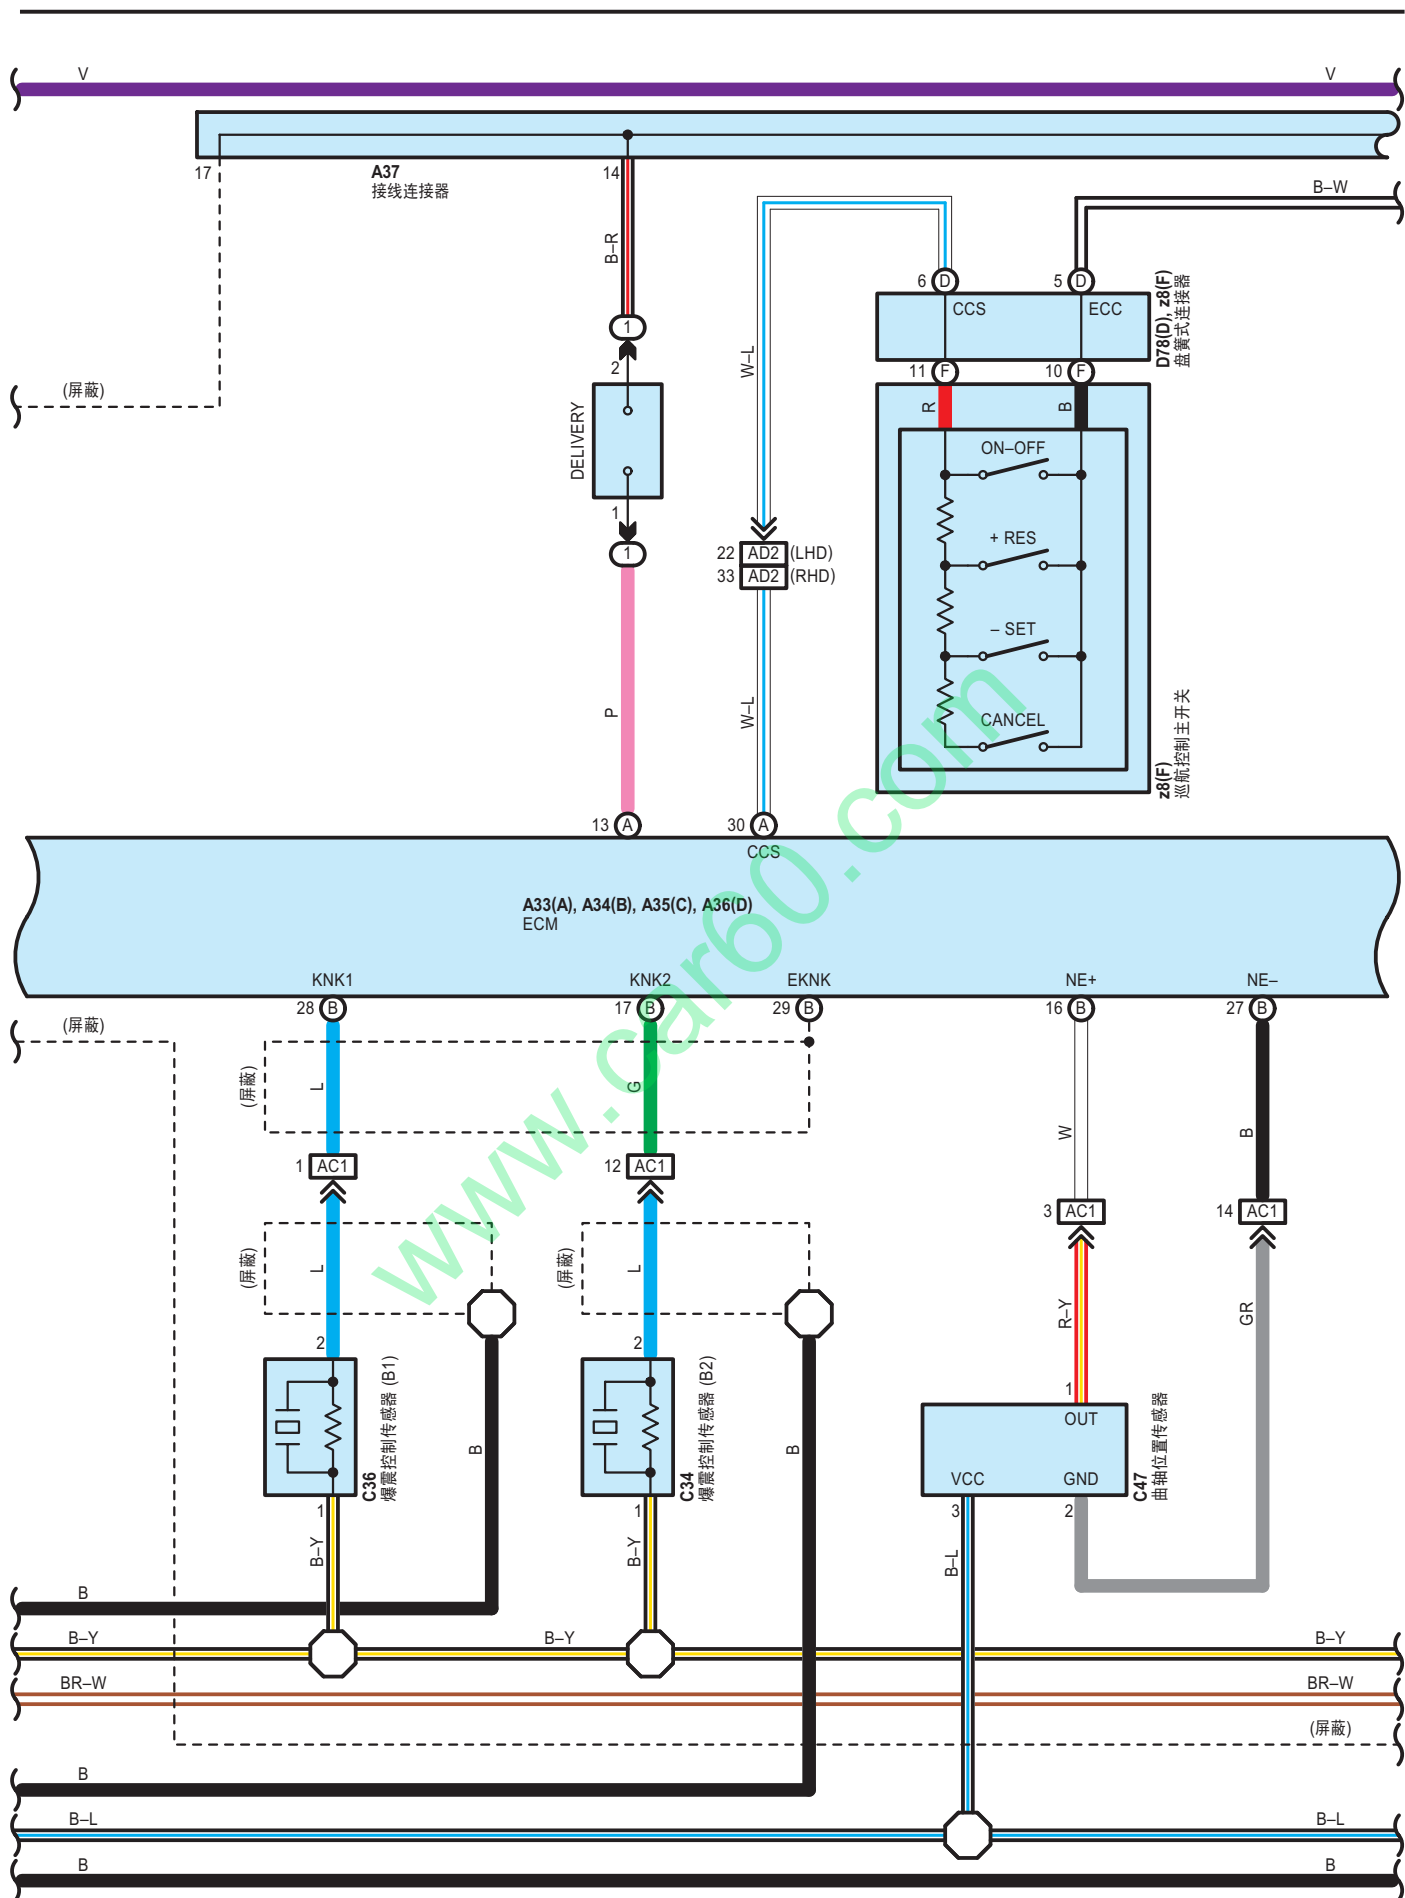



巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换挡指示灯 (M/T) 和换挡锁止

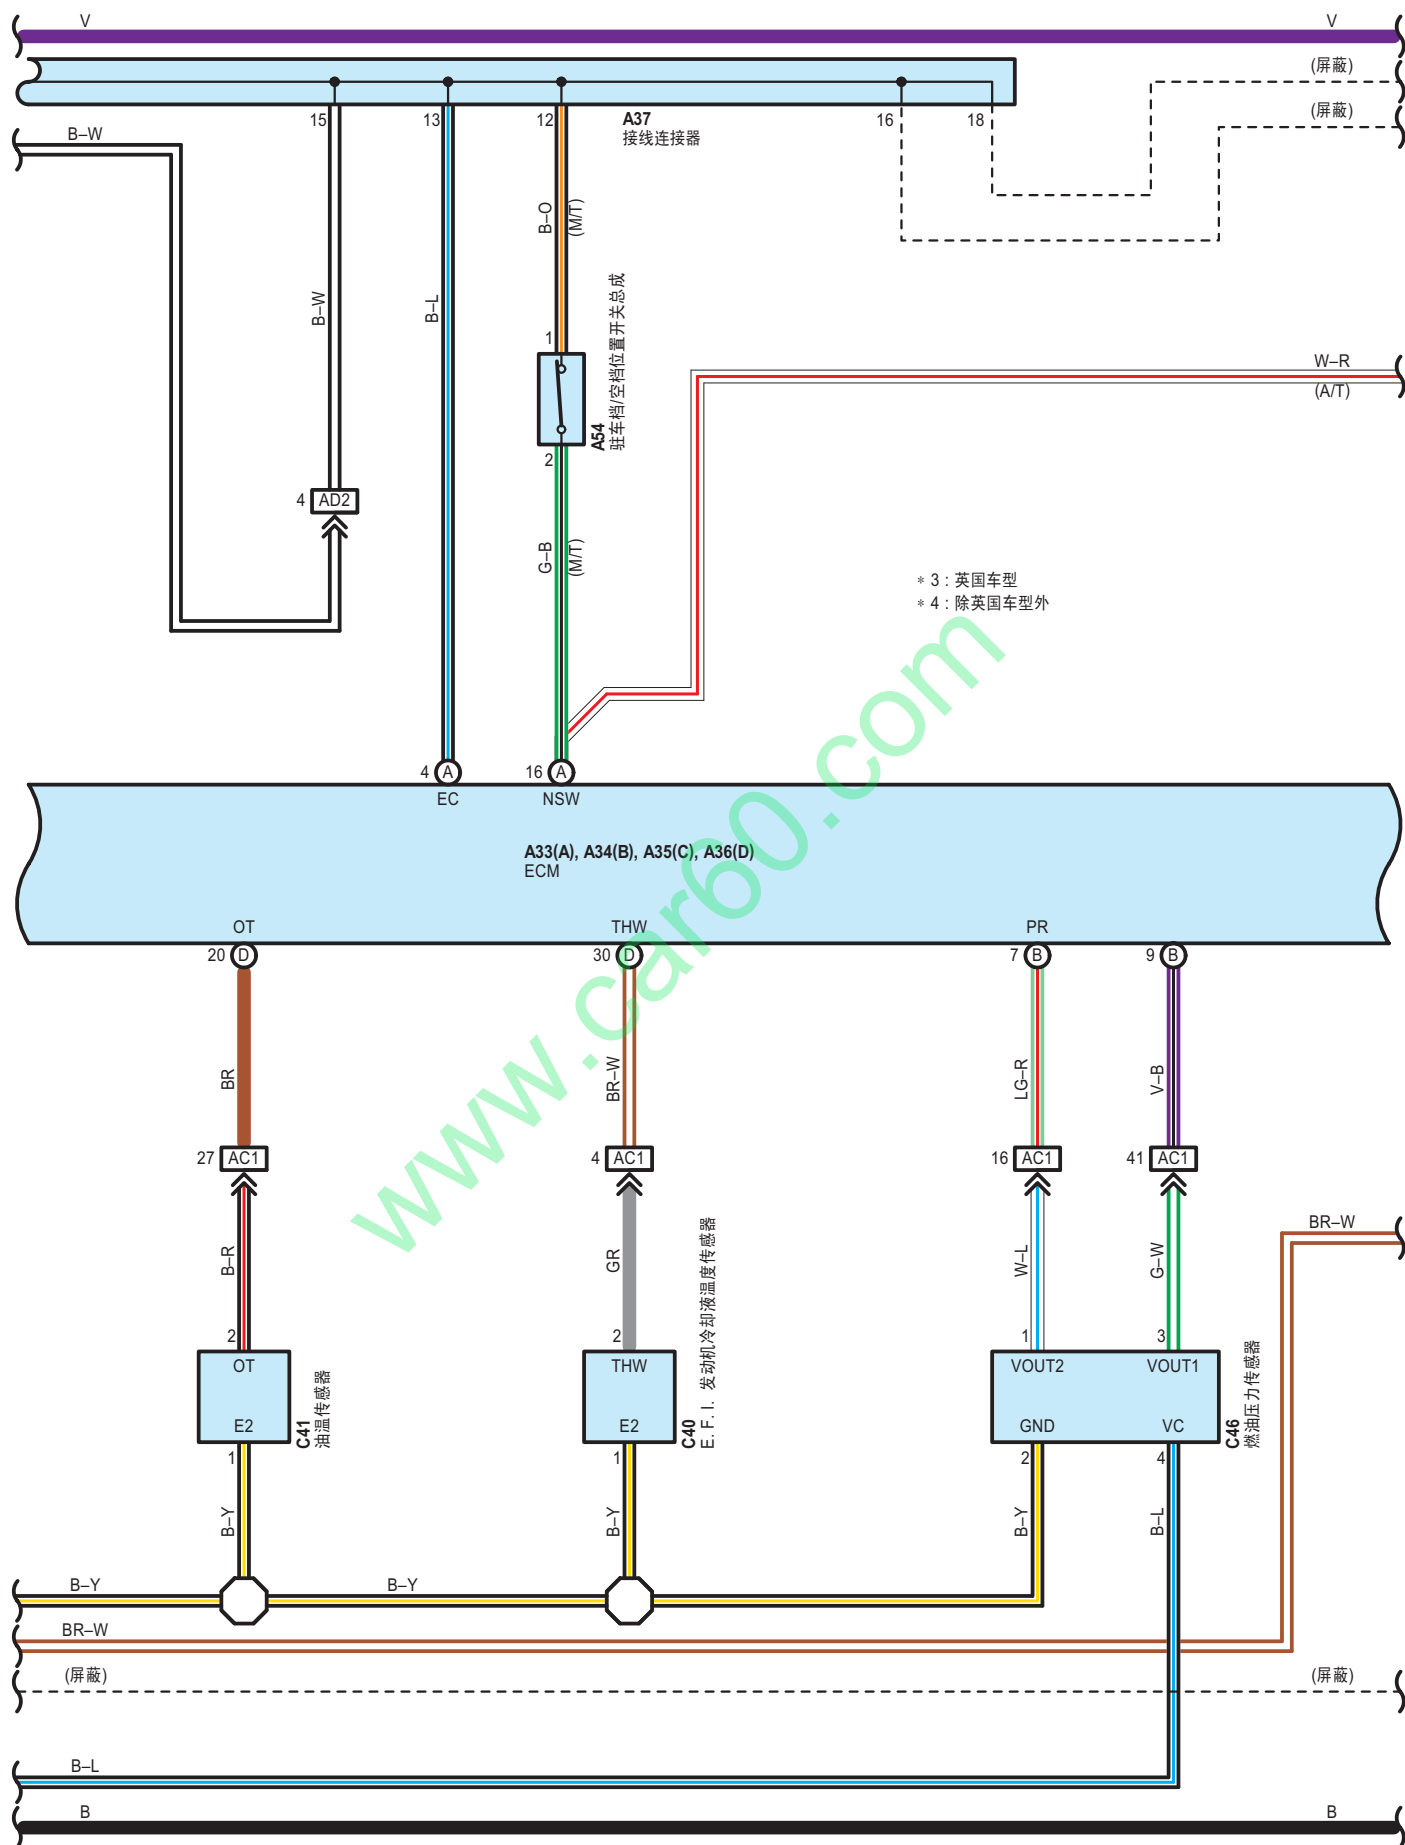

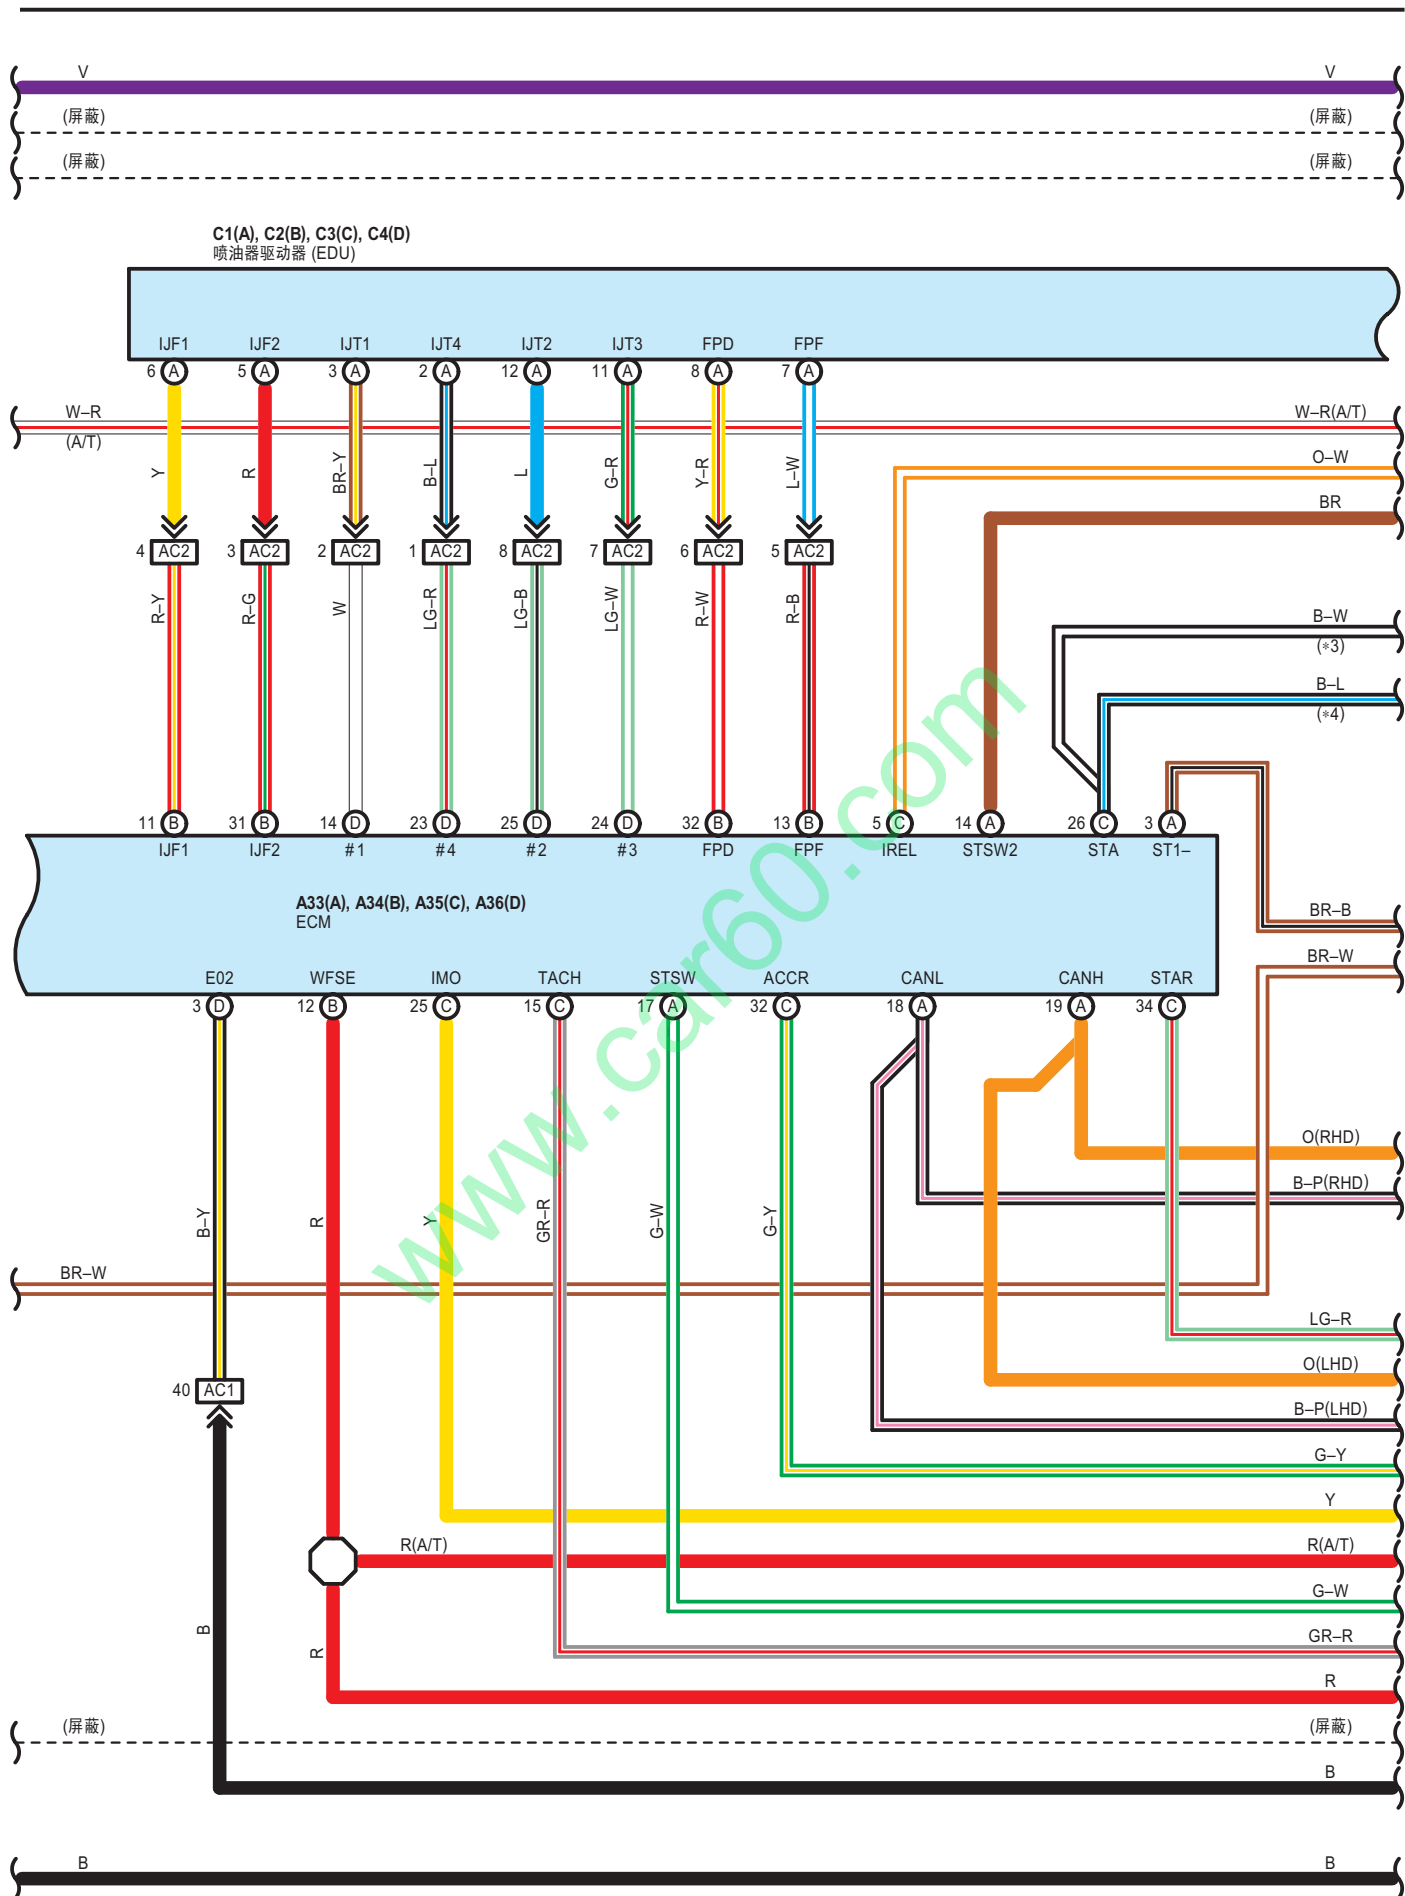



巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、
换档指示灯 (M/T) 和换档锁止

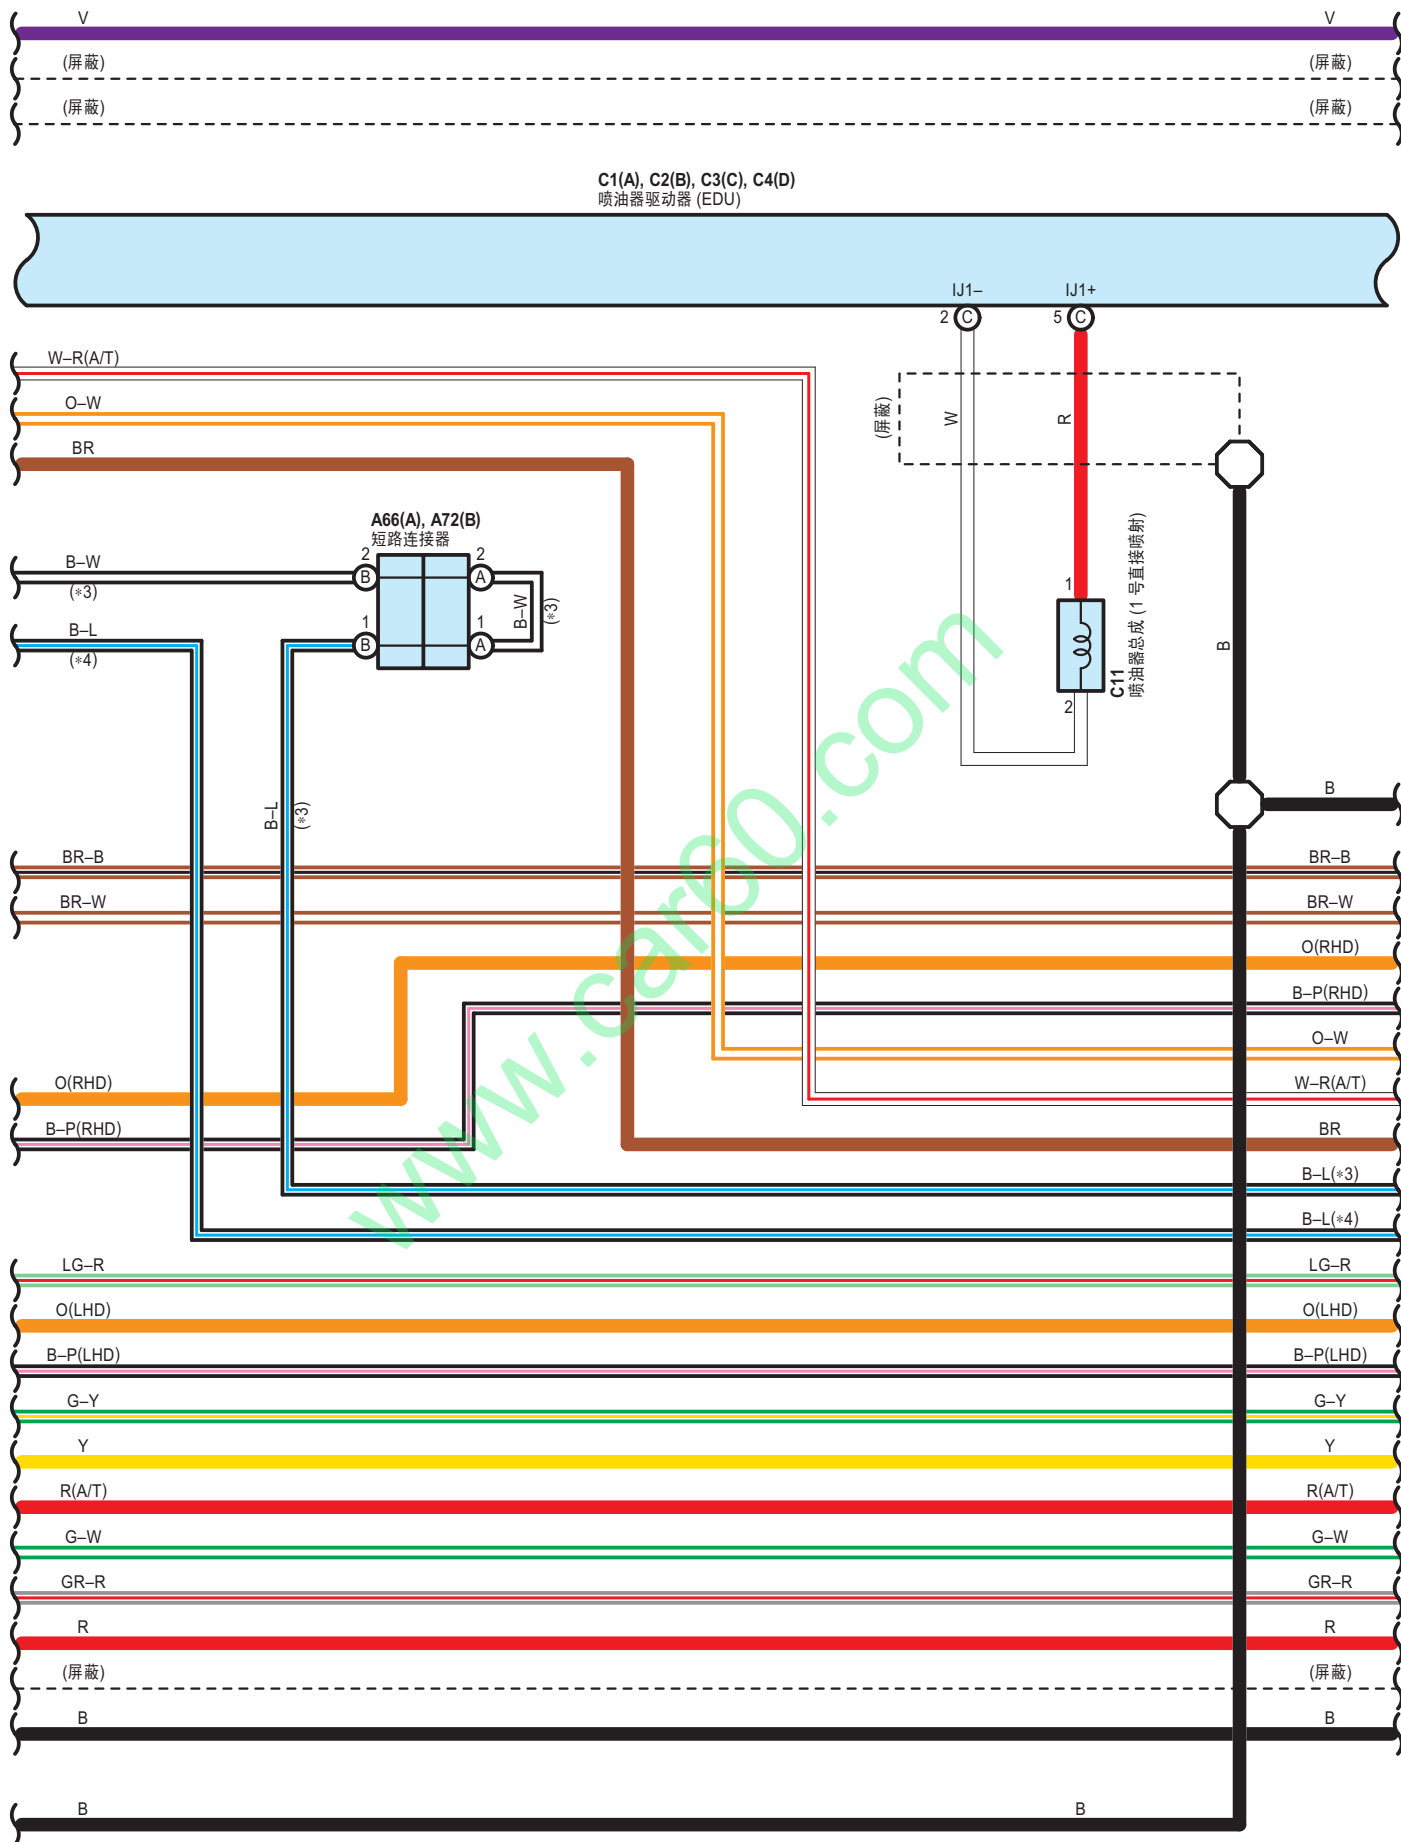


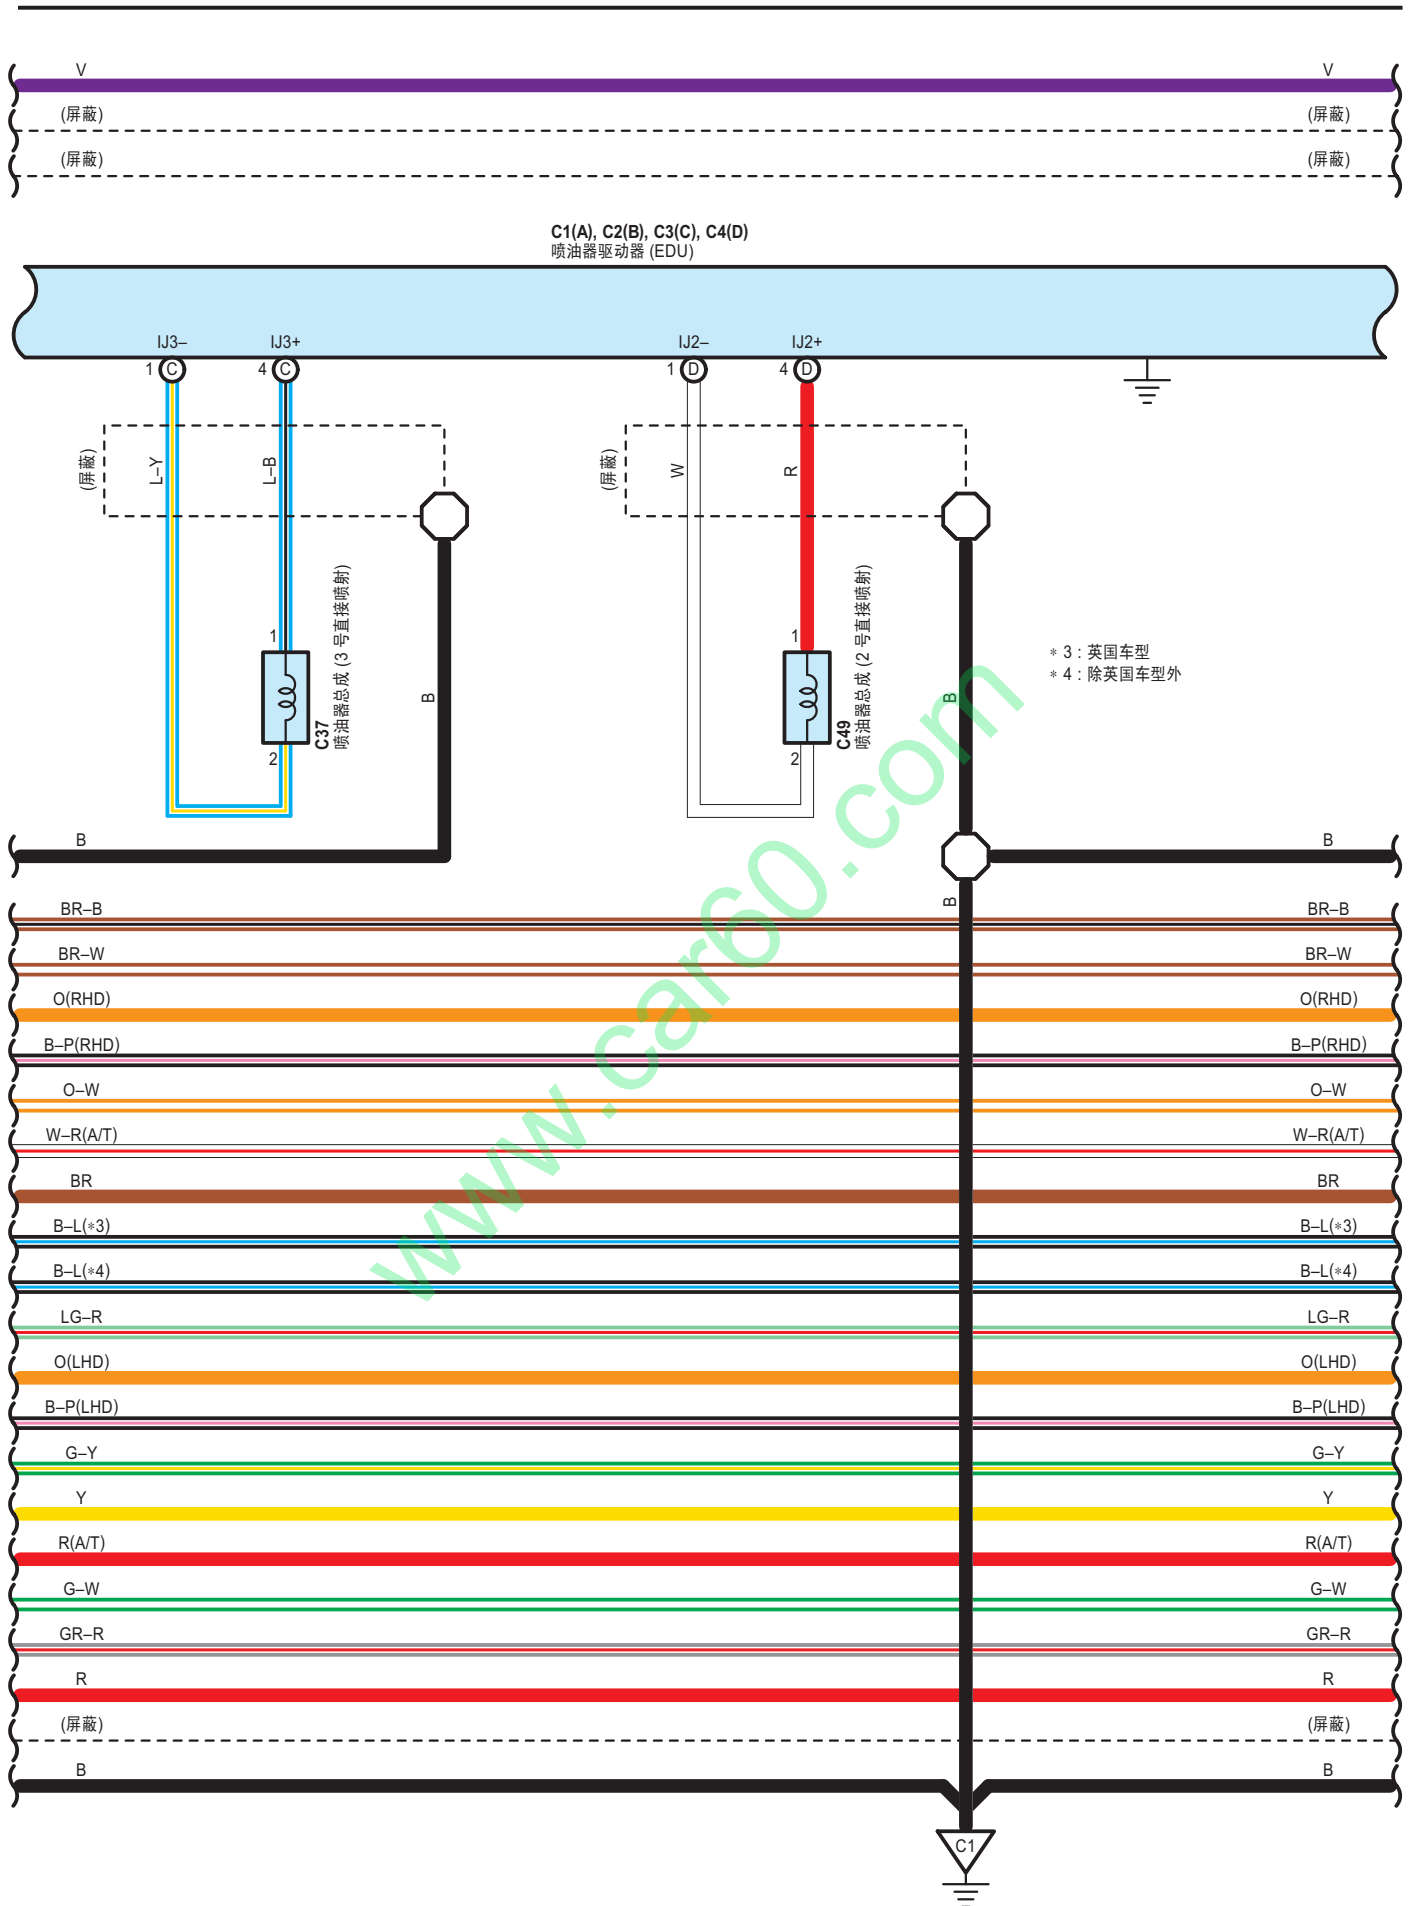



巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换档指示灯 (M/T) 和换档锁止

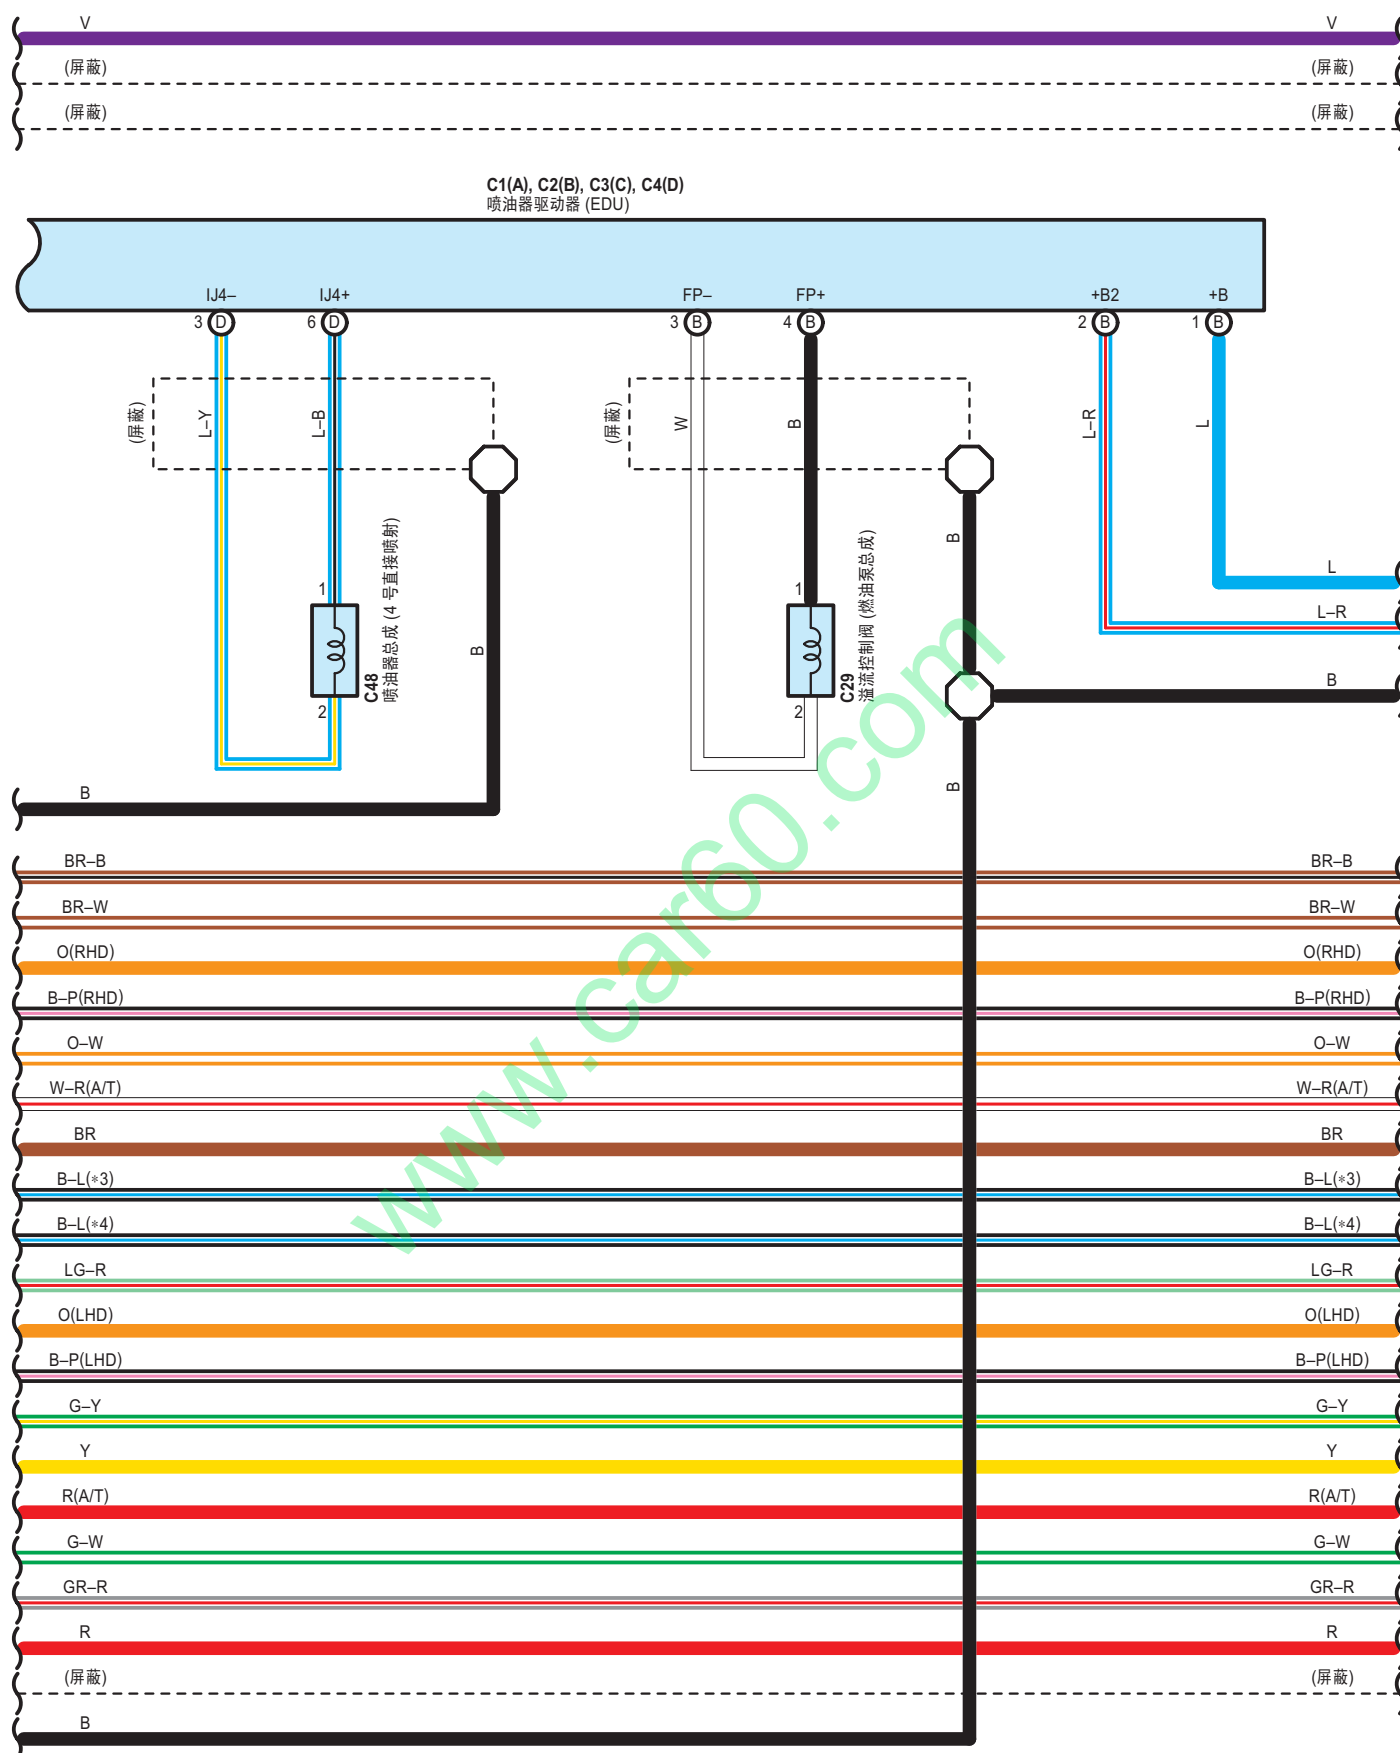

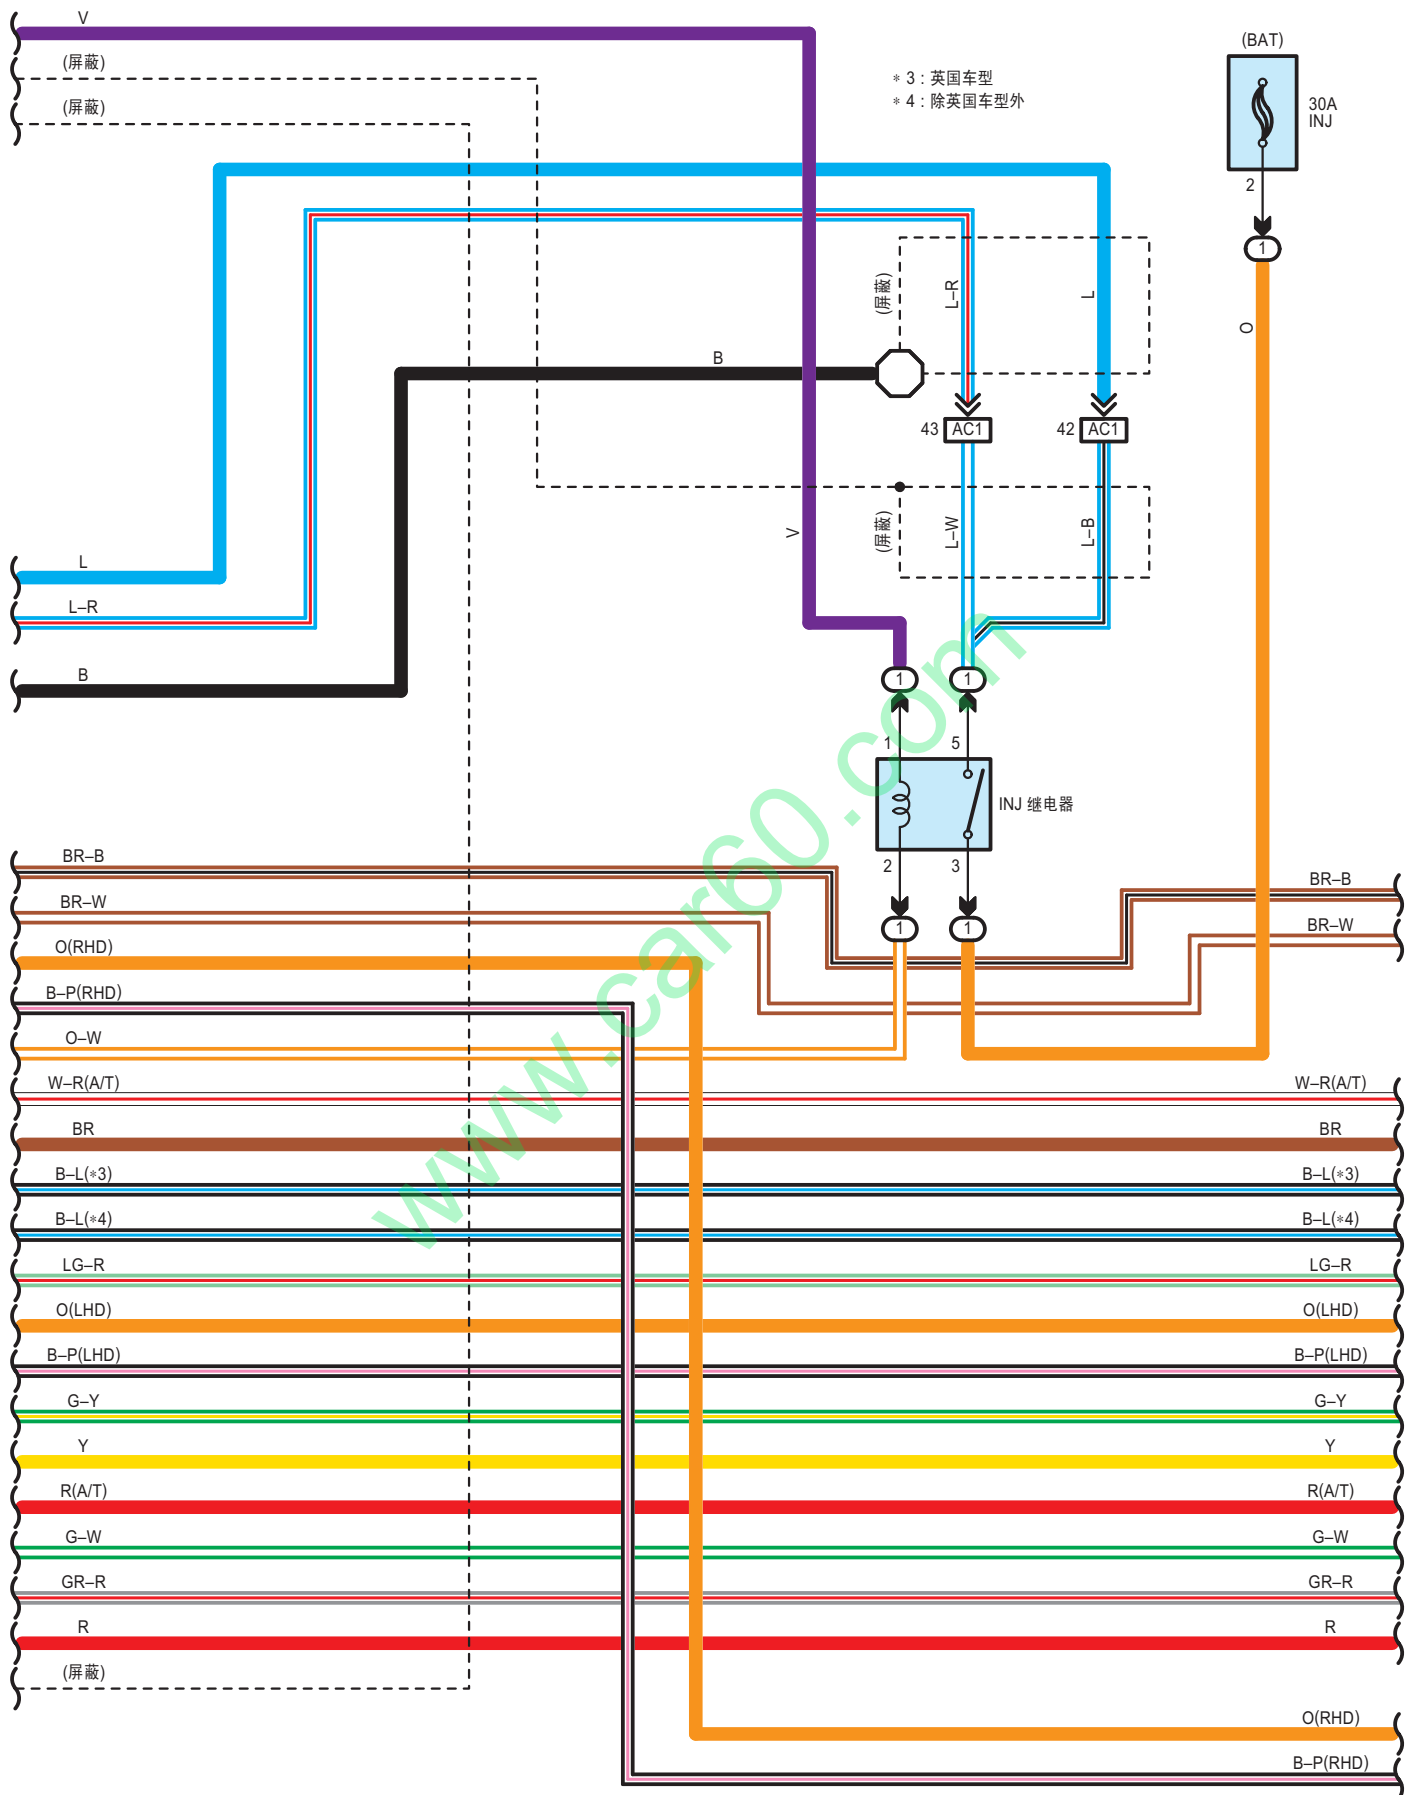



* 3 : 英国车型
* 4 : 除英国车型外

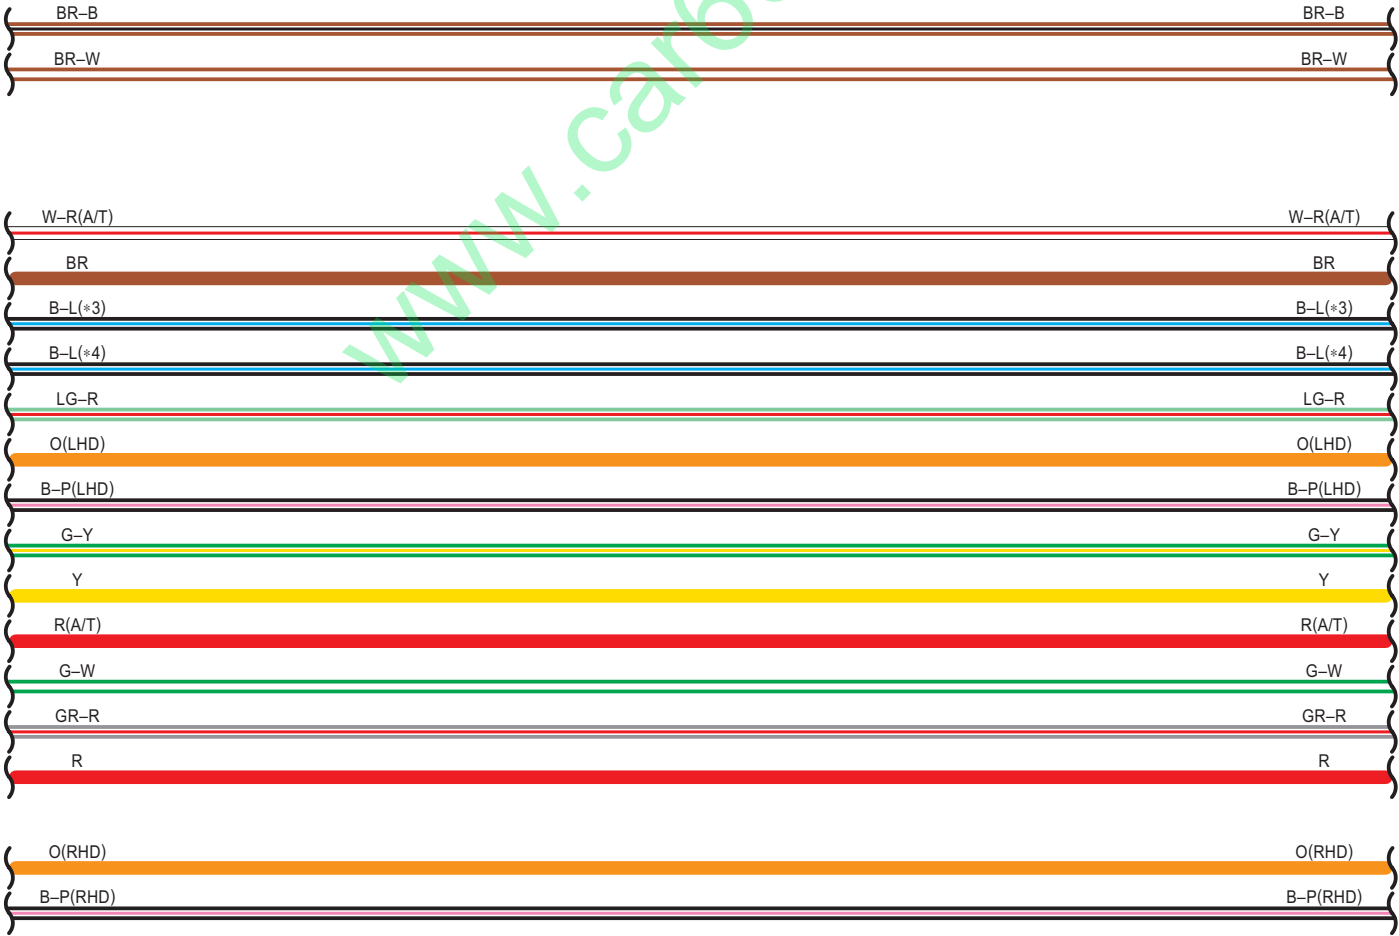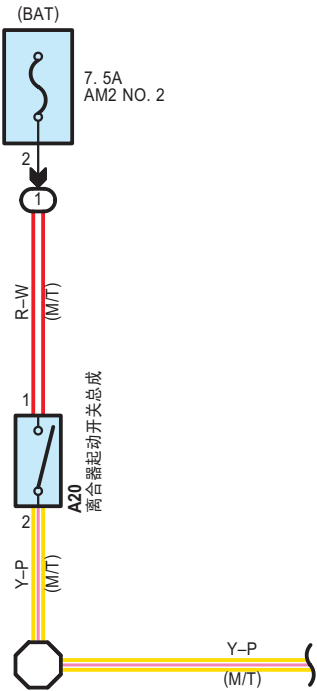

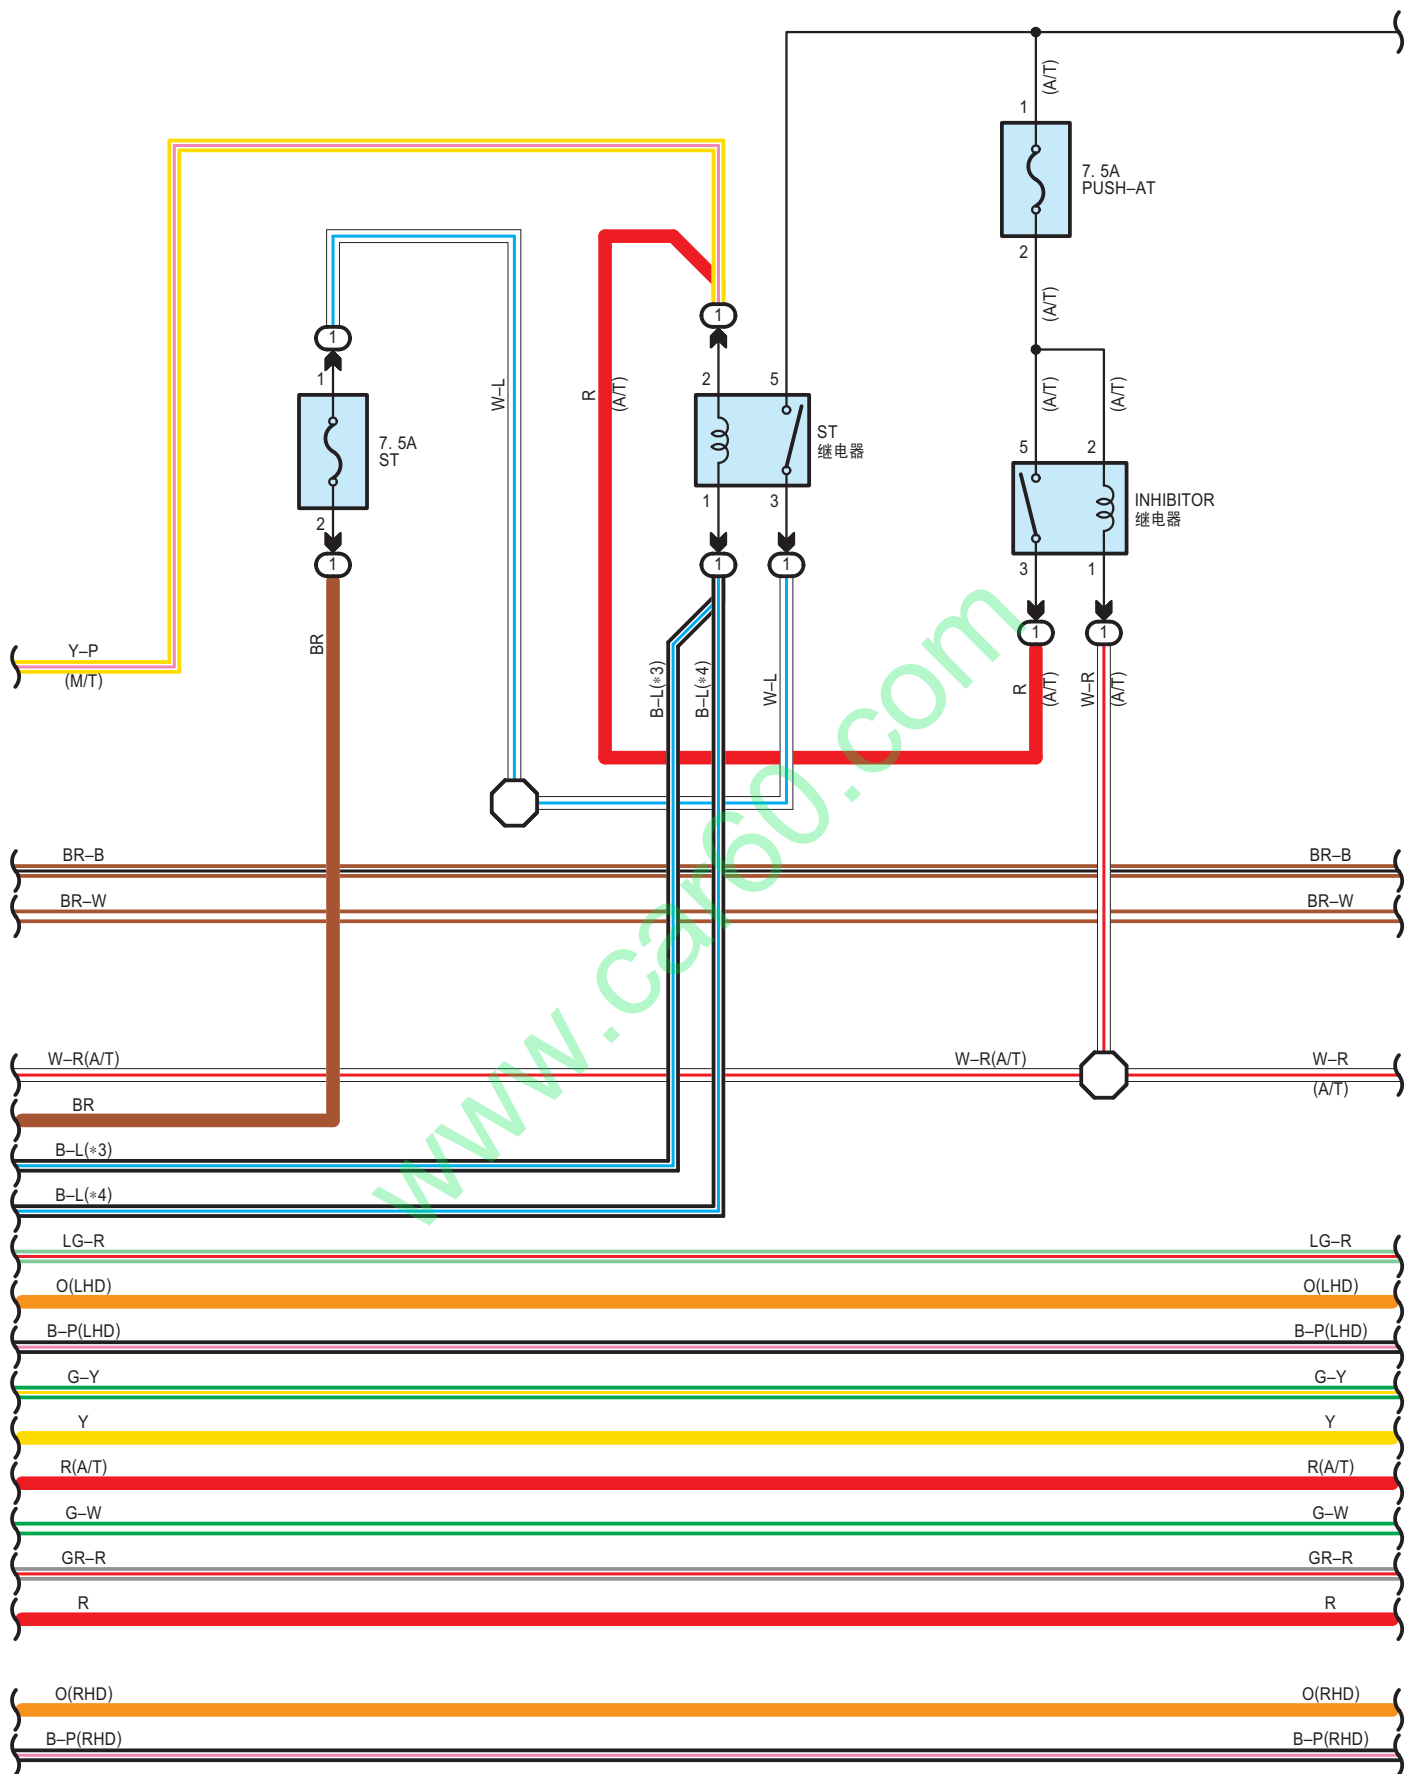



巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换挡指示灯 (M/T) 和换挡锁止

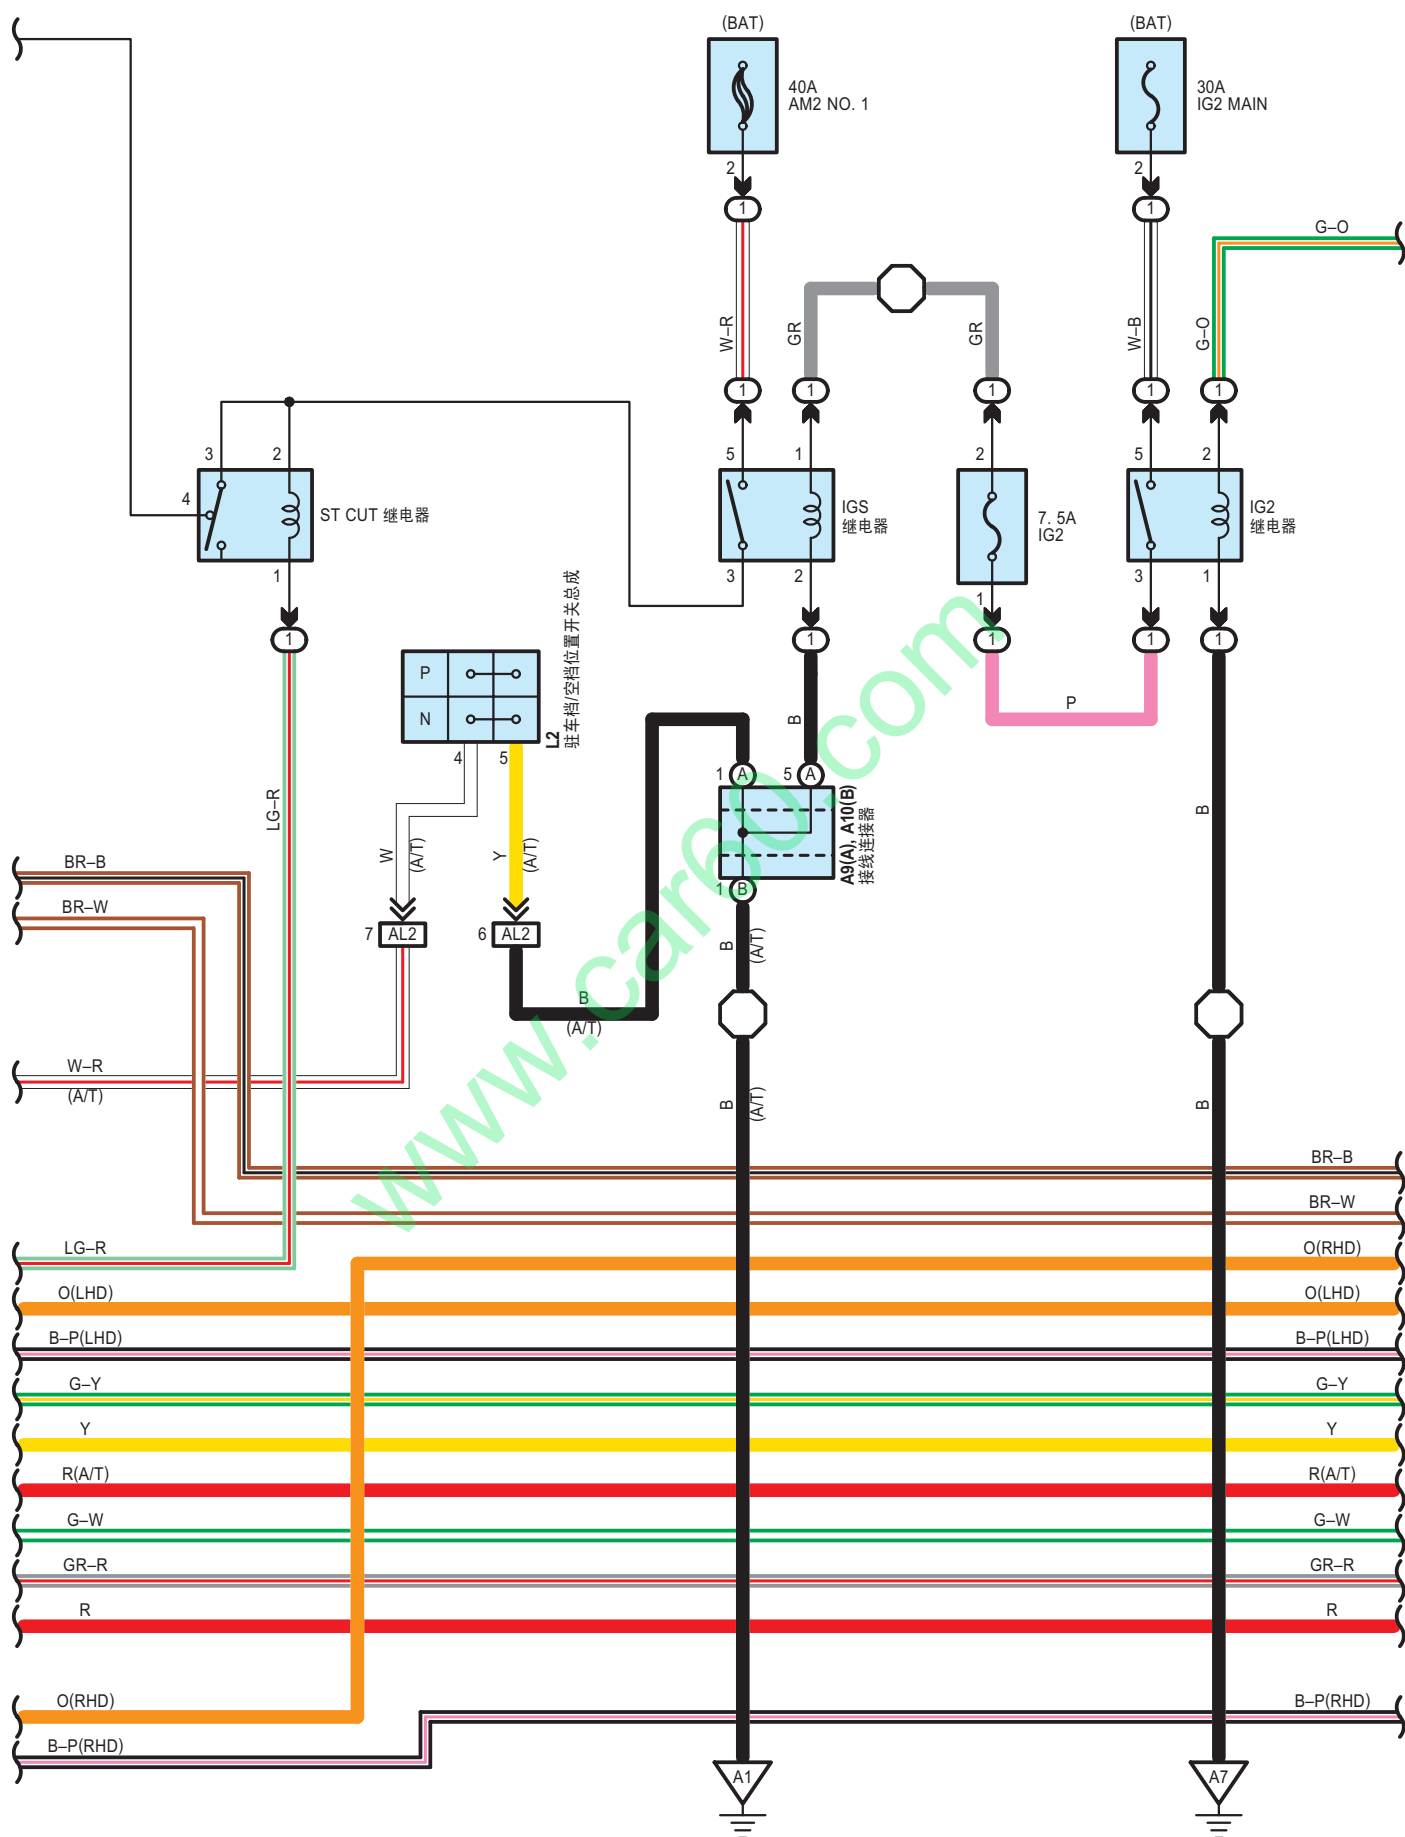

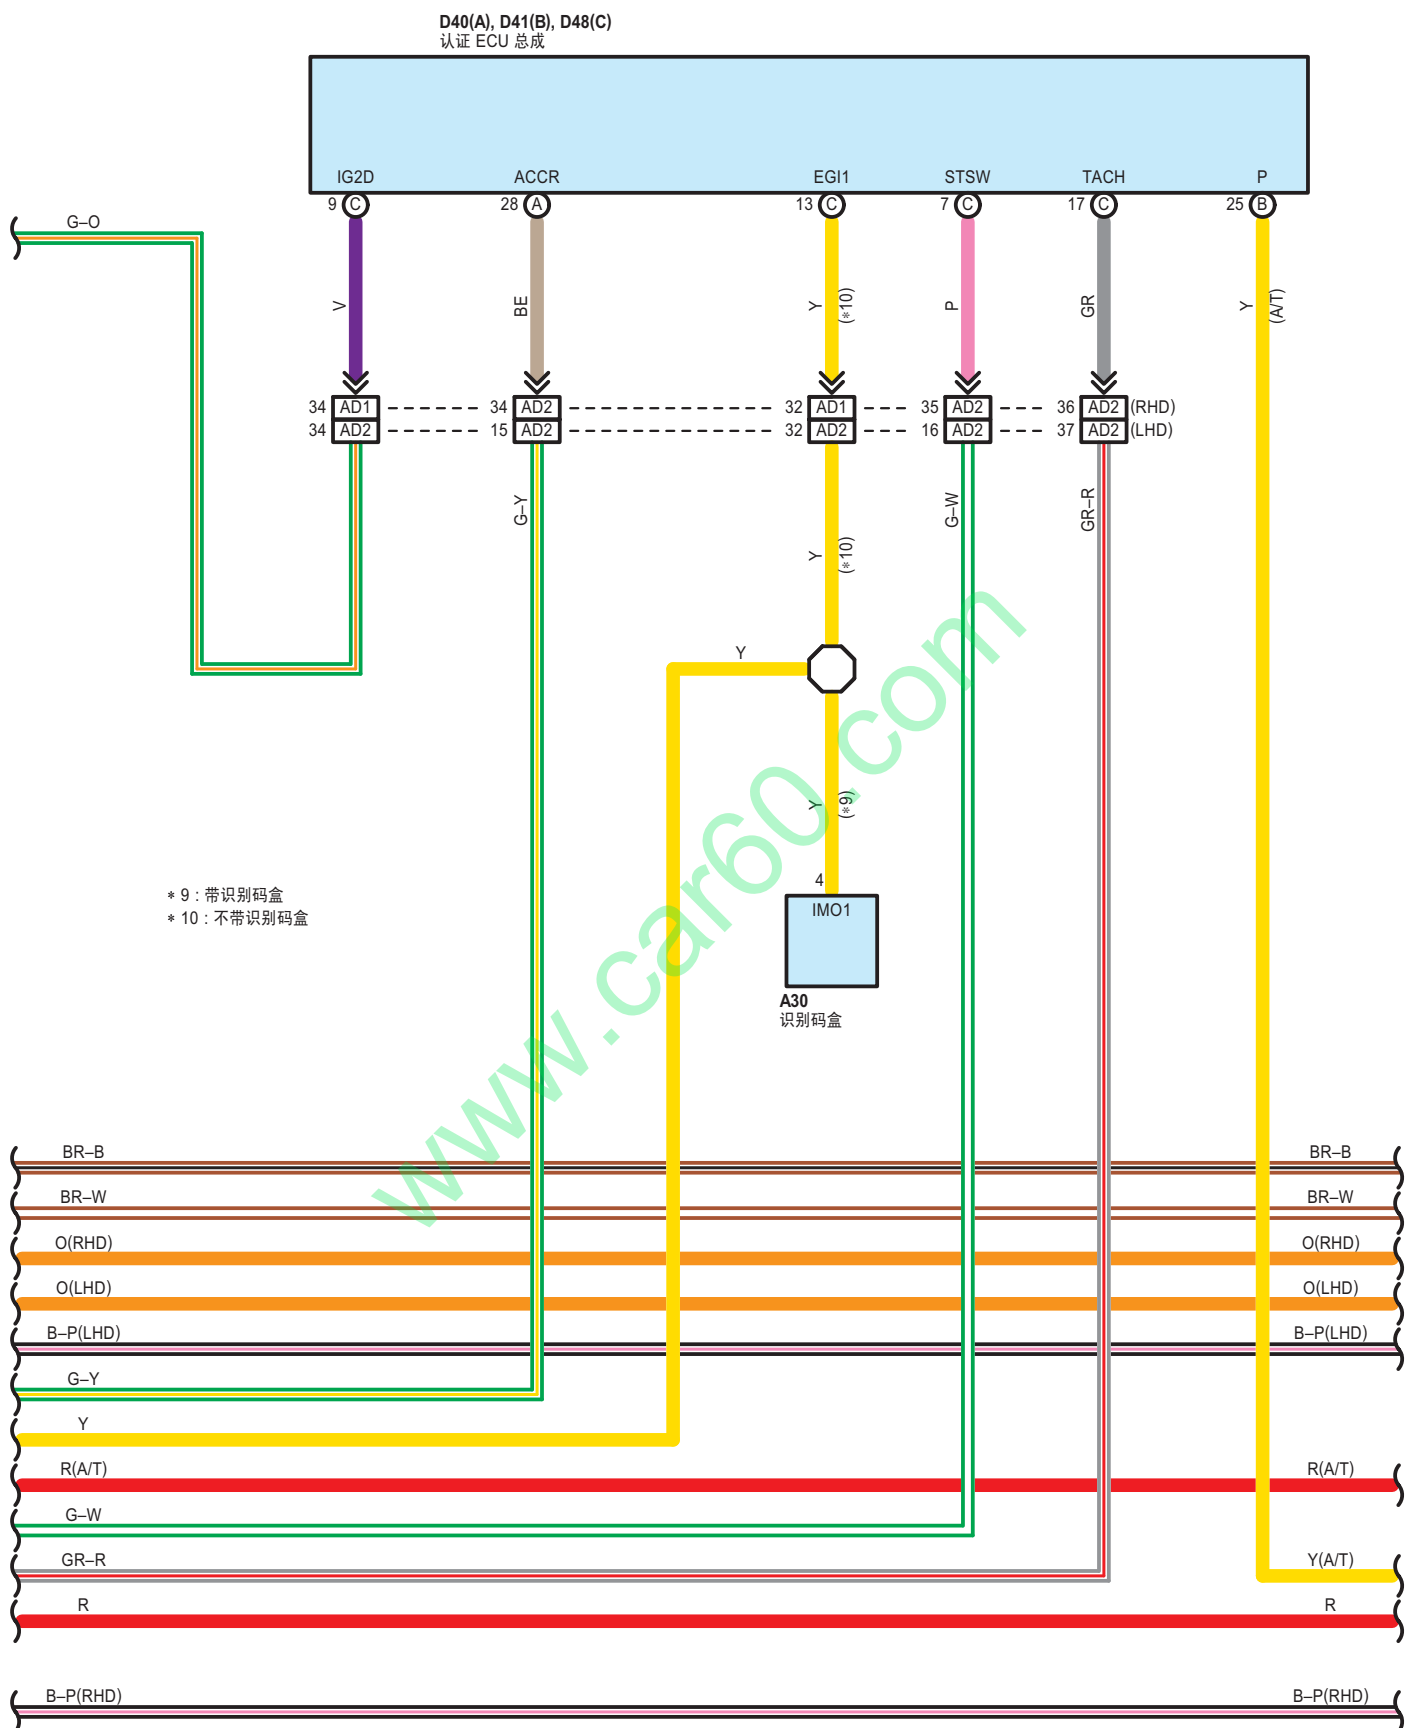



巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换档指示灯 (M/T) 和换档锁止

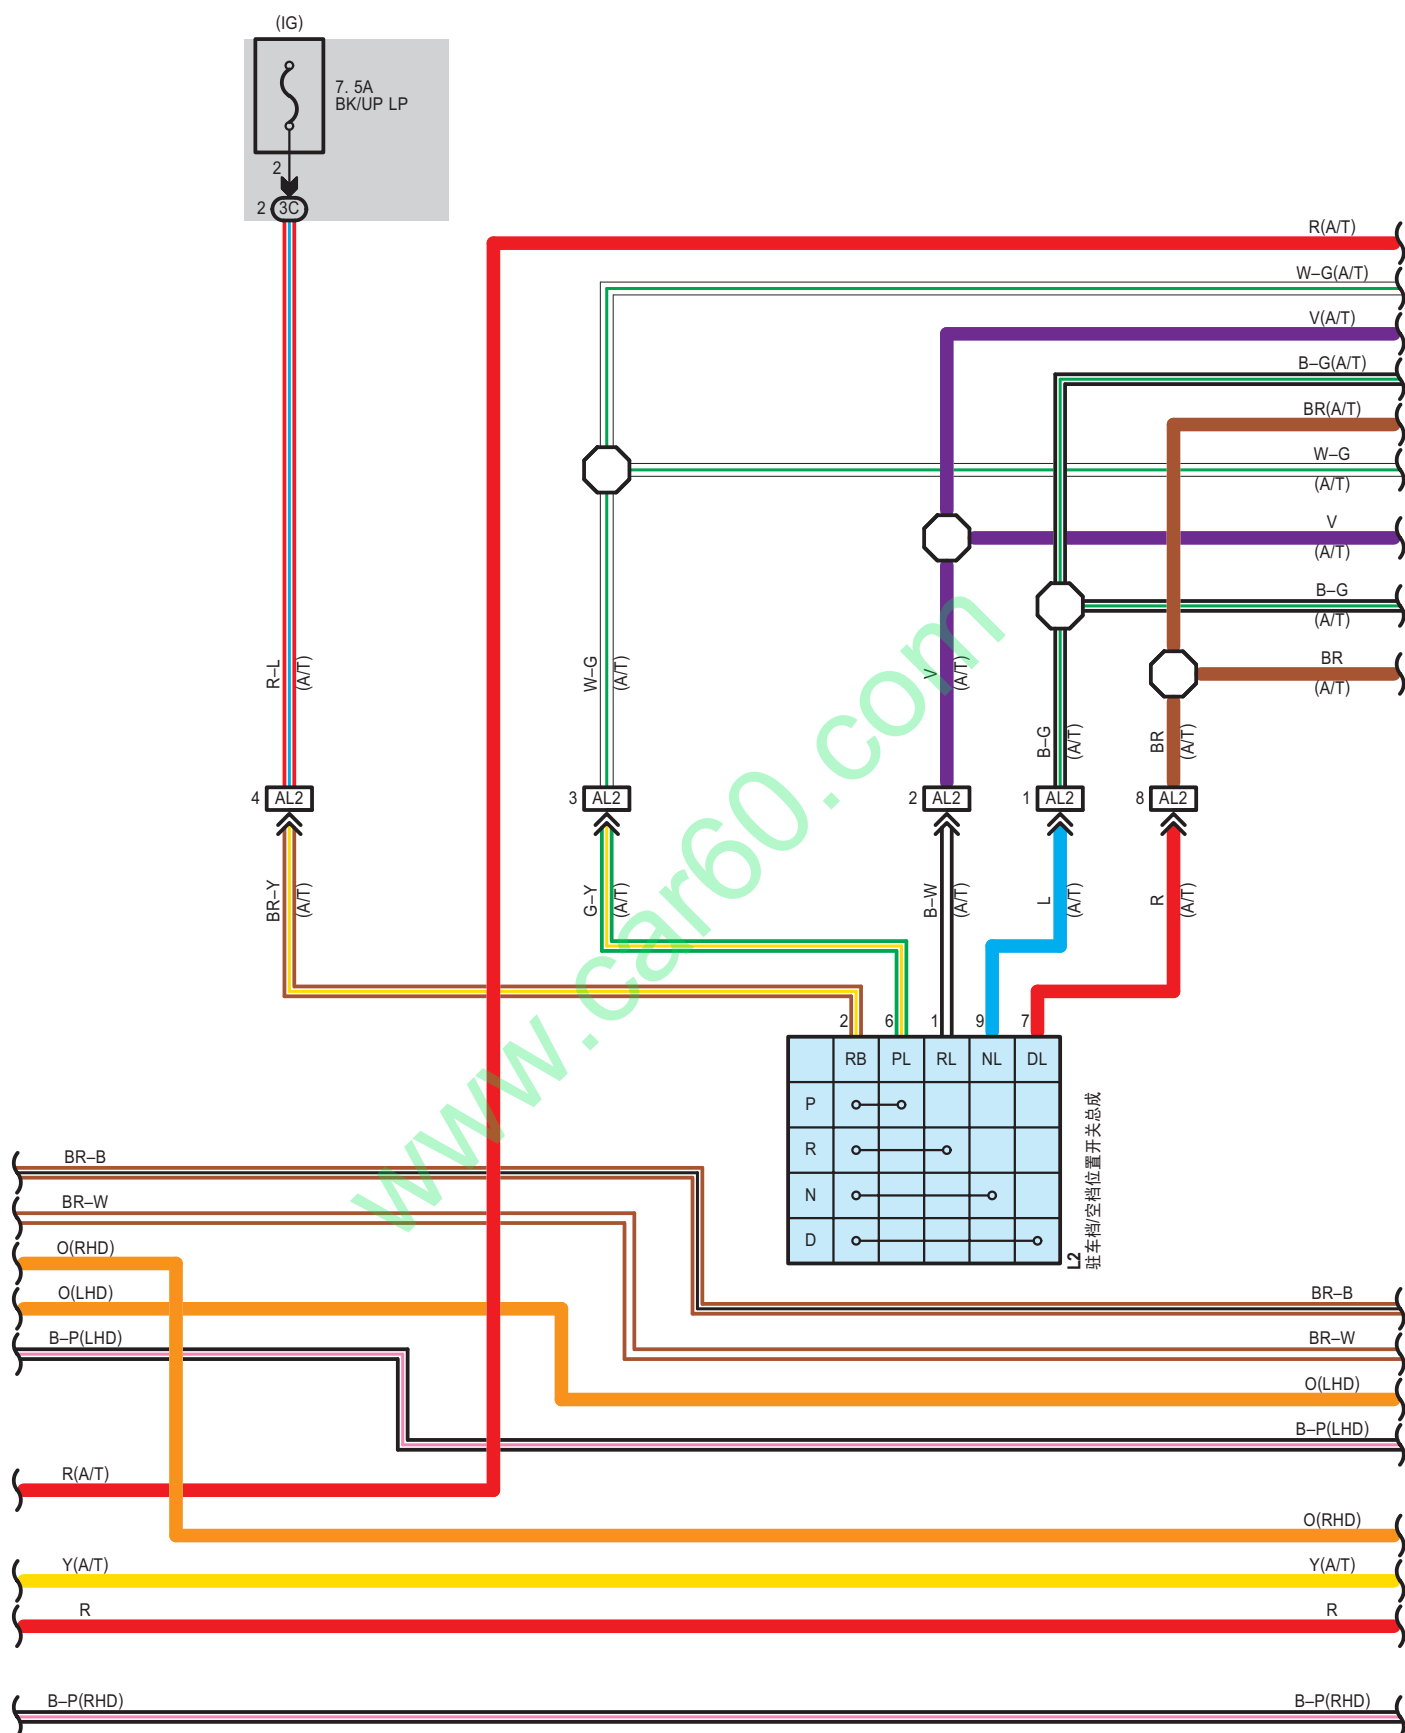

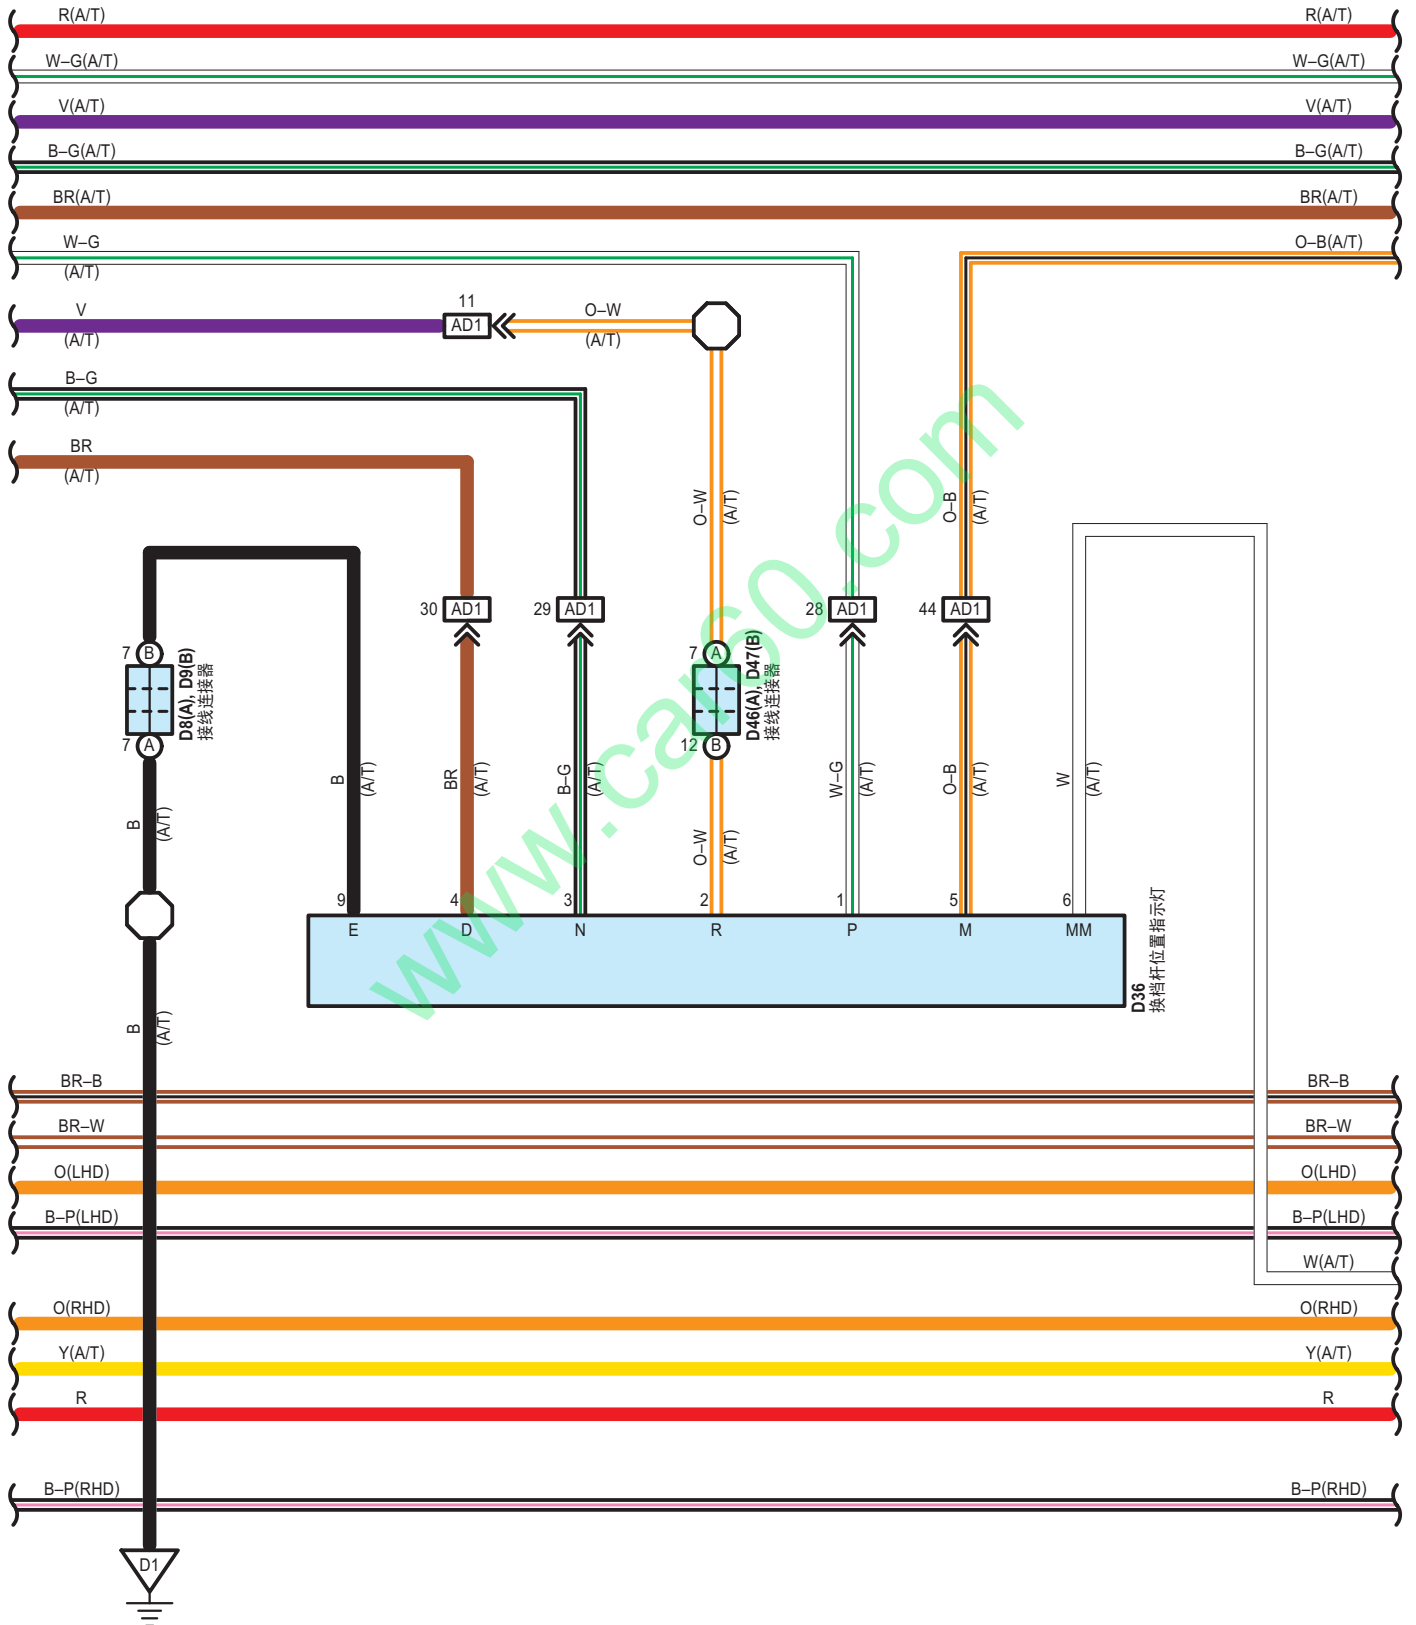



巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换档指示灯 (M/T) 和换档锁止

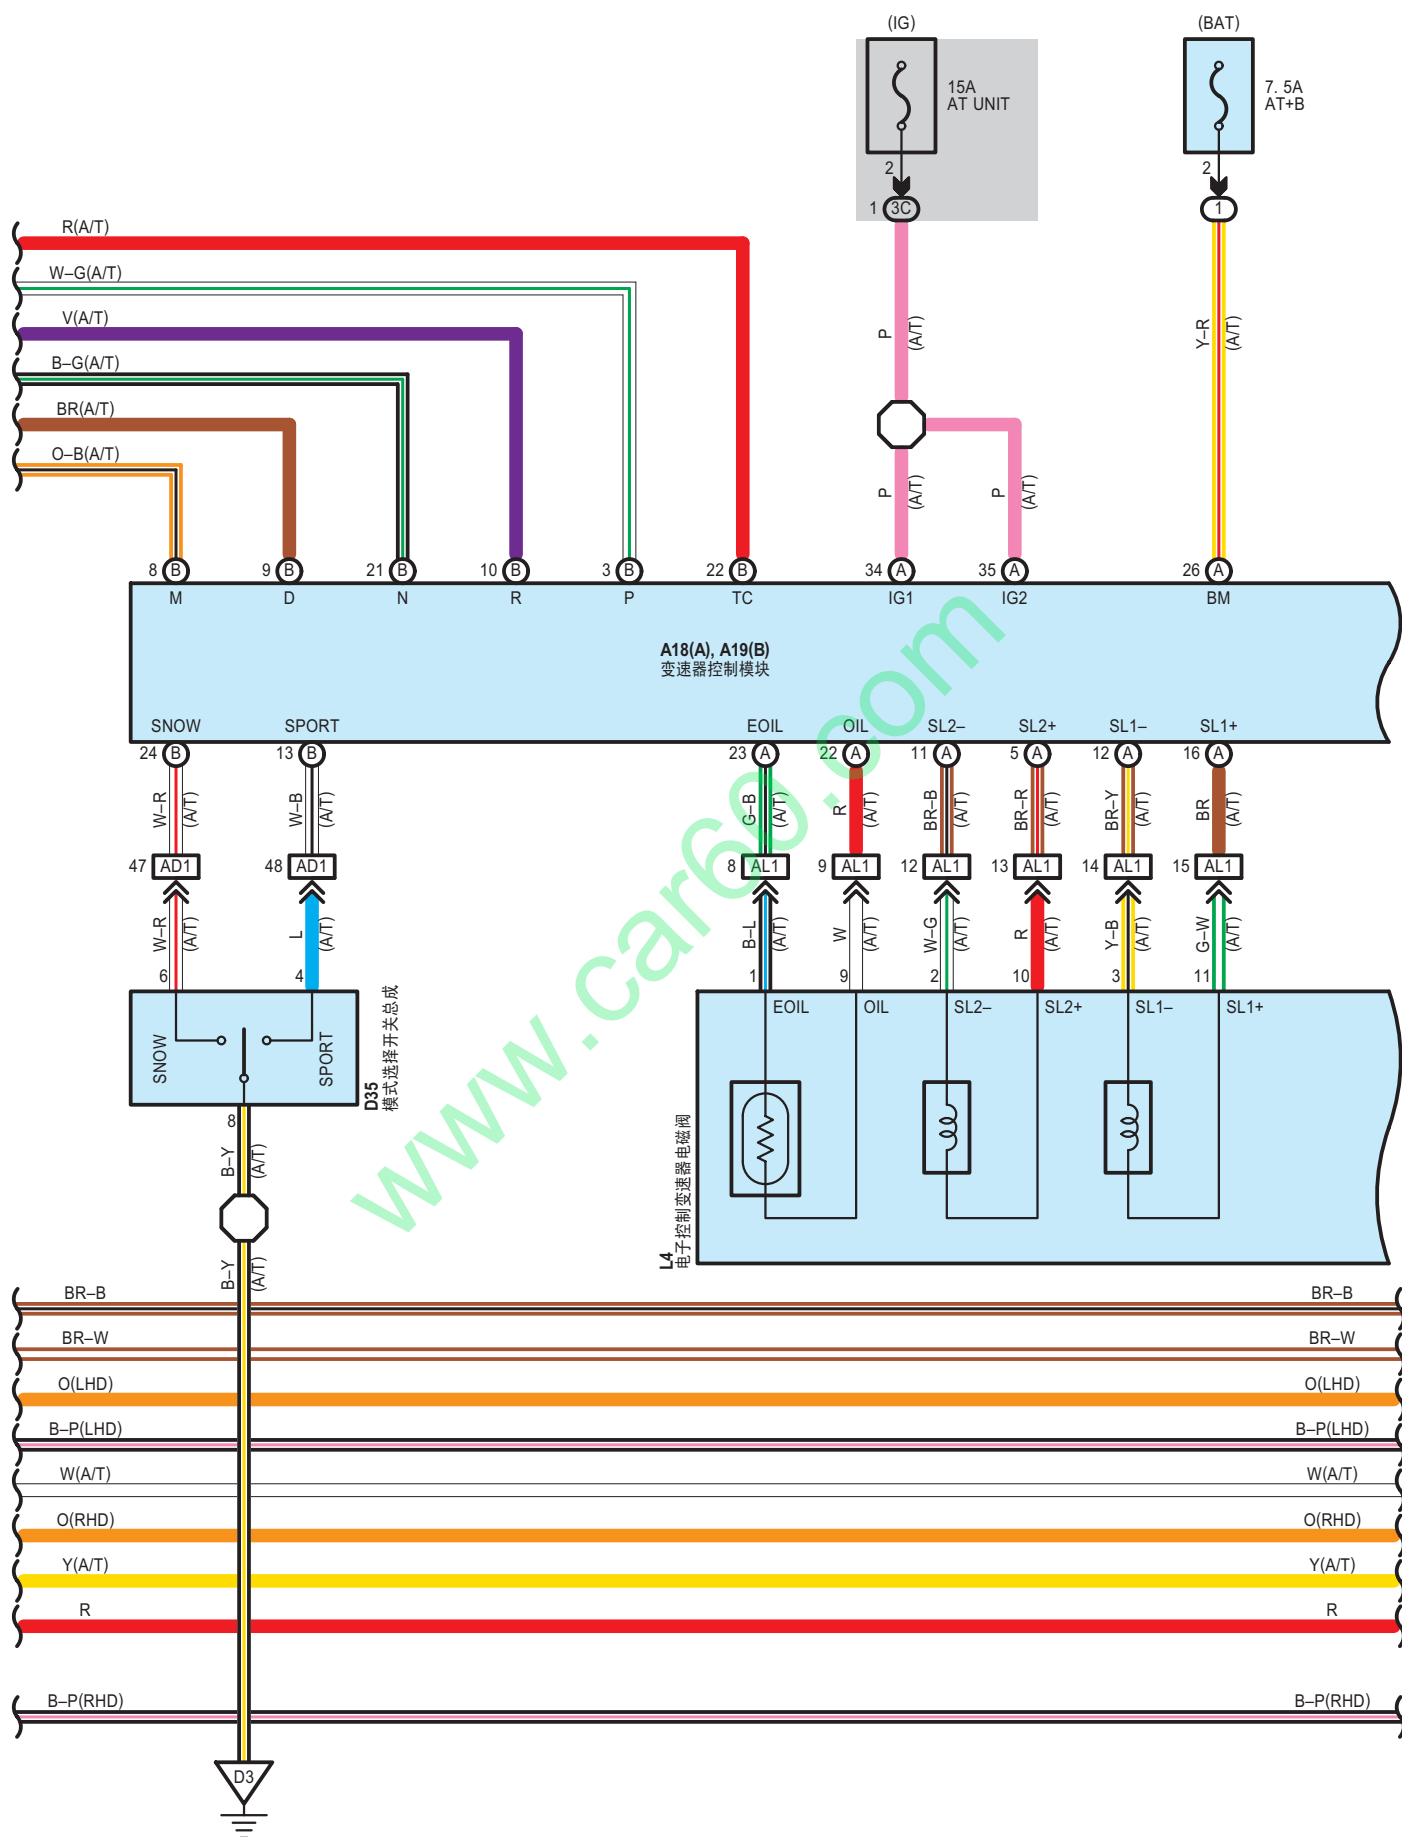

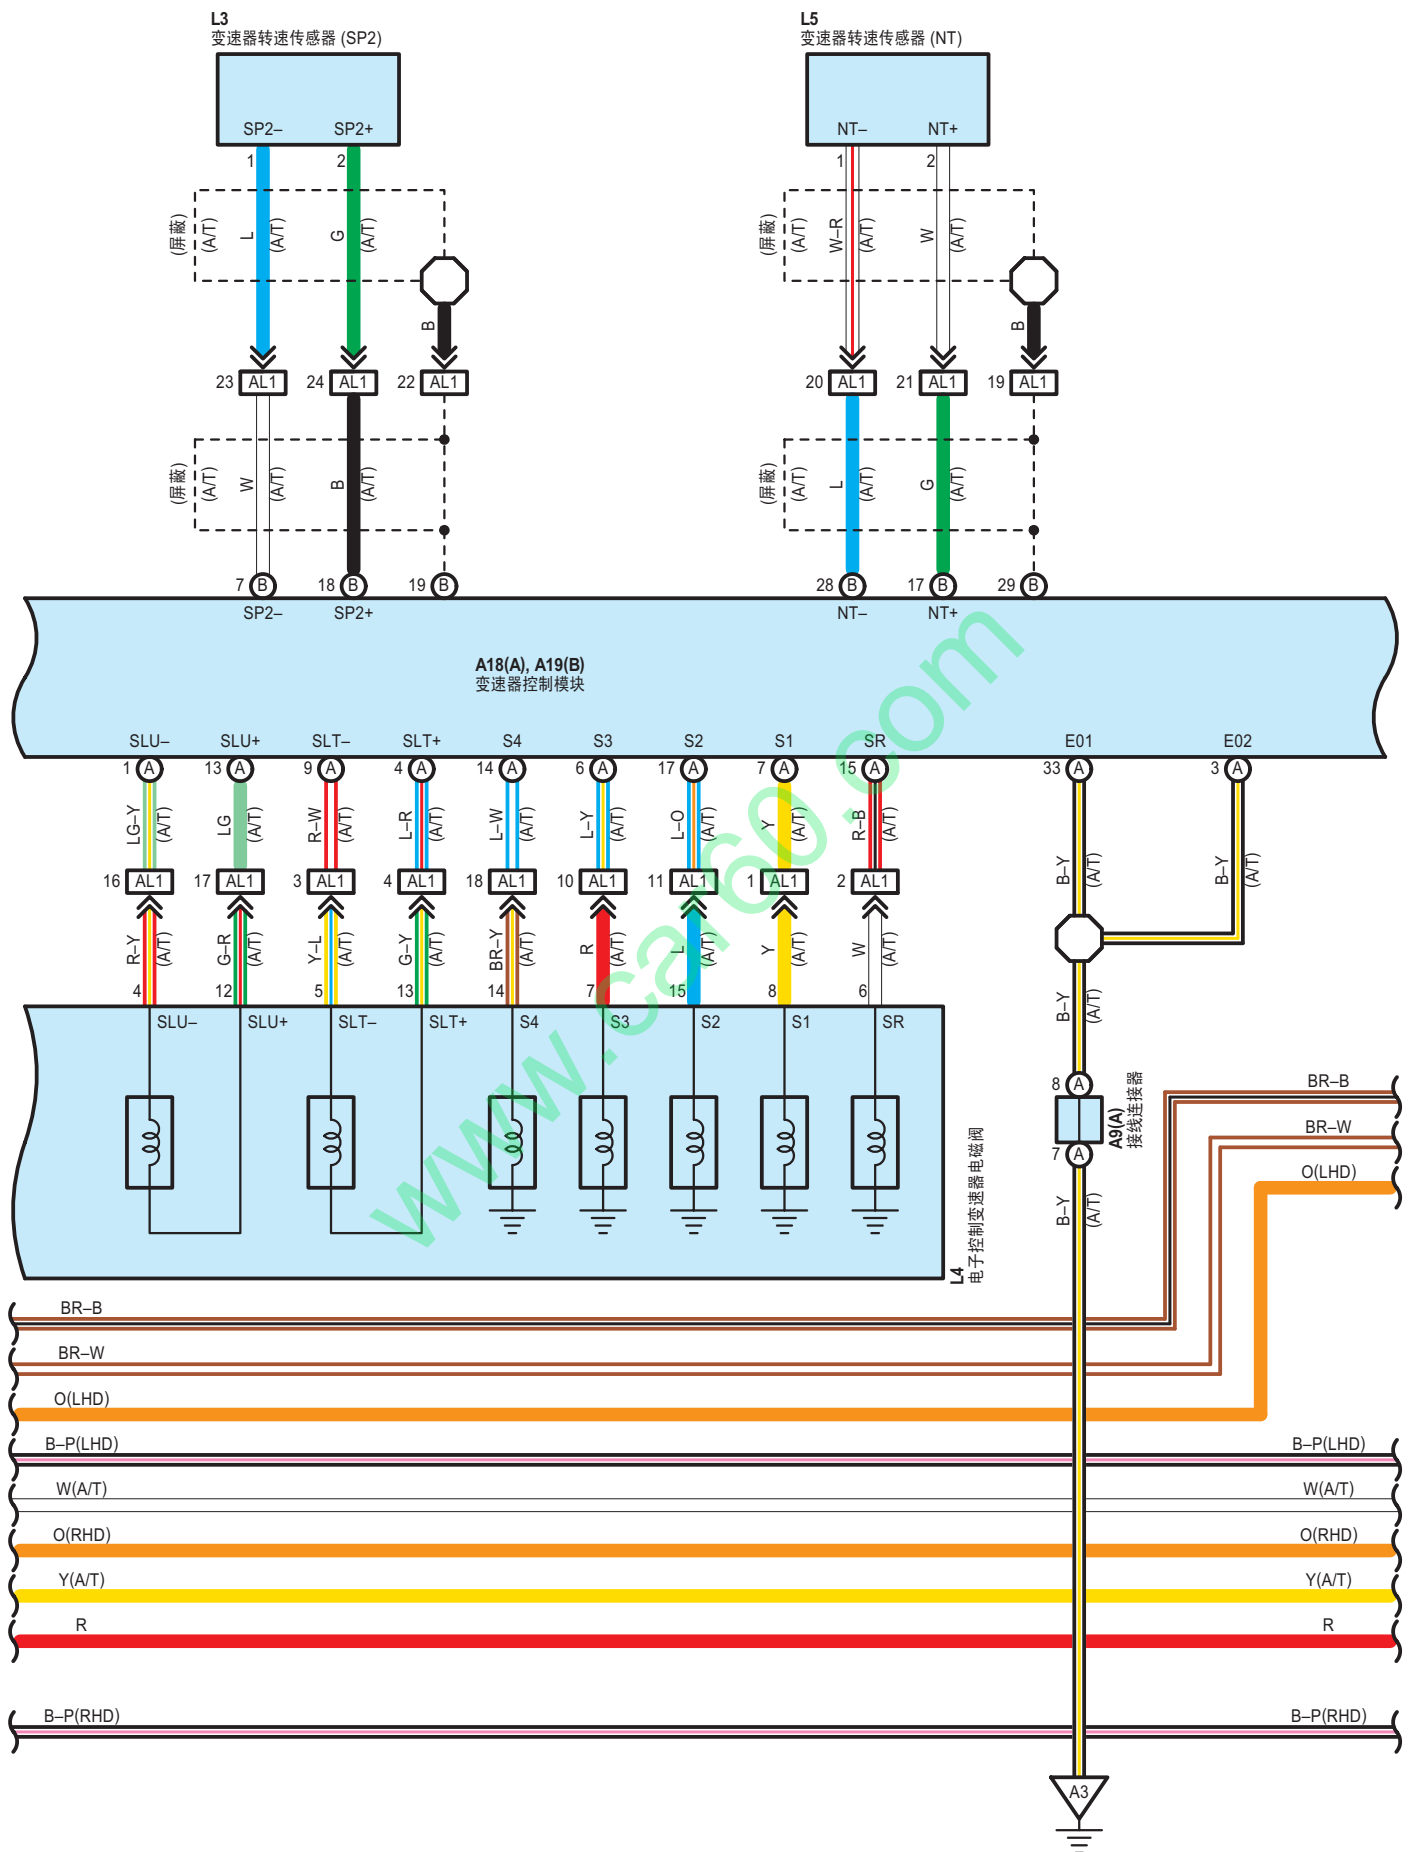


巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、
换挡指示灯 (M/T) 和换挡锁止

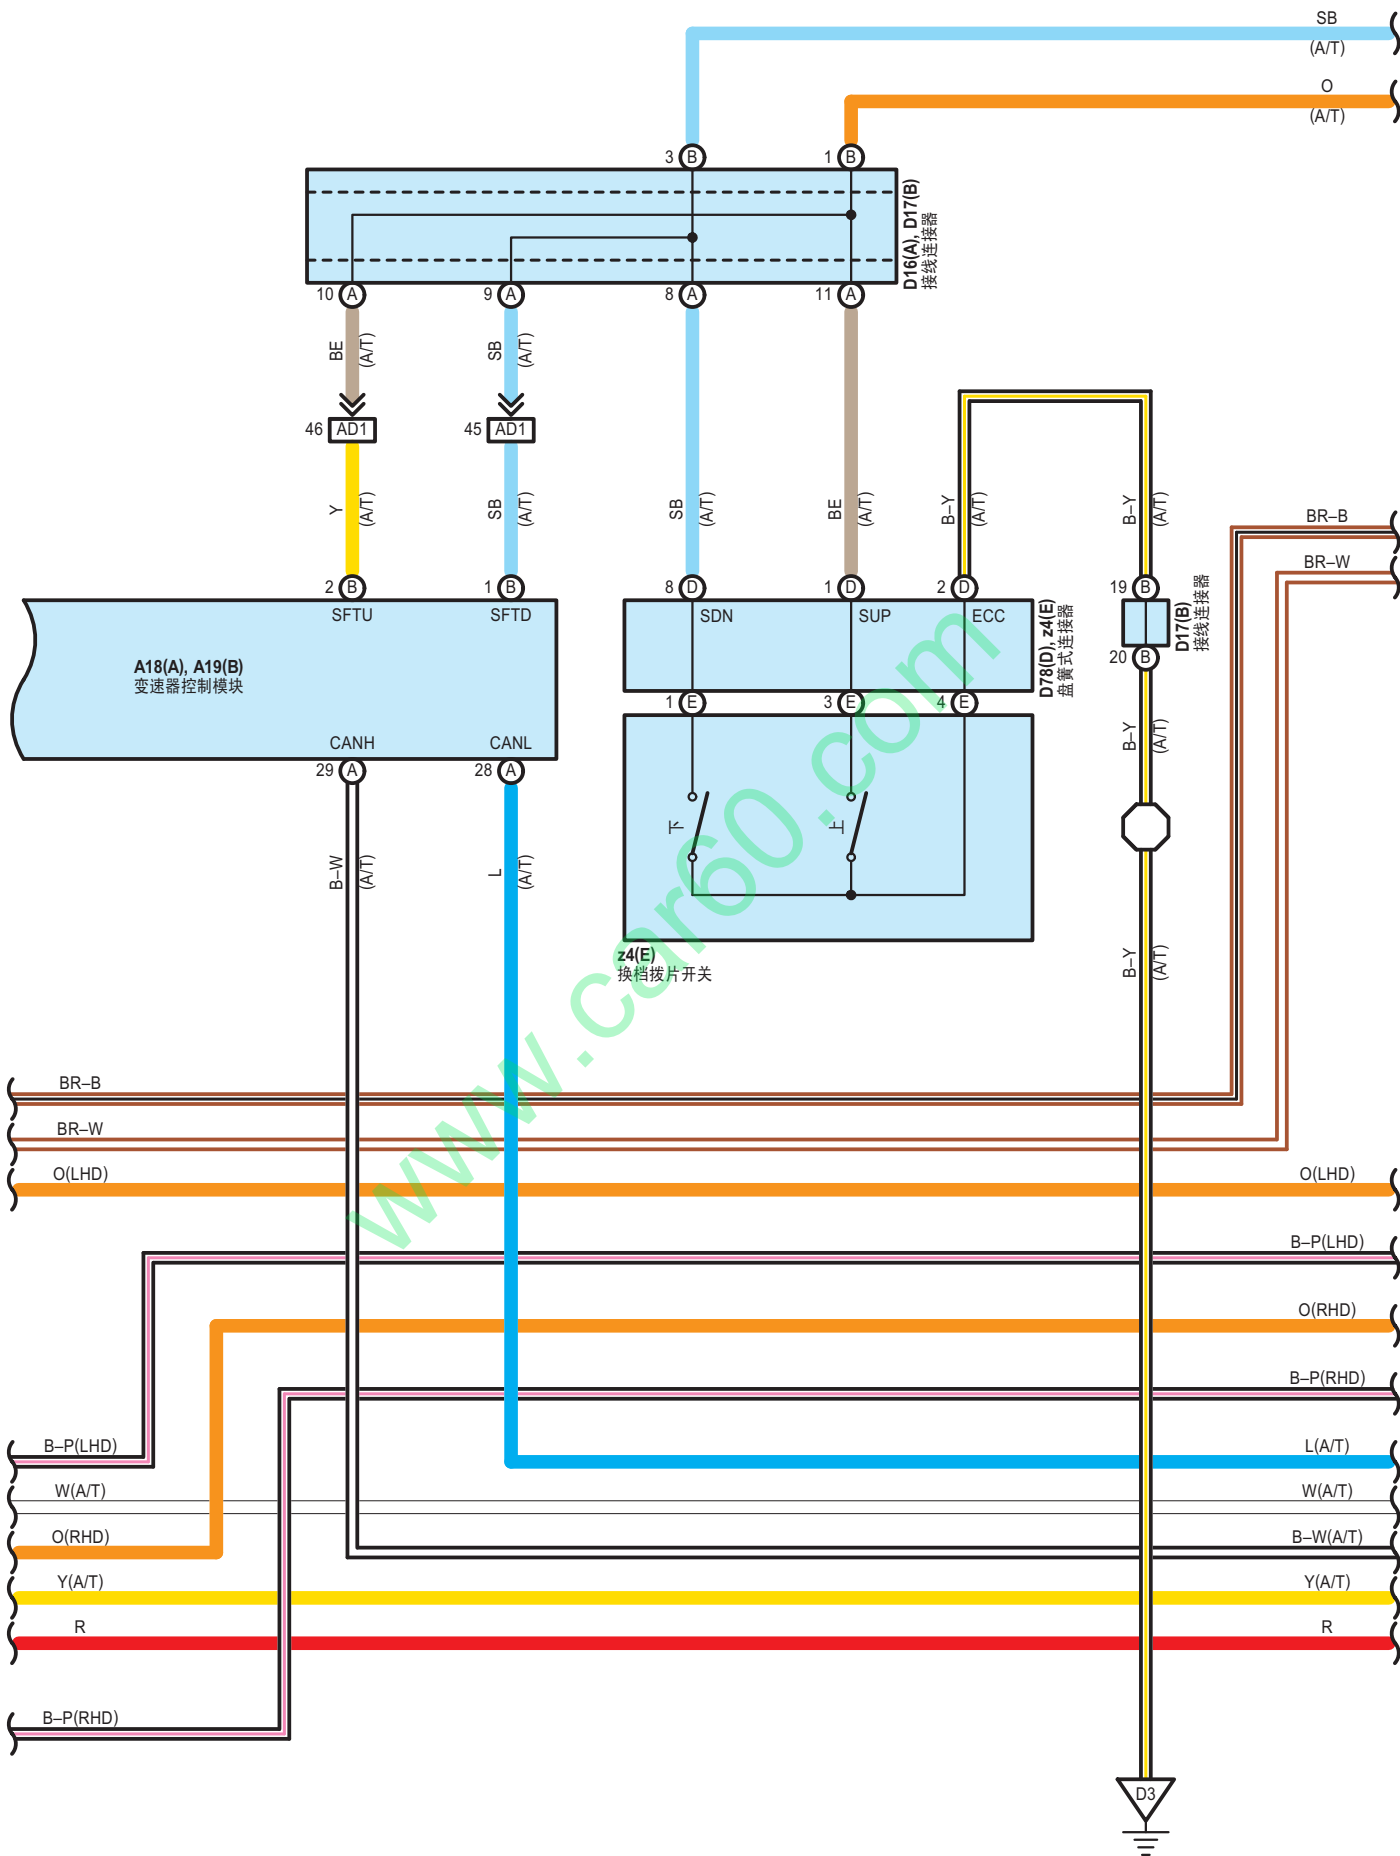


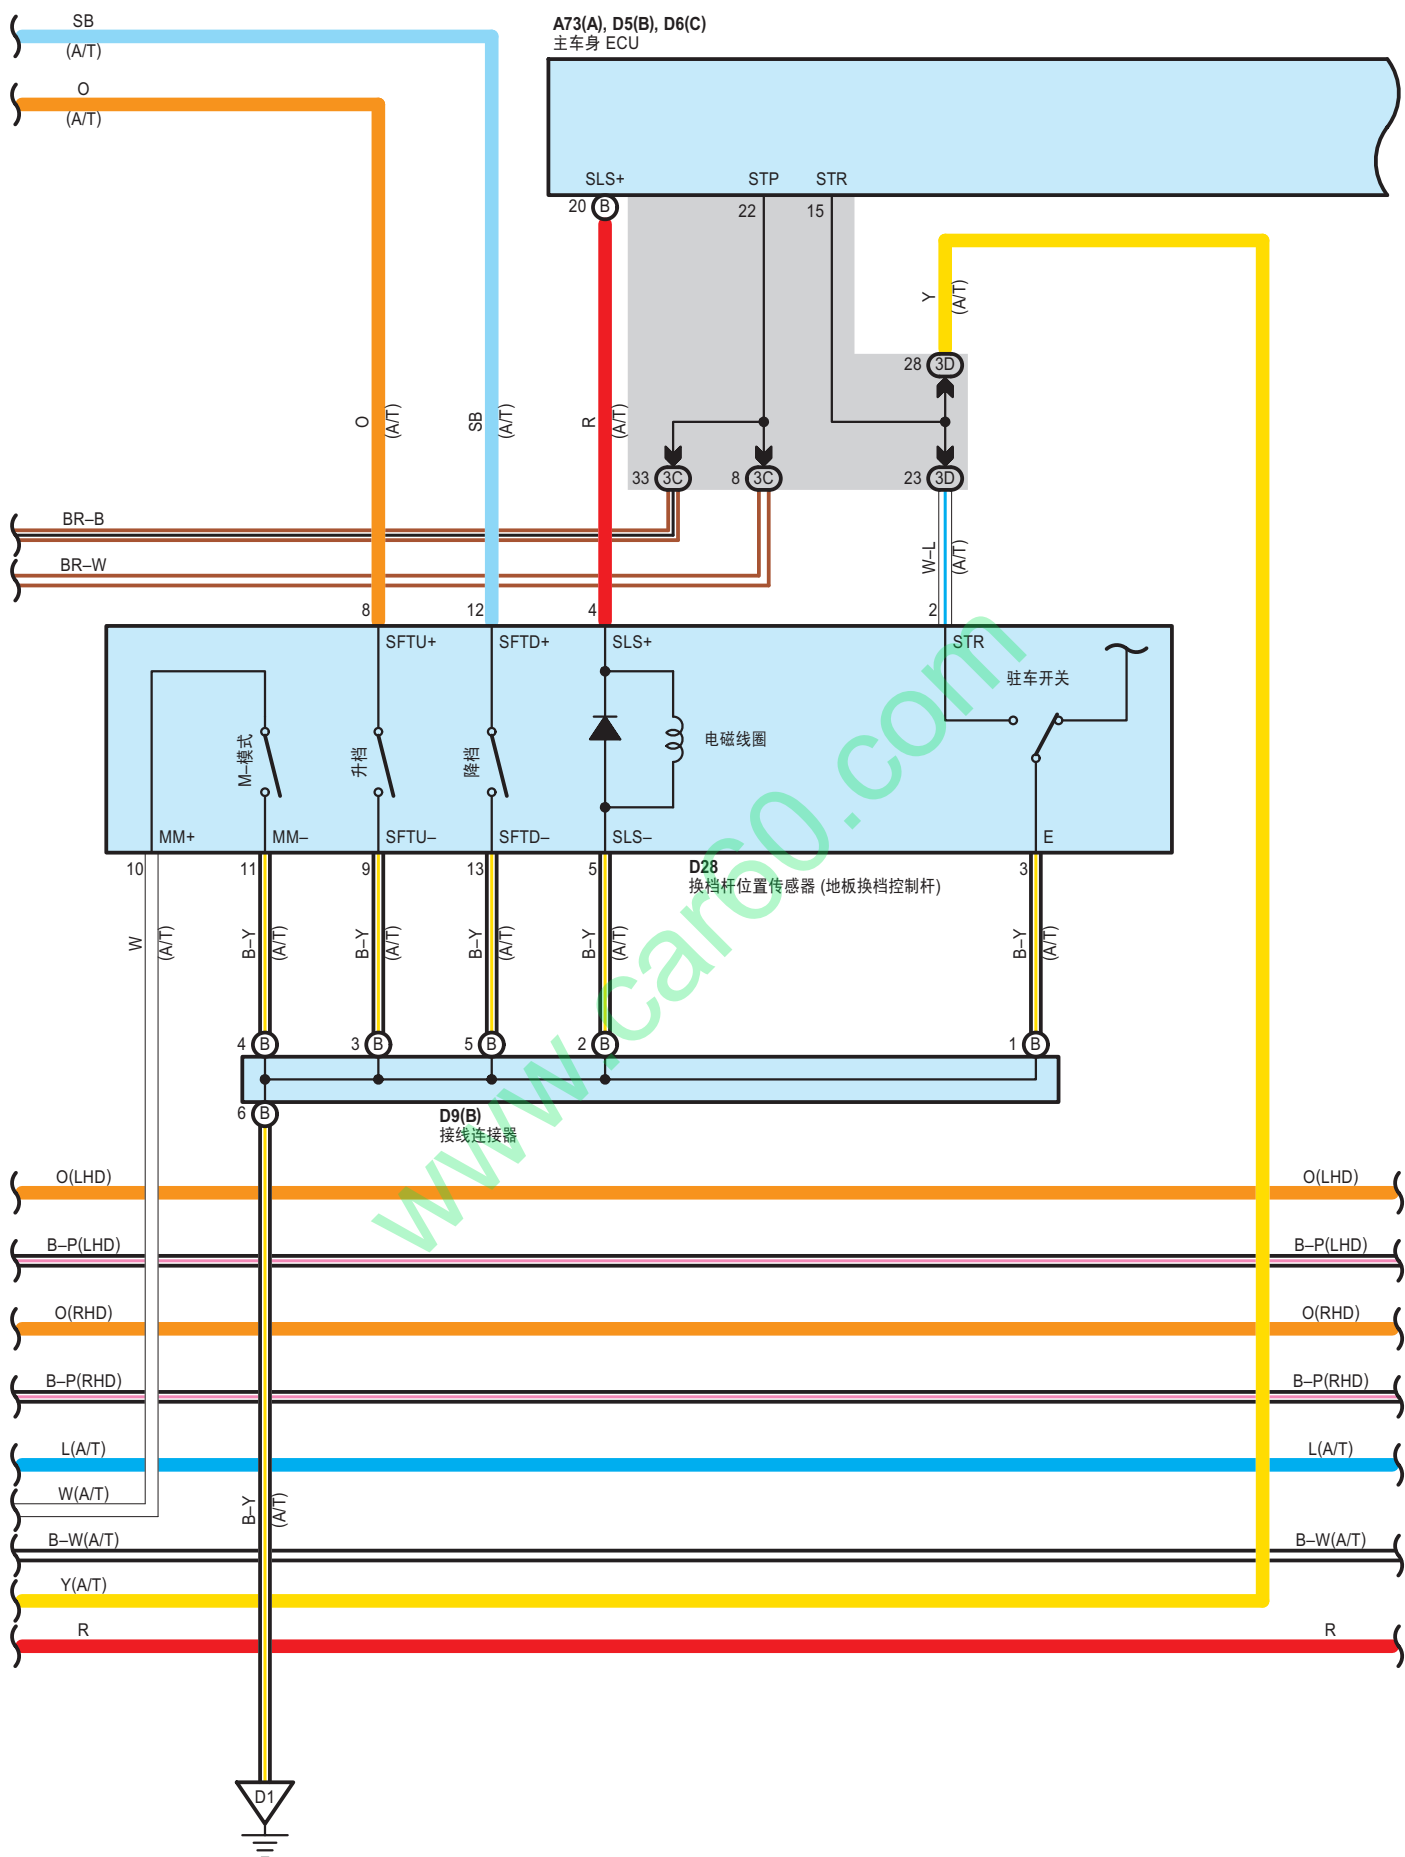


巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换档指示灯 (M/T) 和换档锁止


A73(A), D5(B), D6(C)
主车身 ECU

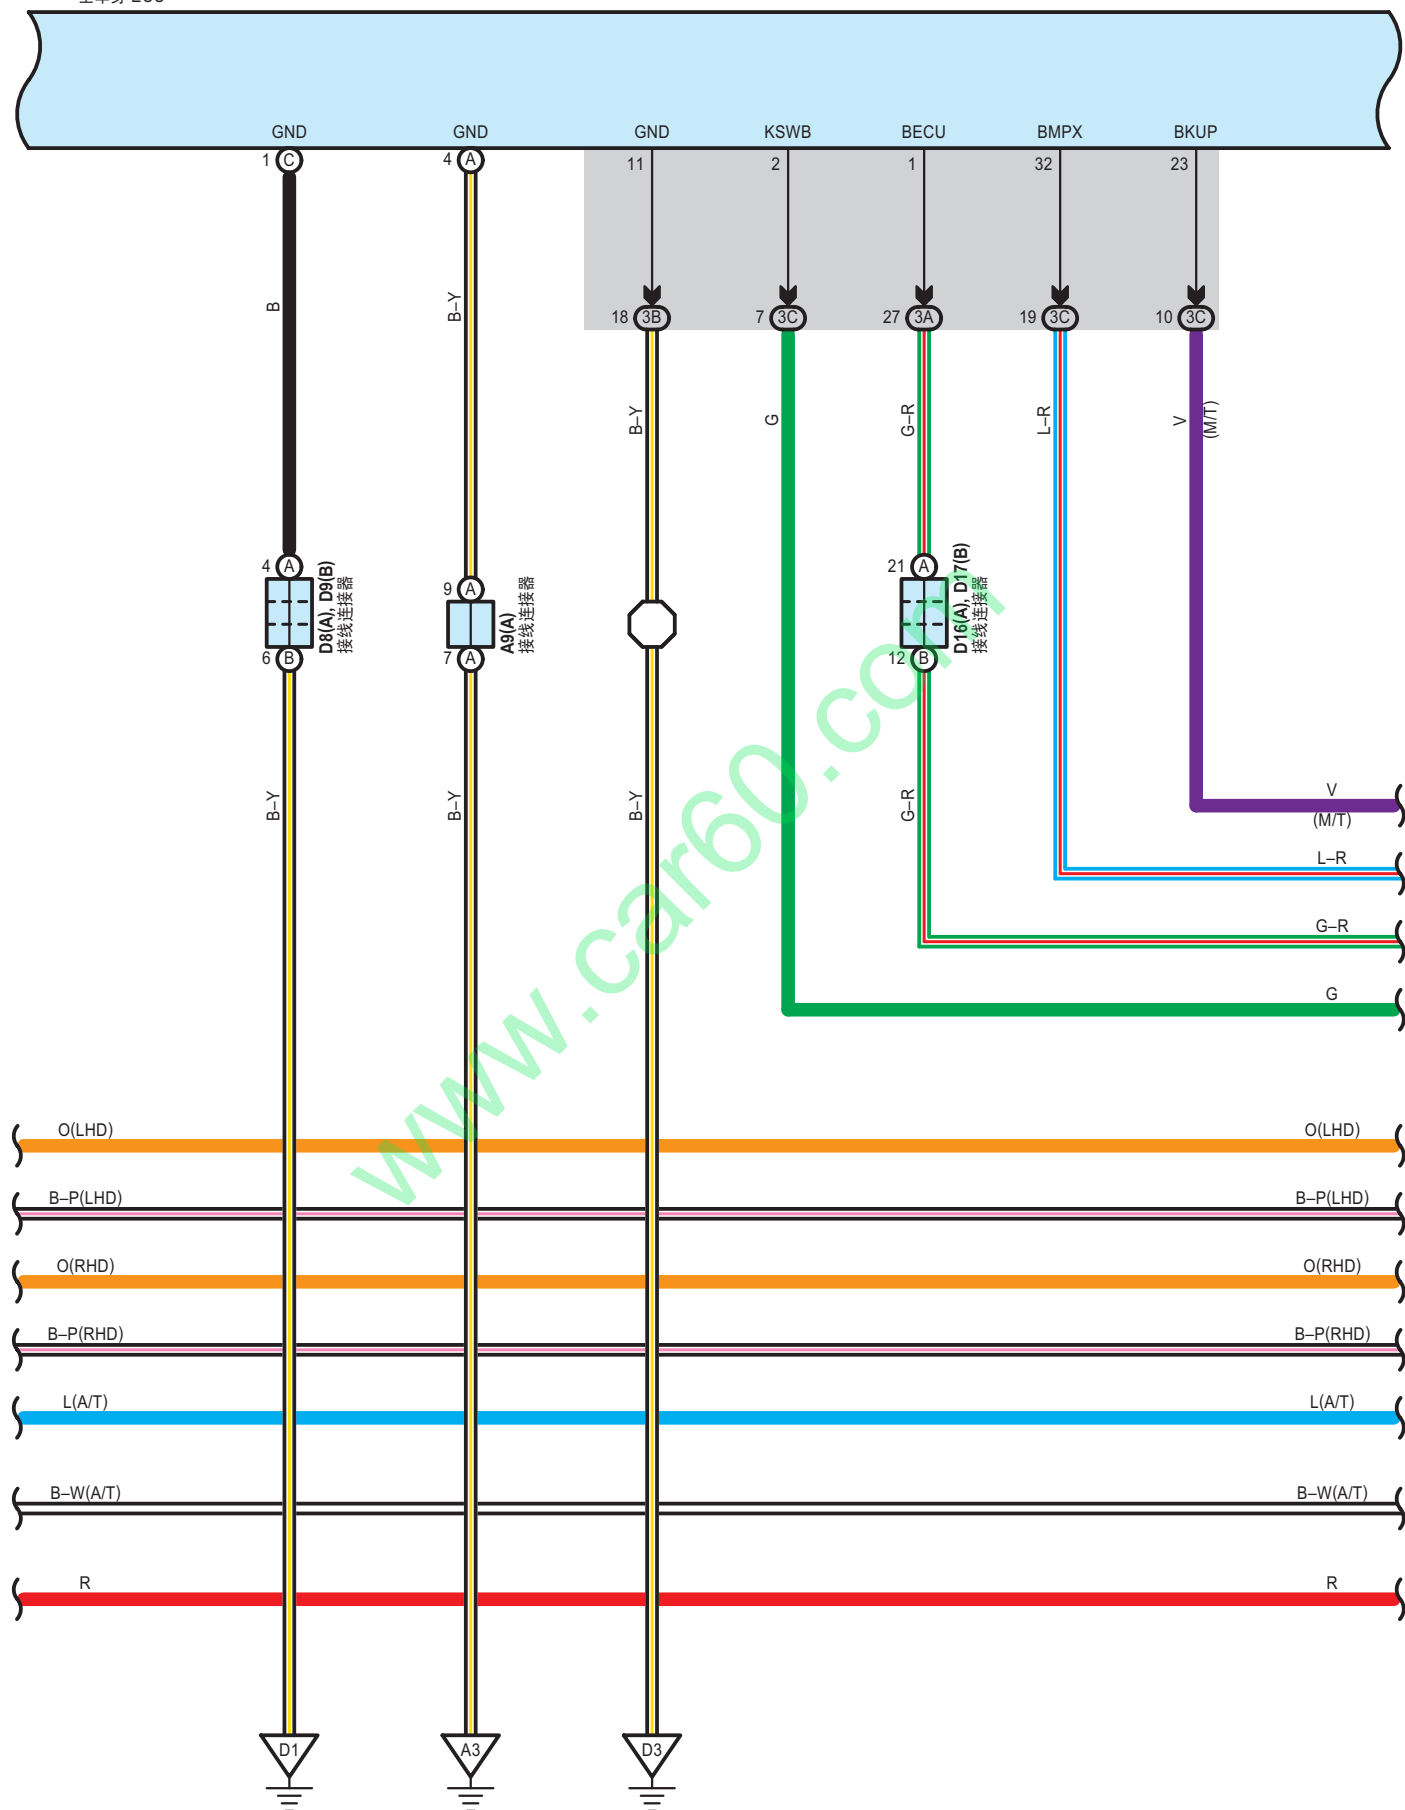


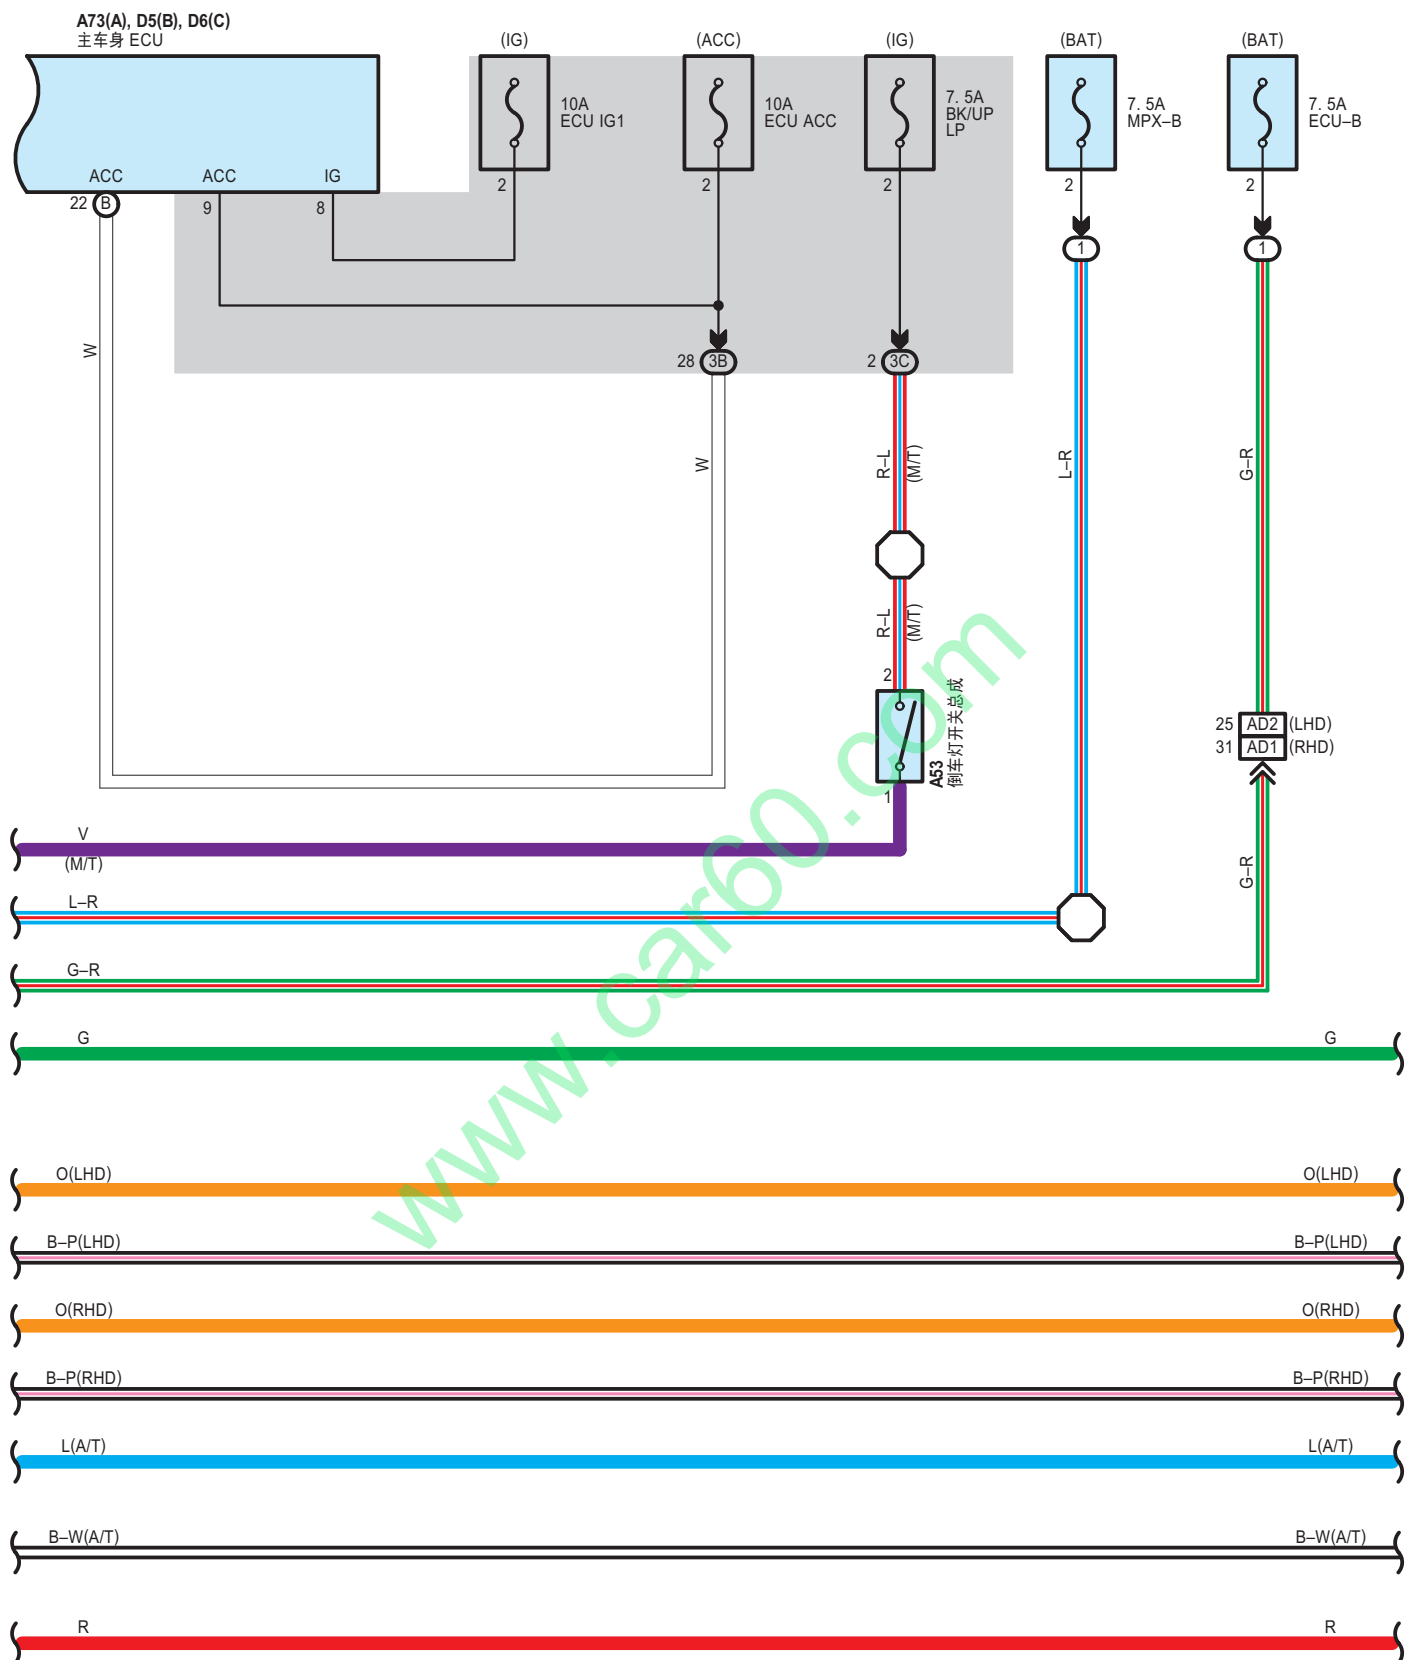

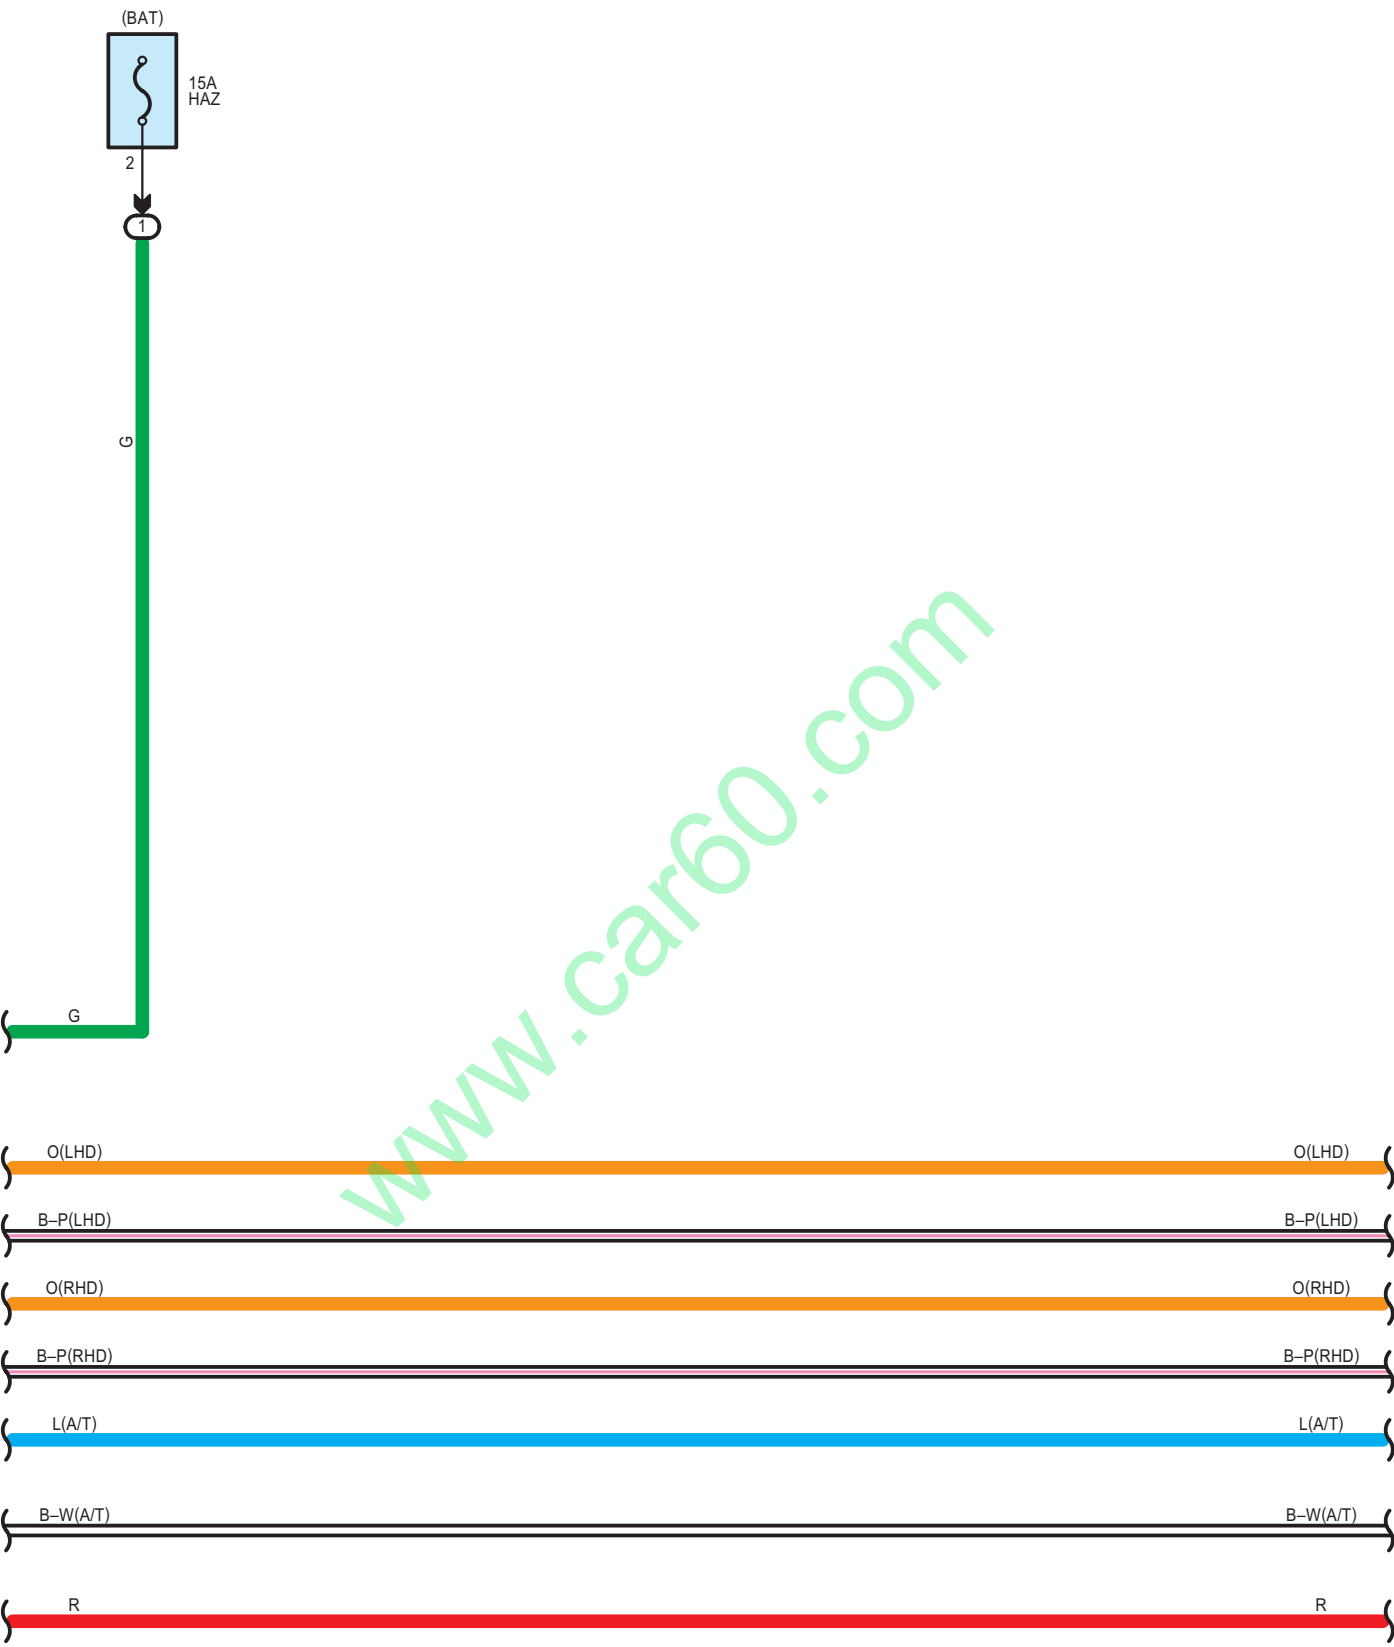

巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换档指示灯 (M/T) 和换档锁止

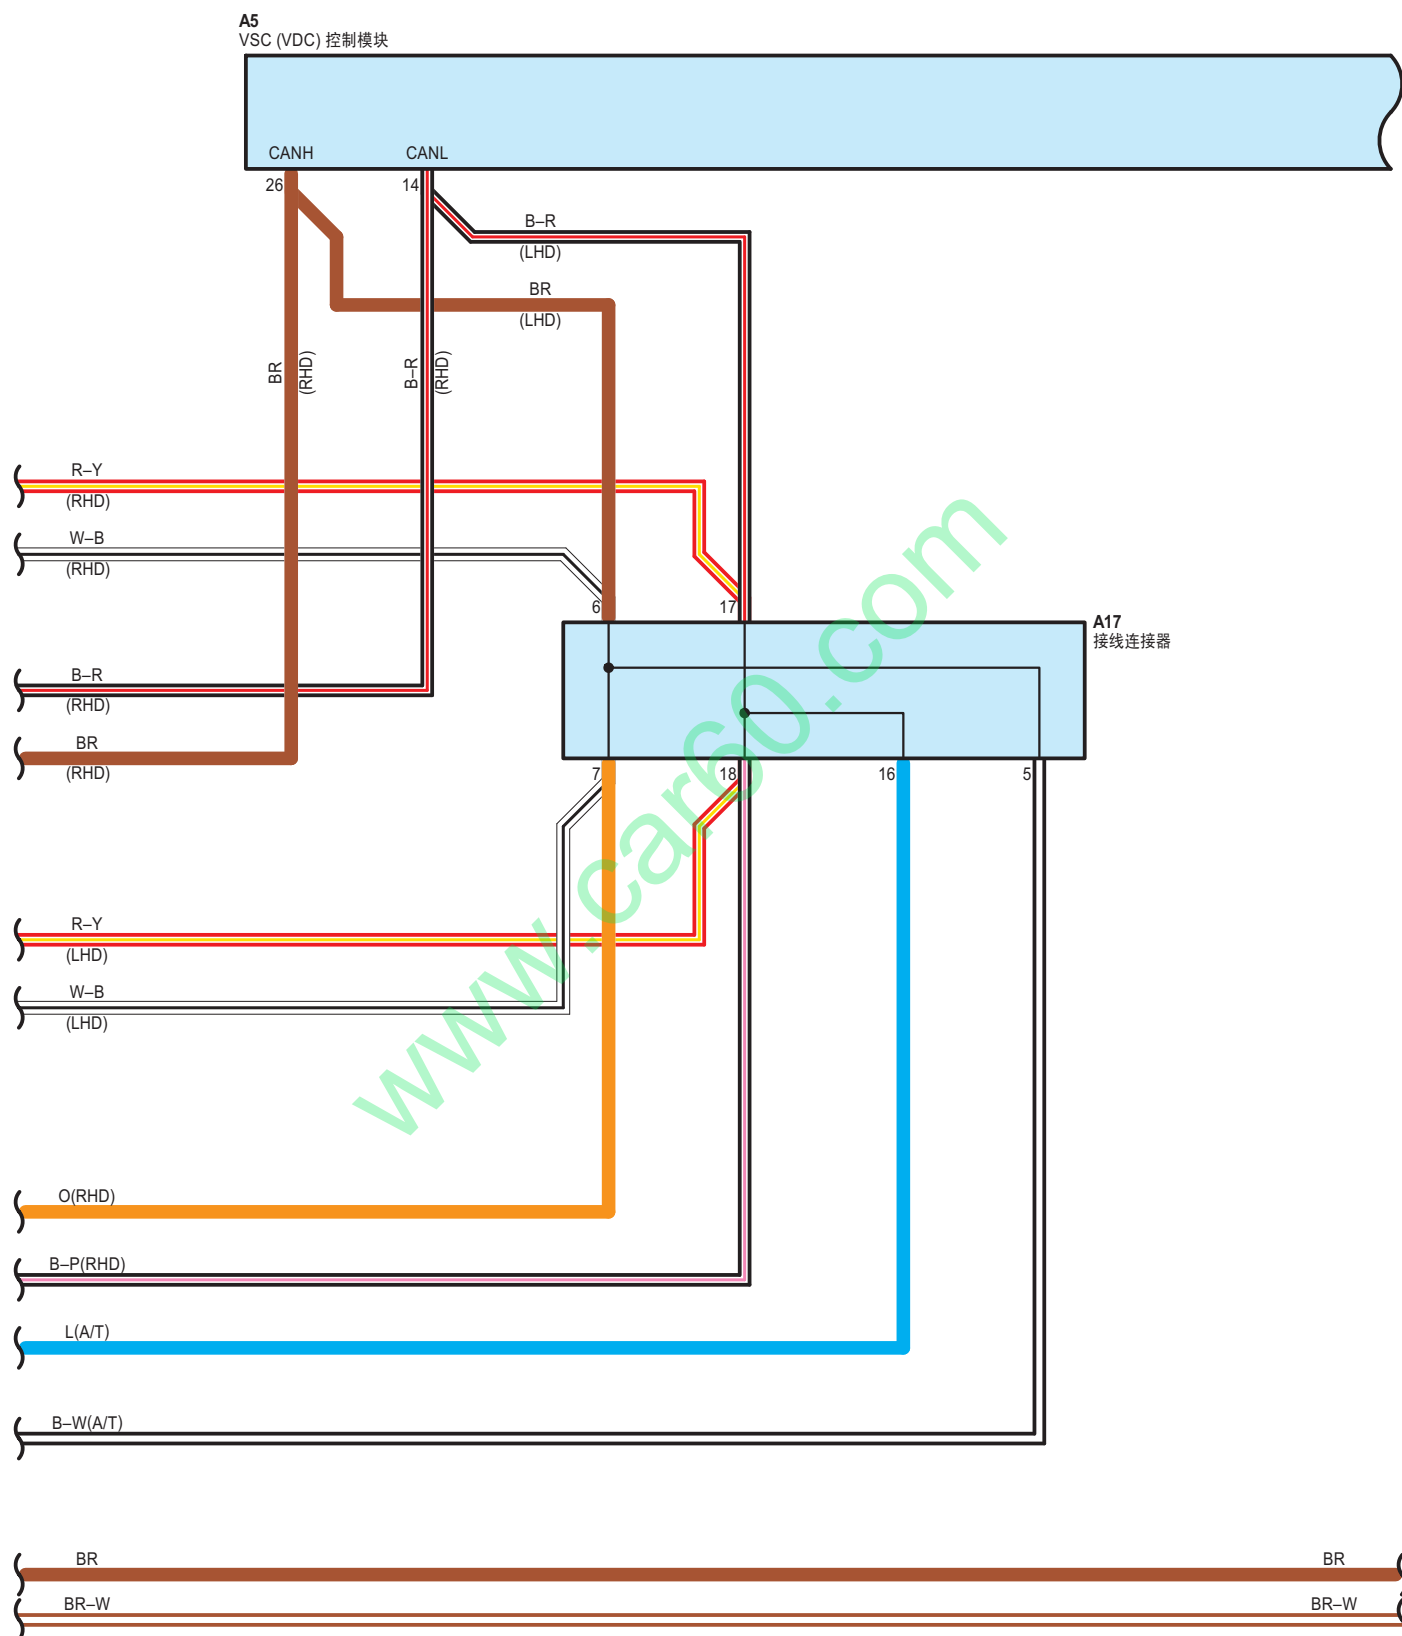


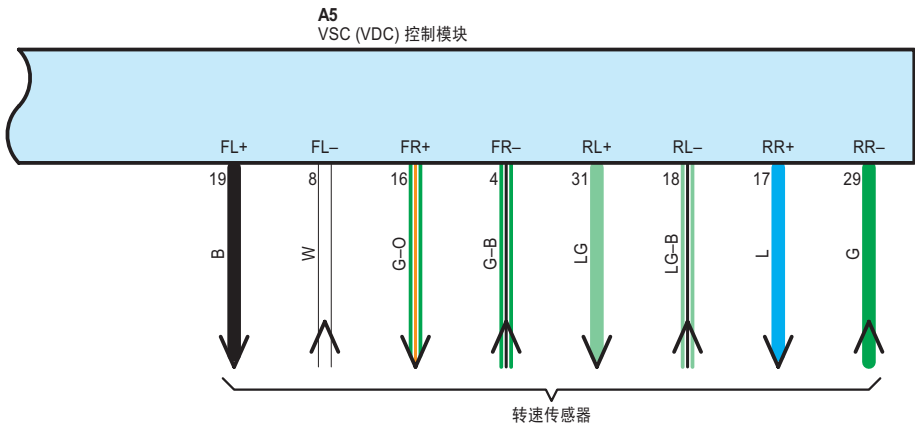

www.car60.com



巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换档指示灯 (M/T) 和换档锁止

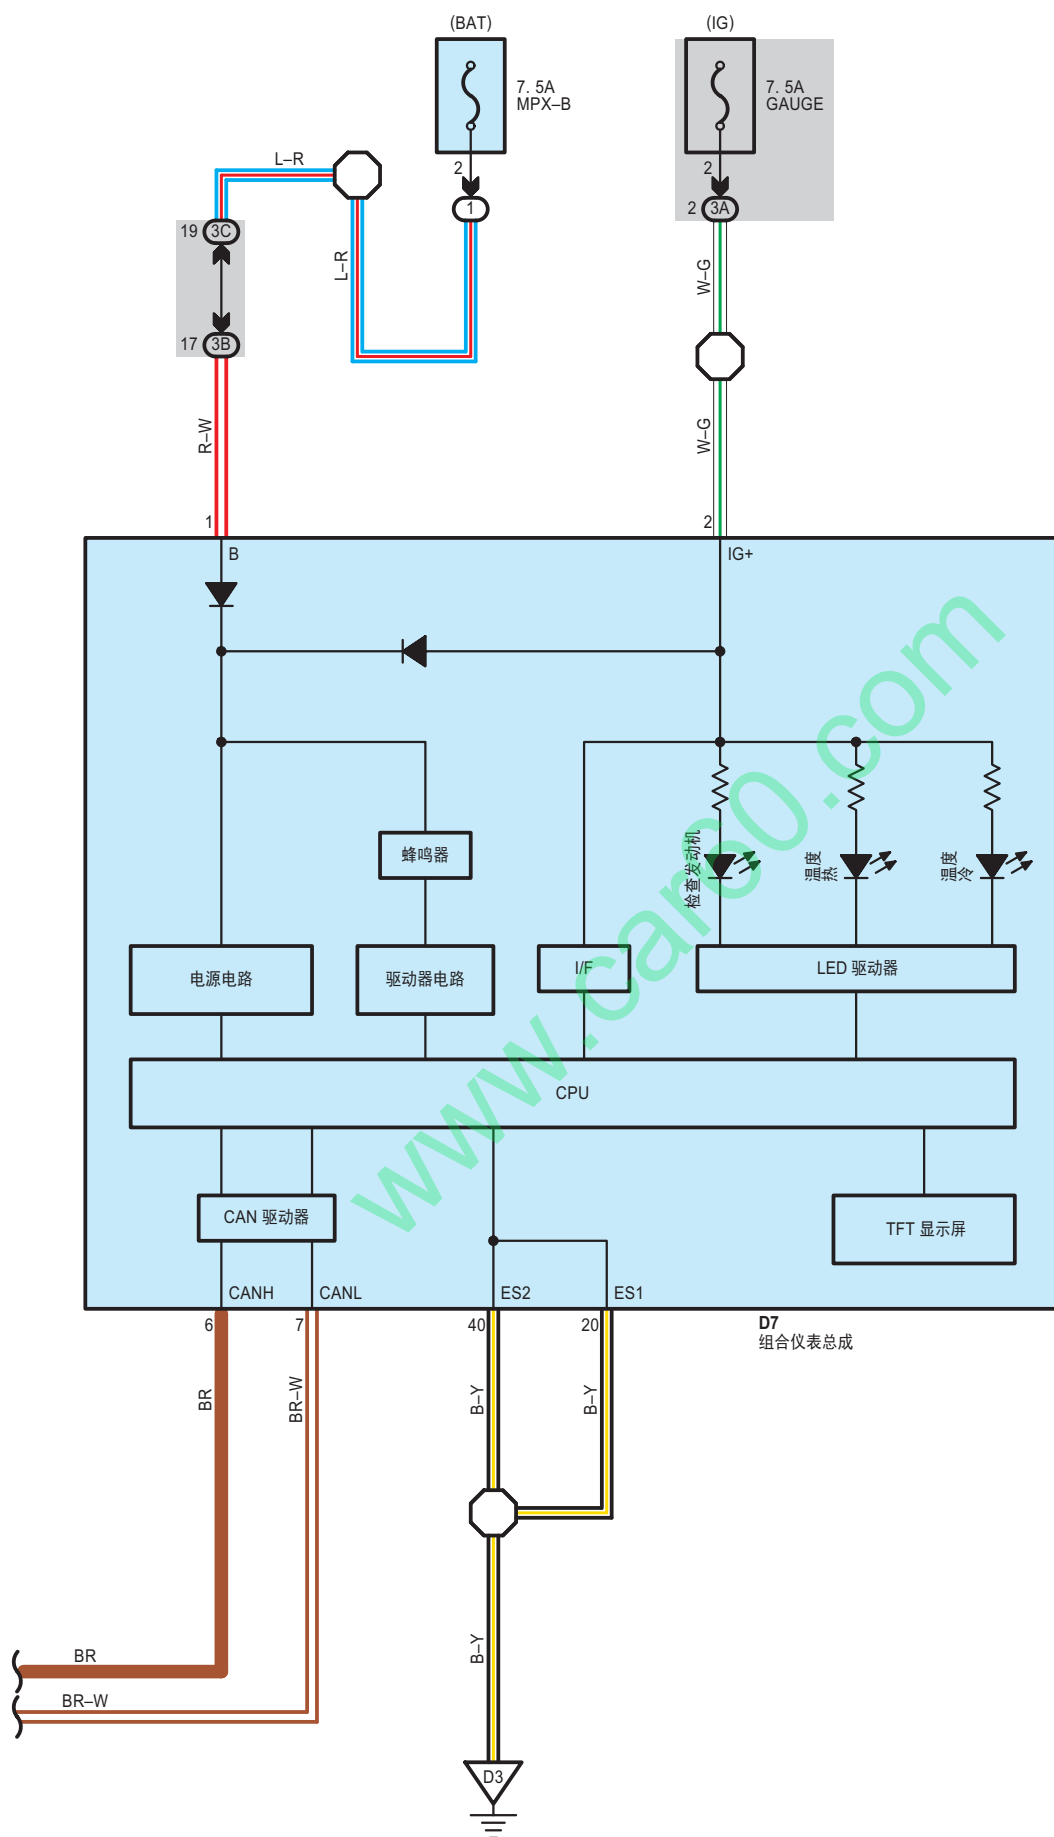

○ : 零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A5	39 (LHD) 47 (RHD)	C7	38 (LHD) 46 (RHD)	C48	46 (RHD)
A9	A 42 (LHD) 50 (RHD)	C8	38 (LHD) 46 (RHD)	C49	38 (LHD) 46 (RHD)
A10	B 42 (LHD) 50 (RHD)	C9	38 (LHD) 46 (RHD)	D5	B 40 (LHD) 48 (RHD)
A11	39 (LHD) 47 (RHD)	C11	38 (LHD) 46 (RHD)	D6	C 40 (LHD) 48 (RHD)
A13	42 (LHD) 50 (RHD)	C12	38 (LHD) 46 (RHD)	D7	40 (LHD) 48 (RHD)
A17	42 (LHD) 50 (RHD)	C13	38 (LHD) 46 (RHD)	D8	A 40 (LHD) 48 (RHD)
A18	A 42 (LHD) 50 (RHD)	C14	38 (LHD) 46 (RHD)	D9	B 40 (LHD) 48 (RHD)
A19	B 42 (LHD) 50 (RHD)	C15	38 (LHD) 46 (RHD)	D10	40 (LHD) 48 (RHD)
A20	42 (LHD) 50 (RHD)	C16	38 (LHD) 46 (RHD)	D16	A 40 (LHD) 48 (RHD)
A21	42 (LHD) 50 (RHD)	C18	38 (LHD) 46 (RHD)	D17	B 40 (LHD) 48 (RHD)
A22	42 (LHD) 50 (RHD)	C23	38 (LHD) 46 (RHD)	D28	40 (LHD) 48 (RHD)
A23	42 (LHD) 50 (RHD)	C24	38 (LHD) 46 (RHD)	D35	40 (LHD) 48 (RHD)
A30	50 (RHD)	C25	38 (LHD) 46 (RHD)	D36	40 (LHD) 48 (RHD)
A33	A 42 (LHD) 50 (RHD)	C26	38 (LHD) 46 (RHD)	D40	A 41 (LHD) 49 (RHD)
A34	B 42 (LHD) 50 (RHD)	C29	38 (LHD) 46 (RHD)	D41	B 41 (LHD) 49 (RHD)
A35	C 42 (LHD) 50 (RHD)	C30	38 (LHD) 46 (RHD)	D43	41 (LHD) 49 (RHD)
A36	D 42 (LHD) 50 (RHD)	C31	38 (LHD) 46 (RHD)	D46	A 41 (LHD) 49 (RHD)
A37	42 (LHD) 50 (RHD)	C34	38 (LHD) 46 (RHD)	D47	B 41 (LHD) 49 (RHD)
A43	A 39 (LHD) 47 (RHD)	C36	38 (LHD) 46 (RHD)	D48	C 41 (LHD) 49 (RHD)
A53	39 (LHD) 47 (RHD)	C37	38 (LHD) 46 (RHD)	D78	D 41 (LHD) 49 (RHD)
A54	39 (LHD) 47 (RHD)	C40	38 (LHD) 46 (RHD)	G7	44 (LHD) 52 (RHD)
A66	A 50 (RHD)	C41	38 (LHD) 46 (RHD)	G12	44 (LHD) 52 (RHD)
A72	B 50 (RHD)	C42	38 (LHD) 46 (RHD)	L2	39 (LHD) 47 (RHD)
A73	A 42 (LHD) 50 (RHD)	C43	38 (LHD) 46 (RHD)	L3	39 (LHD) 47 (RHD)
C1	A 38 (LHD) 46 (RHD)	C44	38 (LHD) 46 (RHD)	L4	39 (LHD) 47 (RHD)
C2	B 38 (LHD) 46 (RHD)	C45	38 (LHD) 46 (RHD)	L5	39 (LHD) 47 (RHD)
C3	C 38 (LHD) 46 (RHD)	C46	38 (LHD) 46 (RHD)	d1	39 (LHD) 47 (RHD)
C4	D 38 (LHD) 46 (RHD)	C47	38 (LHD) 46 (RHD)	z4	E 42 (LHD) 50 (RHD)
C5	38 (LHD) 46 (RHD)	C48	38 (LHD)	z8	F 42 (LHD) 50 (RHD)
C6	38 (LHD) 46 (RHD)				

巡航控制、ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)、发动机控制系统、 换挡指示灯 (M/T) 和换挡锁止

 : 继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒 (发动机室右侧)

 : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
3A	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3B		
3C	26	发动机室主线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3D	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)

 : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AC1	54 (LHD)	发动机室主线束和发动机线束 (发动机单元)
	58 (RHD)	
AC2	54 (LHD)	
	58 (RHD)	
AD1	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
AD2	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	
AL1	54 (LHD)	发动机室主线束和变速器线束 (前围板)
	58 (RHD)	
AL2	54 (LHD)	
	58 (RHD)	
Cd1	54 (LHD)	发动机线束和 1 号发动机线束 (发动机单元)
	58 (RHD)	
GD2	55 (LHD)	1 号地板线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	59 (RHD)	

 : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A1	54 (LHD)	左前挡泥板
	58 (RHD)	
A3	55 (LHD)	右前围侧板
	59 (RHD)	左前围侧板
A7	54 (LHD)	右前挡泥板
	58 (RHD)	
C1	54 (LHD)	发动机单元
	58 (RHD)	
D1	55 (LHD)	左前围侧板
	59 (RHD)	右前围侧板
D3	55 (LHD)	仪表板右侧支架
	59 (RHD)	仪表板左侧支架
G1	56 (LHD)	右侧围板轮罩板
	60 (RHD)	

www.car60.com