




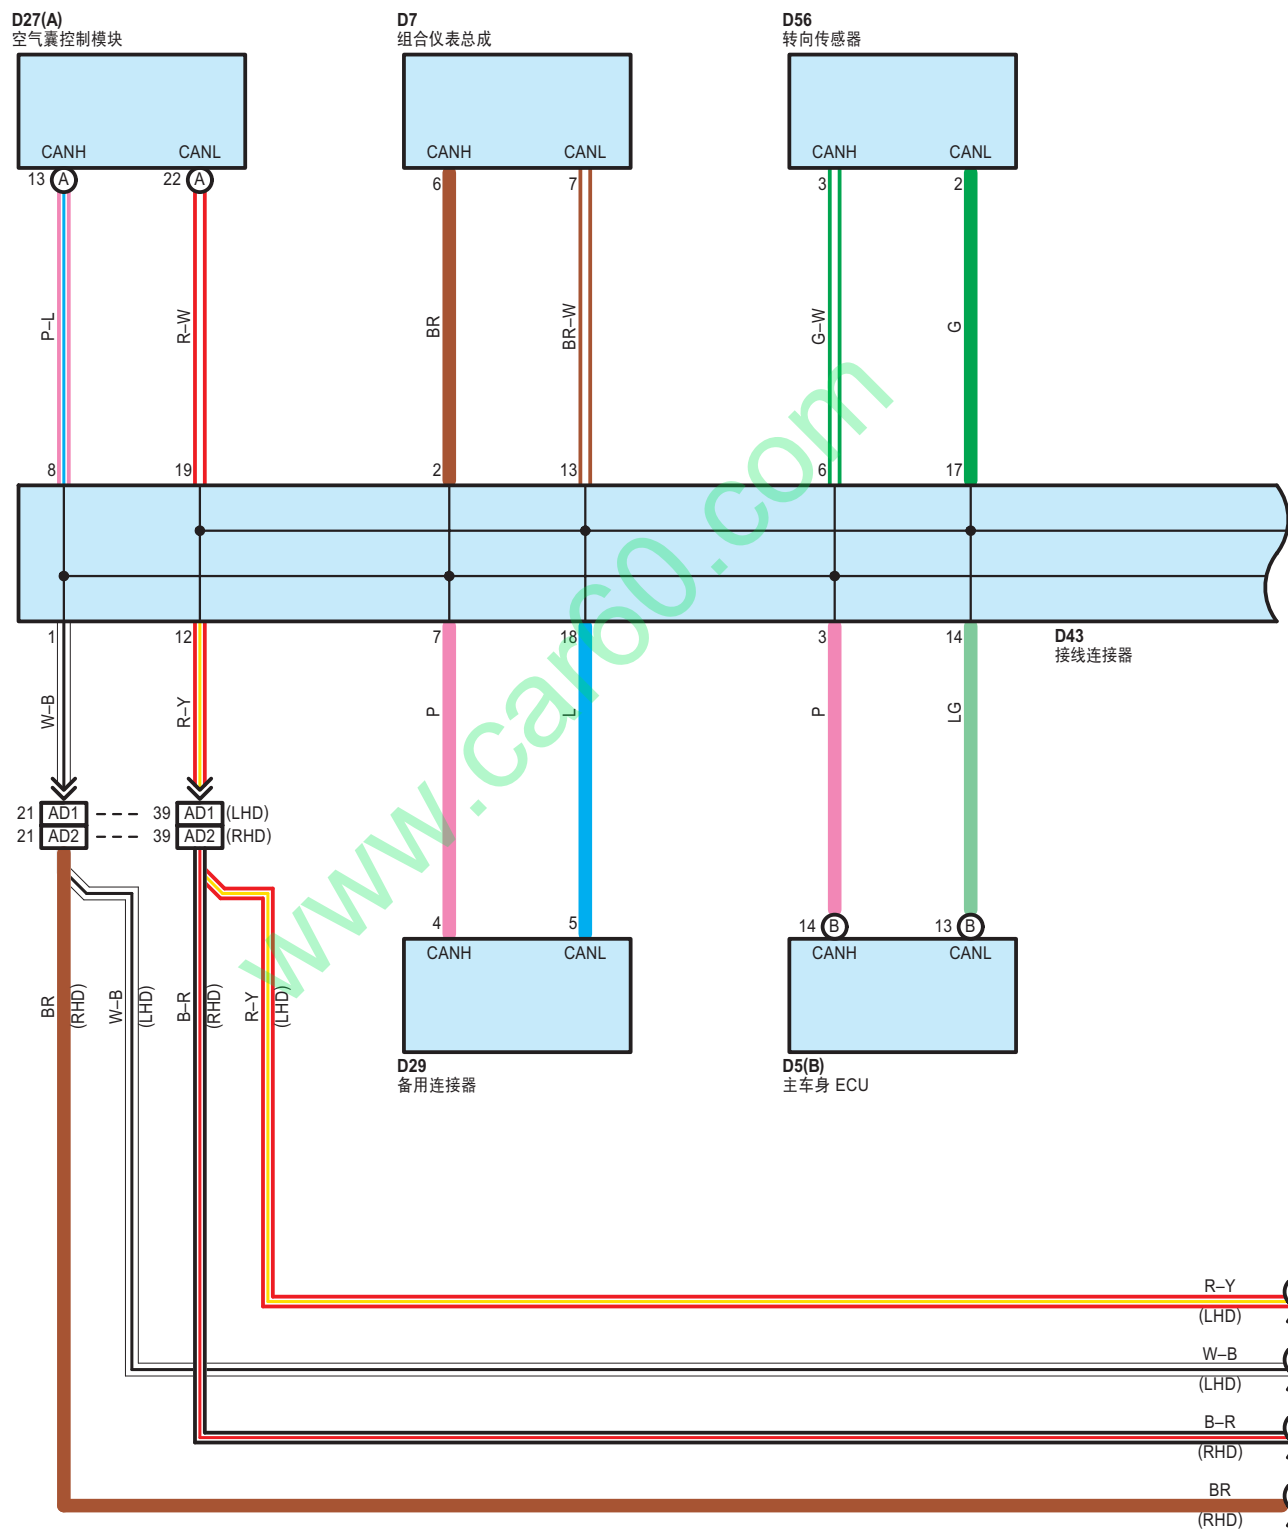

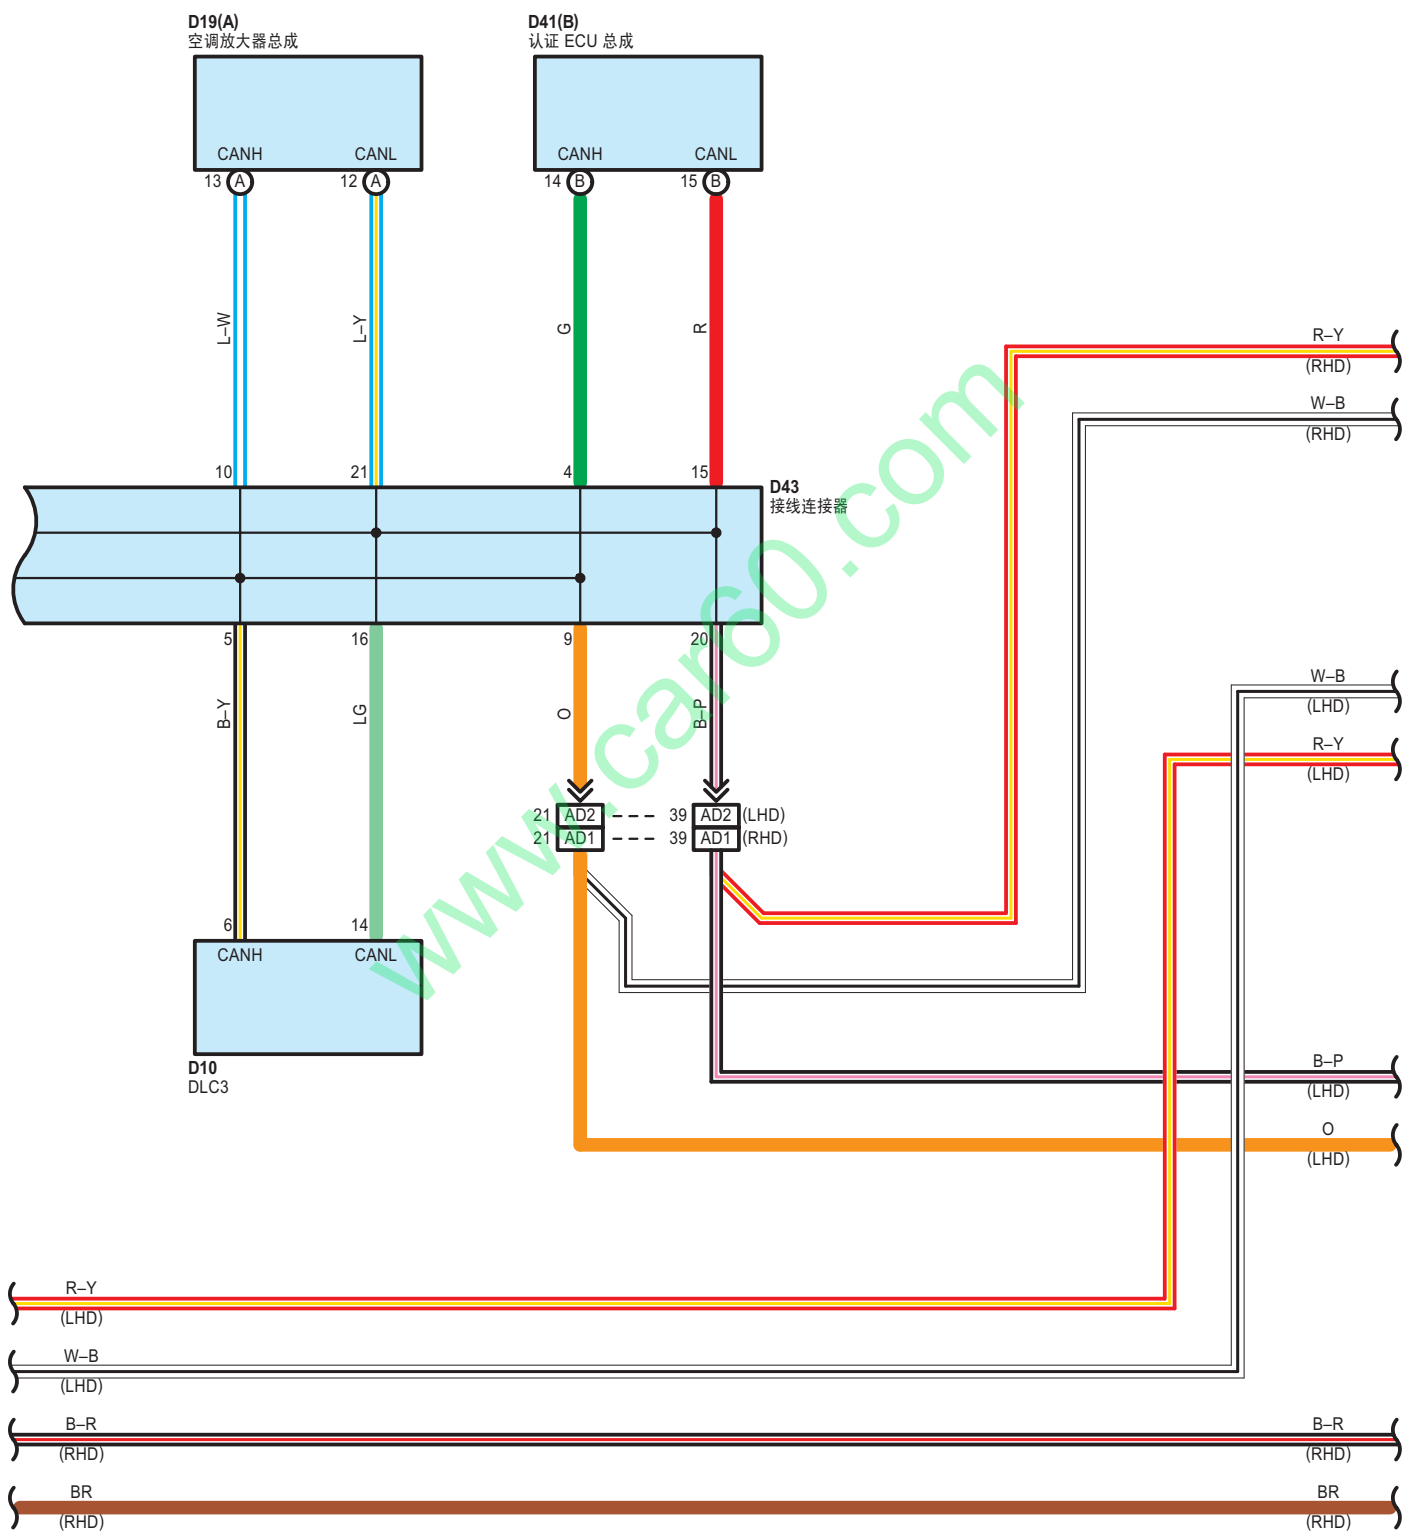

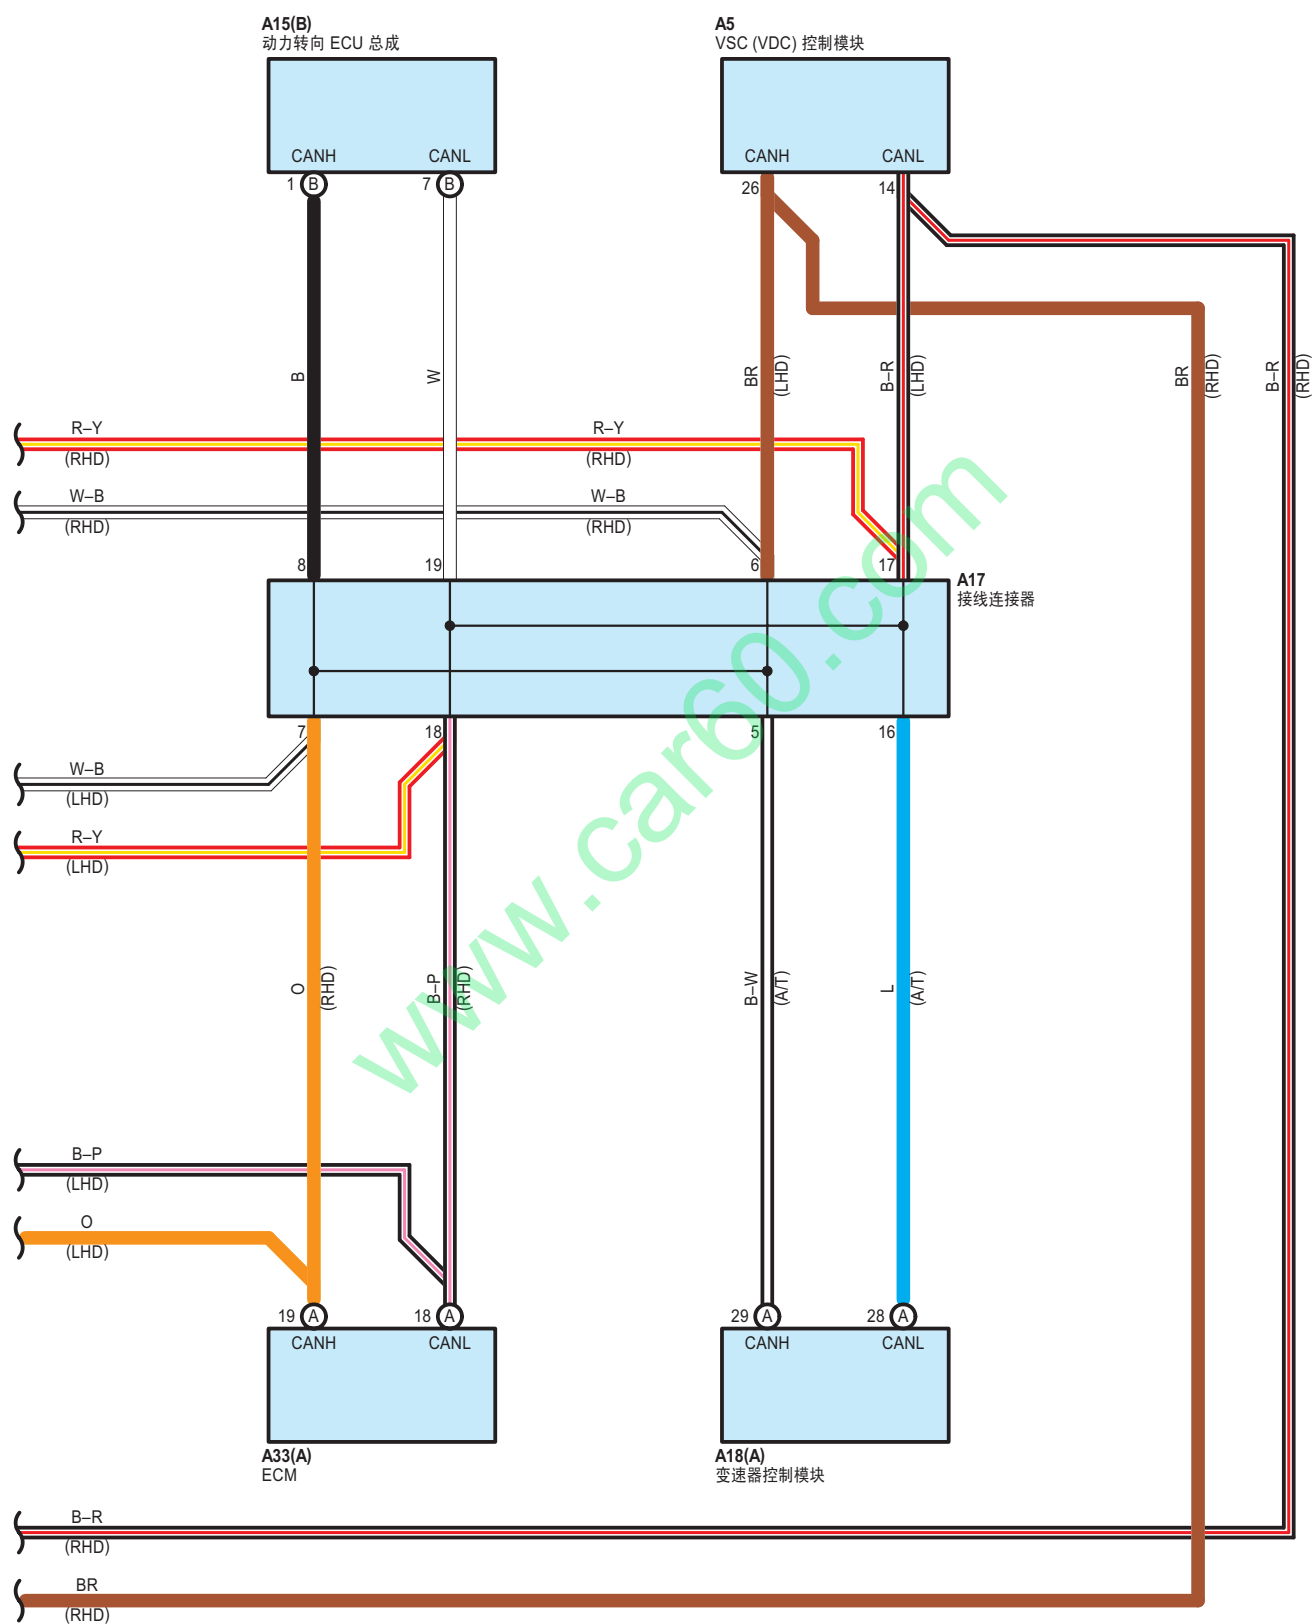

○ : 零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A5	39 (LHD)	D5	B	D29	40 (LHD)
	47 (RHD)				48 (RHD)
A15	B	D7		D41	B
A17		D10		D43	
A18	A	D19	A	D56	
A33	A	D27	A		

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AD1	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
AD2	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)

www.car60.com