



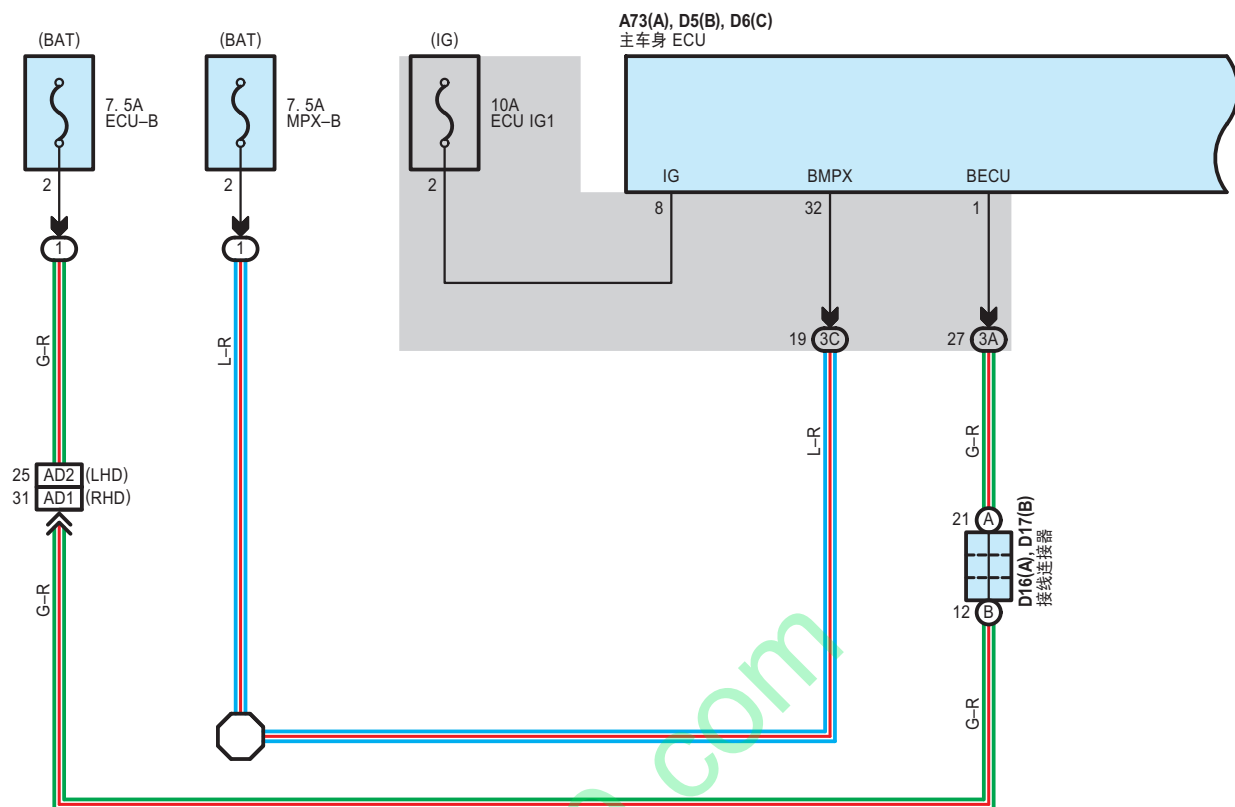


A73(A), D5(B), D6(C)
主车身 ECU

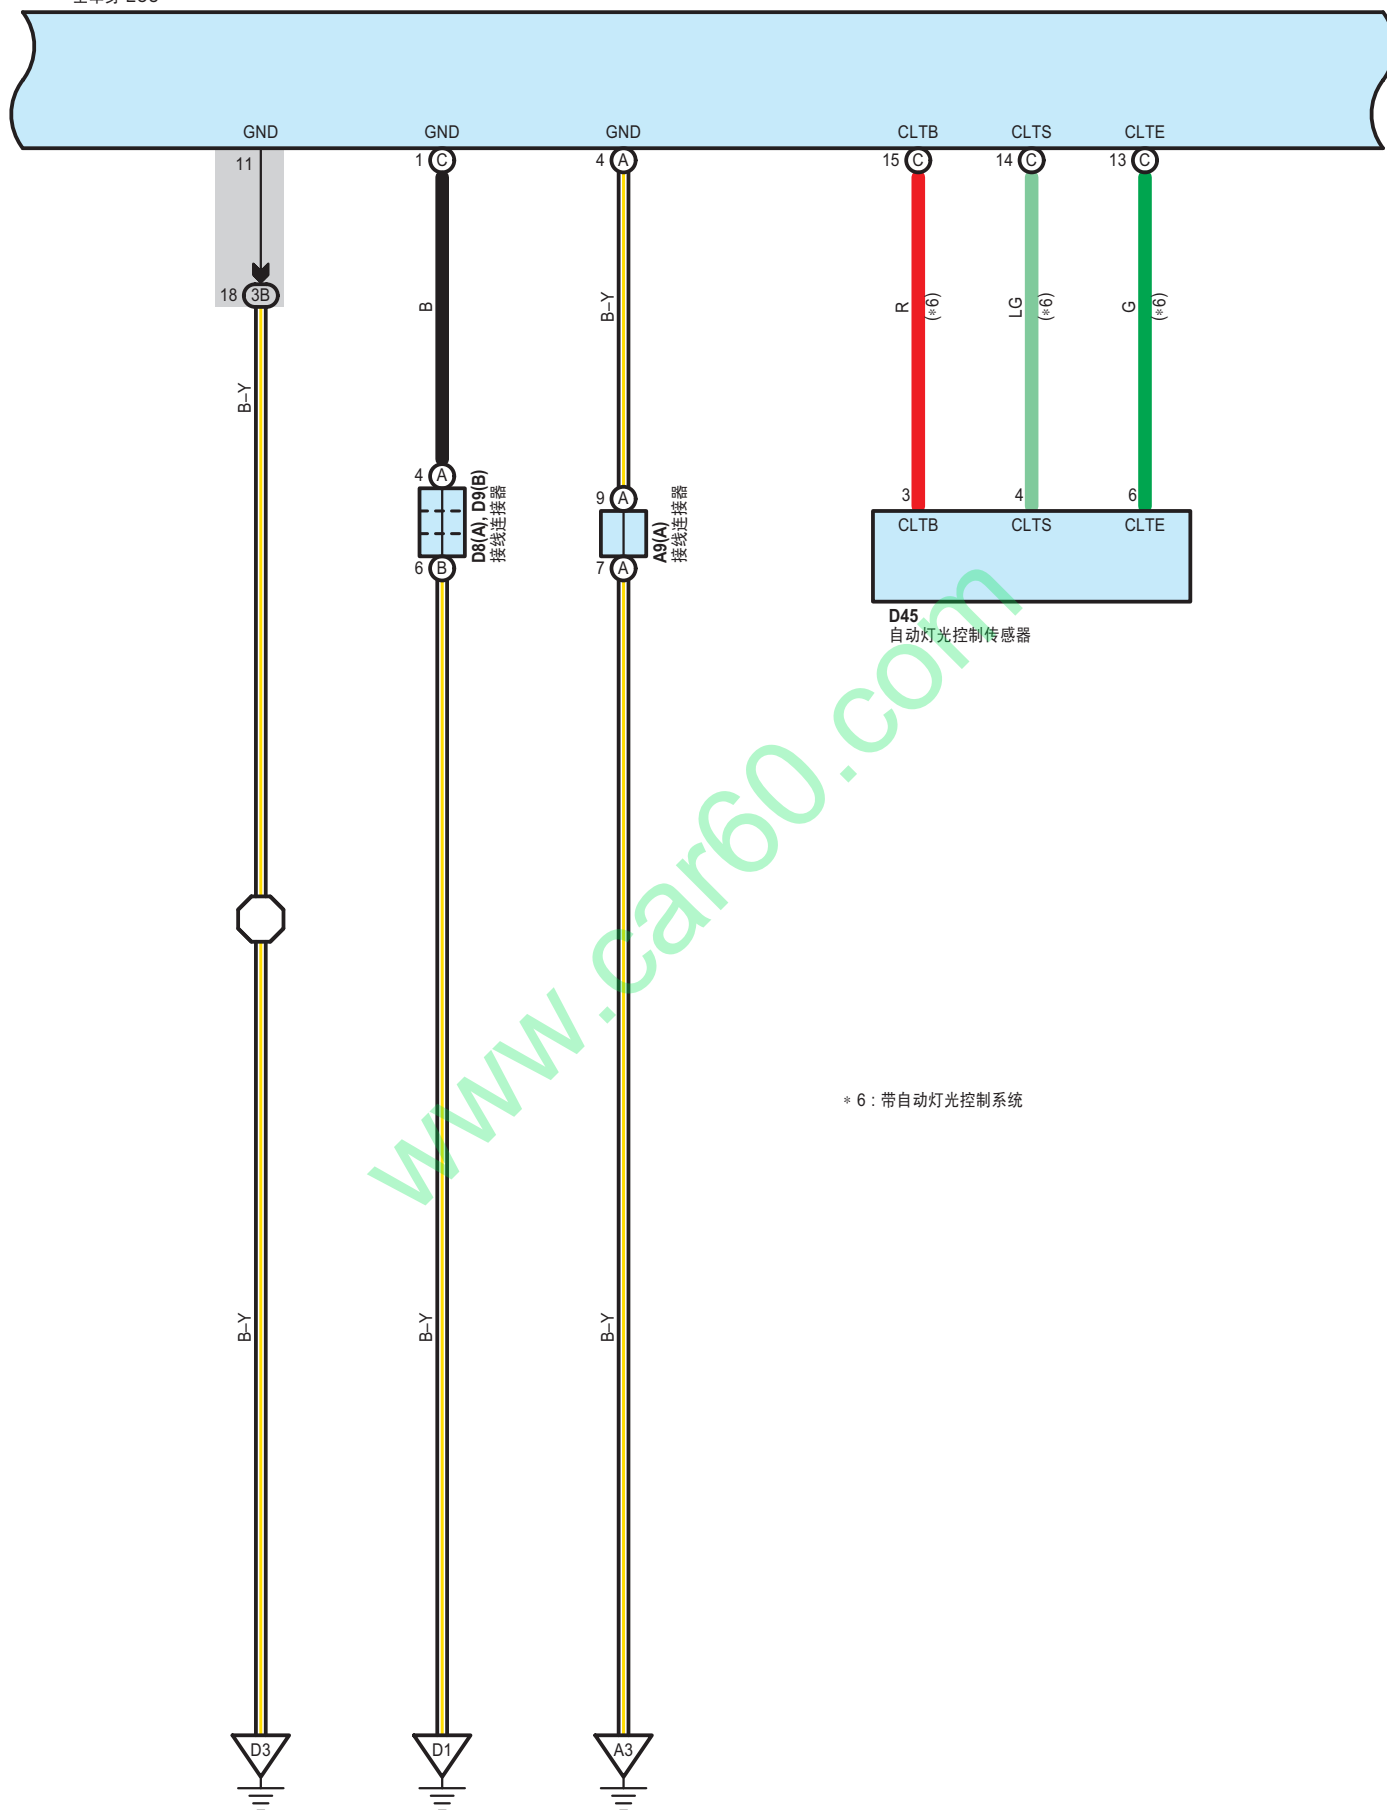

* 6 : 带自动灯光控制系统


自动灯光控制系统和车灯自动熄灭系统


A73(A), D5(B), D6(C)
主车身 ECU

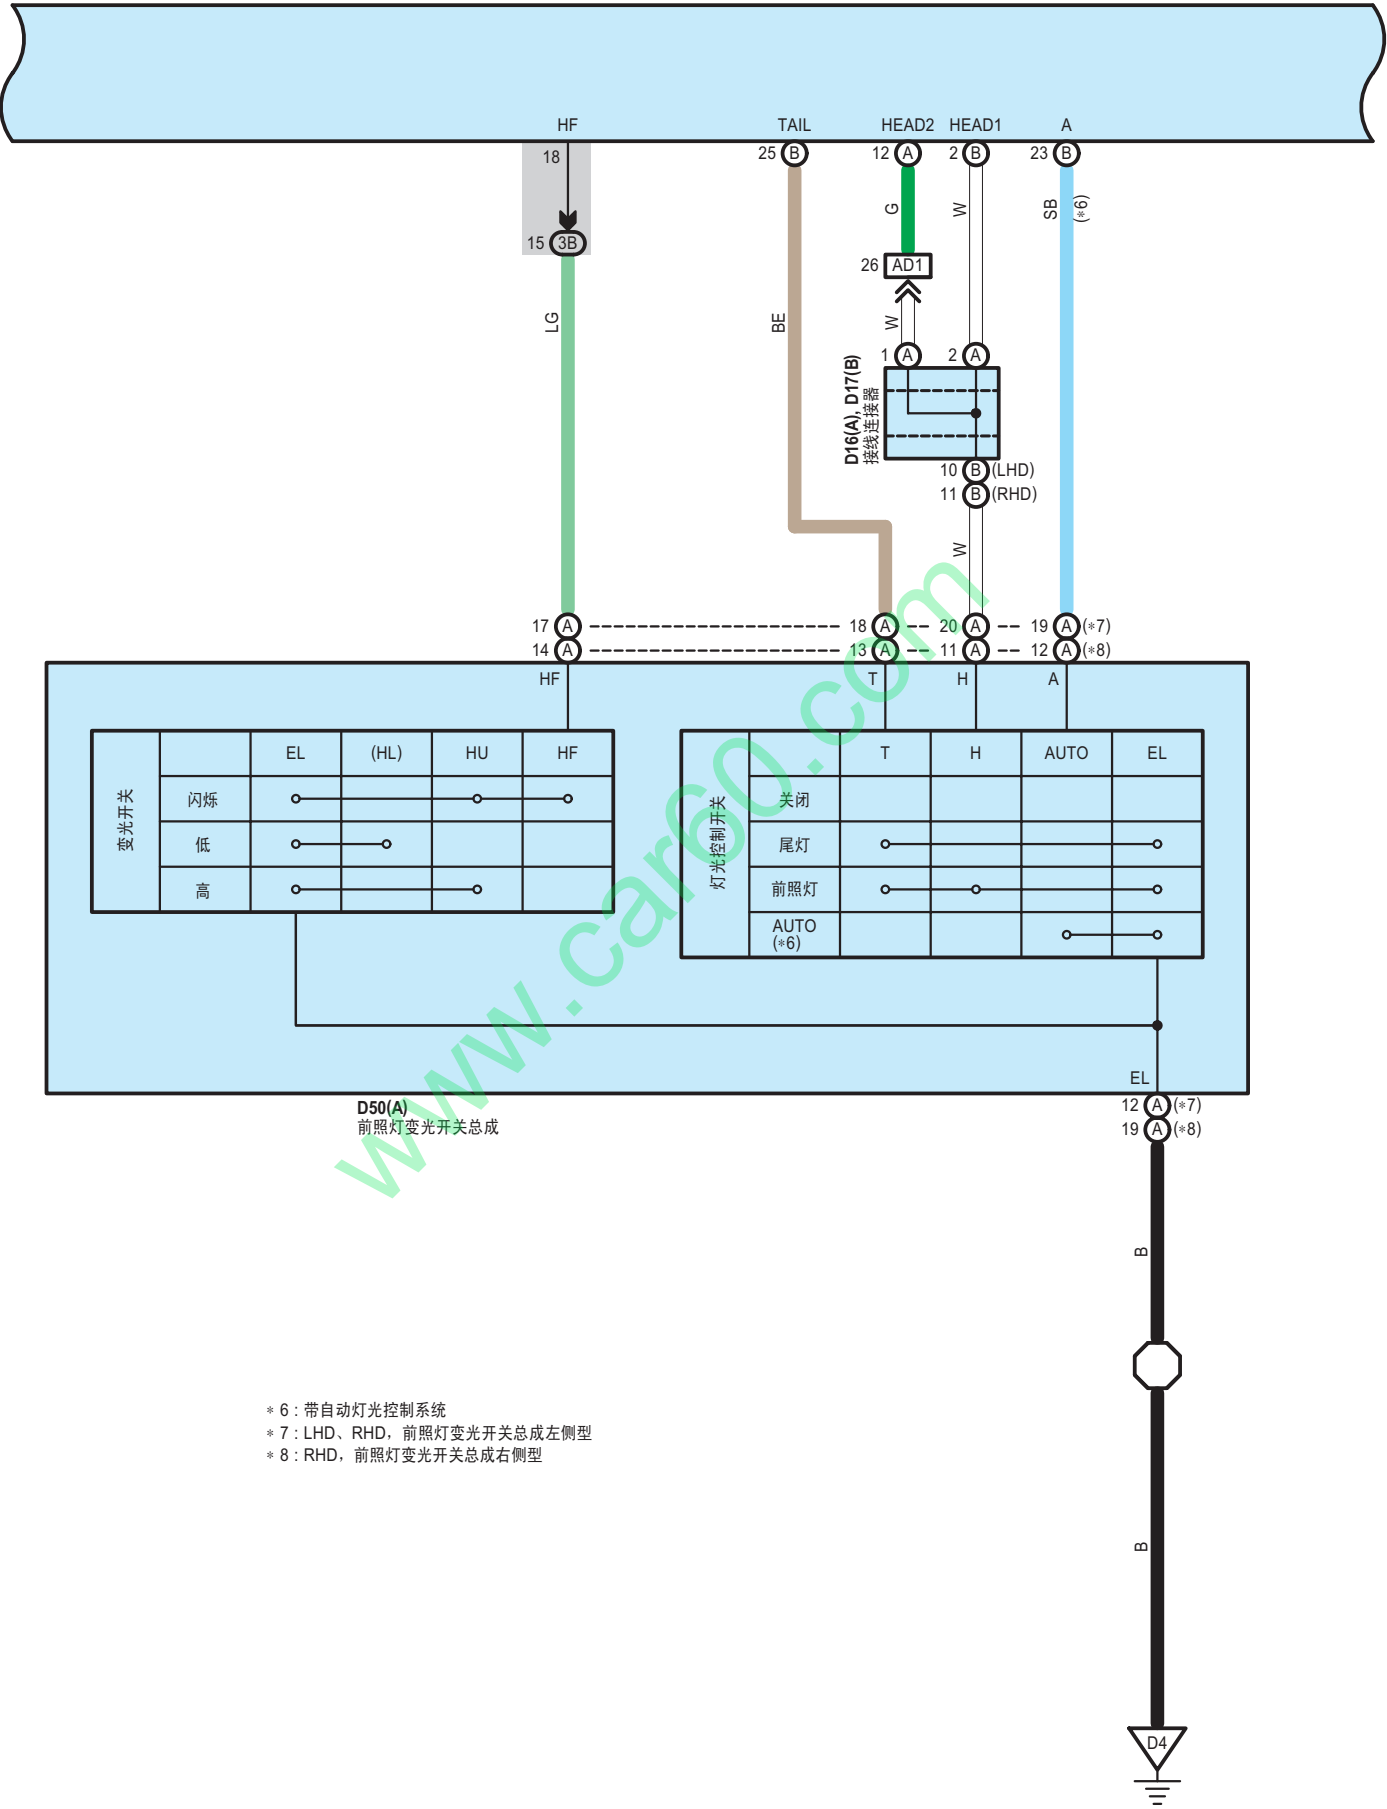


* 6 : 带自动灯光控制系统
* 7 : LHD、RHD, 前照灯变光开关总成左侧型
* 8 : RHD, 前照灯变光开关总成右侧型

A73(A), D5(B), D6(C)
主车身 ECU

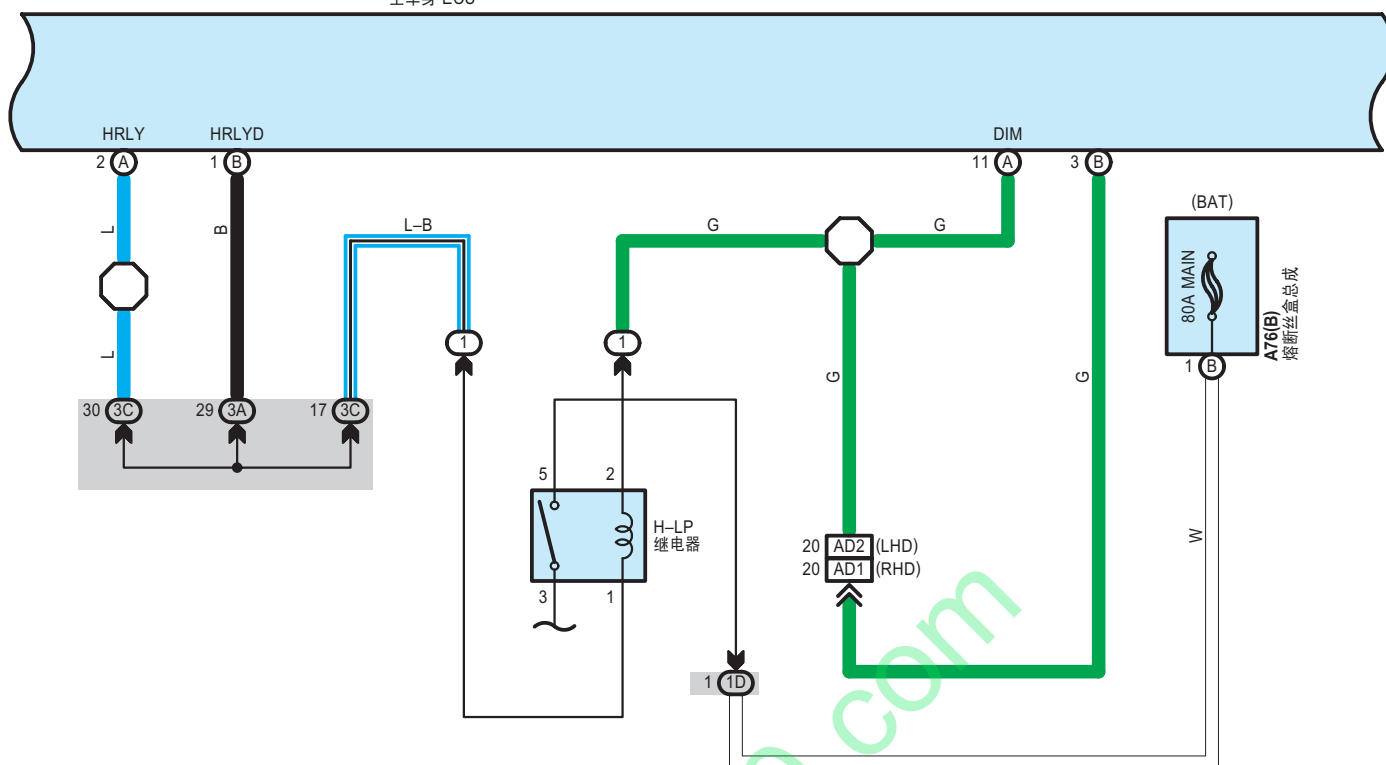

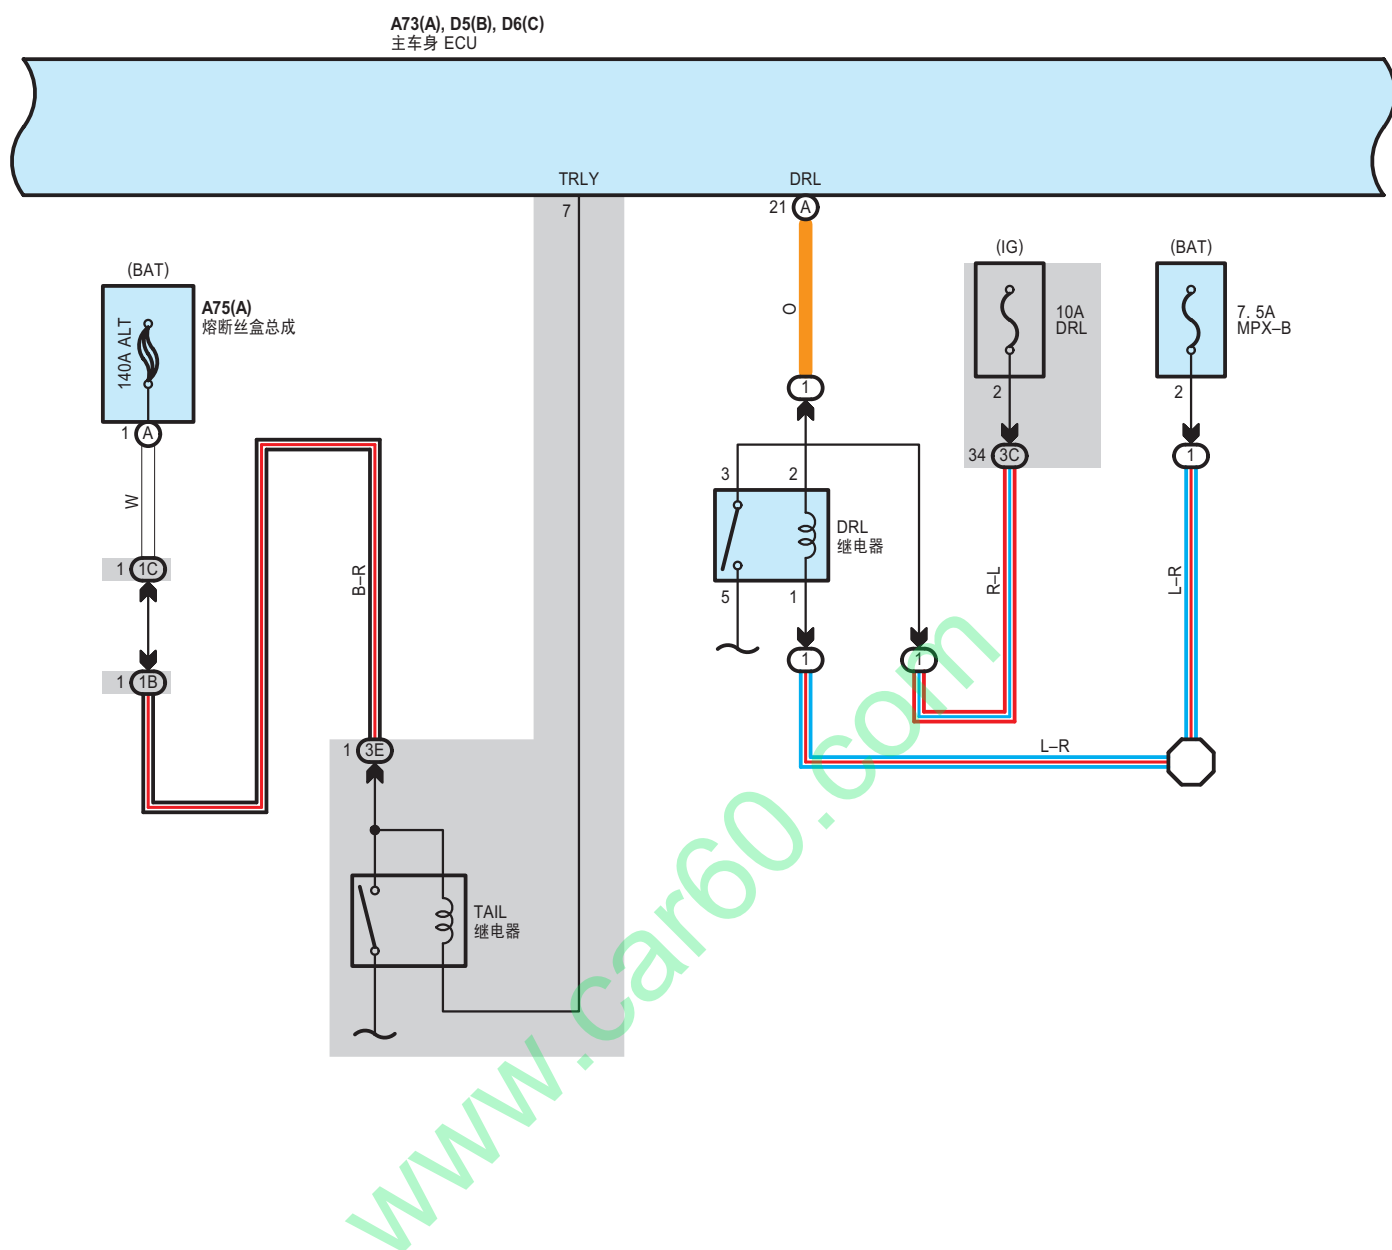

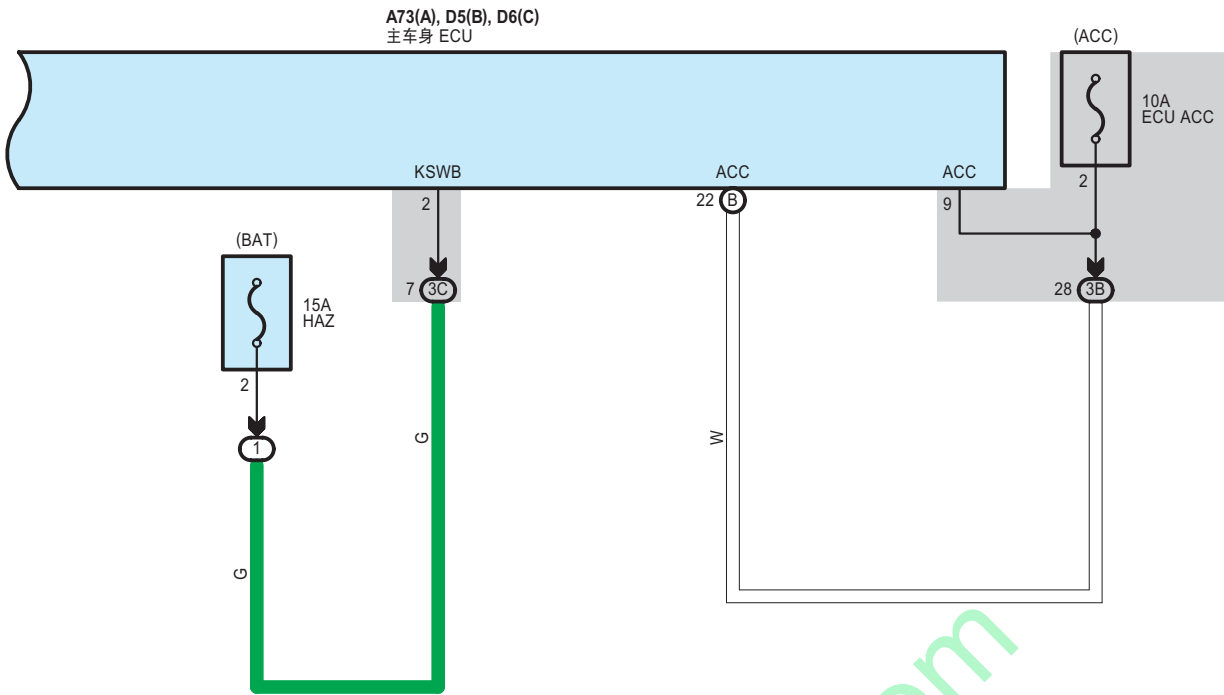

自动灯光控制系统和车灯自动熄灭系统

○ : 零件位置

代码		参考页		代码		参考页		代码		参考页	
A9	A	42 (LHD)	D5	B	40 (LHD)	D16	A	40 (LHD)	48 (RHD)		
		50 (RHD)			48 (RHD)						
A73	A	42 (LHD)	D6	C	40 (LHD)	D17	B	40 (LHD)	48 (RHD)		
		50 (RHD)			48 (RHD)						
A75	A	39 (LHD)	D8	A	40 (LHD)	D45		41 (LHD)			
		47 (RHD)			48 (RHD)			49 (RHD)			
A76	B	36, 39 (LHD)	D9	B	40 (LHD)	D50	A	41 (LHD)			
		36, 47 (RHD)			48 (RHD)			49 (RHD)			

○ : 继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒 (发动机室右侧)

○ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1B	24	发动机室主线束和发动机室接线盒 (发动机室右侧)
1C		
1D		
3A	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3B		
3C	26	发动机室主线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3E		

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AD1	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	
AD2	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	59 (RHD)	

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A3	55 (LHD)	右前围侧板
	59 (RHD)	左前围侧板
D1	55 (LHD)	右前围侧板
	59 (RHD)	右前围侧板
D3	55 (LHD)	仪表板右侧支架
	59 (RHD)	仪表板左侧支架
D4	55 (LHD)	右前围侧板
	59 (RHD)	左前围侧板

www.car60.com