





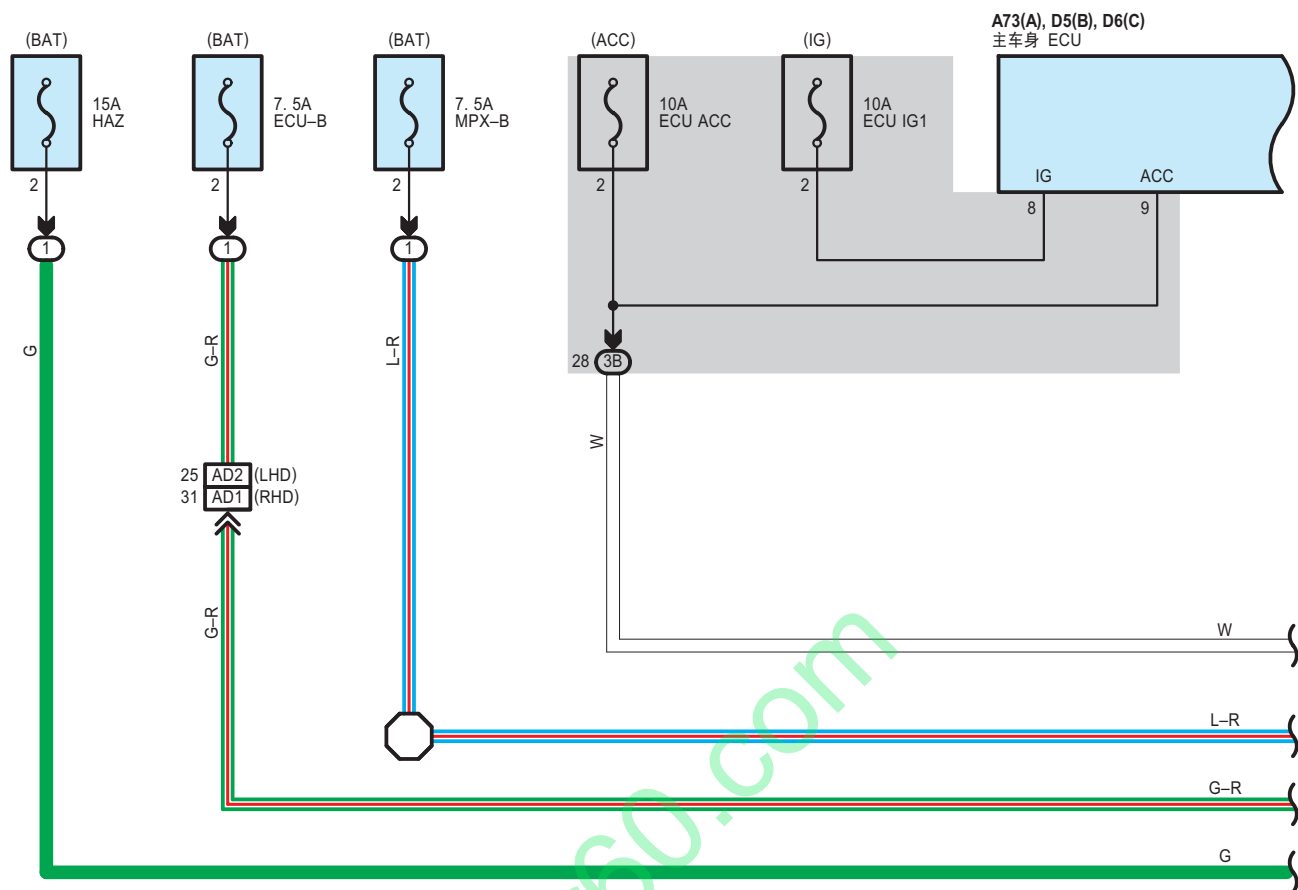



A73(A), D5(B), D6(C)
主车身 ECU

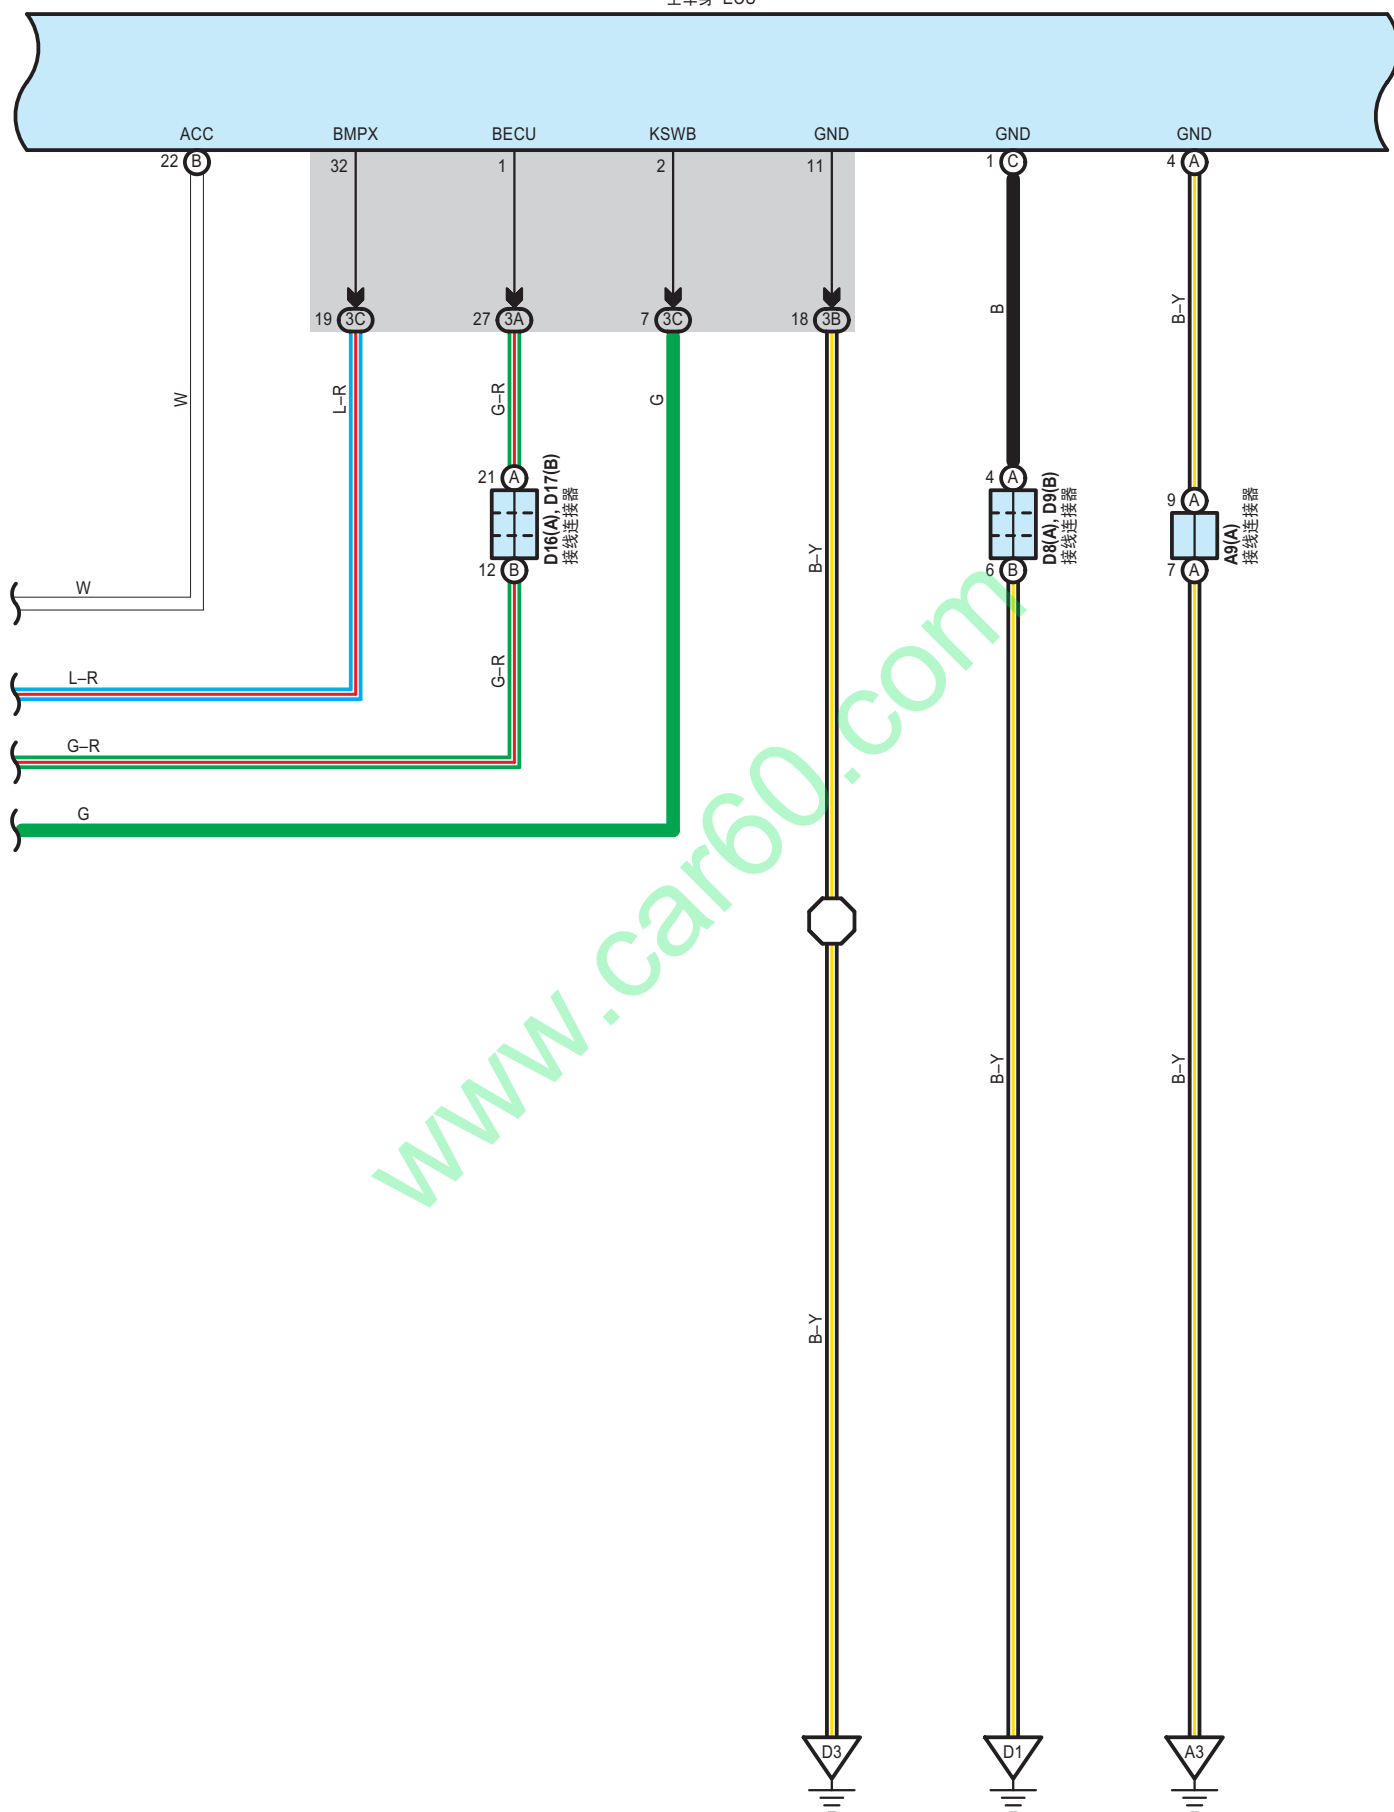


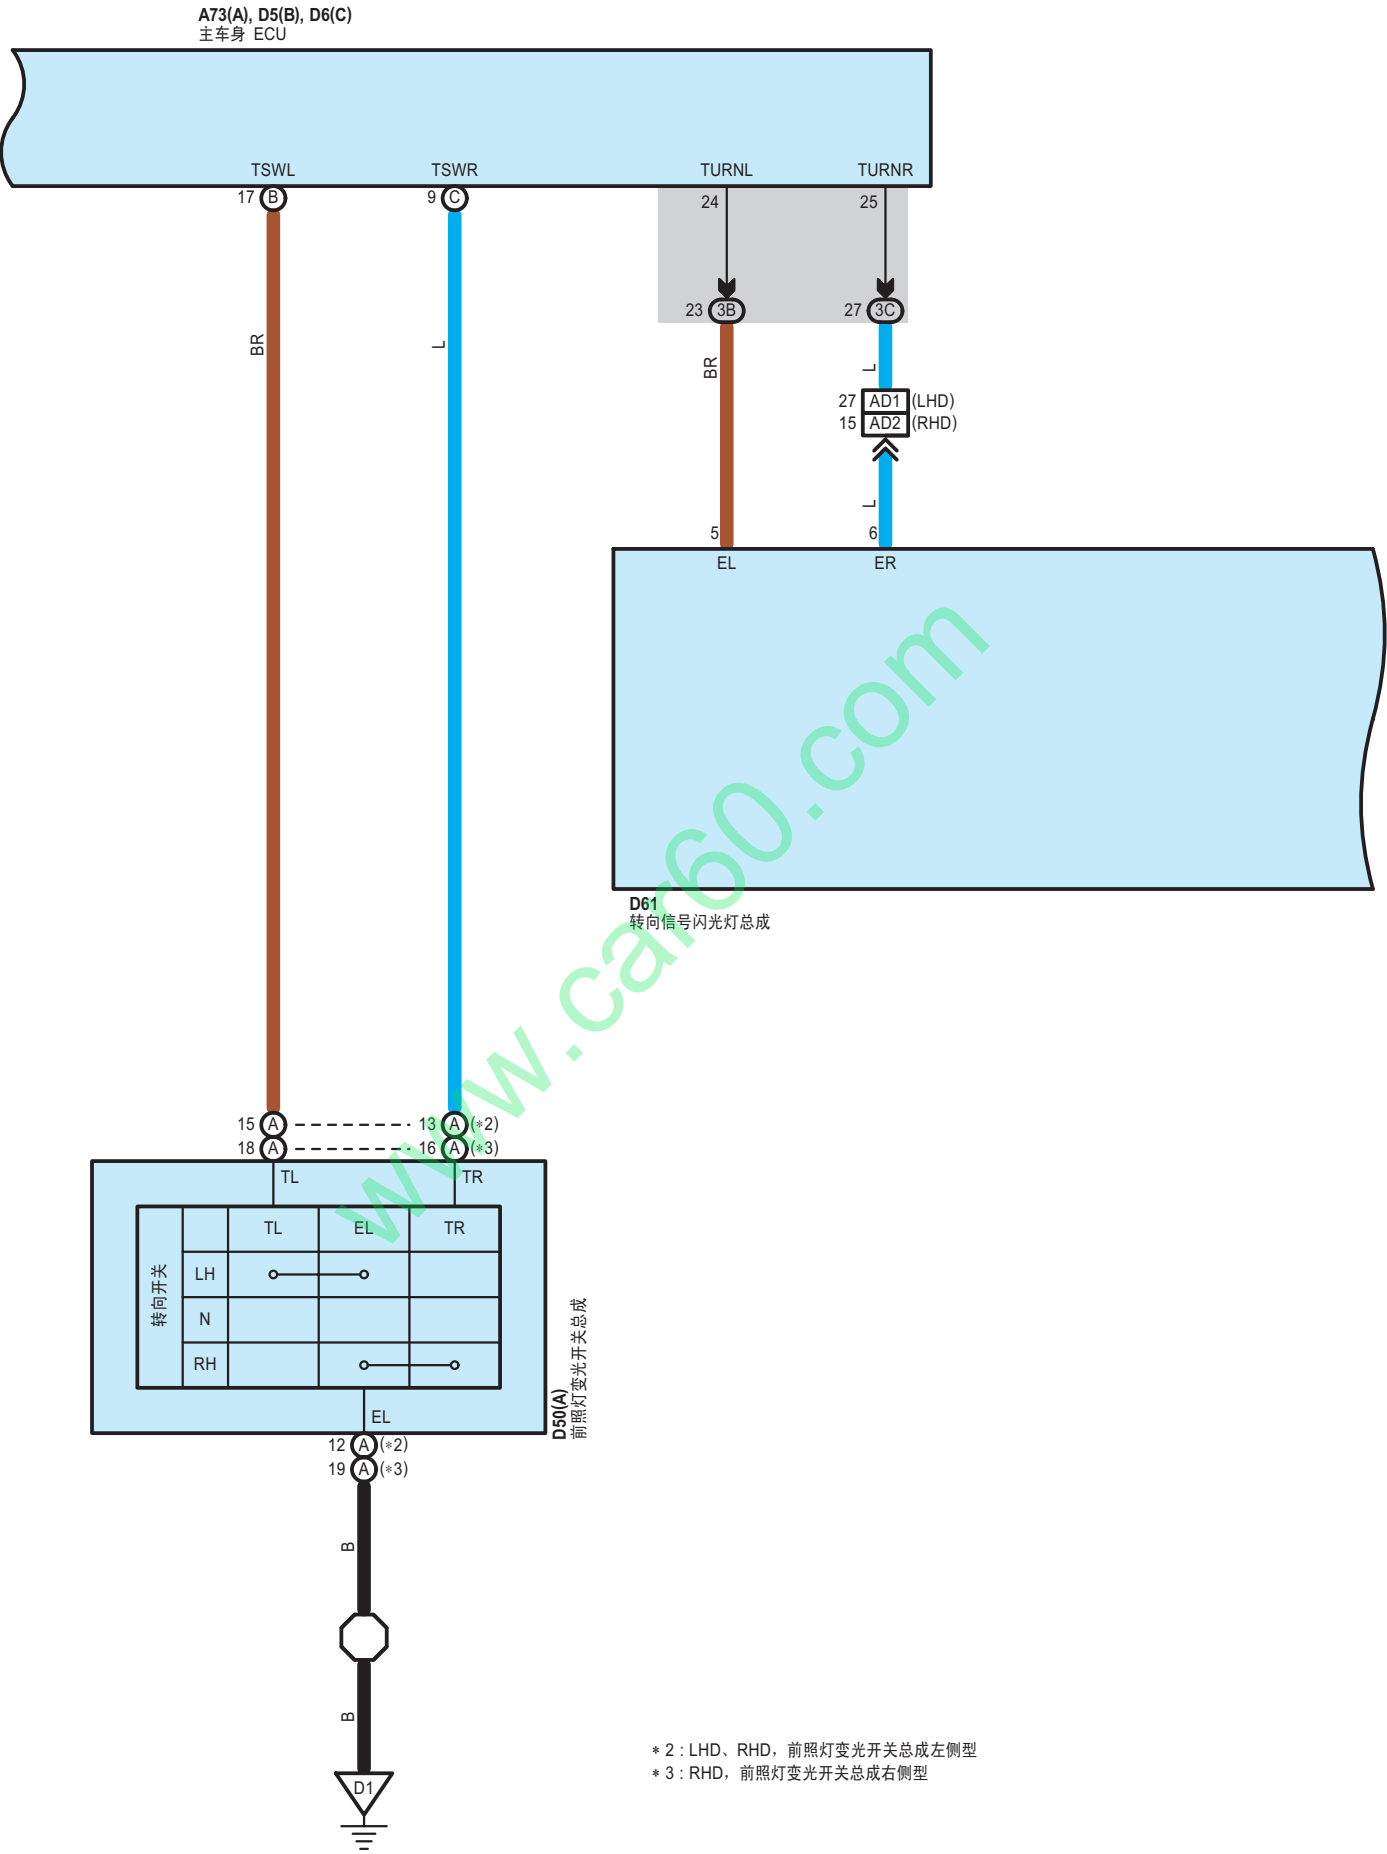

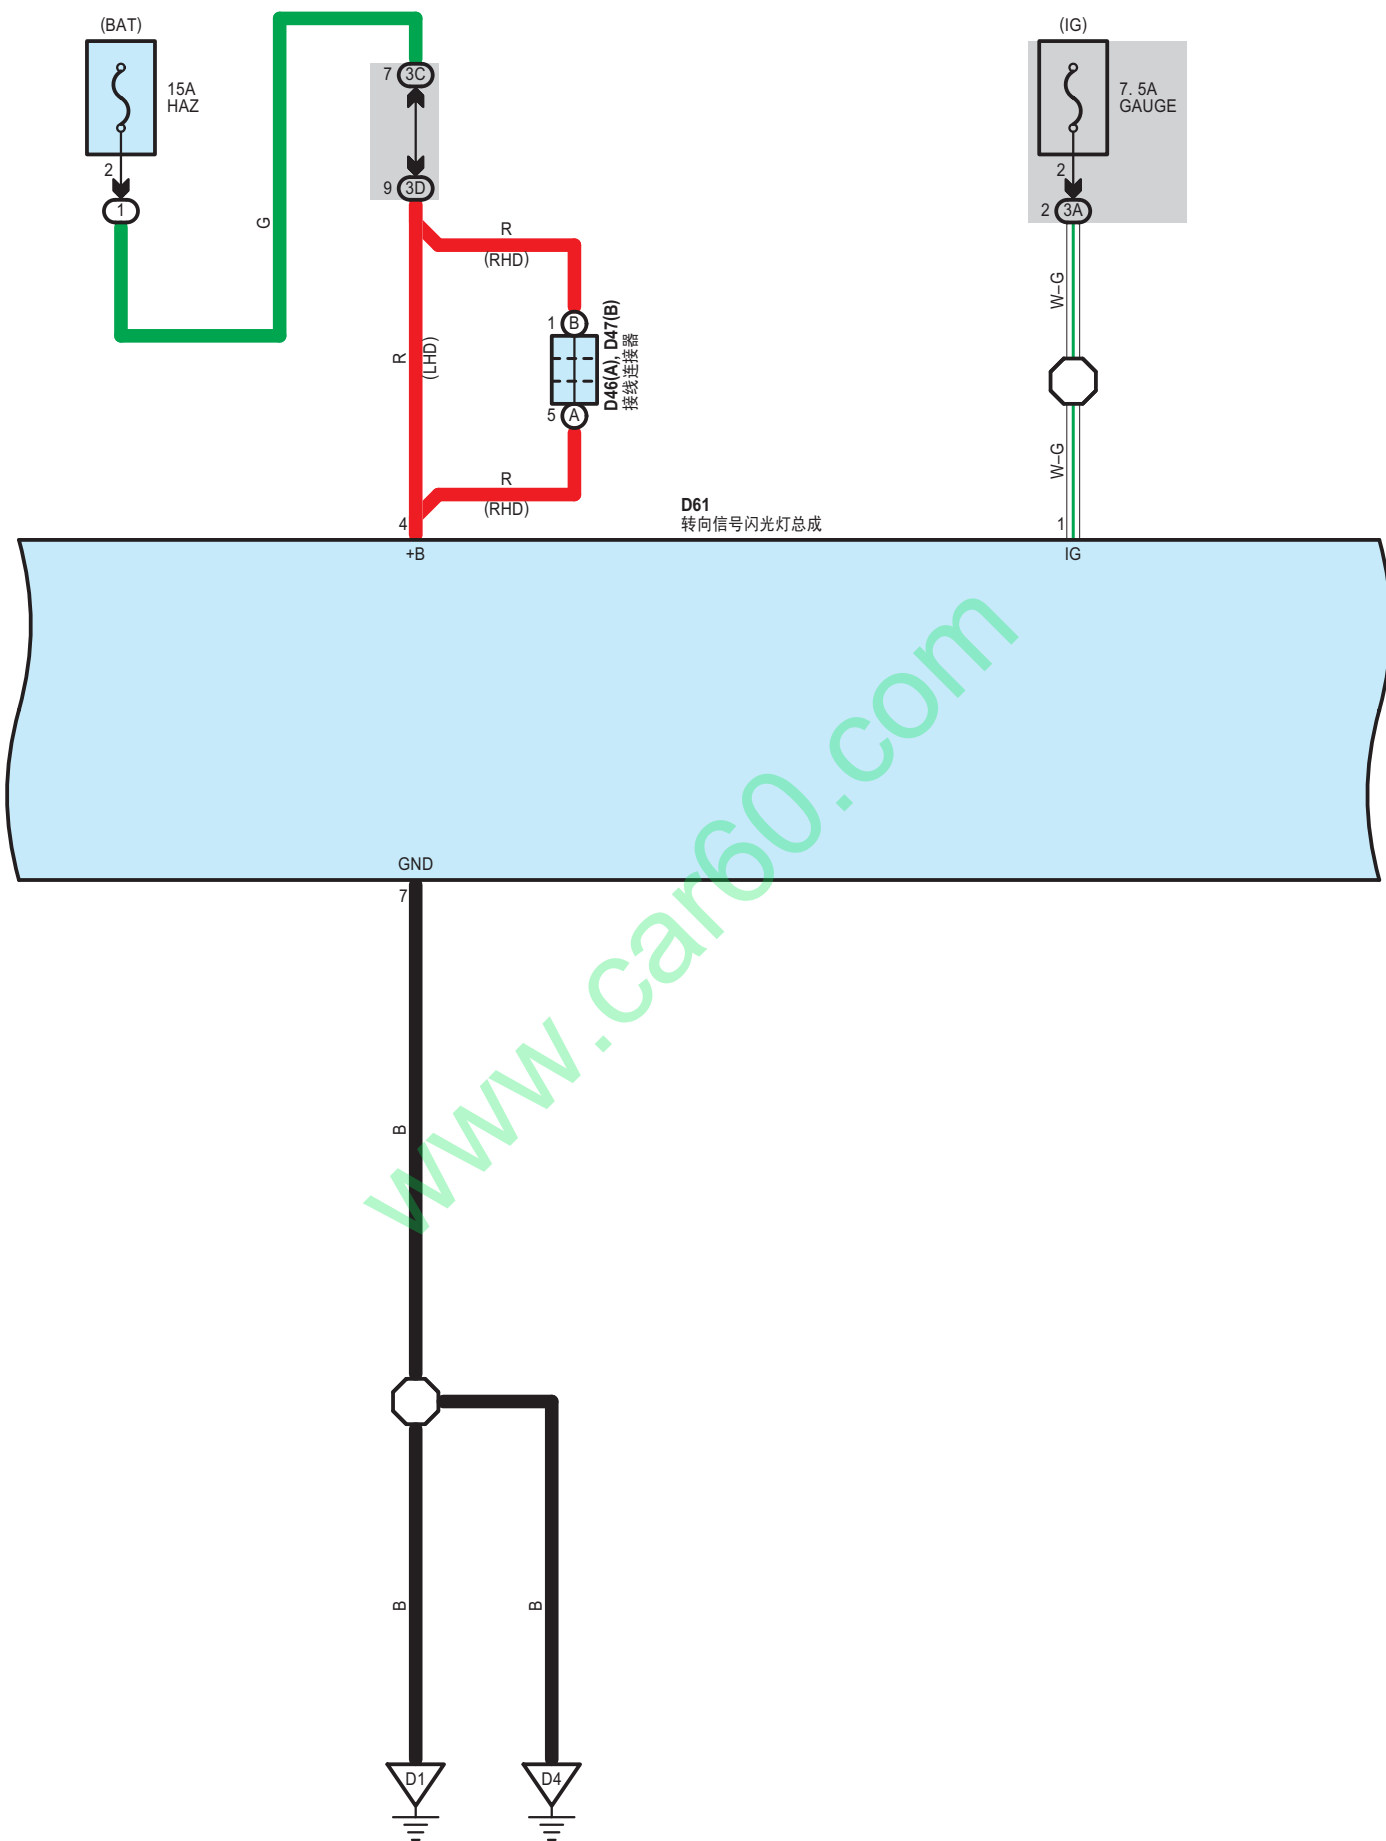

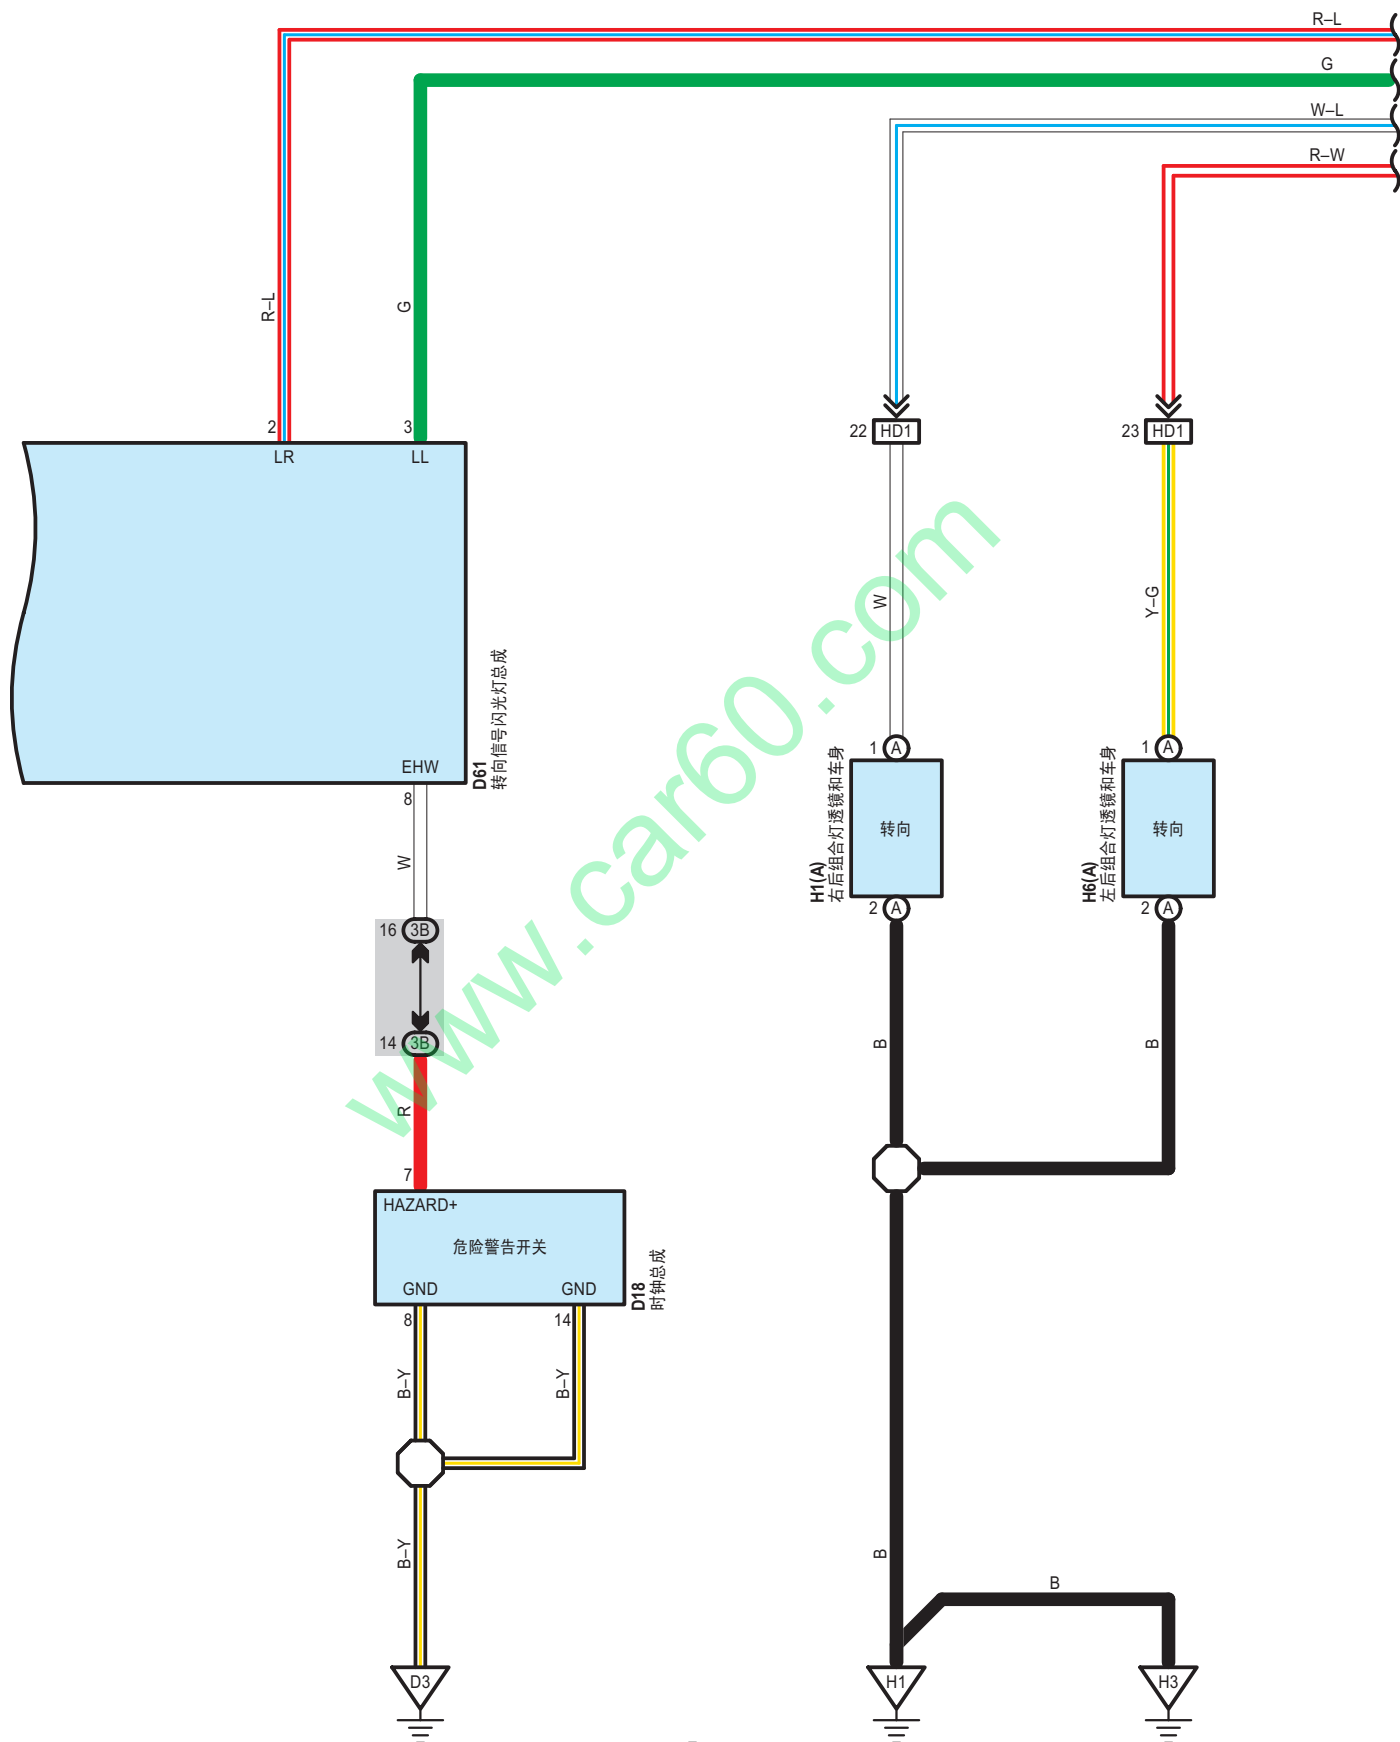

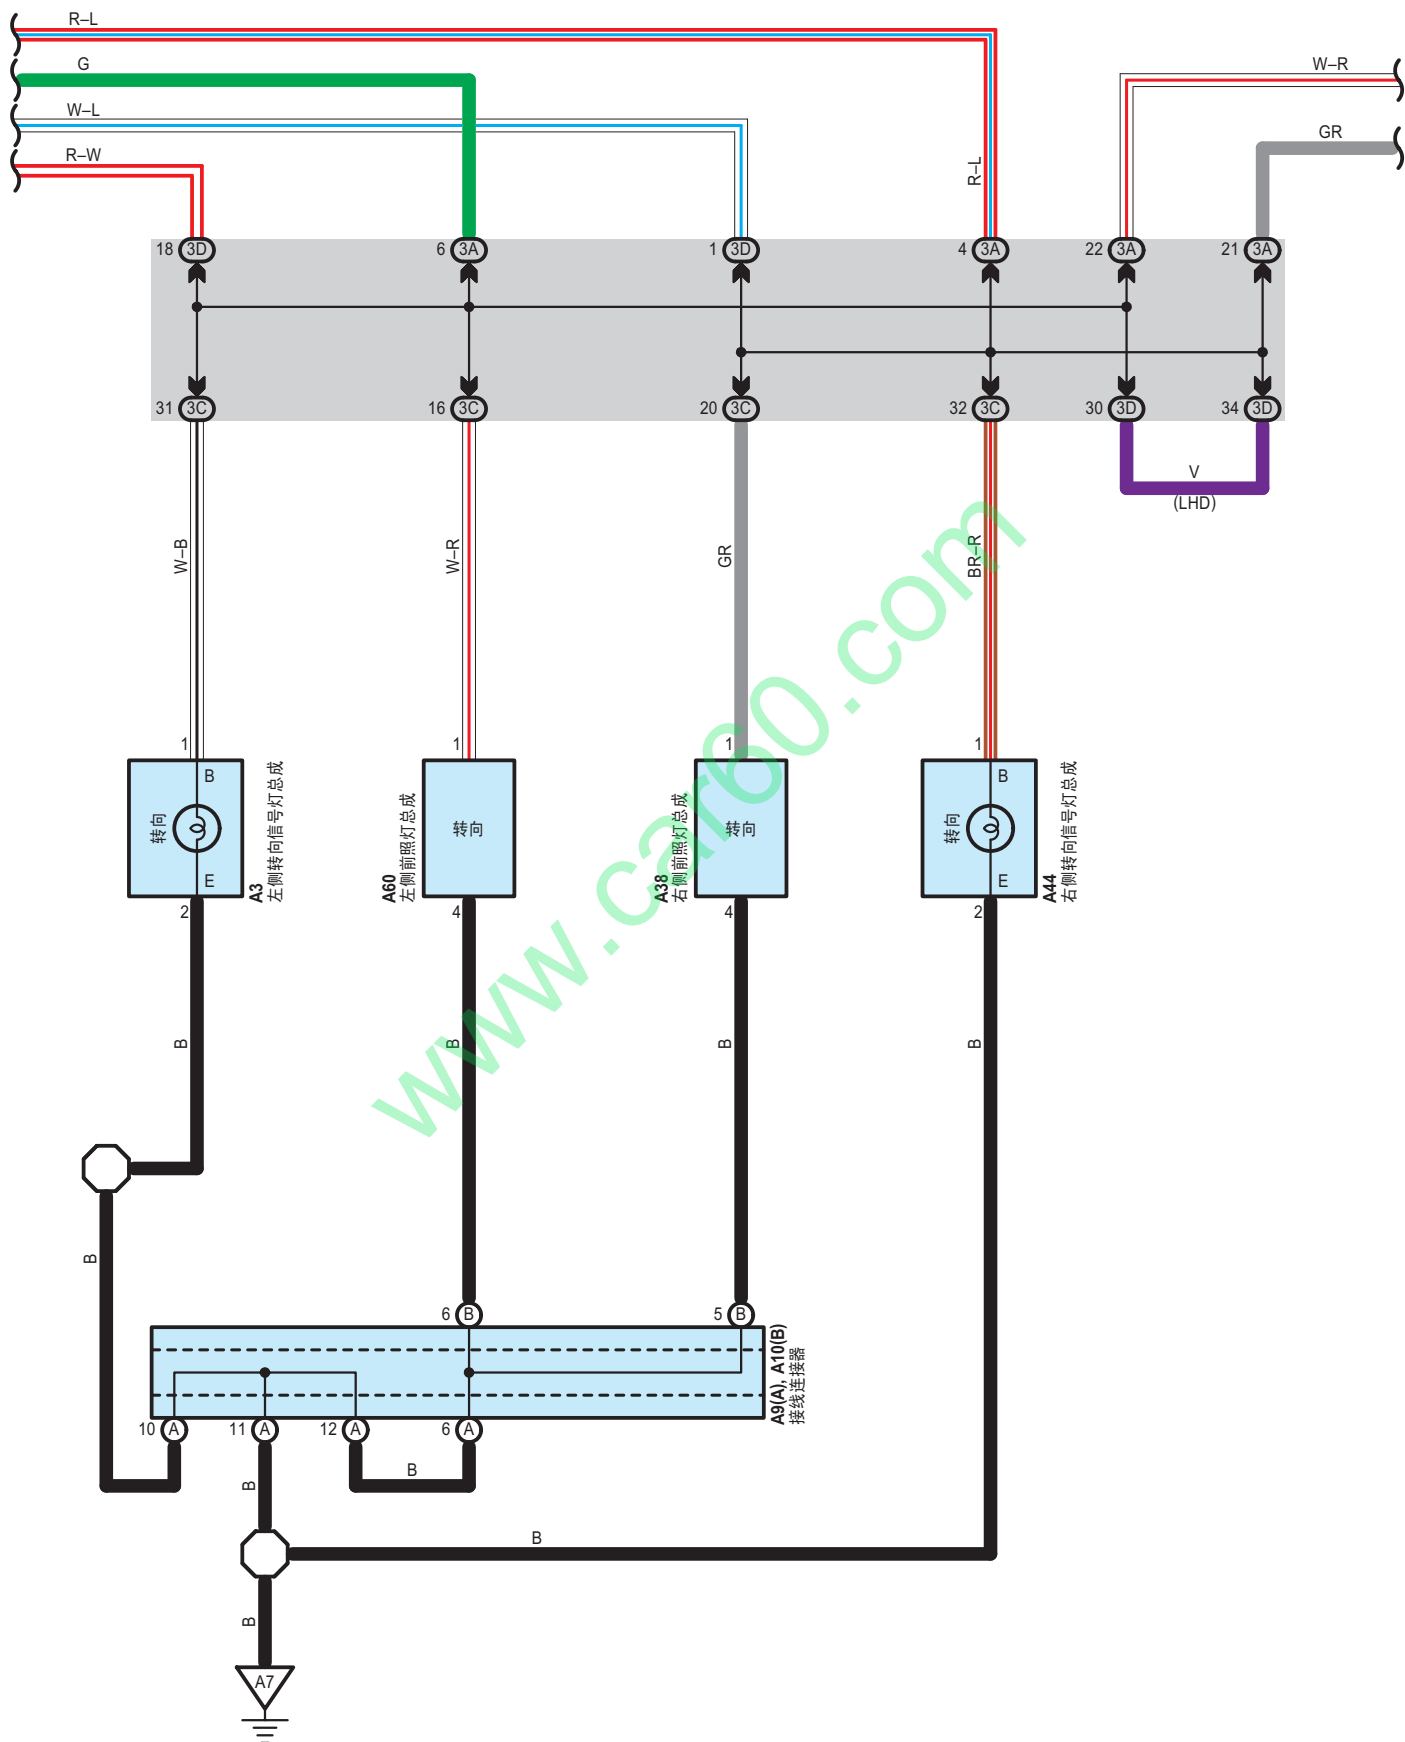

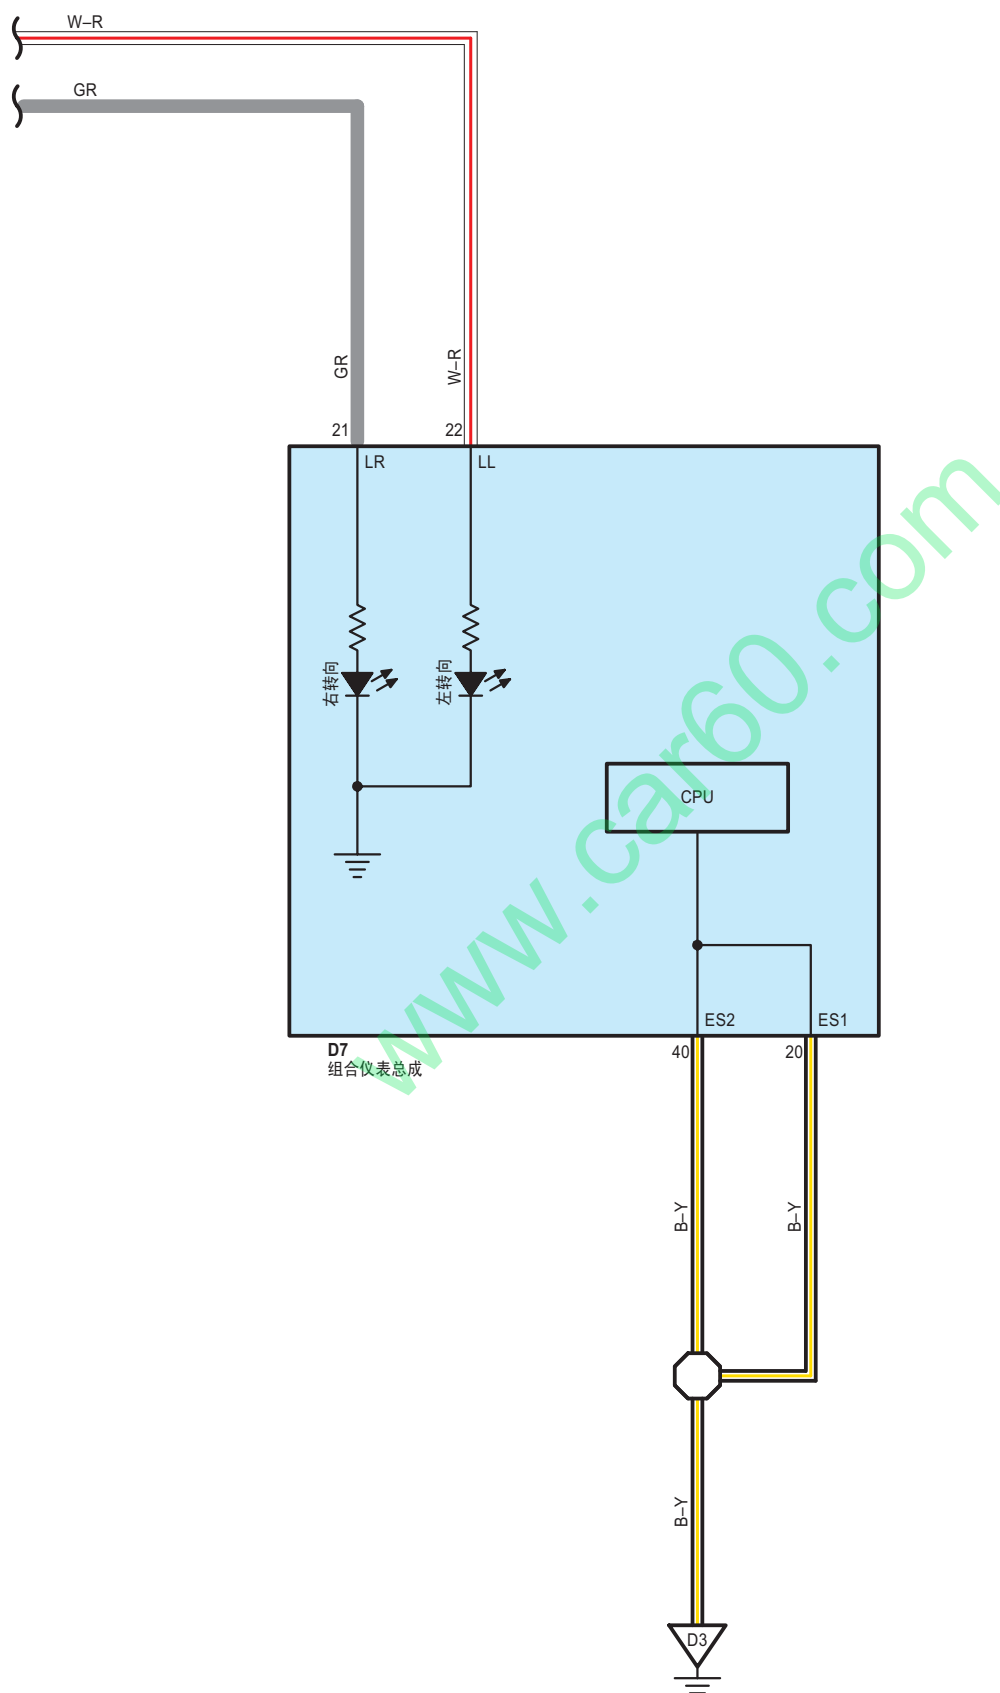

○ : 零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A3	39 (LHD)	D5	B	D18	40 (LHD)
	47 (RHD)				48 (RHD)
A9	A	D6	C	D46	A
A10	B	D7		D47	B
A38		D8	A	D50	A
A44		D9	B	D61	
A60		D16	A	H1	A
A73	A	D17	B	H6	A

○ : 继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒 (发动机室右侧)

○ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
3A	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3B		
3C	26	发动机室主线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3D	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AD1	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	
AD2	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	59 (RHD)	
HD1	55 (LHD)	2 号地板线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A3	55 (LHD)	右前围侧板
	59 (RHD)	左前围侧板
A7	54 (LHD)	右前挡泥板
	58 (RHD)	
D1	55 (LHD)	左前围侧板
	59 (RHD)	右前围侧板
D3	55 (LHD)	仪表板右侧支架
	59 (RHD)	仪表板左侧支架
D4	55 (LHD)	右前围侧板
	59 (RHD)	左前围侧板
H1	56 (LHD)	下后壁板
	60 (RHD)	
H3	56 (LHD)	左侧围板轮罩板
	60 (RHD)	