




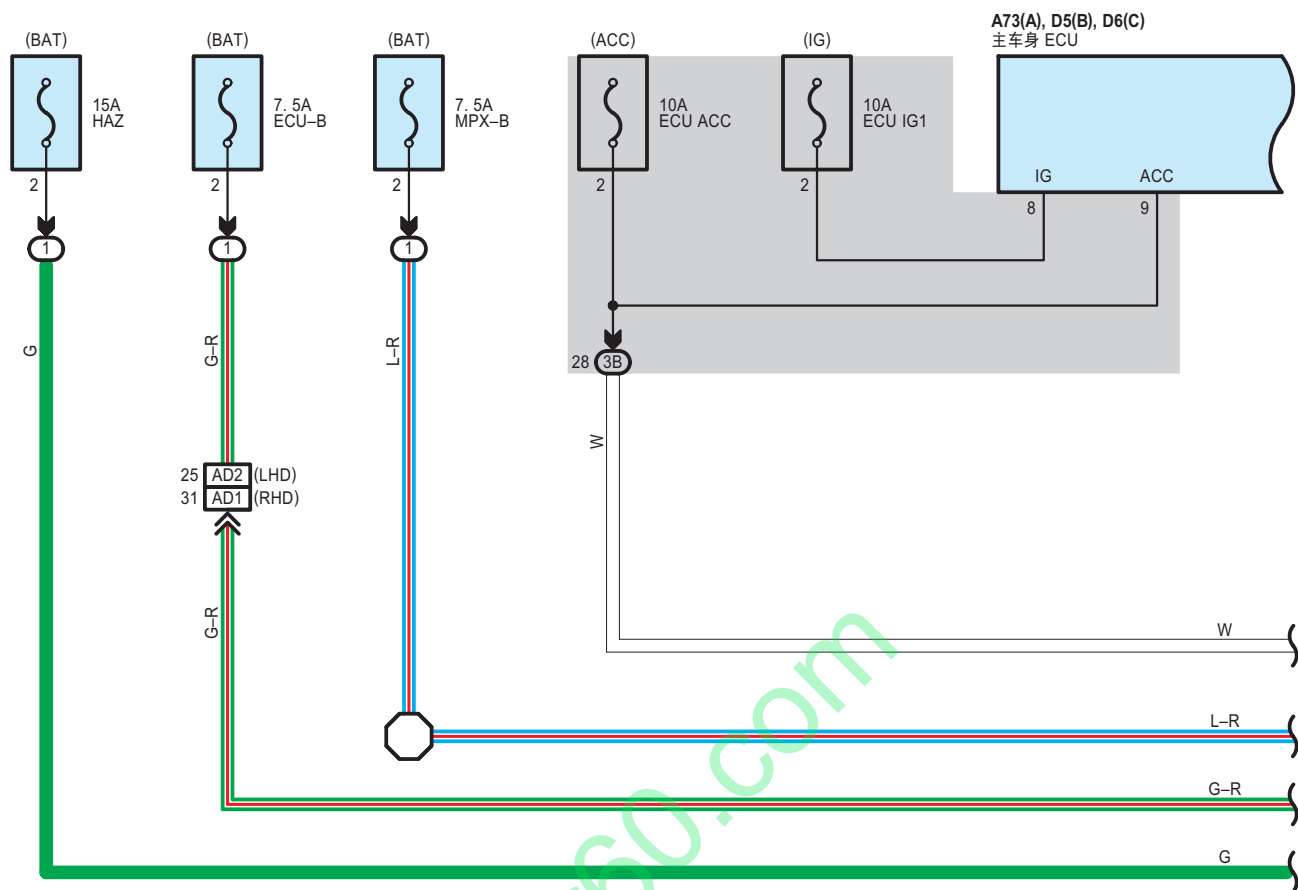



A73(A), D5(B), D6(C)
主车身 ECU

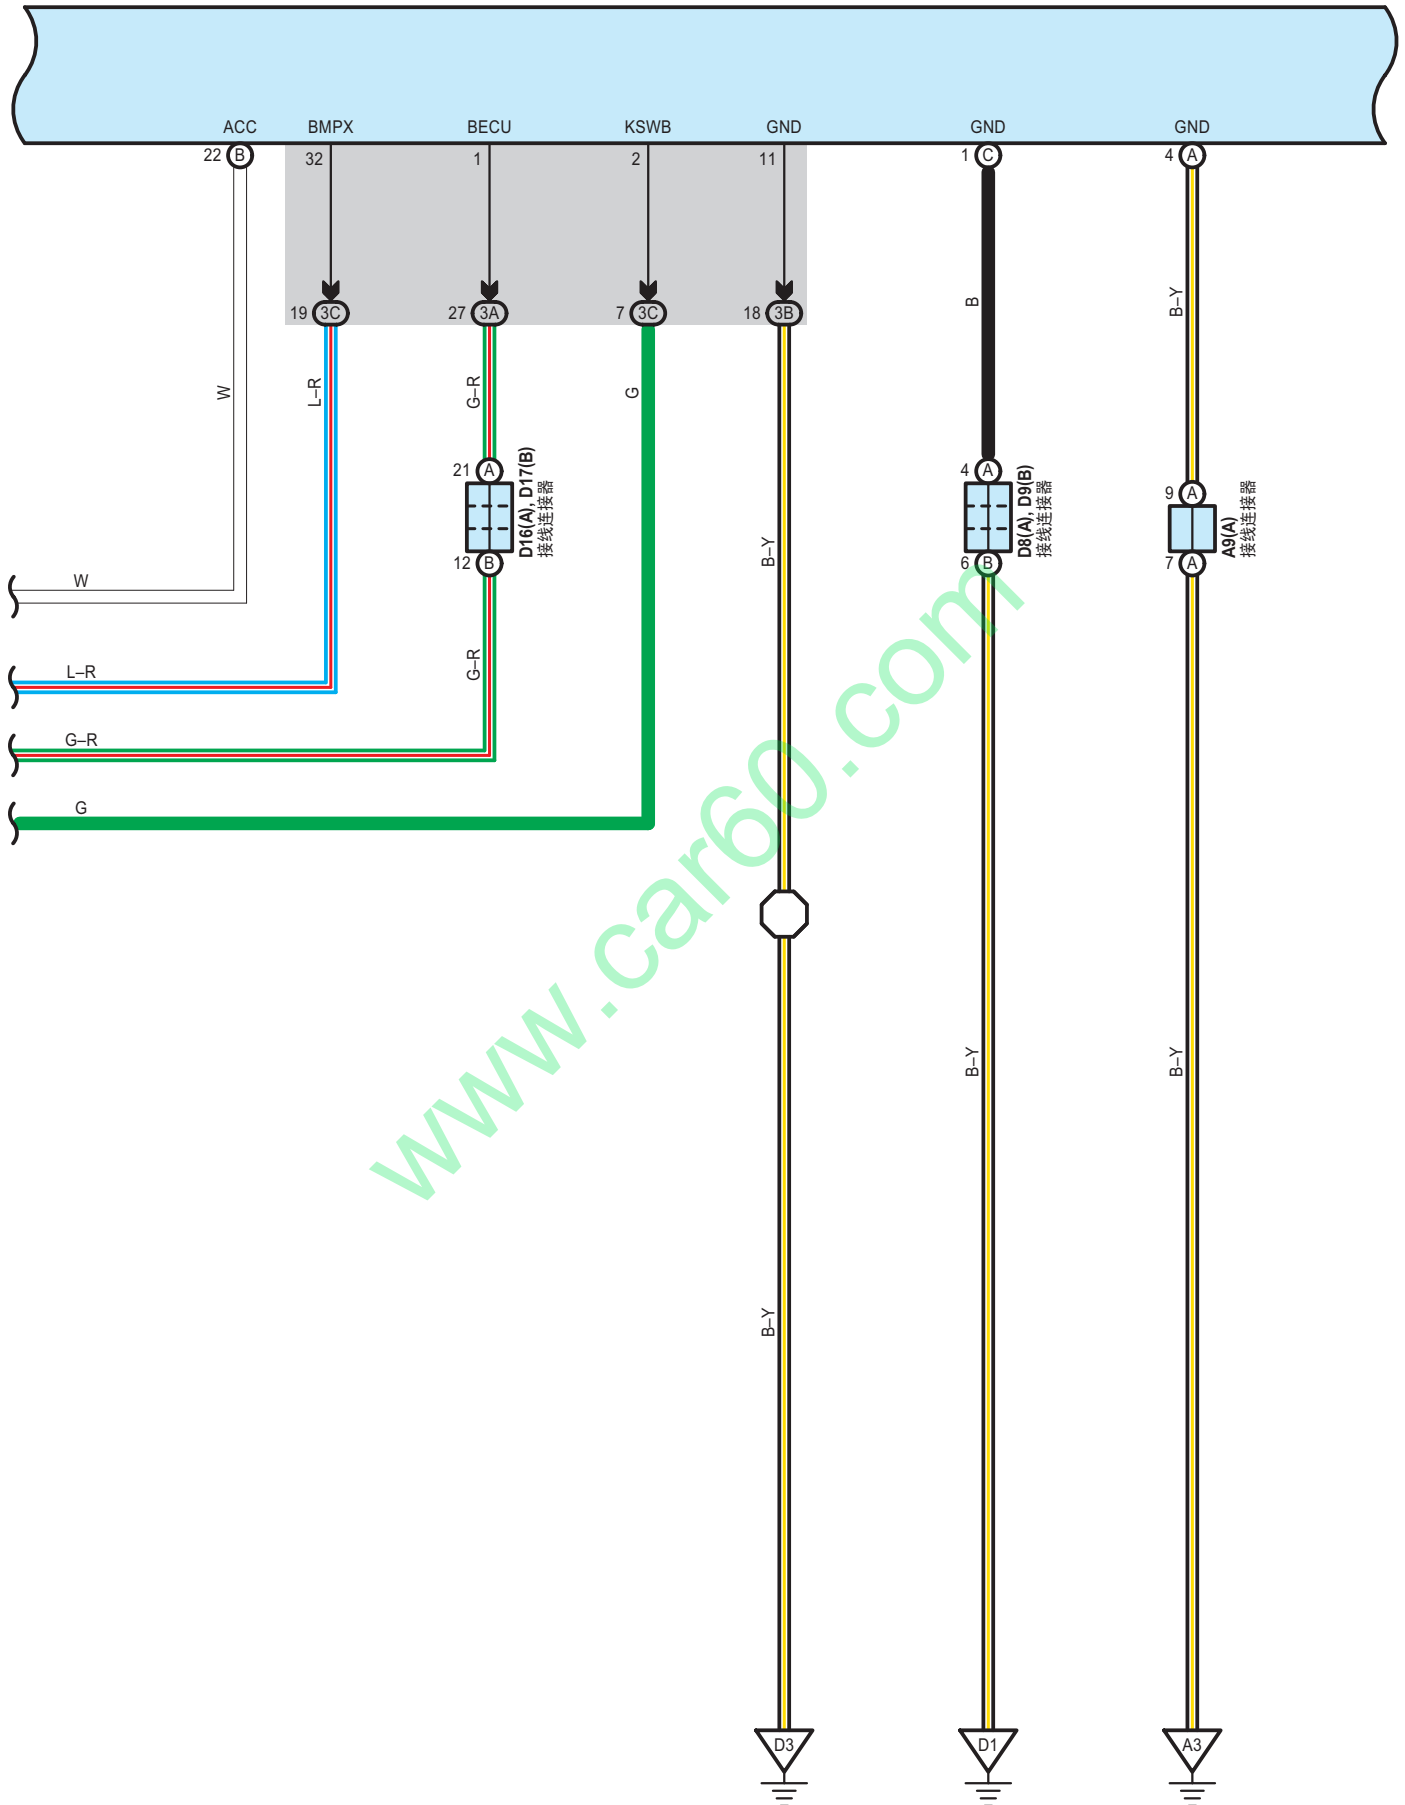

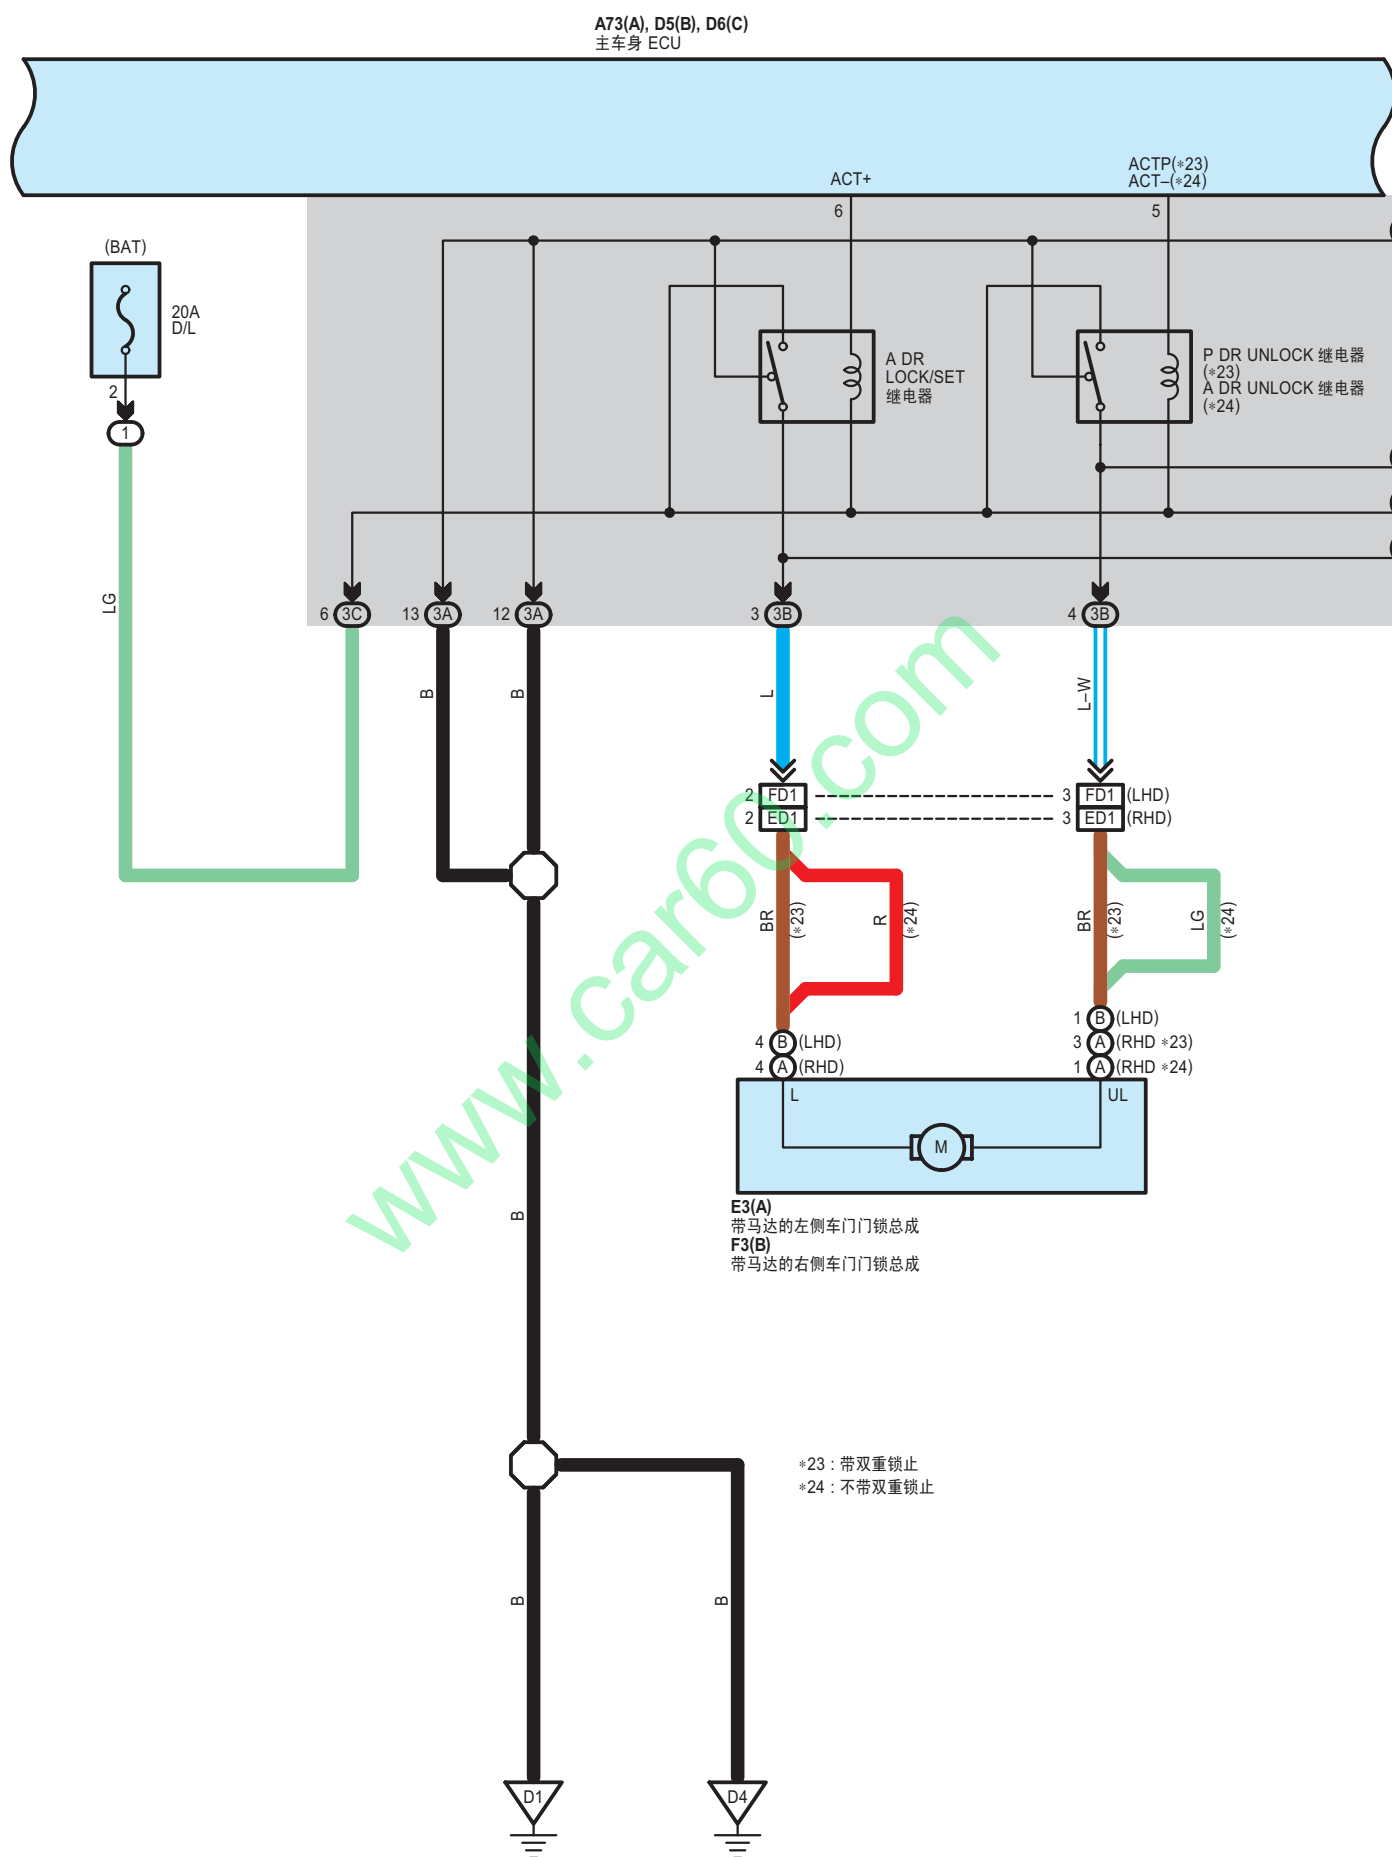

A73(A), D5(B), D6(C)
主车身 ECU

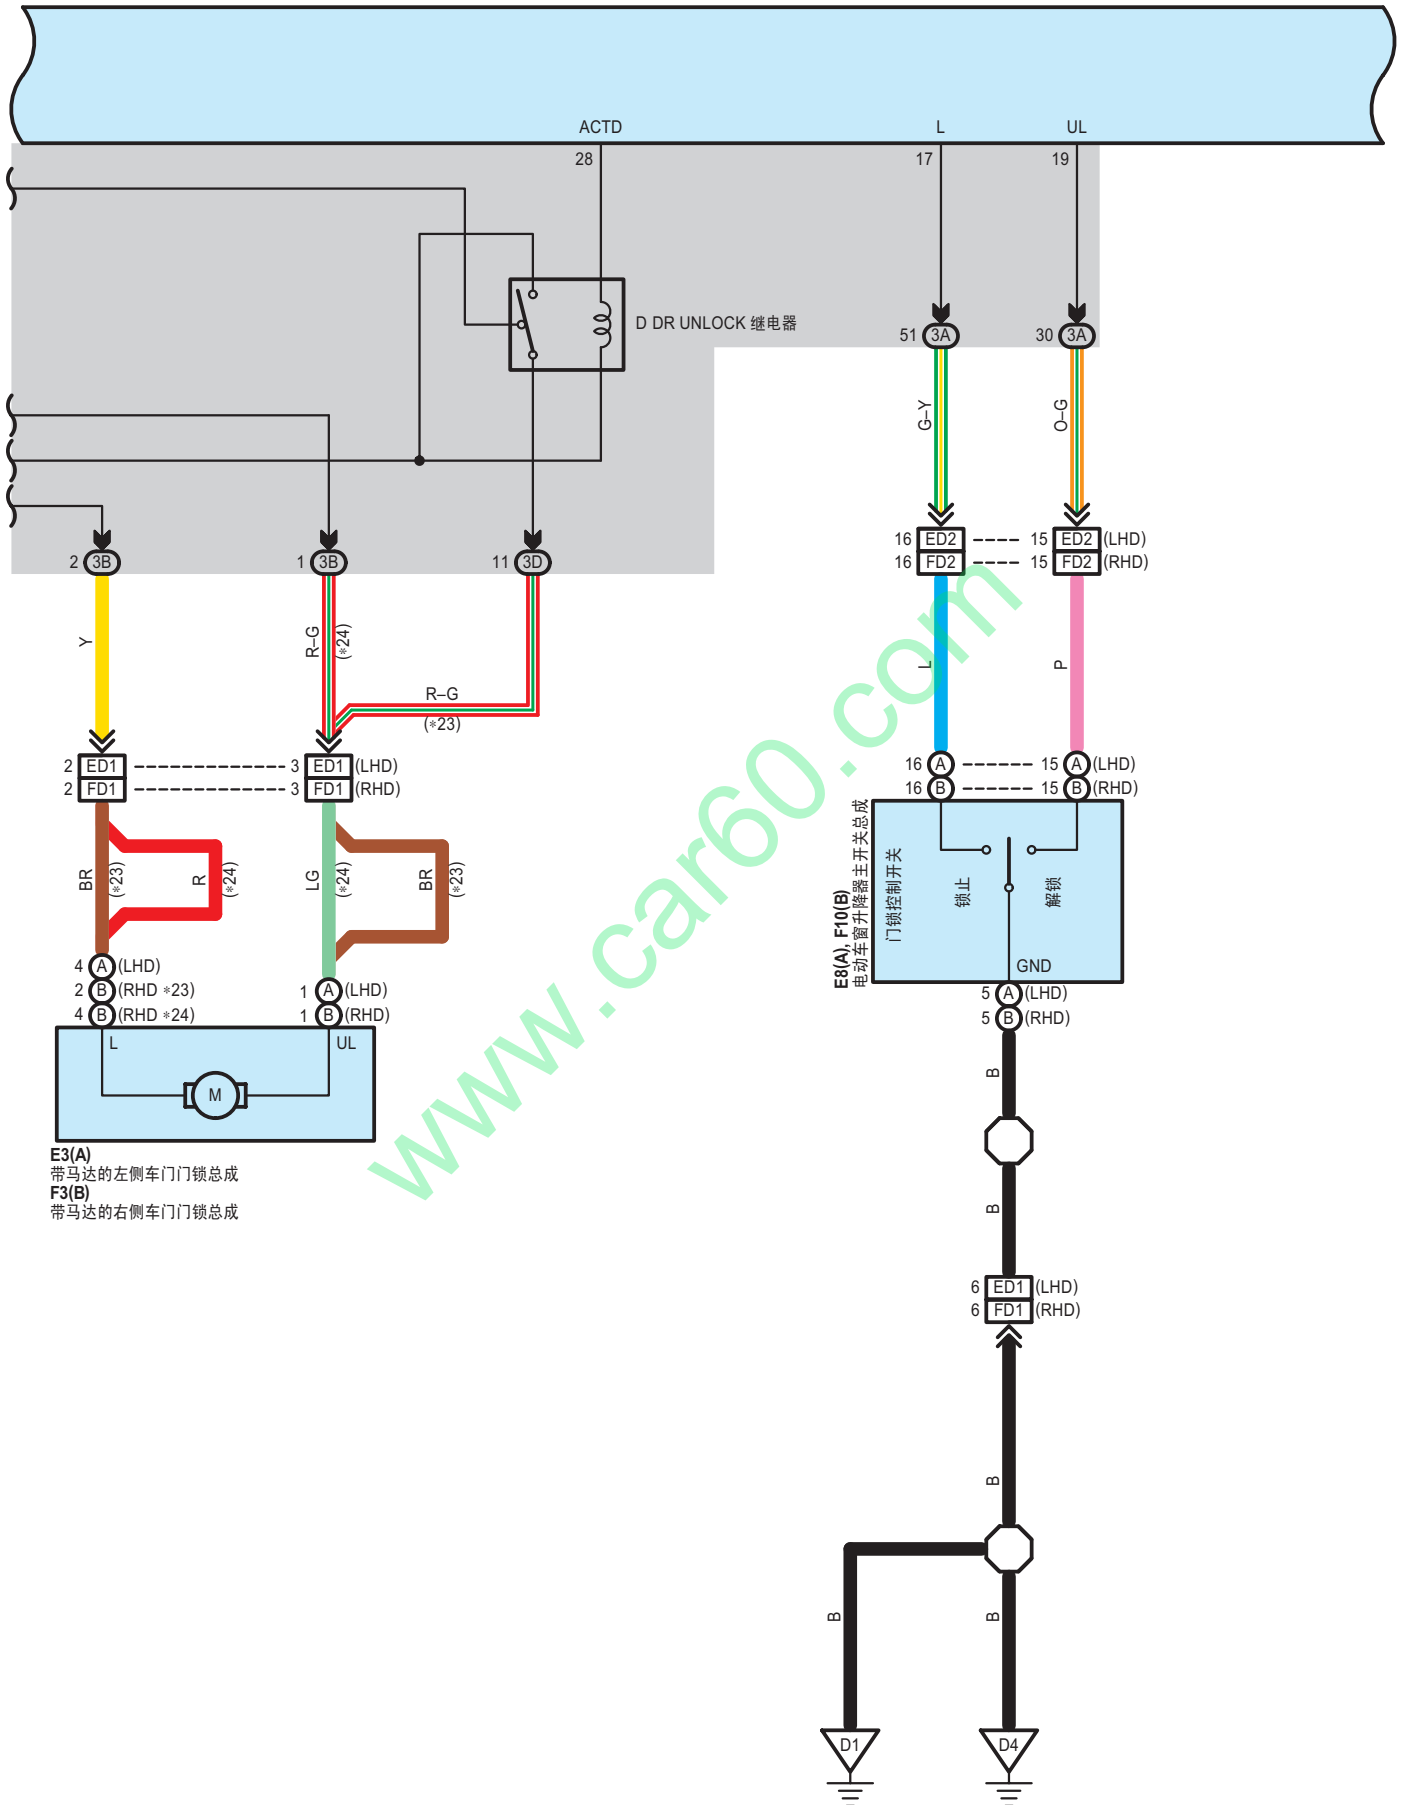

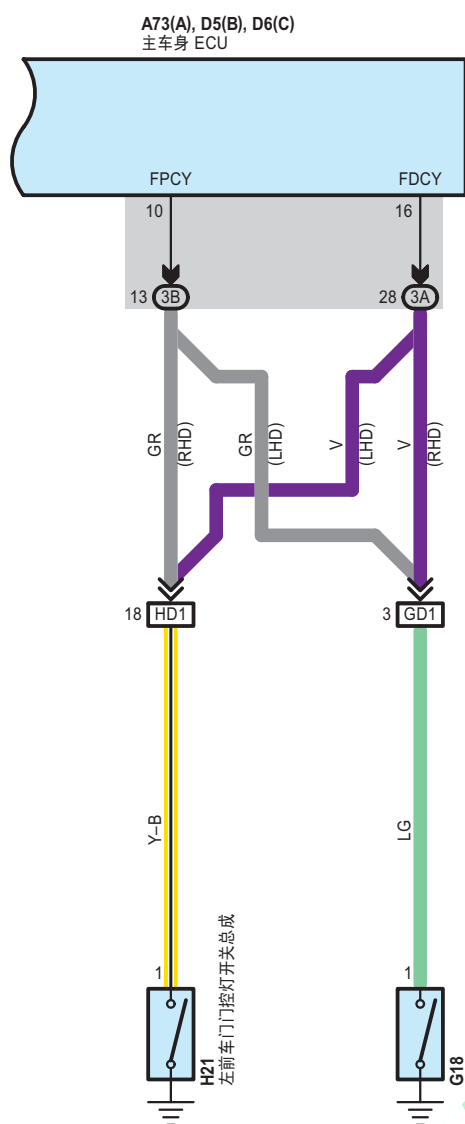

○ : 零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
A9	A	42 (LHD)	D8	A	48 (RHD)	E8	A	44 (LHD)
		50 (RHD)			40 (LHD)			44 (LHD)
A73	A	42 (LHD)	D9	B	48 (RHD)	F3	B	52 (RHD)
		50 (RHD)			40 (LHD)			52 (RHD)
D5	B	40 (LHD)	D16	A	48 (RHD)	G18	B	44 (LHD)
		48 (RHD)			40 (LHD)			52 (RHD)
D6	C	40 (LHD)	D17	B	48 (RHD)	H21	B	45 (LHD)
		48 (RHD)			44 (LHD)			53 (RHD)
D8	A	40 (LHD)	E3	A	52 (RHD)			

○ : 继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒 (发动机室右侧)

○ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
3A	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3B		
3C	26	发动机室主线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3D	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AD1	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	
AD2	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	59 (RHD)	
ED1	55 (LHD)	左前车门线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	
ED2	55 (LHD)	
	59 (RHD)	
FD1	55 (LHD)	右前车门线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	59 (RHD)	
FD2	55 (LHD)	
	59 (RHD)	
GD1	55 (LHD)	1 号地板线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	59 (RHD)	
HD1	55 (LHD)	2 号地板线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A3	55 (LHD)	右前围侧板
	59 (RHD)	
D1	55 (LHD)	左前围侧板
	59 (RHD)	
D3	55 (LHD)	仪表板右侧支架
	59 (RHD)	仪表板左侧支架
D4	55 (LHD)	右前围侧板
	59 (RHD)	左前围侧板