

电路系统 > 发动机电路线束和变速箱塞绳

位置

1. 2.0 L 车型

- 汽油发动机车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
E2	54	黑色	A-2	B21	隔板电路线束 (左驾车型)
				A-4	B21 隔板电路线束 (右驾车型)
E4	2	黑色	B-3		净化控制电磁阀
E5	2	暗灰色	B-1		1 号燃油喷射器
E6	2	暗灰色	A-2		3 号燃油喷射器
E8	2	黑色	B-2		发动机冷却液温度传感器
E10	2	浅灰色	B-3		曲轴位置传感器
E11	1	—	B-2		机油压力开关
E14	2	黑色	A-4		爆震传感器
E16	2	暗灰色	B-4		2 号燃油喷射器
E17	2	暗灰色	B-4		4 号燃油喷射器
E18	6	暗灰色	A-3		EGR 阀
E21	3	黑色	A-3		歧管绝对压力传感器
E22	4	灰色	B-1		后氧传感器
E23	6	黑色	B-1		前氧 (A/F) 传感器
E31	3	★	B-1		1 号点火线圈
E32	3	★	B-4		2 号点火线圈
E33	3	黑色	A-2		3 号点火线圈
E34	3	黑色	B-5		4 号点火线圈
E35	3	黑色	B-5		左进气凸轮轴位置传感器
E36	3	黑色	A-2		右进气凸轮轴位置传感器
E37	2	蓝色	B-4		左进油流量控制电磁阀
E38	2	蓝色	A-2		右进油流量控制电磁阀
E40	6	黑色	A-4		左辅助空气组合阀
E41	2	黑色	A-2		右辅助空气组合阀
E57	6	黑色	A-3		电控节气门控制
E130	1	★	B-5		油位开关
★: 白色或自然色					

MT 车型




接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T1	2	★	C-1	B24	
T2	2	棕色	C-1	B25	隔板电路线束
★: 白色或自然色					

CVT 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T3	12	黑色	D-4	B12	隔板电路线束
T4	20	灰色	D-4	B11	
T7	9	黑色	D-4		换档限制开关
AT1	3	灰色	D-4		主速度传感器
AT4	3	黑色	D-5		辅助速度传感器
AT5	3	灰色	D-5		前车轮转速传感器
AT6	3	黑色	D-4		辅助压力传感器



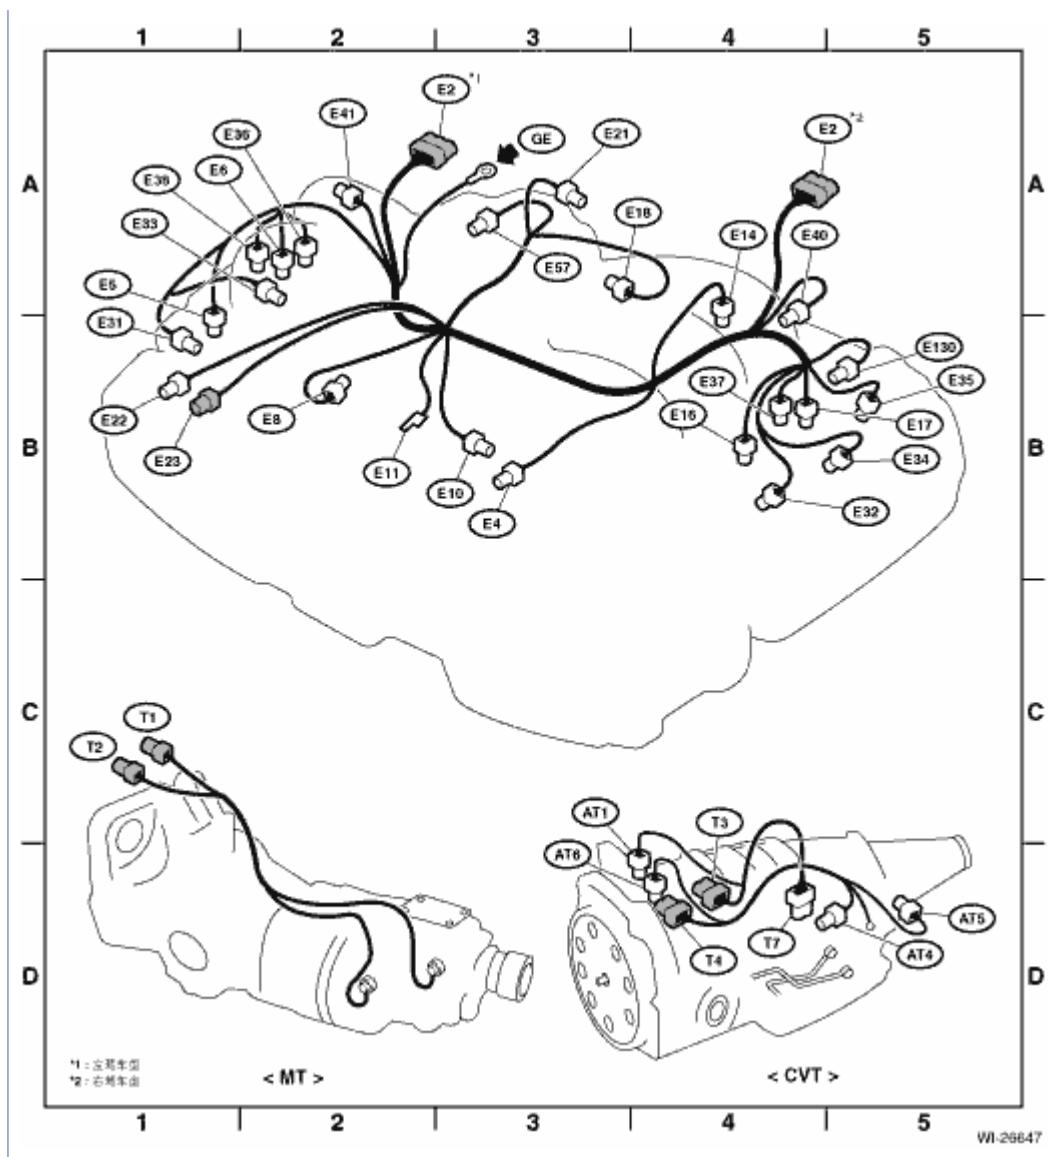

- 柴油发动机车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
E2	54	黑色	A-3	B21	隔板电路线束
E5	2	浅灰色	B-2		1号燃油喷射器
E6	2	黑色	B-2		3号燃油喷射器
E8	2	黑色	B-4		发动机冷却液温度传感器
E10	3	浅灰色	A-3		曲轴位置传感器
E11	1	—	B-5		机油压力开关
E15	3	浅灰色	A-2		凸轮轴位置传感器
E16	2	浅灰色	C-4		2号燃油喷射器
E17	2	黑色	C-4		4号燃油喷射器
E18	5	黑色	A-2		EGR 阀
E57	6	黑色	B-4		电控节气门控制


E64	2	棕色	A-3		助力控制阀
E85	2	暗灰色	A-2		排气温度传感器 1
E86	2	暗灰色	A-2		排气温度传感器 2
E120	1	黑色	B-2		3 号预热塞
E121	1	黑色	B-2		1 号预热塞
E122	2	灰色	B-3		燃油温度传感器
E123	2	浅灰色	B-3		吸气控制阀
E124	4	黑色	B-3		歧管绝对压力和进气温度传感器
E126	3	黑色	A-3		导轨压力传感器
E127	1	灰色	B-4	B520	隔板电路线束
E128	1	黑色	B-4		2 号预热塞
E129	1	黑色	B-4		4 号预热塞
E130	1	★	B-5		油位开关
E131	96	黑色	A-3		ECM
E132	3	暗灰色	A-2		涡轮增压举升传感器
E133	3	黑色	B-4		DPF 压力差传感器

★: 白色或自然色

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T1	2	★	C-2	B24	
T2	2	棕色	C-2	B25	隔板电路线束

★: 白色或自然色



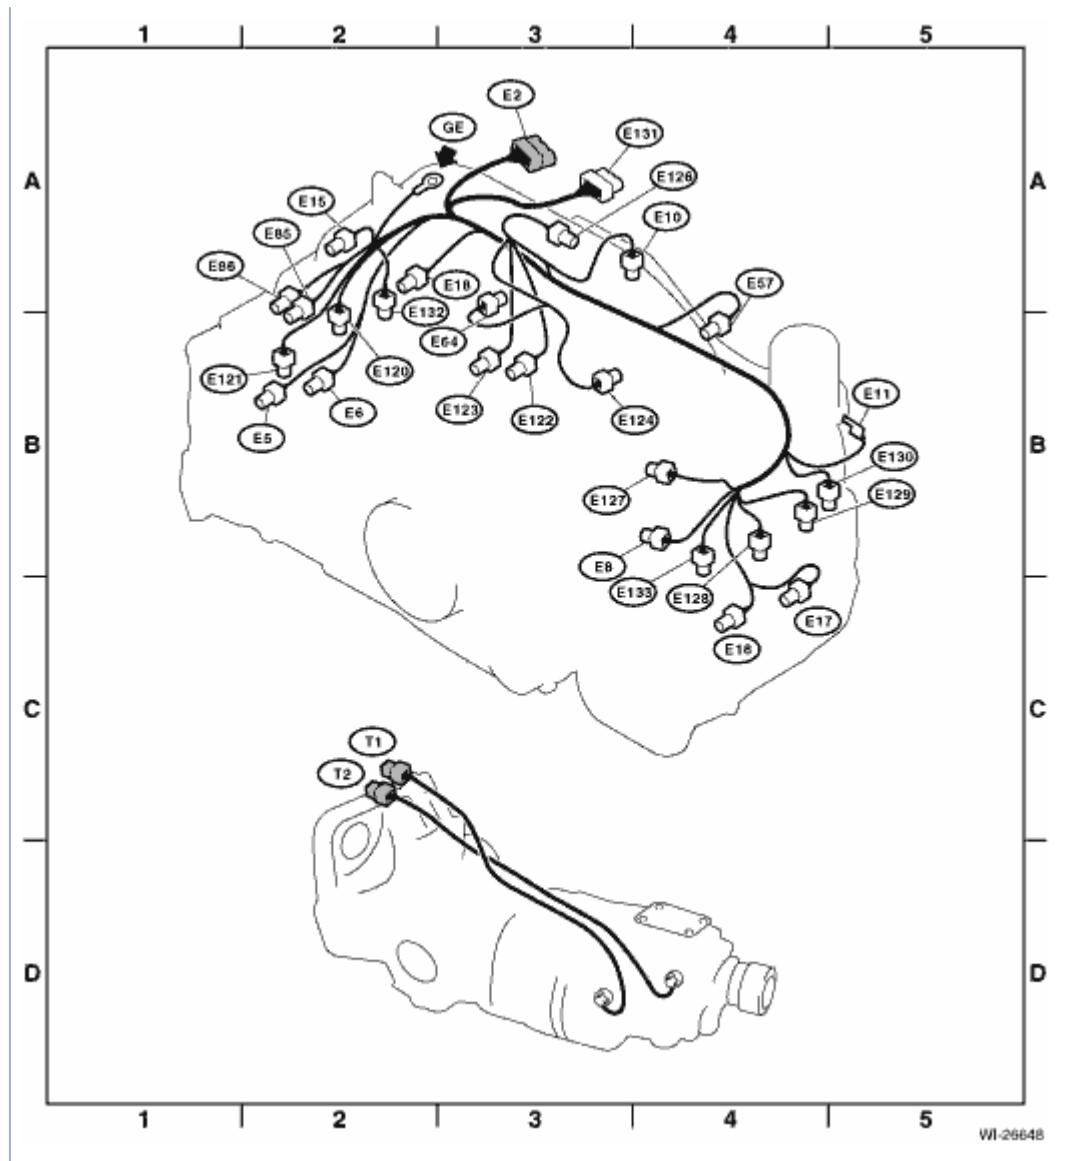

2. 2.5 L 非涡轮增压车型

接头					连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
E2	54	黑色	A-2	B21	隔板电路线束 (左驾车型)	
			A-5	B21	隔板电路线束 (右驾车型)	
E4	2	黑色	B-3		净化控制电磁阀	
E5	2	暗灰色	B-1		1号燃油喷射器	
E6	2	暗灰色	A-2		3号燃油喷射器	
E8	2	黑色	B-2		发动机冷却液温度传感器	
E10	2	浅灰色	B-3		曲轴位置传感器	
E11	1	—	B-2		机油压力开关	
E14	2	黑色	A-4		爆震传感器	
E15	2	黑色	B-4		凸轮轴位置传感器	

E16	2	暗灰色	B-4		2号燃油喷射器
E17	2	暗灰色	B-4		4号燃油喷射器
E18	6	暗灰色	A-3		EGR 阀
E19	1	★	B-2		动力转向机油压力开关 (KA 车型)
E21	3	黑色	A-3		歧管绝对压力传感器
E24	4	黑色	B-1		前氧 (A/F) 传感器
E25	4	暗灰色	B-1		后氧传感器
E31	3	★	B-1		1号点火线圈
E32	3	★	B-4		2号点火线圈
E33	3	黑色	A-2		3号点火线圈
E34	3	黑色	B-5		4号点火线圈
E57	6	黑色	A-3		电控节气门控制
E69	2	蓝色	A-2		右机油开关电磁阀
E70	2	蓝色	B-4		右机油开关电磁阀
E75	2	黑色	A-3		机油温度传感器
E130	1	★	B-5		油位开关

★: 白色或自然色


• MT 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T1	2	★	C-1	B24	
T2	2	棕色	C-1	B25	隔板电路线束

★: 白色或自然色

• CVT 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T3	12	黑色	D-4	B12	隔板电路线束
T4	20	灰色	D-4	B11	
T7	9	黑色	D-4		换档限制开关
AT1	3	灰色	D-4		主速度传感器
AT4	3	黑色	D-5		辅助速度传感器
AT5	3	灰色	D-5		前车轮转速传感器
AT6	3	黑色	D-4		辅助压力传感器

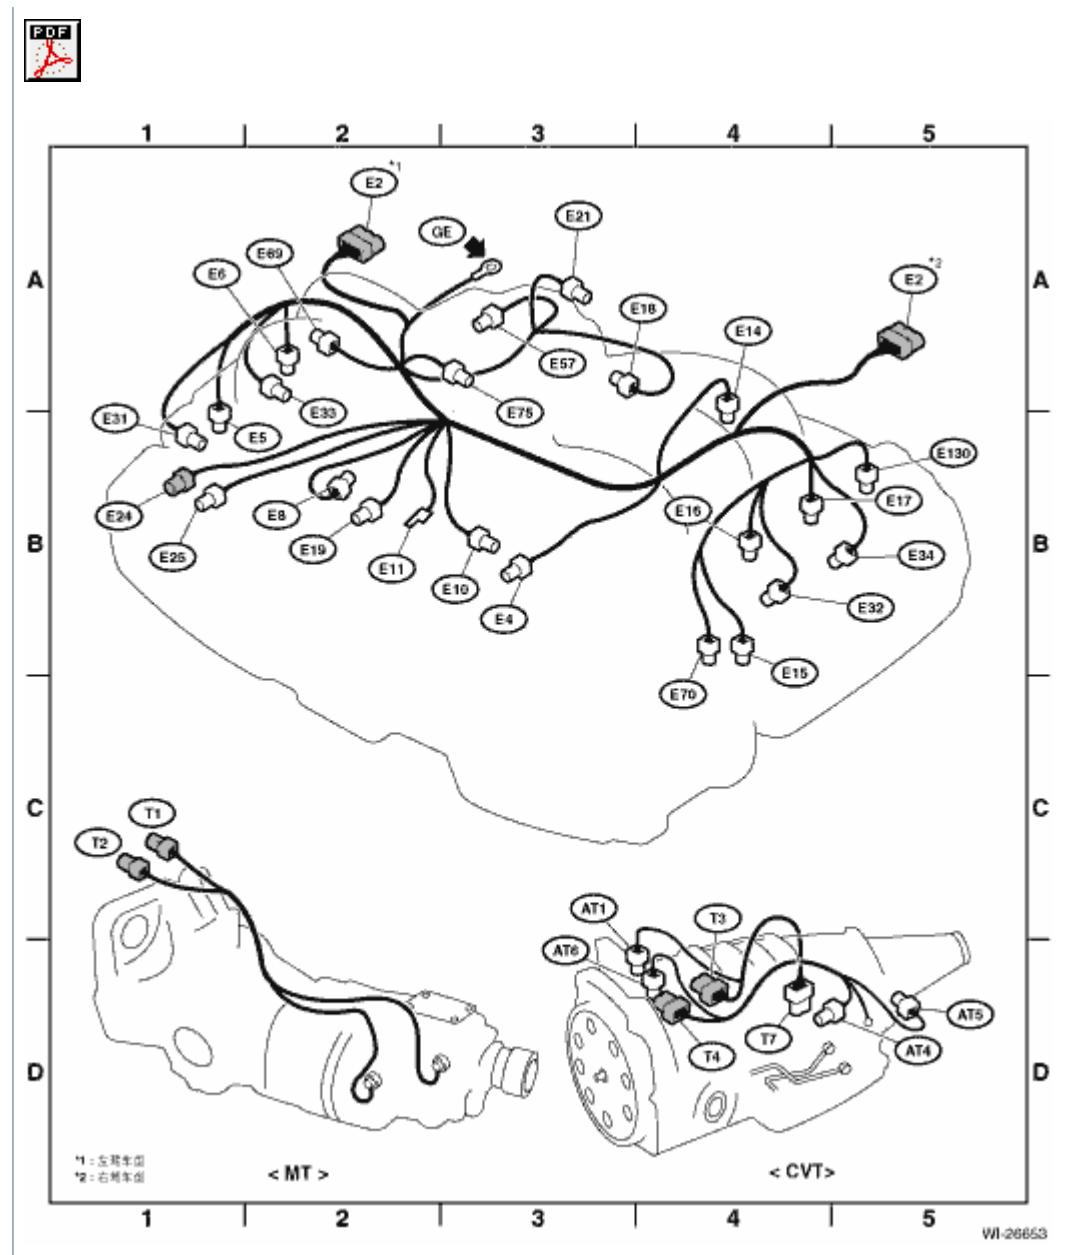

3. 2.5 L 涡轮增压车型


接头				连接到		
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
E2	54	黑色	A-3	B21	隔板电路线束 (左驾车型)	
			A-4	B21	隔板电路线束 (右驾车型)	
E3	16	棕色	A-4	B22	隔板电路线束	
E4	2	黑色	B-3		净化控制电磁阀 1	
E5	2	暗灰色	A-1		1 号燃油喷射器	
E6	2	暗灰色	A-2		3 号燃油喷射器	
E8	2	黑色	B-3		发动机冷却液温度传感器	
E10	2	浅灰色	B-2		曲轴位置传感器	
E11	1	—	B-3		机油压力开关	

E14	2	黑色	B-4		爆震传感器
E16	2	暗灰色	B-4		2号燃油喷射器
E17	2	暗灰色	B-4		4号燃油喷射器
E19	1	★	B-2		动力转向机油压力开关
E21	3	黑色	B-2		歧管绝对压力传感器
E24	4	浅灰色	B-4		前氧(A/F)传感器
E25	4	黑色	B-4		后氧传感器
E31	3	灰色	B-1		1号点火线圈
E32	3	灰色	C-4		2号点火线圈
E33	3	灰色	B-2		3号点火线圈
E34	3	灰色	B-4		4号点火线圈
E35	3	黑色	B-4		左进气凸轮轴位置传感器
E36	3	黑色	A-2		右进气凸轮轴位置传感器
E37	2	蓝色	B-4		左进油流量控制电磁阀
E38	2	蓝色	A-2		右进油流量控制电磁阀
E51	5	浅灰色	B-5		换向阀总成(左)
E52	2	黑色	A-3		净化控制电磁阀2(左驾车型)
			B-3		净化控制电磁阀2(右驾车型)
E55	5	浅灰色	B-1		换向阀总成(右)
E57	6	黑色	A-4		电控节气门控制
E62	3	浅灰色	B-1		右排气凸轮轴位置传感器
E63	2	蓝色	B-1		右排油流量控制电磁阀
E64	2	黑色	B-1		废气门控制电磁阀
E65	3	浅灰色	B-4		左排气凸轮轴位置传感器
E66	2	蓝色	C-4		左排油流量控制电磁阀
E130	1	★	B-5		油位开关
★: 白色或自然色					


- MT 车型 (右驾车型)

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T1	2	★	C-1	B24	
T2	2	棕色	C-1	B24	隔板电路线束
★: 白色或自然色					

- AT 车型



接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T3	8	浅灰色	D-4	B12	隔板电路线束
T4	20	灰色	D-4	B11	
AT1	3	黑色	D-4		涡轮转速传感器 1
AT4	3	黑色	C-5		后速度传感器

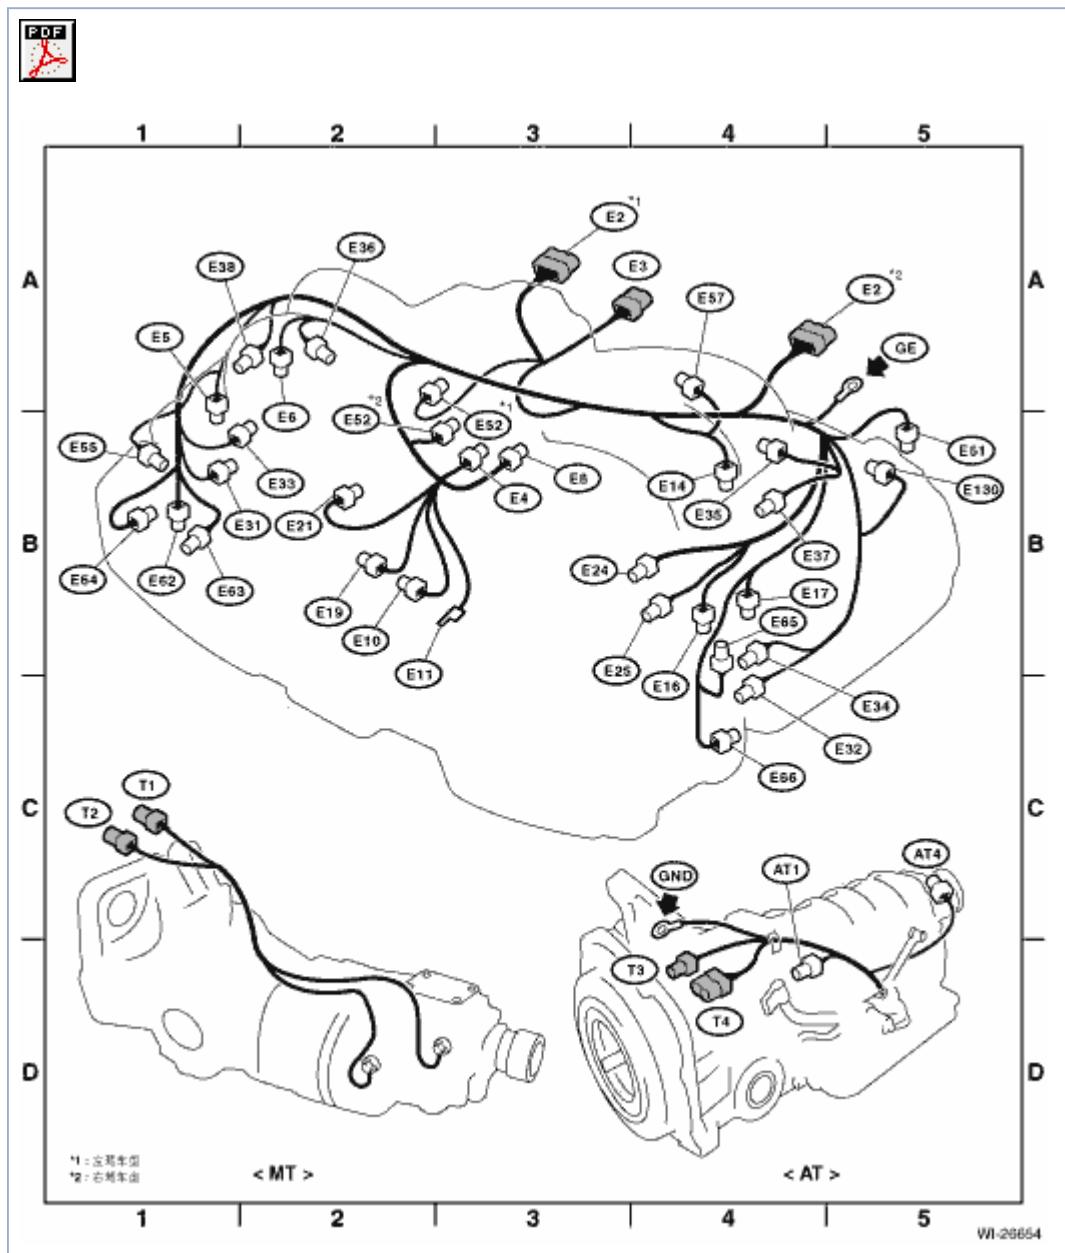

4. 3.6 L 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
E2	54	黑色	A-3	B21	隔板电路线束 (左驾车型)
			A-4	B21	隔板电路线束 (右驾车型)


E3	16	棕色	D-2	B22	隔板电路线束
E4	2	蓝色	A-2		净化控制电磁阀
E5	2	暗灰色	A-2		1号燃油喷射器
E6	2	暗灰色	A-2		3号燃油喷射器
E8	2	棕色	B-4		发动机冷却液温度传感器
E10	2	浅灰色	B-4		曲轴位置传感器
E11	1	★	B-1		机油压力开关
E14	2	蓝色	B-2		爆震传感器 1
E16	2	暗灰色	B-4		2号燃油喷射器
E17	2	暗灰色	B-4		4号燃油喷射器
E18	6	暗灰色	B-3		EGR 阀
E19	1	★	B-2		动力转向机油压力开关
E21	3	黑色	A-3		歧管绝对压力传感器
E24	4	浅灰色	D-3		左前氧 (A/F) 传感器
E25	4	暗灰色	D-3		后氧传感器 (左侧)
E31	3	灰色	B-1		1号点火线圈
E32	3	灰色	C-4		2号点火线圈
E33	3	灰色	B-2		3号点火线圈
E34	3	灰色	B-4		4号点火线圈
E35	3	黑色	B-5		左进气凸轮轴位置传感器
E36	3	黑色	A-2		右进气凸轮轴位置传感器
E37	2	黑色	B-4		左进油流量控制电磁阀
E38	2	黑色	B-1		右进油流量控制电磁阀
E43	2	暗灰色	A-2		5号燃油喷射器
E44	2	暗灰色	B-5		6号燃油喷射器
E45	3	灰色	B-2		5号点火线圈
E46	3	灰色	B-5		6号点火线圈
E47	4	浅灰色	C-2		右前氧 (A/F) 传感器
E48	2	蓝色	A-4		爆震传感器 2
E57	6	黑色	A-3		电控节气门控制
E61	4	暗灰色	C-2		后氧传感器 (右侧)
E62	3	灰色	B-1		右排气凸轮轴位置传感器
E63	2	蓝色	B-1		右排油流量控制电磁阀
E65	3	灰色	C-4		左排气凸轮轴位置传感器
E66	2	蓝色	C-4		左排油流量控制电磁阀

E75	2	黑色	B-4		机油温度传感器
E76	10	暗灰色	A-3	E77	
E77	10	灰色	A-3	E76	发动机电路线束
E130	1	★	C-4		油位开关
★: 白色或自然色					

AT 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T3	8	浅灰色	D-2	B12	隔板电路线束
T4	20	灰色	D-3	B11	
AT1	3	黑色	D-3		涡轮转速传感器 1
AT4	3	黑色	C-4		后速度传感器



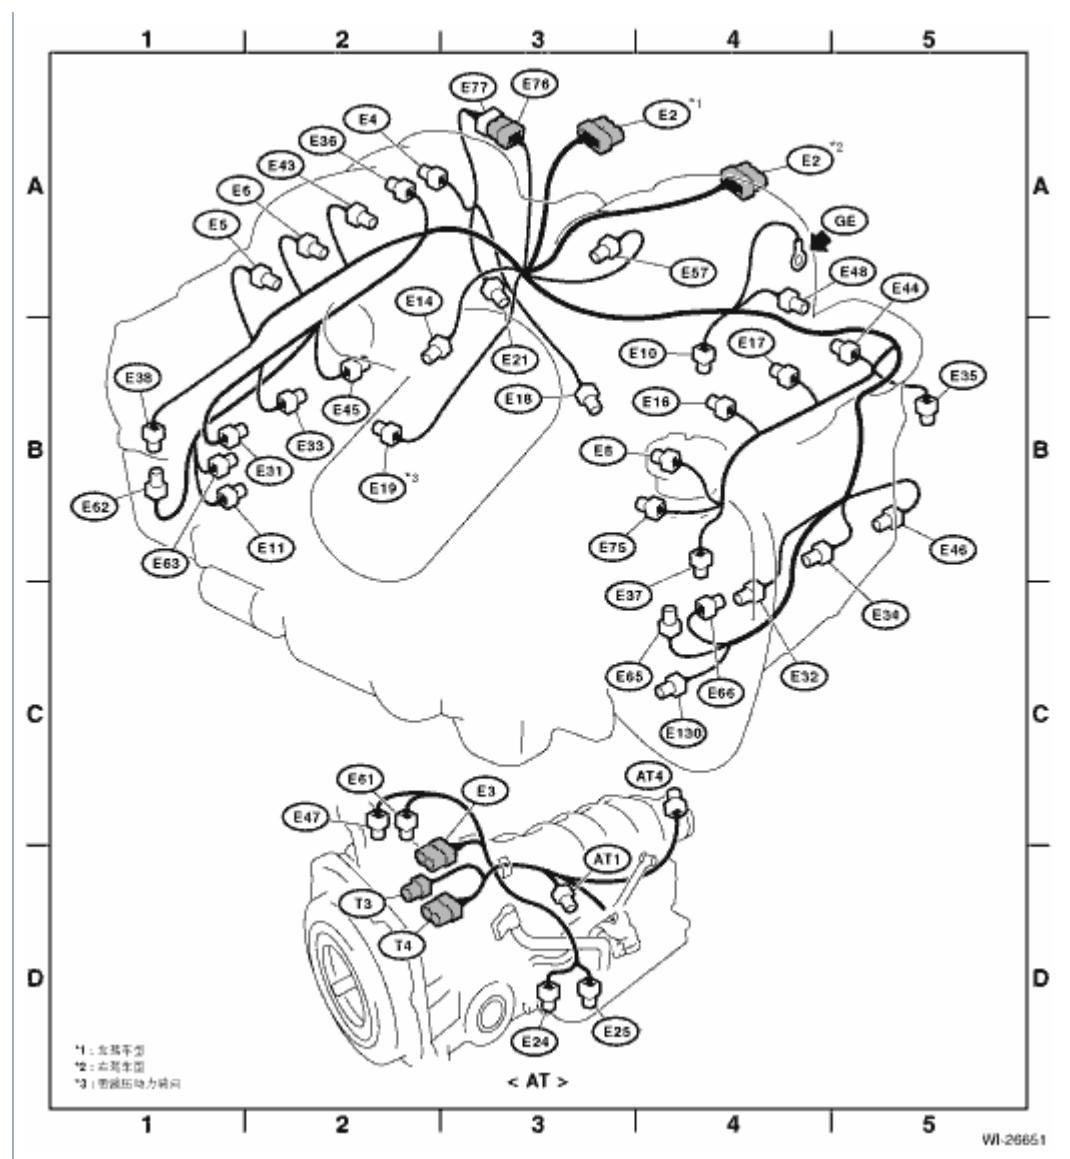

<SCR>