

电路系统 > 隔板电路线束 (发动机舱内)

位置

1. 左驾 2.0 L 车型


- 汽油发动机车型

接头					连接到
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
B3	5	黑色	B-2		质量型空气流量和进气温度传感器
B6	2	浅灰色	B-2		右前 ABS 车轮转速传感器
B8	5	浅灰色	B-5		前雨刮器电机
B10	4	浅灰色	B-3		压力开关
B11	20	浅灰色	B-3	T4	变速箱塞绳 (CVT 车型)
B12	12	浅灰色	B-3	T3	
B14	1	黑色	B-3		起动机电机
B15	2	浅灰色	C-4		左前 ABS 车轮转速传感器
B16	2	浅灰色	B-4		制动液液位开关
B21	54	黑色	B-3	E2	发动机电路线束
B24	2	★	B-3	T1	变速箱塞绳 (MT 车型)
B25	2	棕色	B-3	T2	
B146	2	暗灰色	C-4		前清洗器电机
B147	2	暗灰色	C-4		后清洗器电机
B191	2	浅灰色	C-4		前大灯清洗器电机
B192	6	浅灰色	C-4		前大灯清洗器单元
B215	3	黑色	C-5		前车辆高度传感器
B310	26	黑色	B-2		VDC CM
B450	10	黑色	B-2		动力转向 CM
B451	5	浅灰色	B-2		扭矩传感器
B452	2	黑色	B-2		动力转向 CM
B470	2	黑色	B-3		电磁离合器
B471	3	绿色	C-3		发电机
B472	4	灰色	C-4		电池电流 & 温度传感器
B473	2	黑色	C-3		主风扇电机
B474	2	棕色	C-4		左前雾灯
B475	4	黑色	C-4		
B476	3	暗灰色	C-5		雨刮器继电器单元
B477	10	浅灰色	C-4		前组合灯 (左)
B478	5	★	C-4		

B479	5	★	C-4		J/C
B482	2	黑色	C-1		辅助风扇电机
B483	5	★	B-2		J/C
B486	3	黑色	B-1	F136	前电路线束
B487	10	浅灰色	B-1		前组合灯 (右)
B488	2	棕色	B-1		右前雾灯
B489	1	黑色	B-1		喇叭
B490	2	黑色	B-1		无钥匙蜂鸣器
B497	22	黑色	B-5		空调继电器支架
B515	1	★	B-3		发电机端子 B
B524	15	黑色	B-2		辅助空气继电器支架
B528	2	★	B-2		辅助空气泵
B529	4	黑色	B-2	B530	隔板电路线束
B530	4	黑色	B-3	B529	
★: 白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB13	2	黄色	C-3		前辅助传感器 (左)
AB16	2	黄色	B-1		前辅助传感器 (右)



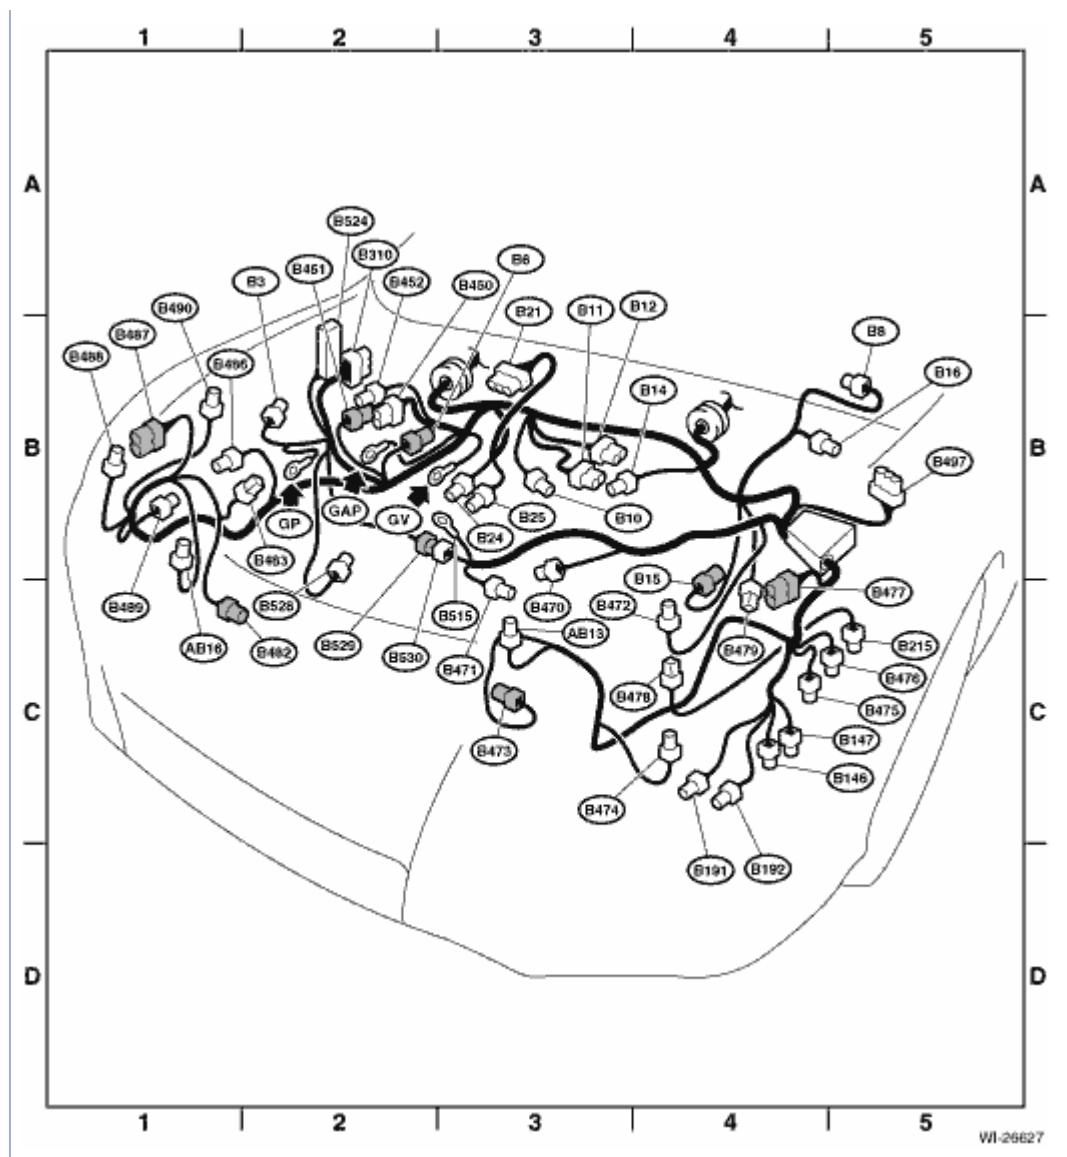


- 柴油发动机车型

接头				连接到		
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
B3	5	黑色	B-2		质量型空气流量和进气温度传感器	
B6	2	浅灰色	B-2		右前 ABS 车轮转速传感器	
B8	5	浅灰色	B-5		前雨刮器电机	
B10	4	浅灰色	B-3		压力开关	
B14	1	黑色	B-3		起动机电机	
B15	2	浅灰色	C-4		左前 ABS 车轮转速传感器	
B16	2	浅灰色	B-4		制动液液位开关	
B21	54	黑色	B-3	E2	发动机电路线束	
B24	2	★	B-3	T1	变速箱塞绳	
B25	2	棕色	B-3	T2		
B83	8	浅灰色	B-3		J/C	

B134	58	黑色	B-3		ECM	
B146	2	暗灰色	C-4		前清洗器电机	
B147	2	暗灰色	C-4		后清洗器电机	
B191	2	浅灰色	C-4		前大灯清洗器电机	
B192	6	浅灰色	C-4		前大灯清洗器单元	
B215	3	黑色	C-5		前车辆高度传感器 (自动前大灯光束调平器)	
B310	26	黑色	B-2		VDC CM	
B450	10	黑色	B-2		动力转向 CM	
B451	5	浅灰色	B-2		扭矩传感器	
B452	2	黑色	B-2		动力转向 CM	
B459	2	灰色	B-3		燃油加热器	
B460	2	浅灰色	B-3		沉积液位开关	
B470	2	浅灰色	B-3		电磁离合器	
B471	3	绿色	B-2		发电机	
B473	2	黑色	C-3		主风扇电机	
B474	2	棕色	C-4		左前雾灯	
B475	4	黑色	C-4		雨刮器继电器单元	
B476	3	暗灰色	C-4			
B477	10	浅灰色	C-4		前组合灯 (左)	
B478	5	★	C-4		J/C	
B479	5	★	C-4			
B482	2	黑色	C-1		辅助风扇电机	
B483	5	★	B-2		J/C	
B486	3	黑色	B-1	F136	前电路线束	
B487	10	浅灰色	B-1		前组合灯 (右)	
B488	2	棕色	B-1		右前雾灯	
B489	1	黑色	B-1		喇叭	
B490	2	黑色	B-1		无钥匙蜂鸣器	
B497	22	黑色	B-5		空调继电器支架	
B515	1	★	B-2		发电机端子 B	
B520	1	暗灰色	C-3		预热塞	
B522	10	黑色	B-4		继电器支架	
B523	2	浅灰色	C-4		电池温度传感器	
B524	15	黑色	B-2		PTC 继电器支架	
B534	2	灰色	B-4		主保险丝端子	

B535	2	黑色	B-4		
B536	3	棕色	B-4	B537	转接器塞绳（电池电流传感器）
B537	3	棕色	C-4	B536	隔板电路线束
B538	3	黑色	C-4		电池电流传感器
★：白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB13	2	黄色	C-3		前辅助传感器（左）
AB16	2	黄色	B-1		前辅助传感器（右）

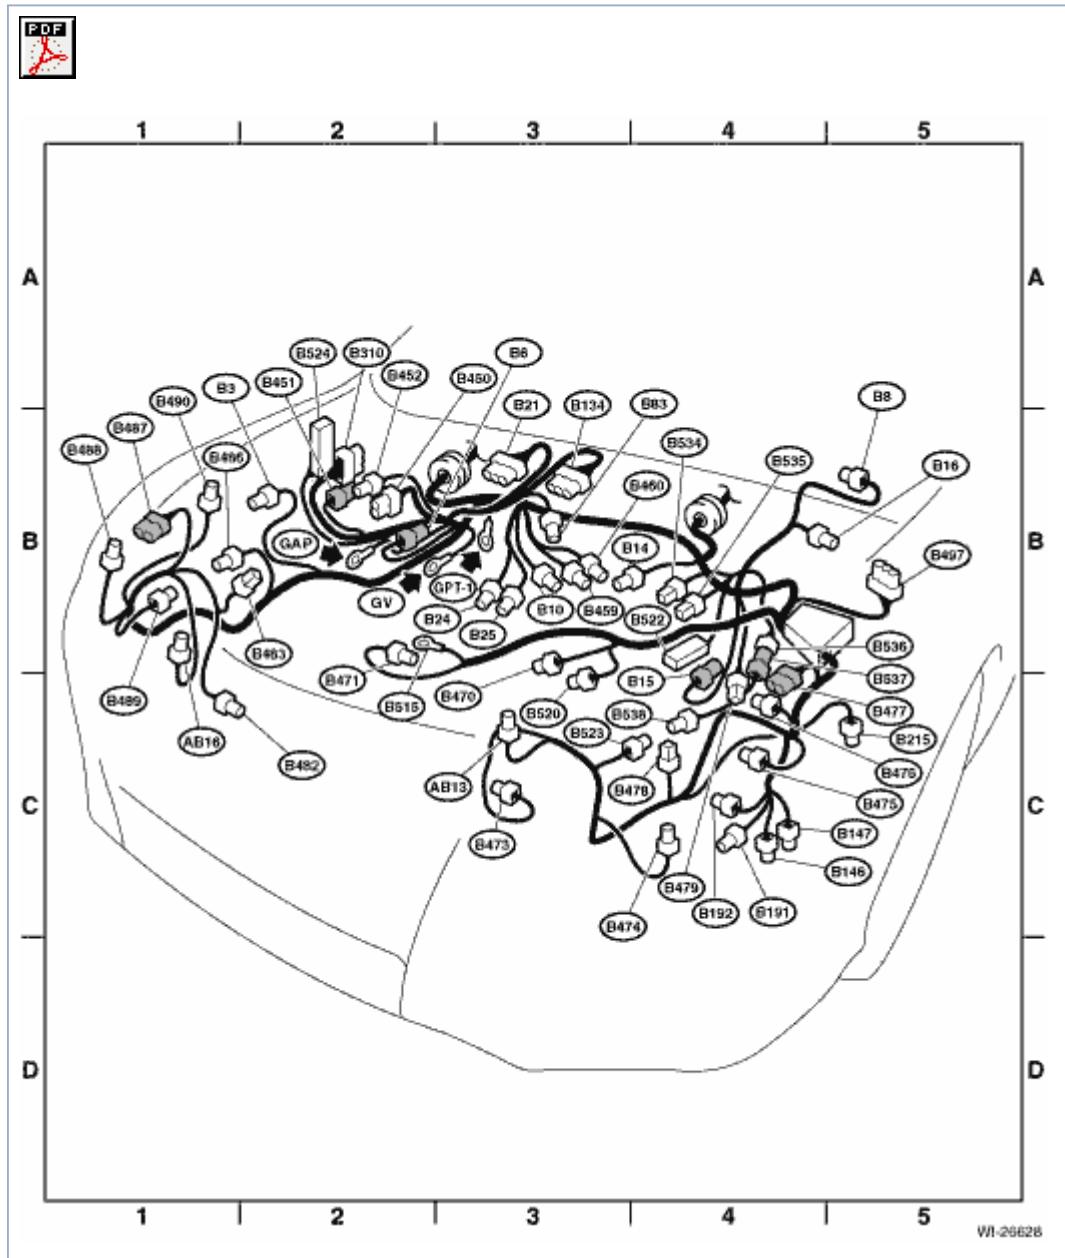


2. 左驾 2.5 L 非涡轮增压车型

接头					连接到
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
B3	5	黑色	B-2		质量型空气流量和进气温度传感器
B6	2	浅灰色	B-2		右前 ABS 车轮转速传感器
B8	5	浅灰色	B-5		前雨刮器电机
B10	4	浅灰色	B-3		压力开关
B11	20	浅灰色	B-3	T4	变速箱塞绳 (CVT 车型)
B12	12	浅灰色	B-3	T3	
B14	1	黑色	B-3		起动机电机
B15	2	浅灰色	C-4		左前 ABS 车轮转速传感器
B16	2	浅灰色	B-4		制动液液位开关
B21	54	黑色	B-3	E2	发动机电路线束
B24	2	★	B-3	T1	变速箱塞绳 (MT 车型)
B25	2	棕色	B-3	T2	
B146	2	暗灰色	C-4		前清洗器电机
B147	2	暗灰色	C-4		后清洗器电机
B191	2	浅灰色	C-4		前大灯清洗器电机
B192	6	浅灰色	C-4		前大灯清洗器单元
B215	3	黑色	C-5		前车辆高度传感器
B310	26	黑色	B-2		VDC CM
B450	10	黑色	B-2		动力转向 CM
B451	5	浅灰色	B-2		扭矩传感器
B452	2	黑色	B-2		动力转向 CM
B470	2	黑色	B-3		电磁离合器
B471	3	绿色	B-2		发电机
B472	4	灰色	C-4		电池电流 & 温度传感器
B473	2	黑色	C-3		主风扇电机
B474	2	棕色	C-4		左前雾灯
B475	4	黑色	C-4		
B476	3	暗灰色	C-5		雨刮器继电器单元
B477	10	浅灰色	C-4		前组合灯 (左)
B478	5	★	C-4		
B479	5	★	C-4		J/C
B482	2	黑色	C-1		辅助风扇电机
B483	5	★	B-2		J/C

B486	3	黑色	B-1	F136	前电路线束
B487	10	浅灰色	B-1		前组合灯 (右)
B488	2	棕色	B-1		右前雾灯
B489	1	黑色	B-1		喇叭
B490	2	黑色	B-1		无钥匙蜂鸣器
B497	22	黑色	B-5		空调继电器支架
B515	1	★	B-2		发电机端子 B
★: 白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB13	2	黄色	C-3		前辅助传感器 (左)
AB16	2	黄色	B-1		前辅助传感器 (右)



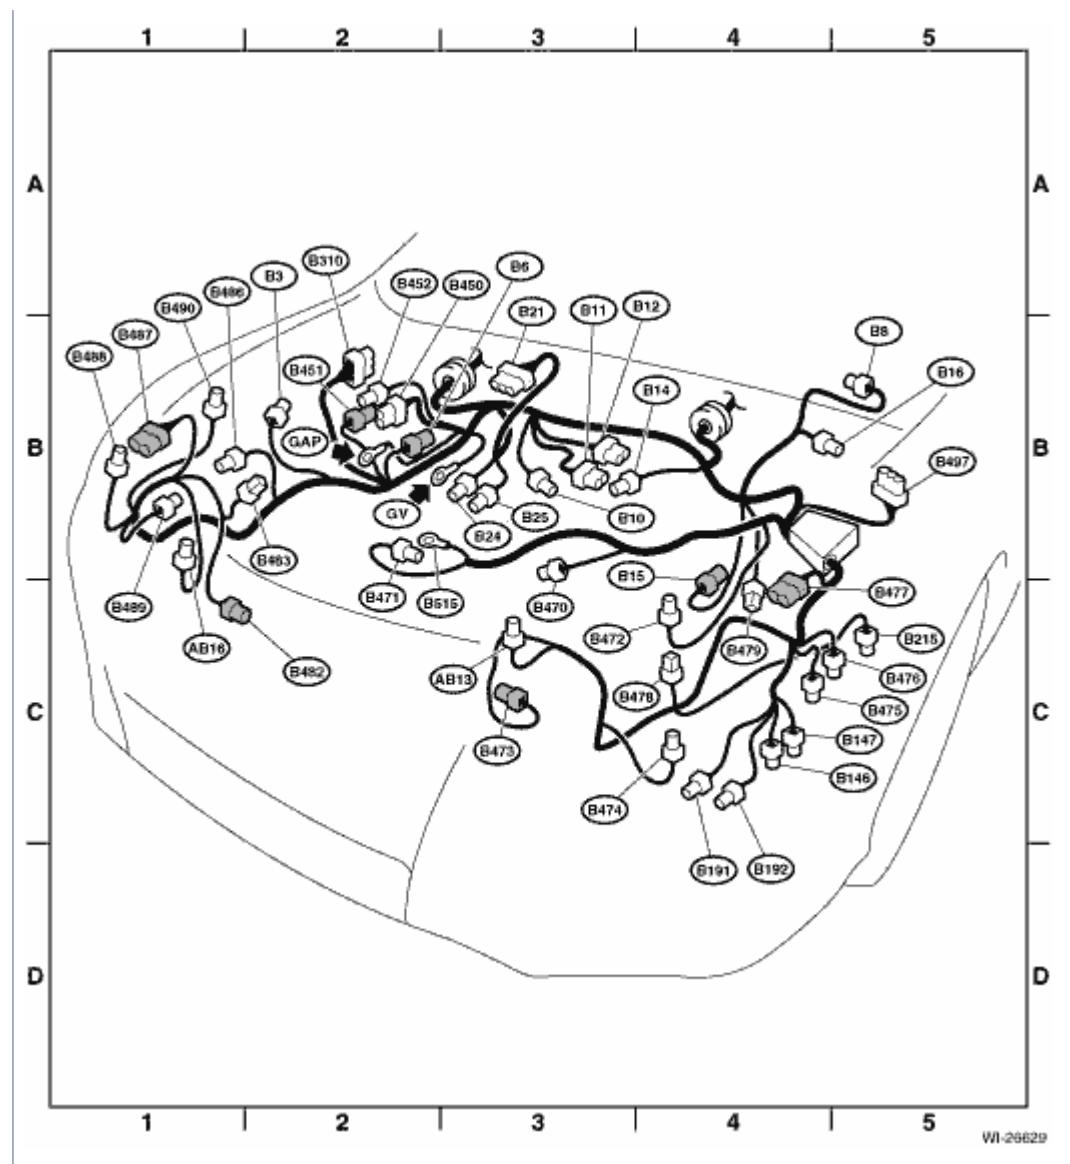


3. 左驾 2.5 L 涡轮增压车型

接头				连接到		
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
B3	5	黑色	B-2		质量型空气流量和进气温度传感器	
B6	2	浅灰色	B-2		右前 ABS 车轮转速传感器	
B8	5	浅灰色	B-5		前雨刮器电机	
B10	4	浅灰色	B-3		压力开关	
B11	20	浅灰色	B-3	T4	变速箱塞绳	
B12	8	浅灰色	B-3	T3		
B14	1	黑色	B-3		起动机电机	
B15	2	浅灰色	C-4		左前 ABS 车轮转速传感器	
B16	2	浅灰色	B-4		制动液液位开关	
B21	54	黑色	B-3	E2	发动机电路线束	

B22	16	棕色	B-3	E3	
B146	2	暗灰色	C-4		前清洗器电机
B147	2	暗灰色	C-4		后清洗器电机
B191	2	浅灰色	C-4		前大灯清洗器电机
B192	6	浅灰色	C-4		前大灯清洗器单元
B215	3	黑色	C-5		前车辆高度传感器
B310	26	黑色	B-2		VDC CM
B470	2	黑色	B-3		电磁离合器
B471	3	绿色	B-2		发电机
B473	2	黑色	C-3		主风扇电机
B474	2	棕色	C-4		左前雾灯
B475	4	黑色	C-4		雨刮器继电器单元
B476	3	暗灰色	C-5		
B477	10	浅灰色	C-4		前组合灯 (左)
B478	5	★	C-4		J/C
B479	5	★	C-4		
B482	2	黑色	C-1		辅助风扇电机
B483	5	★	B-2		J/C
B486	3	黑色	B-1	F136	前电路线束
B487	10	浅灰色	B-1		前组合灯 (右)
B488	2	棕色	B-1		右前雾灯
B489	1	黑色	B-1		喇叭
B490	2	黑色	B-1		无钥匙蜂鸣器
B497	22	黑色	B-5		空调继电器支架
B515	1	★	B-2		发电机端子 B
★: 白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB13	2	黄色	C-3		前辅助传感器 (左)
AB16	2	黄色	B-1		前辅助传感器 (右)



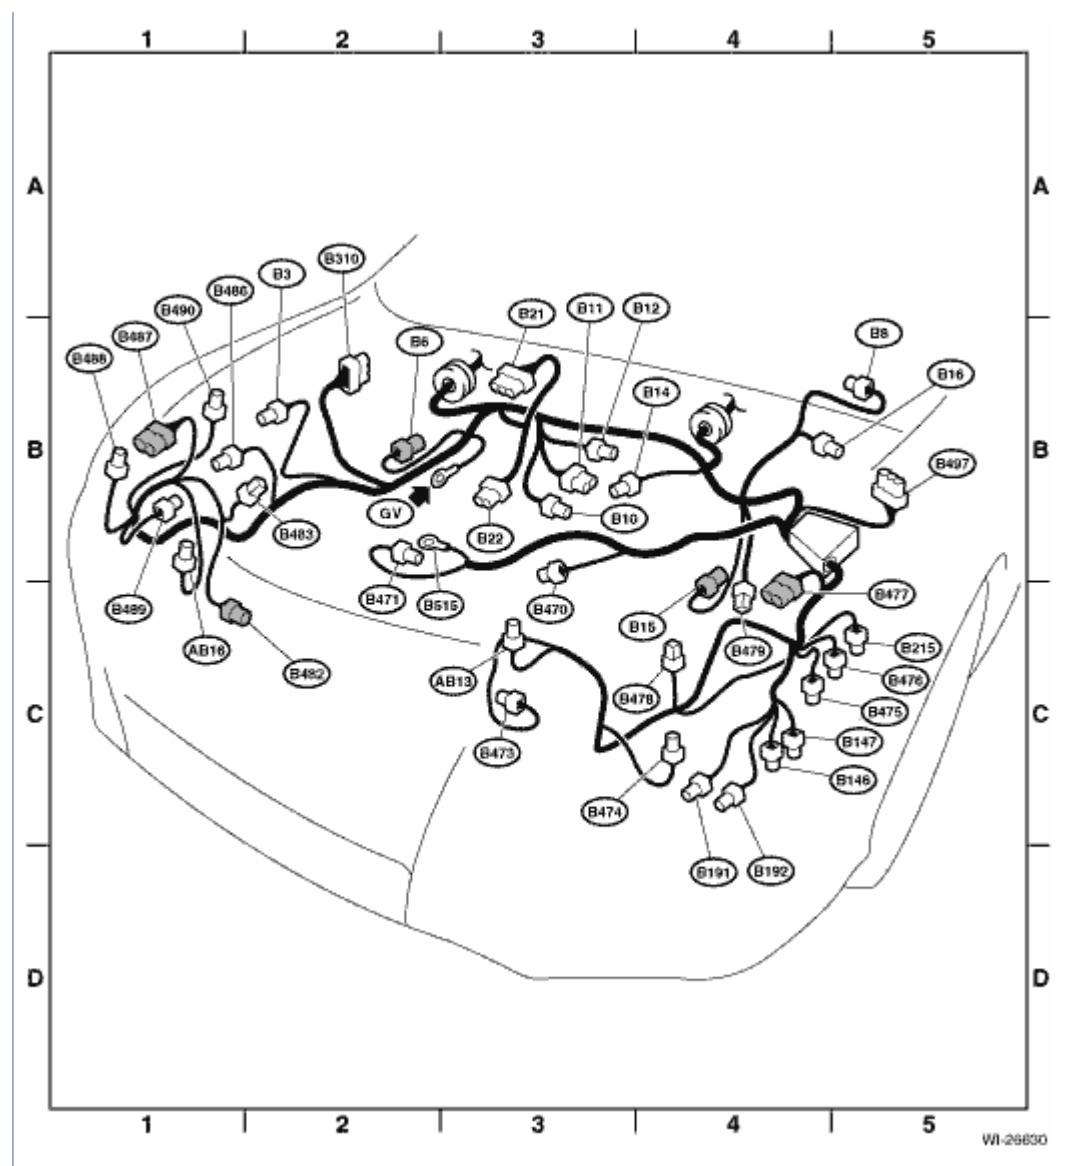


4. 左驾 3.6 L 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
B3	5	黑色	B-2		质量型空气流量和进气温度传感器
B6	2	浅灰色	B-2		右前 ABS 车轮转速传感器
B8	5	浅灰色	B-5		前雨刮器电机
B11	20	浅灰色	B-3	T4	变速箱塞绳
B12	8	浅灰色	B-3	T3	
B14	1	黑色	B-3		起动机电机
B15	2	浅灰色	C-4		左前 ABS 车轮转速传感器
B16	2	浅灰色	B-4		制动液液位开关
B21	54	黑色	B-3	E2	发动机电路线束
B22	16	棕色	B-3	E3	

B146	2	暗灰色	C-4		前清洗器电机
B147	2	暗灰色	C-4		后清洗器电机
B191	2	浅灰色	C-4		前大灯清洗器电机
B192	6	浅灰色	C-4		前大灯清洗器单元
B215	3	黑色	C-5		前车辆高度传感器
B310	26	黑色	B-2		VDC CM
B450	10	黑色	B-2		动力转向 CM
B451	5	浅灰色	B-2		扭矩传感器
B452	2	黑色	B-2		动力转向 CM
B471	3	绿色	B-2		发电机
B472	4	灰色	C-4		电池电流 & 温度传感器
B474	2	棕色	C-4		左前雾灯
B475	4	黑色	C-4		雨刮器继电器单元
B476	3	暗灰色	C-5		
B477	10	浅灰色	C-4		前组合灯 (左)
B478	5	★	C-4		J/C
B479	5	★	C-4		
B483	5	★	B-2		J/C
B486	3	黑色	B-1	F136	前电路线束
B487	10	浅灰色	B-1		前组合灯 (右)
B488	2	棕色	B-1		右前雾灯
B489	1	黑色	B-1		喇叭
B490	2	黑色	B-1		无钥匙蜂鸣器
B497	18	黑色	B-5		空调继电器支架
B504	4	黑色	C-3	F135	前电路线束
B505	3	浅灰色	B-3		压力传感器
B506	2	浅灰色	B-3		压缩机电磁阀
B507	3	黑色	C-3		流量传感器
B515	1	★	B-2		发电机端子 B
★: 白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB13	2	黄色	C-3		前辅助传感器 (左)
AB16	2	黄色	B-1		前辅助传感器 (右)

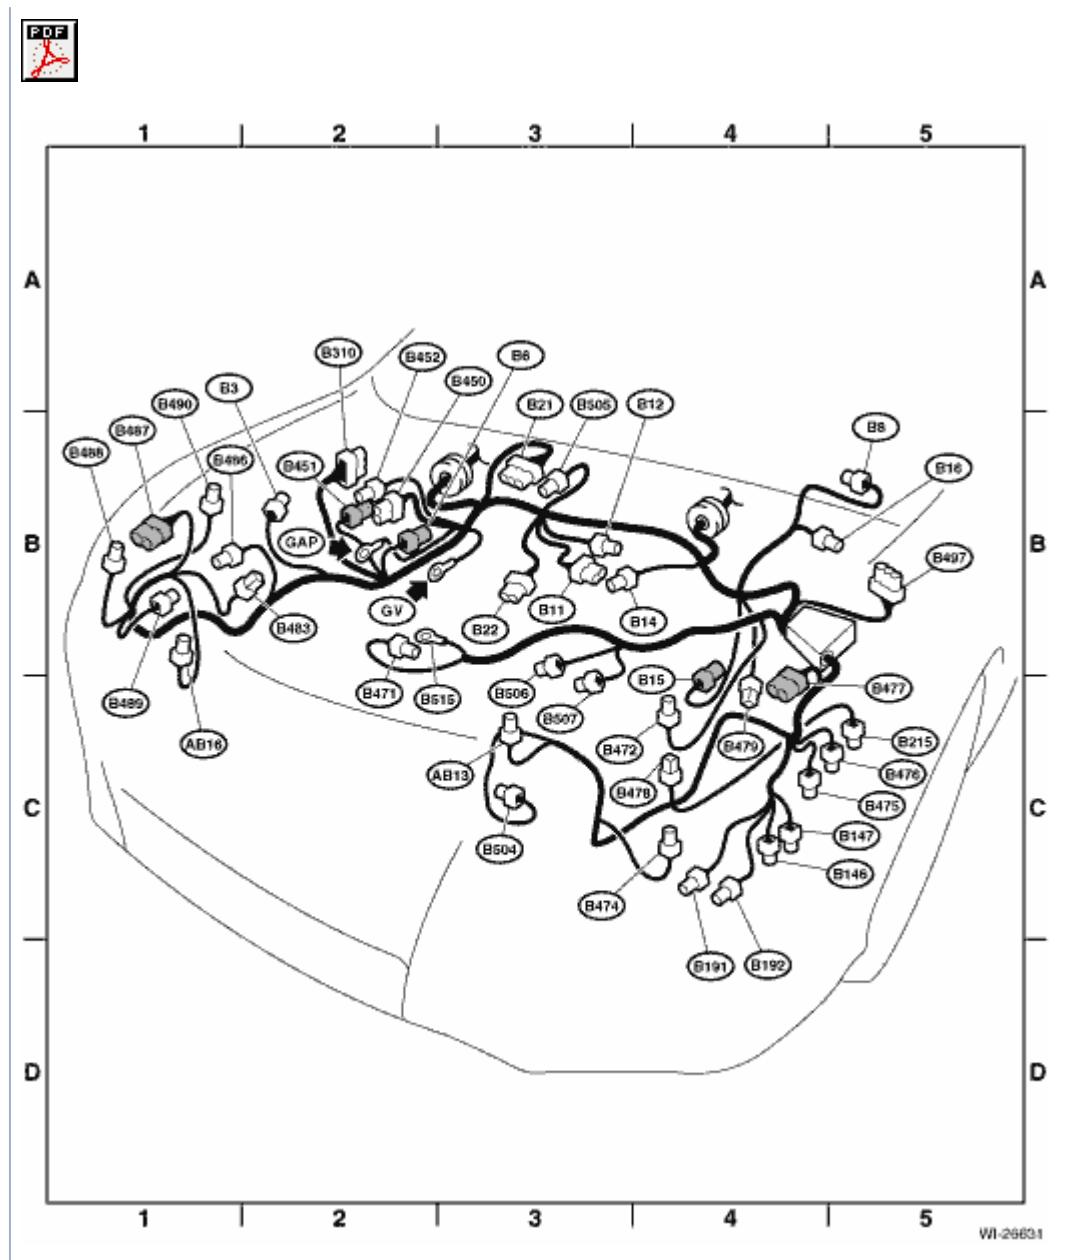

5. 右驾 2.0 L 车型

- 汽油发动机车型


接头					连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
B3	5	黑色	B-2		质量型空气流量和进气温度传感器	
B6	2	浅灰色	B-2		右前 ABS 车轮转速传感器	
B8	5	浅灰色	A-2		前雨刮器电机	
B10	4	浅灰色	B-4		压力开关	
B11	20	浅灰色	B-3	T4	变速箱塞绳 (CVT 车型)	
B12	12	浅灰色	B-3	T3		
B14	1	黑色	B-3		起动机电机	
B15	2	浅灰色	C-4		左前 ABS 车轮转速传感器	

B16	2	浅灰色	B-2		制动液液位开关
B21	54	黑色	B-4	E2	发动机电路线束
B24	2	★	B-3	T1	变速箱塞绳 (MT 车型)
B25	2	棕色	B-3	T2	
B146	2	暗灰色	C-4		前清洗器电机
B147	2	暗灰色	C-4		后清洗器电机
B168	4	浅灰色	A-2		警报元件
B191	2	浅灰色	C-4		前大灯清洗器电机 (EK 车型)
B192	6	浅灰色	C-4		前大灯清洗器单元 (EK 车型)
B215	3	黑色	C-5		前车辆高度传感器 (自动前大灯光束调平器) (EK 车型)
B310	26	黑色	B-2		VDC CM
B450	10	黑色	B-4		动力转向 CM
B451	5	浅灰色	B-4		扭矩传感器
B452	2	黑色	B-4		动力转向 CM
B470	2	黑色	B-3		电磁离合器
B471	3	绿色	C-3		发电机
B472	4	灰色	B-4		电池电流 & 温度传感器
B473	2	黑色	C-3		主风扇电机
B474	2	棕色	C-4		左前雾灯
B475	4	黑色	C-4		
B476	3	暗灰色	C-4		雨刮器继电器单元
B477	10	浅灰色	C-4		前组合灯 (左)
B478	5	★	C-4		J/C
B479	5	★	C-4		
B482	2	黑色	C-2		辅助风扇电机
B483	5	★	B-2		J/C
B486	3	黑色	C-1	F136	前电路线束
B487	10	浅灰色	B-1		前组合灯 (右)
B488	2	棕色	B-1		右前雾灯
B489	1	黑色	B-1		喇叭
B490	2	黑色	B-1		无钥匙蜂鸣器
B497	22	黑色	B-5		空调继电器支架
B501	4	黑色	B-3		离合器行程传感器 (MT 车型)
B515	1	★	B-3		发电机端子 B
B524	15	黑色	B-2		辅助空气继电器支架
		★			

B528	2		B-2		辅助空气泵
B529	4	黑色	B-2	B530	隔板电路线束
B530	4	黑色	B-2	B529	

★: 白色或自然色

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB13	2	黄色	C-3		前辅助传感器 (左)
AB16	2	黄色	B-1		前辅助传感器 (右)

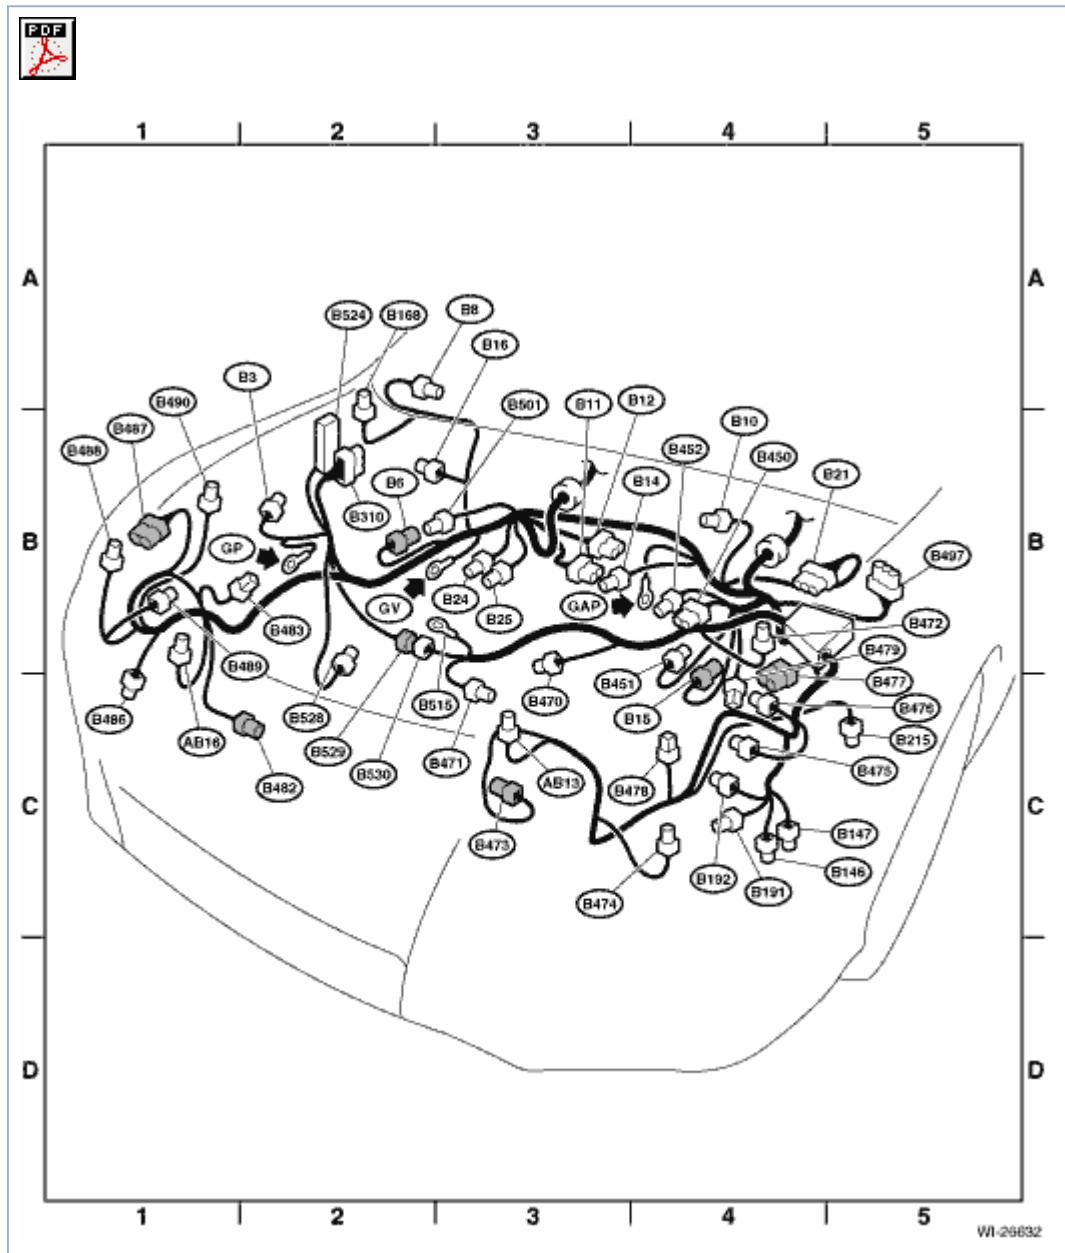

- 柴油发动机车型


接头				连接到	

编号	电极	颜色	面积	编号	说明
B3	5	黑色	B-2		质量型空气流量和进气温度传感器
B6	2	浅灰色	B-2		右前 ABS 车轮转速传感器
B8	5	浅灰色	A-2		前雨刮器电机
B10	4	浅灰色	B-4		压力开关
B14	1	黑色	B-3		起动机电机
B15	2	浅灰色	C-4		左前 ABS 车轮转速传感器
B16	2	浅灰色	B-2		制动液液位开关
B21	54	黑色	B-4	E2	发动机电路线束
B24	2	★	B-3	T1	变速箱塞绳
B25	2	棕色	B-3	T2	
B83	8	浅灰色	B-2		J/C
B134	58	黑色	B-3		ECM
B146	2	暗灰色	C-4		前清洗器电机
B147	2	暗灰色	C-4		后清洗器电机
B168	4	浅灰色	A-2		警报元件
B191	2	浅灰色	C-4		前大灯清洗器电机 (EK 车型)
B192	6	浅灰色	C-4		前大灯清洗器单元 (EK 车型)
B215	3	黑色	C-5		前车辆高度传感器 (自动前大灯光束调平器) (EK 车型)
B310	26	黑色	B-2		VDC CM
B450	10	黑色	B-4		动力转向 CM
B451	5	浅灰色	C-4		扭矩传感器
B452	2	黑色	B-4		动力转向 CM
B459	2	灰色	B-3		燃油加热器
B460	2	浅灰色	B-3		沉积液液位开关
B470	2	浅灰色	B-3		电磁离合器
B471	3	绿色	B-2		发电机
B473	2	★	C-3		主风扇电机
B474	2	棕色	C-4		左前雾灯
B475	4	黑色	C-4		雨刮器继电器单元 (EK 车型)
B476	3	暗灰色	C-4		
B477	10	浅灰色	C-4		前组合灯 (左)
B478	5	★	C-4		J/C
B479	5	★	C-4		
B482	2	★	C-2		辅助风扇电机
		★			

B483	5		B-2		J/C
B486	3	黑色	C-1	F136	前电路线束
B487	10	浅灰色	B-1		前组合灯 (右)
B488	2	棕色	B-1		右前雾灯
B489	1	黑色	B-1		喇叭
B490	2	黑色	B-1		无钥匙蜂鸣器
B497	22	黑色	B-5		空调继电器支架
B501	4	黑色	B-3		离合器行程传感器
B515	1	★	B-2		发电机端子 B
B520	1	暗灰色	C-3		预热塞
B522	10	★	B-5		继电器支架
B523	2	浅灰色	C-4		电池温度传感器
B524	15	黑色	B-2		PTC 继电器支架
B534	2	灰色	B-5		主保险丝端子
B535	2	黑色	B-4		
B536	3	棕色	B-4	B536	转接器塞绳 (电池电流传感器)
B537	3	棕色	C-4	B537	隔板电路线束
B538	3	黑色	C-4		电池电流传感器
★: 白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB13	2	黄色	C-3		前辅助传感器 (左)
AB16	2	黄色	B-1		前辅助传感器 (右)



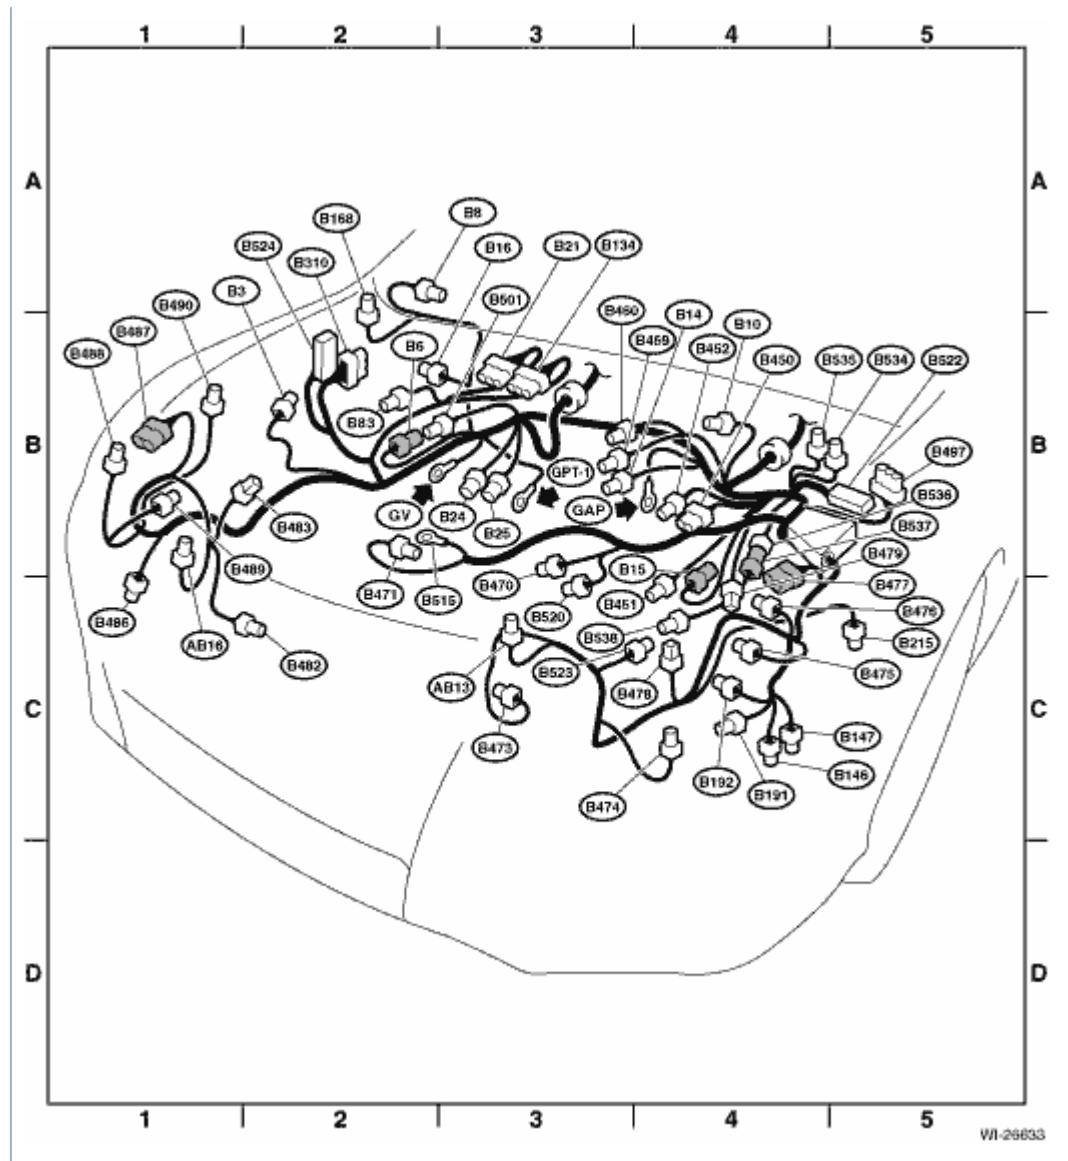


6. 右驾 2.5 L 非涡轮增压车型

接头					连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
B3	5	黑色	B-2		质量型空气流量和进气温度传感器	
B6	2	浅灰色	B-2		右前 ABS 车轮转速传感器	
B8	5	浅灰色	A-2		前雨刮器电机	
B10	4	浅灰色	B-4		压力开关	
B11	20	浅灰色	B-3	T4	变速箱塞绳 (CVT 车型)	
B12	12	浅灰色	B-3	T3		
B14	1	黑色	B-3		起动机电机	
B15	2	浅灰色	C-4		左前 ABS 车轮转速传感器	
B16	2	浅灰色	B-2		制动液液位开关	
B21	54	黑色	B-4	E2	发动机电路线束	
		★				

B24	2		B-3	T1	变速箱塞绳 (MT 车型)
B25	2	棕色	B-3	T2	
B146	2	暗灰色	C-4		前清洗器电机
B147	2	暗灰色	C-4		后清洗器电机
B168	4	浅灰色	A-2		警报元件
B191	2	浅灰色	C-4		前大灯清洗器电机
B192	6	浅灰色	C-4		前大灯清洗器单元
B215	3	黑色	C-5		前车辆高度传感器 (自动前大灯光束调平器)
B310	26	黑色	B-2		VDC CM
B450	10	黑色	B-4		动力转向 CM (EK 车型)
B451	5	浅灰色	B-4		扭矩传感器 (EK 车型)
B452	2	黑色	B-4		动力转向 CM (EK 车型)
B470	2	黑色	B-3		电磁离合器
B471	3	绿色	B-2		发电机
B472	4	灰色	B-4		电池电流 & 温度传感器 (EK、ER 车型)
B473	2	黑色	C-3		主风扇电机
B474	2	棕色	C-4		左前雾灯
B475	4	黑色	C-4		雨刮器继电器单元 (EK 车型)
B476	3	暗灰色	C-4		
B477	10	浅灰色	C-4		前组合灯 (左)
B478	5	★	C-4		J/C
B479	5	★	C-4		
B482	2	黑色	C-2		辅助风扇电机
B483	5	★	B-2		J/C
B486	3	黑色	C-1	F136	前电路线束
B487	10	浅灰色	B-1		前组合灯 (右)
B488	2	棕色	B-1		右前雾灯
B489	1	黑色	B-1		喇叭
B490	2	黑色	B-1		无钥匙蜂鸣器 (EK 车型)
B497	22	黑色	B-5		空调继电器支架
B501	4	黑色	B-3		离合器行程传感器 (MT 车型)
B515	1	★	B-2		发电机端子 B
★: 白色或自然色					

编号	接头		连接到		
	电极	颜色	面积	编号	说明

AB13	2	黄色	C-3		前辅助传感器 (左)
AB16	2	黄色	B-1		前辅助传感器 (右)

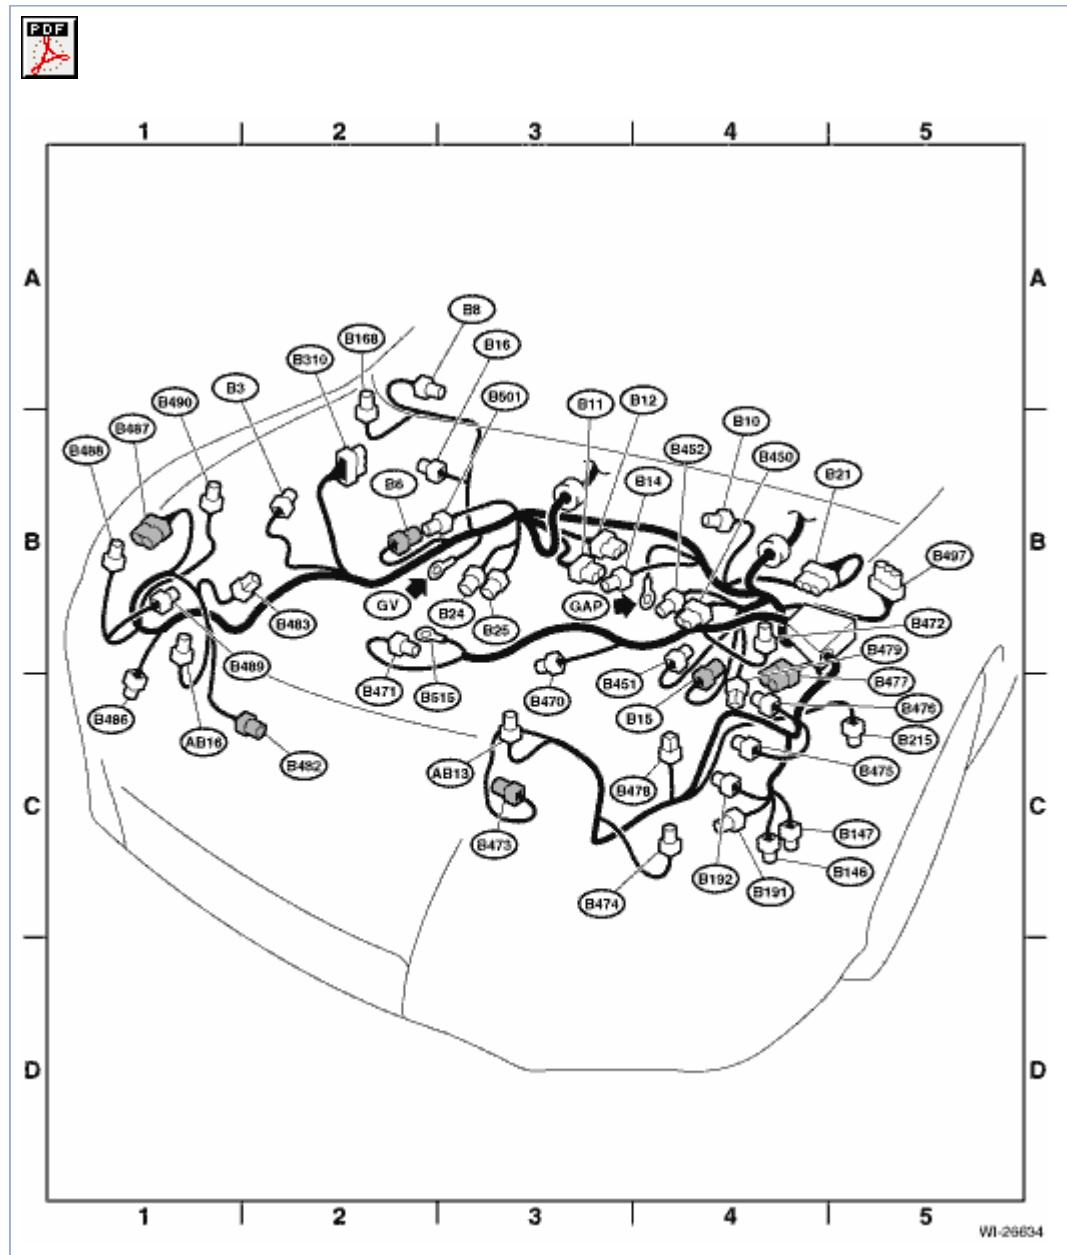


7. 右驾 2.5 L 涡轮增压车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
B3	5	黑色	B-2		质量型空气流量和进气温度传感器
B6	2	浅灰色	B-2		右前 ABS 车轮转速传感器
B8	5	浅灰色	A-2		前雨刮器电机
B10	4	浅灰色	B-4		压力开关
B11	20	浅灰色	B-3	T4	变速箱塞绳 (AT 车型)
B12	8	浅灰色	B-3	T3	

B14	1	黑色	B-3		起动机电机
B15	2	浅灰色	C-4		左前 ABS 车轮转速传感器
B16	2	浅灰色	B-2		制动液液位开关
B21	54	黑色	B-4	E2	发动机电路线束
B22	16	棕色	B-3	E3	
B24	2	★	B-3	T1	变速箱塞绳 (MT 车型)
B25	2	棕色	B-3	T2	
B146	2	暗灰色	C-4		前清洗器电机
B147	2	暗灰色	C-4		后清洗器电机
B168	4	浅灰色	A-2		警报元件
B191	2	浅灰色	C-4		前大灯清洗器电机
B192	6	浅灰色	C-4		前大灯清洗器单元
B215	3	黑色	C-5		前车辆高度传感器 (自动前大灯光束调平器)
B310	26	黑色	B-2		VDC CM
B470	1	★	B-3		电磁离合器
B471	3	绿色	B-2		发电机
B473	2	灰色	C-3		主风扇电机
B474	2	棕色	C-4		左前雾灯
B475	4	黑色	C-4		雨刮器继电器单元
B476	3	暗灰色	C-4		
B477	10	浅灰色	C-4		前组合灯 (左)
B478	5	★	C-4		J/C
B479	5	★	C-4		
B482	2	灰色	C-2		辅助风扇电机
B483	5	★	B-2		J/C
B486	3	黑色	C-1	F136	前电路线束
B487	10	浅灰色	B-1		前组合灯 (右)
B488	2	棕色	B-1		右前雾灯
B489	1	黑色	B-1		喇叭
B490	2	黑色	B-1		无钥匙蜂鸣器
B497	22	黑色	B-5		空调继电器支架
B501	4	黑色	B-3		离合器行程传感器 (MT 车型)
B515	1	★	B-2		发电机端子 B
★: 白色或自然色					

接头	连接到

编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB13	2	黄色	C-3		前辅助传感器（左）
AB16	2	黄色	B-1		前辅助传感器（右）

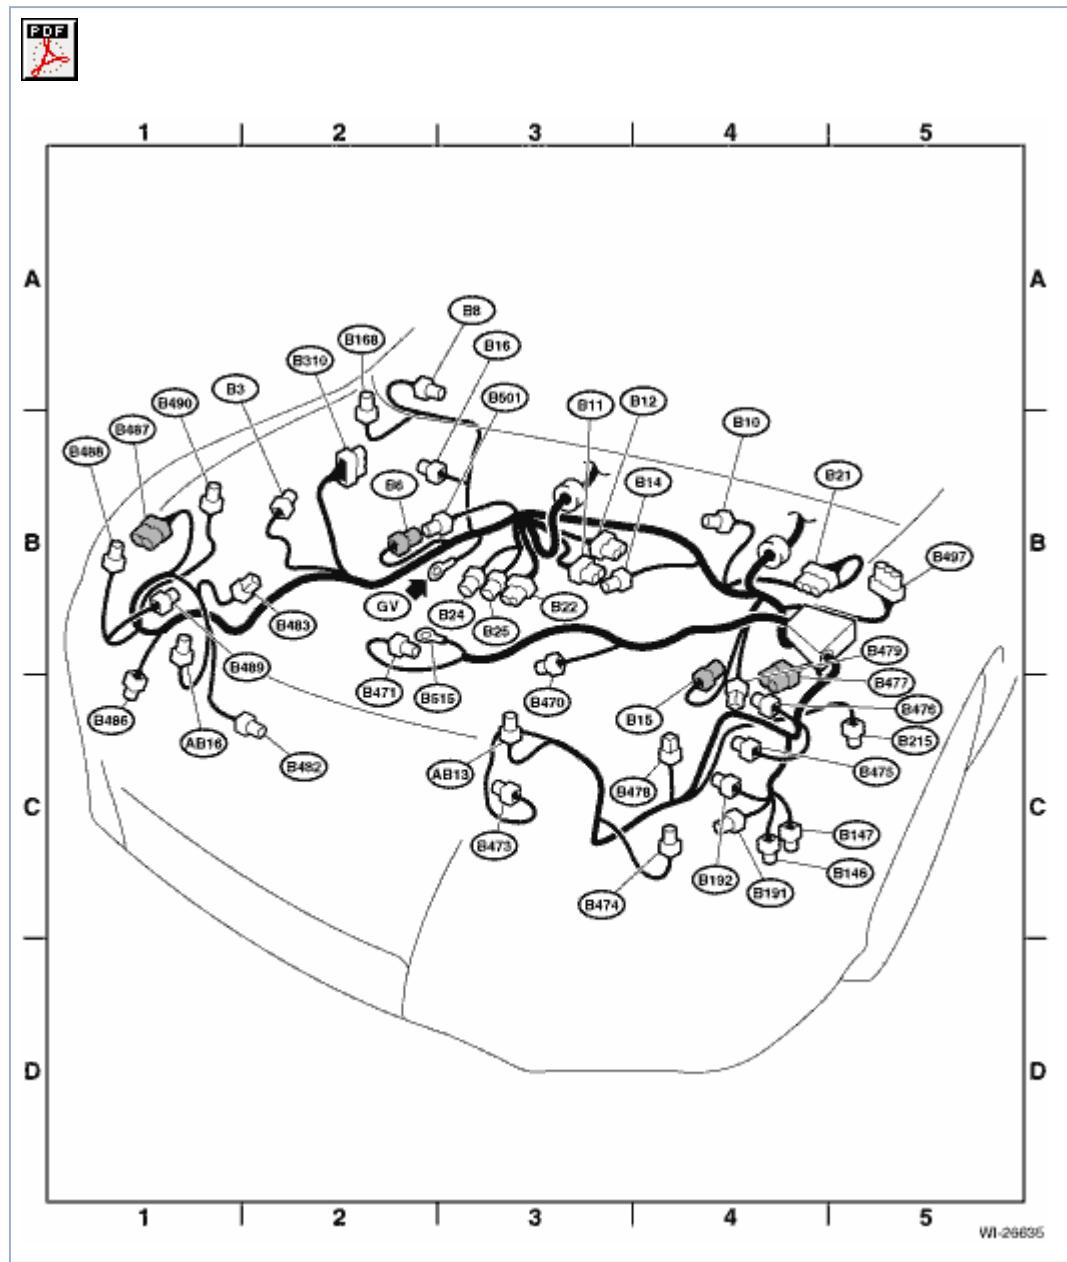

8. 右驾 3.6 L 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
B3	5	黑色	B-2		质量型空气流量和进气温度传感器
B6	2	★	B-2		右前 ABS 车轮转速传感器
B8	5	浅灰色	A-2		前雨刮器电机
B11	20	浅灰色	B-3	T4	变速箱塞绳
B12	8	浅灰色	B-3	T3	

B14	1	黑色	B-3		起动机电机
B15	2	浅灰色	C-4		左前 ABS 车轮转速传感器
B16	2	浅灰色	B-2		制动液液位开关
B21	54	黑色	B-4	E2	发动机电路线束
B22	16	棕色	B-3	E3	
B146	2	暗灰色	C-4		前清洗器电机
B147	2	暗灰色	C-4		后清洗器电机
B168	4	浅灰色	A-2		警报元件 (EK 车型)
B191	2	浅灰色	C-4		前大灯清洗器电机
B192	6	浅灰色	C-4		前大灯清洗器单元
B215	3	黑色	C-5		前车辆高度传感器 (自动前大灯光束调平器)
B310	26	黑色	B-2		VDC CM
B450	10	黑色	B-4		动力转向 CM (EK 车型)
B451	5	浅灰色	B-4		扭矩传感器 (EK 车型)
B452	2	黑色	B-4		动力转向 CM (EK 车型)
B471	3	绿色	B-2		发电机
B472	4	灰色	B-4		电池电流 & 温度传感器 (EK 车型)
B474	2	棕色	C-4		左前雾灯
B475	4	黑色	C-4		雨刮器继电器单元
B476	3	暗灰色	C-4		
B477	10	浅灰色	B-4		前组合灯 (左)
B478	5	★	C-4		
B479	5	★	C-4		J/C
B483	5	★	B-2		
B486	3	黑色	C-1	F136	前电路线束
B487	10	浅灰色	B-1		前组合灯 (右)
B488	2	棕色	B-1		右前雾灯
B489	1	黑色	B-1		喇叭
B490	2	黑色	B-1		无钥匙蜂鸣器
B497	18	黑色	B-5		空调继电器支架
B504	4	黑色	C-3	F135	前电路线束
B505	3	浅灰色	B-4		压力传感器
B506	2	浅灰色	B-3		压缩机电磁阀
B507	3	黑色	B-3		流量传感器
B515	1	★	B-2		发电机端子 B
★: 白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB13	2	黄色	C-3		前辅助传感器（左）
AB16	2	黄色	B-1		前辅助传感器（右）

