





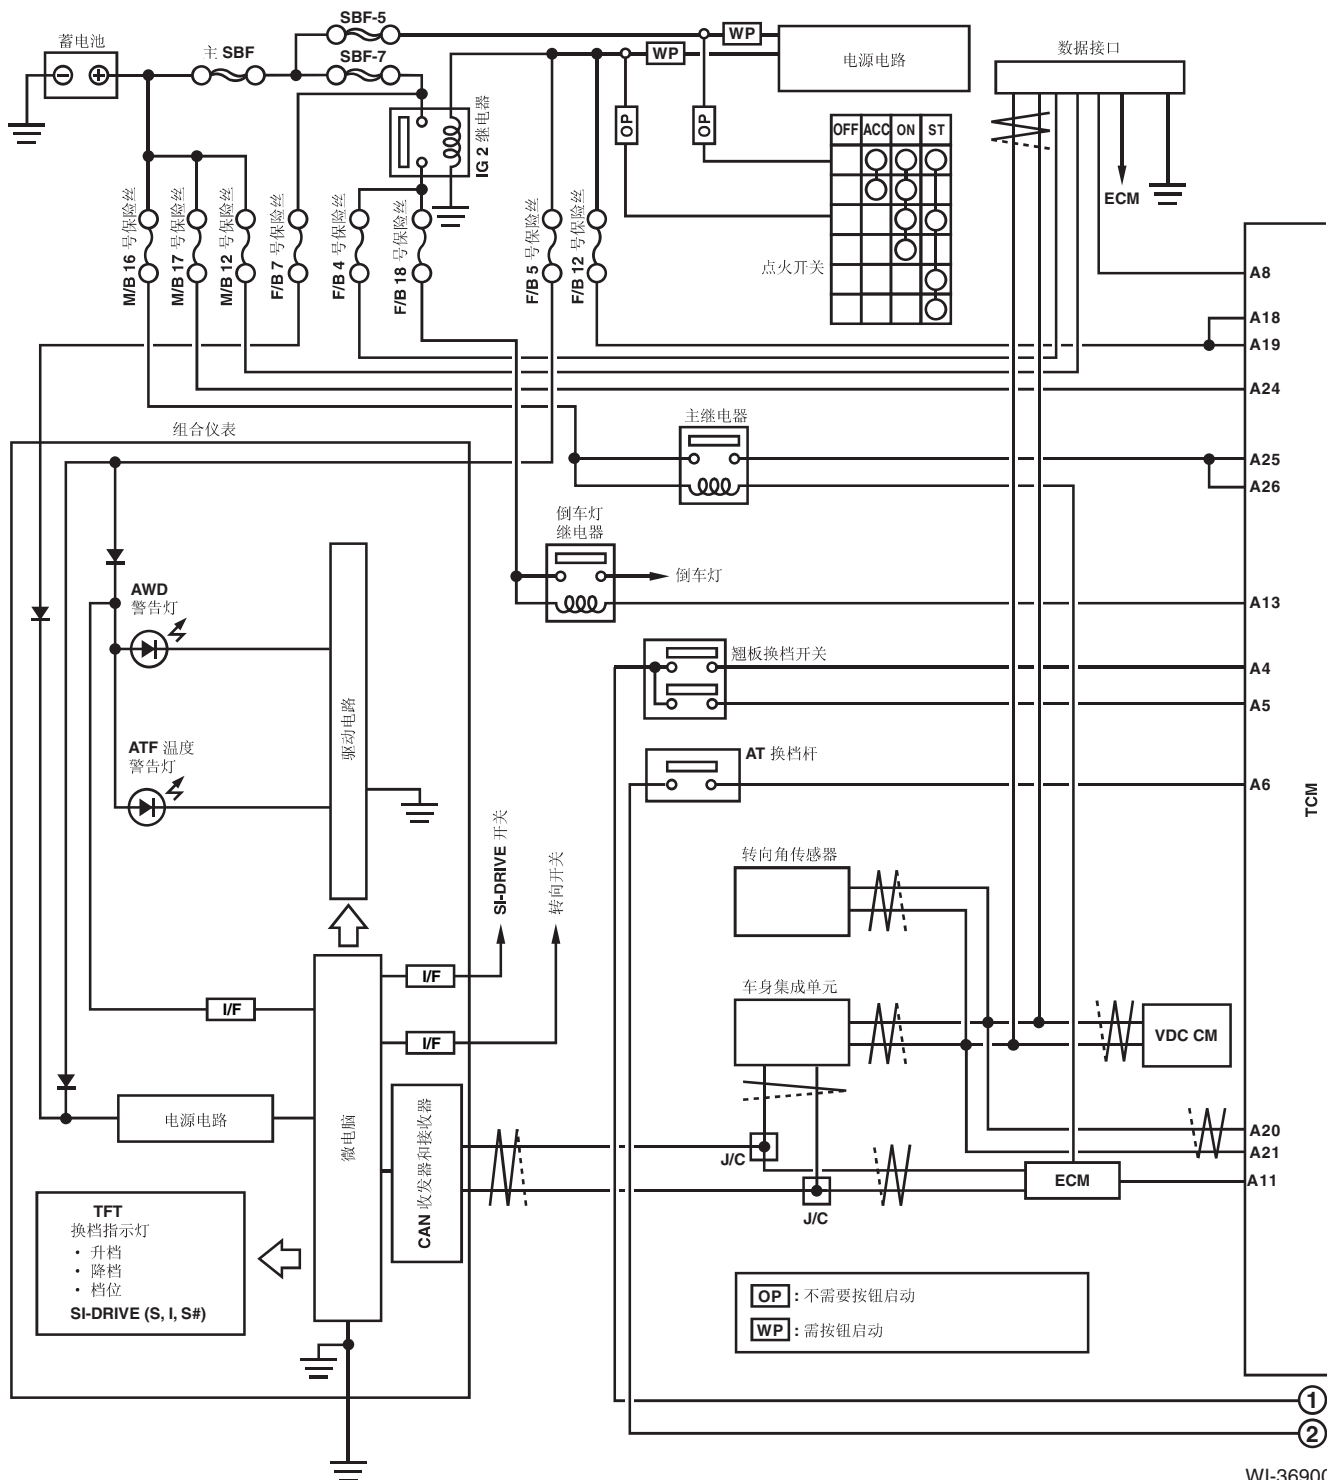


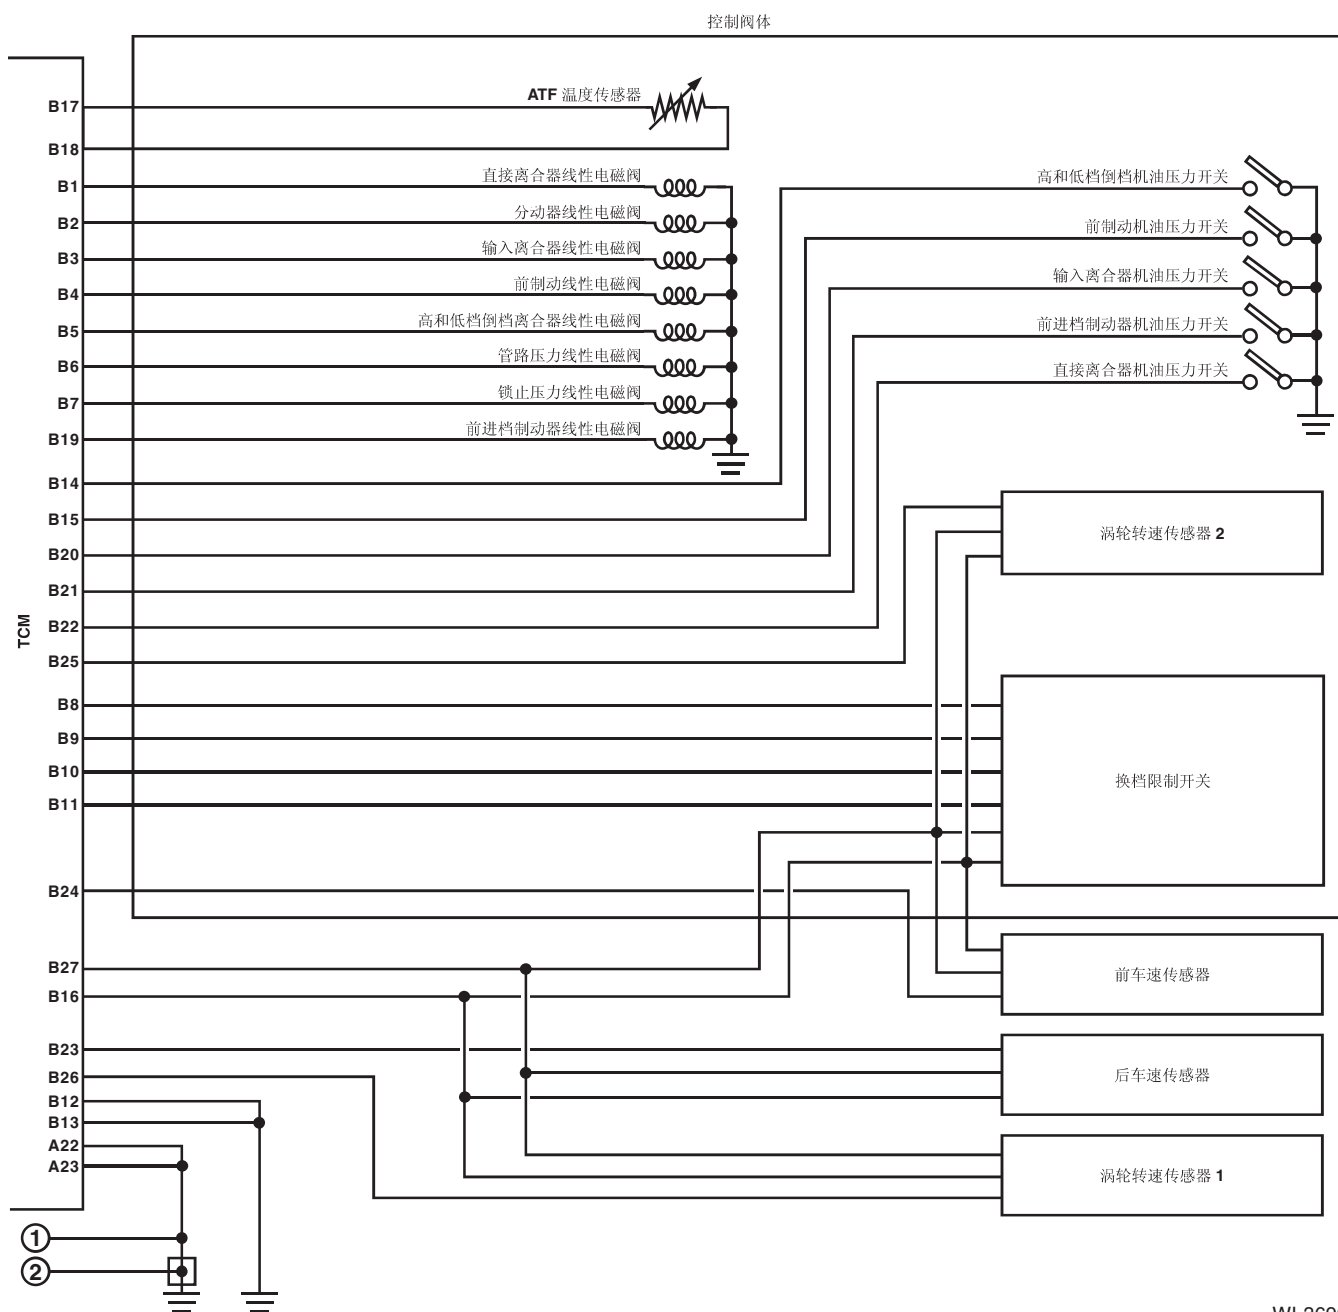


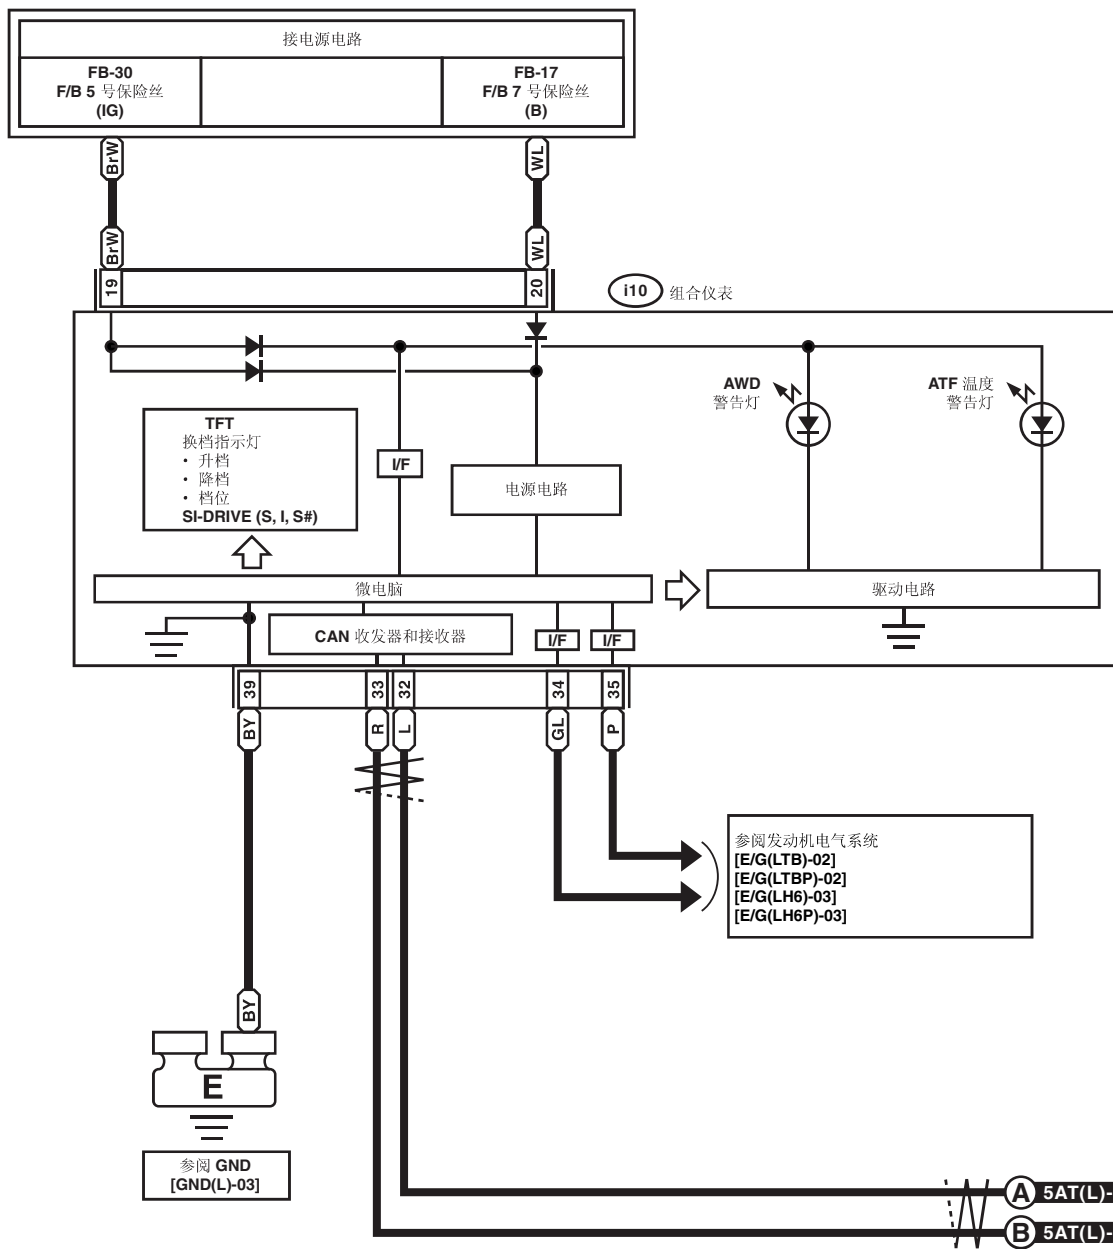

i10																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

- ★1 : 不需要按钮启动 : B499
需按钮启动 : B225
- ★2 : 不需要按钮启动 : 2
需按钮启动 : 9
- ★3 : 不需要按钮启动 : 1
需按钮启动 : 8
- ★4 : 不需要按钮启动 : 4
需按钮启动 : 6
- ★5 : 不需要按钮启动 : 3
需按钮启动 : 7

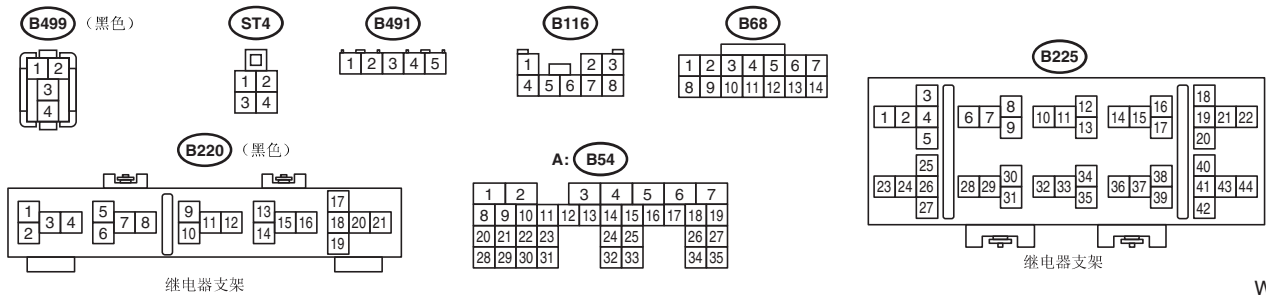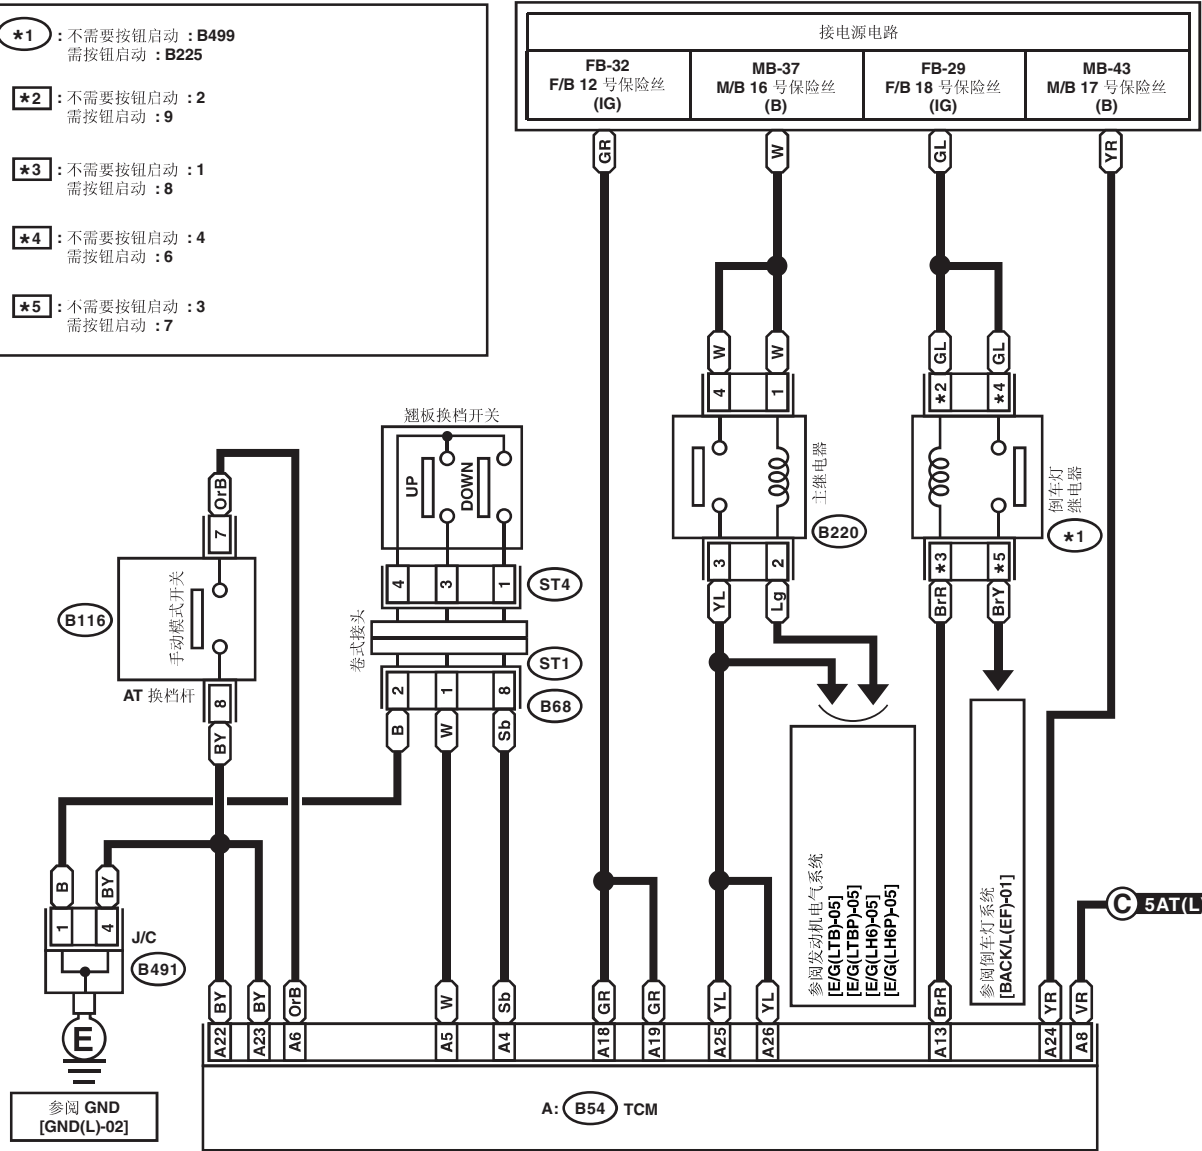

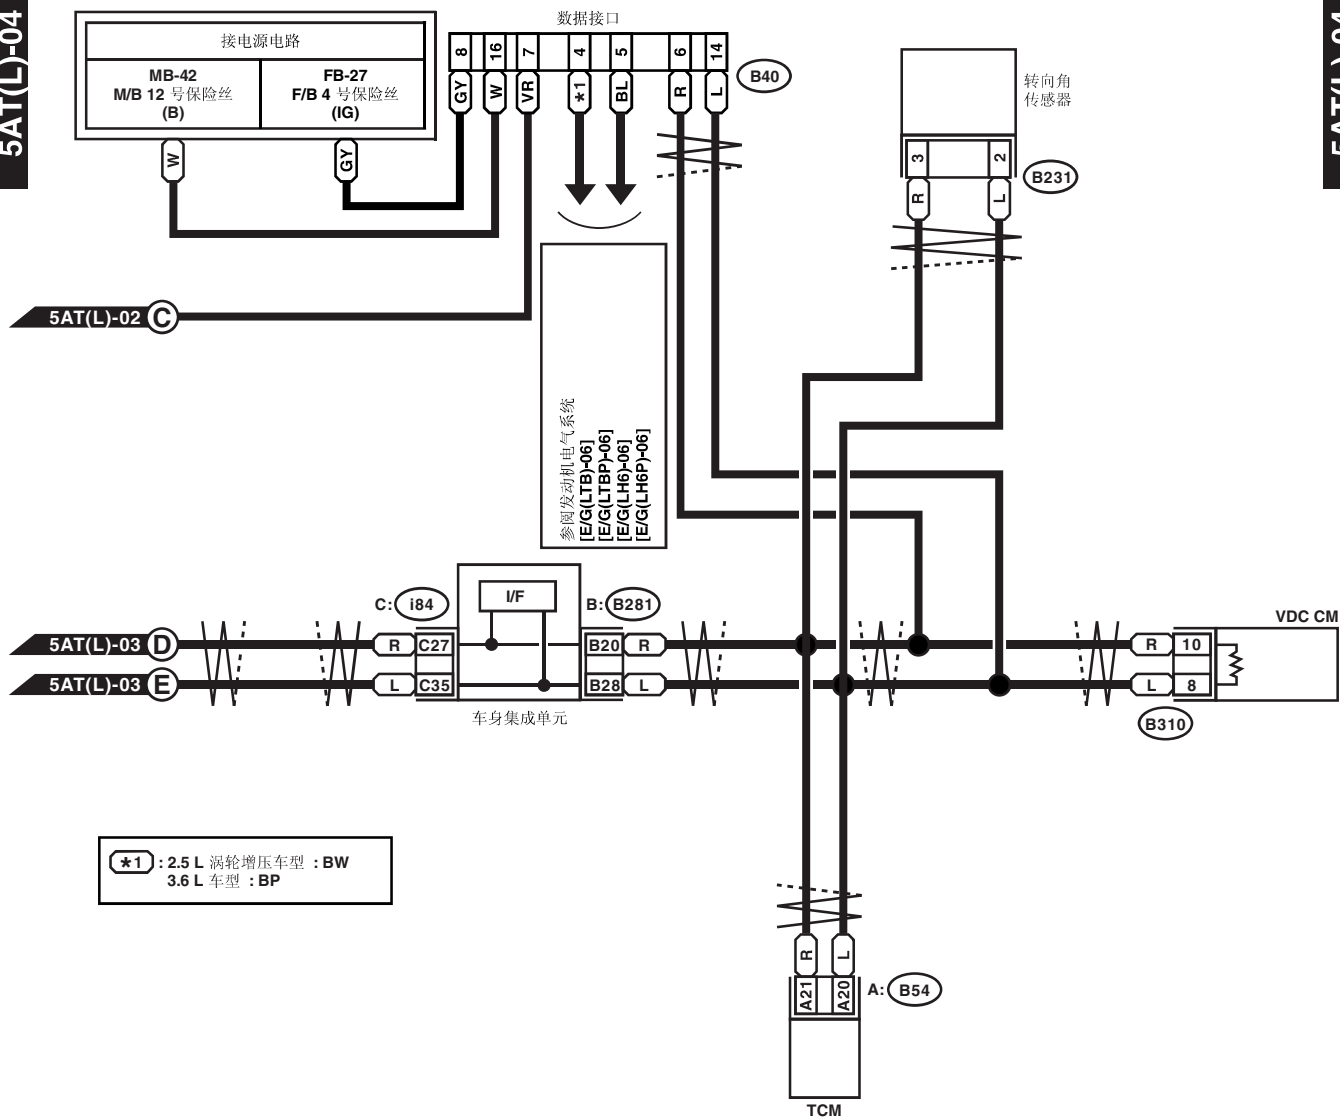

B231

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

B40

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

B310 (黑色)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

A: B54

B: B281

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

C: i84

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	

