

# 座椅

**SE**

---


頁次

1. 概述 .....	2
2. 前排座椅 .....	6
3. 後排座椅 .....	12

## 1. 概述

### A: 元件

#### 1. 前排座椅

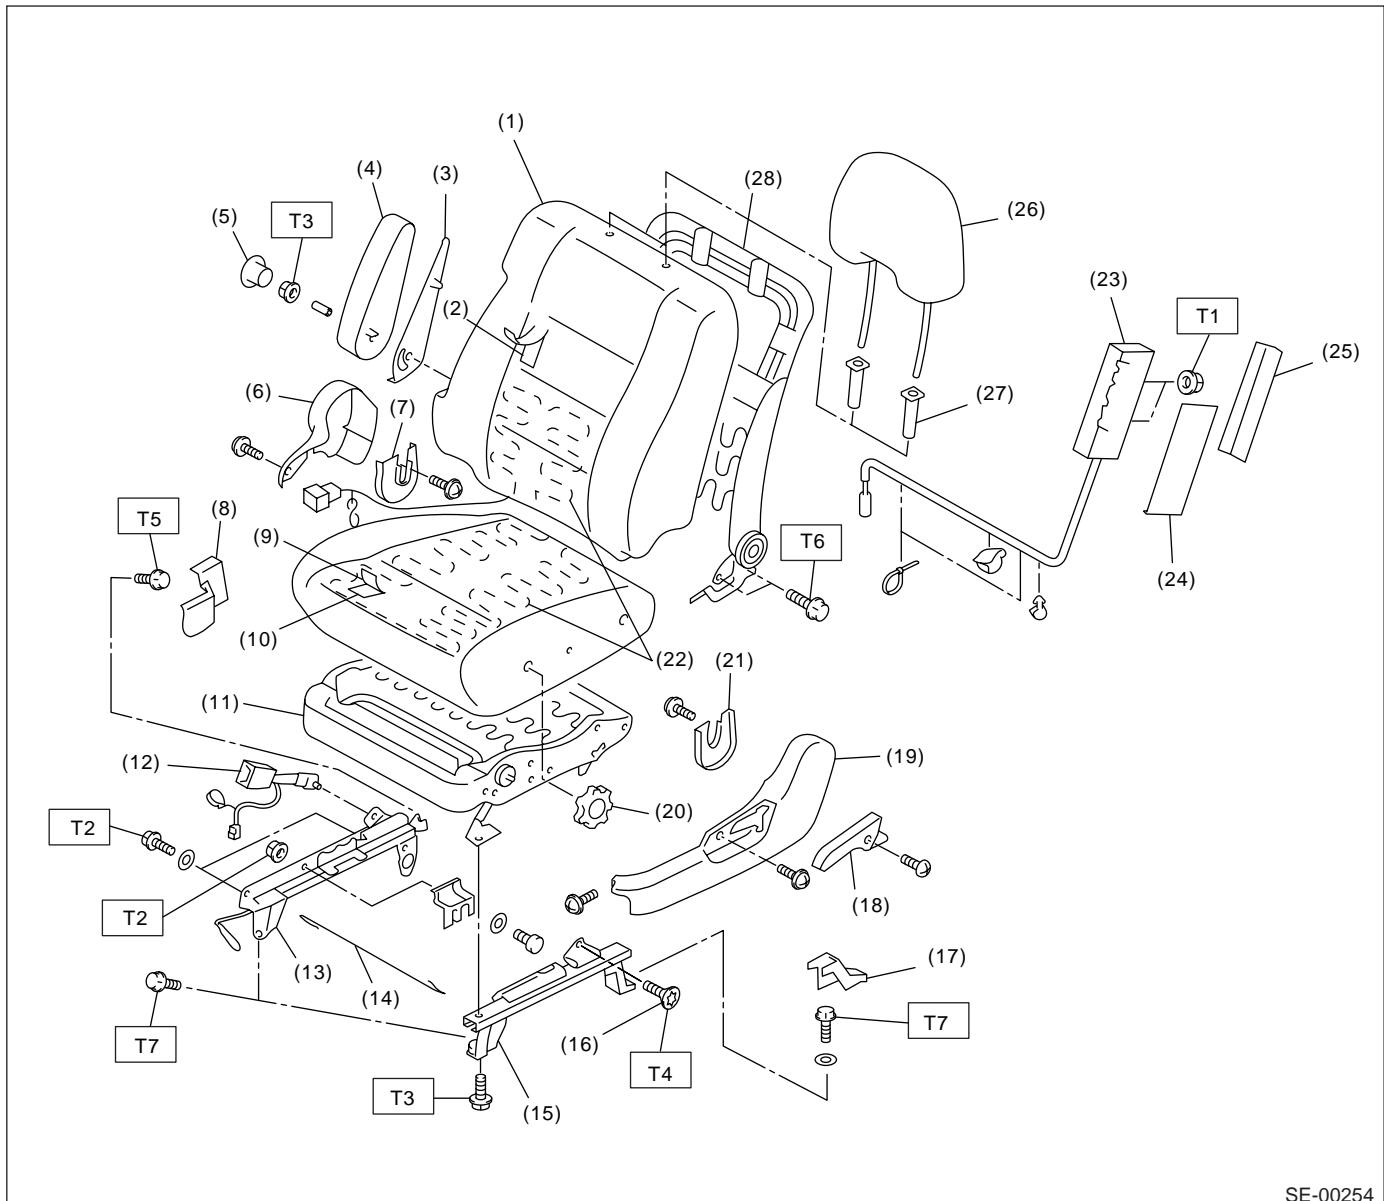

SE-00254

- |             |               |
|-------------|---------------|
| (1) 靠背套     | (15) 外側滑軌     |
| (2) 靠背海棉    | (16) TORX® 螺栓 |
| (3) 椅背側蓋    | (17) 右螺栓蓋     |
| (4) 扶手組     | (18) 傾斜拉桿     |
| (5) 鉸鏈蓋     | (19) 座椅鉸鏈右外蓋  |
| (6) 座椅鉸鏈左外蓋 | (20) 座椅舉昇器旋鈕  |
| (7) 座椅鉸鏈左內蓋 | (21) 座椅鉸鏈右內蓋  |
| (8) 左螺栓蓋    | (22) 座椅加熱器    |
| (9) 椅墊套     | (23) 側面氣囊模組總成 |
| (10) 椅墊海棉組  | (24) 支撐墊 (A)  |
| (11) 椅墊框總成  | (25) 支撐墊 (B)  |
| (12) 內側安全帶  | (26) 頭枕總成     |
| (13) 內側滑軌   | (27) 頭枕鎖定軸襯   |
| (14) 連接線    | (28) 靠背框總成    |

**鎖緊扭力 :N·m (kgf·m, ft-lb)**

**T1: 5.9 (0.6, 4.4)**

**T2: 10 (1.0, 7.4)**

**T3: 17.7 (1.8, 13.0)**


**T4: 20 (2.0, 14.8)**

**T5: 30 (3.0, 22.1)**

**T6: 52 (5.3, 38.3)**

**T7: 53 (5.4, 39.0)**

## 2. 後座椅

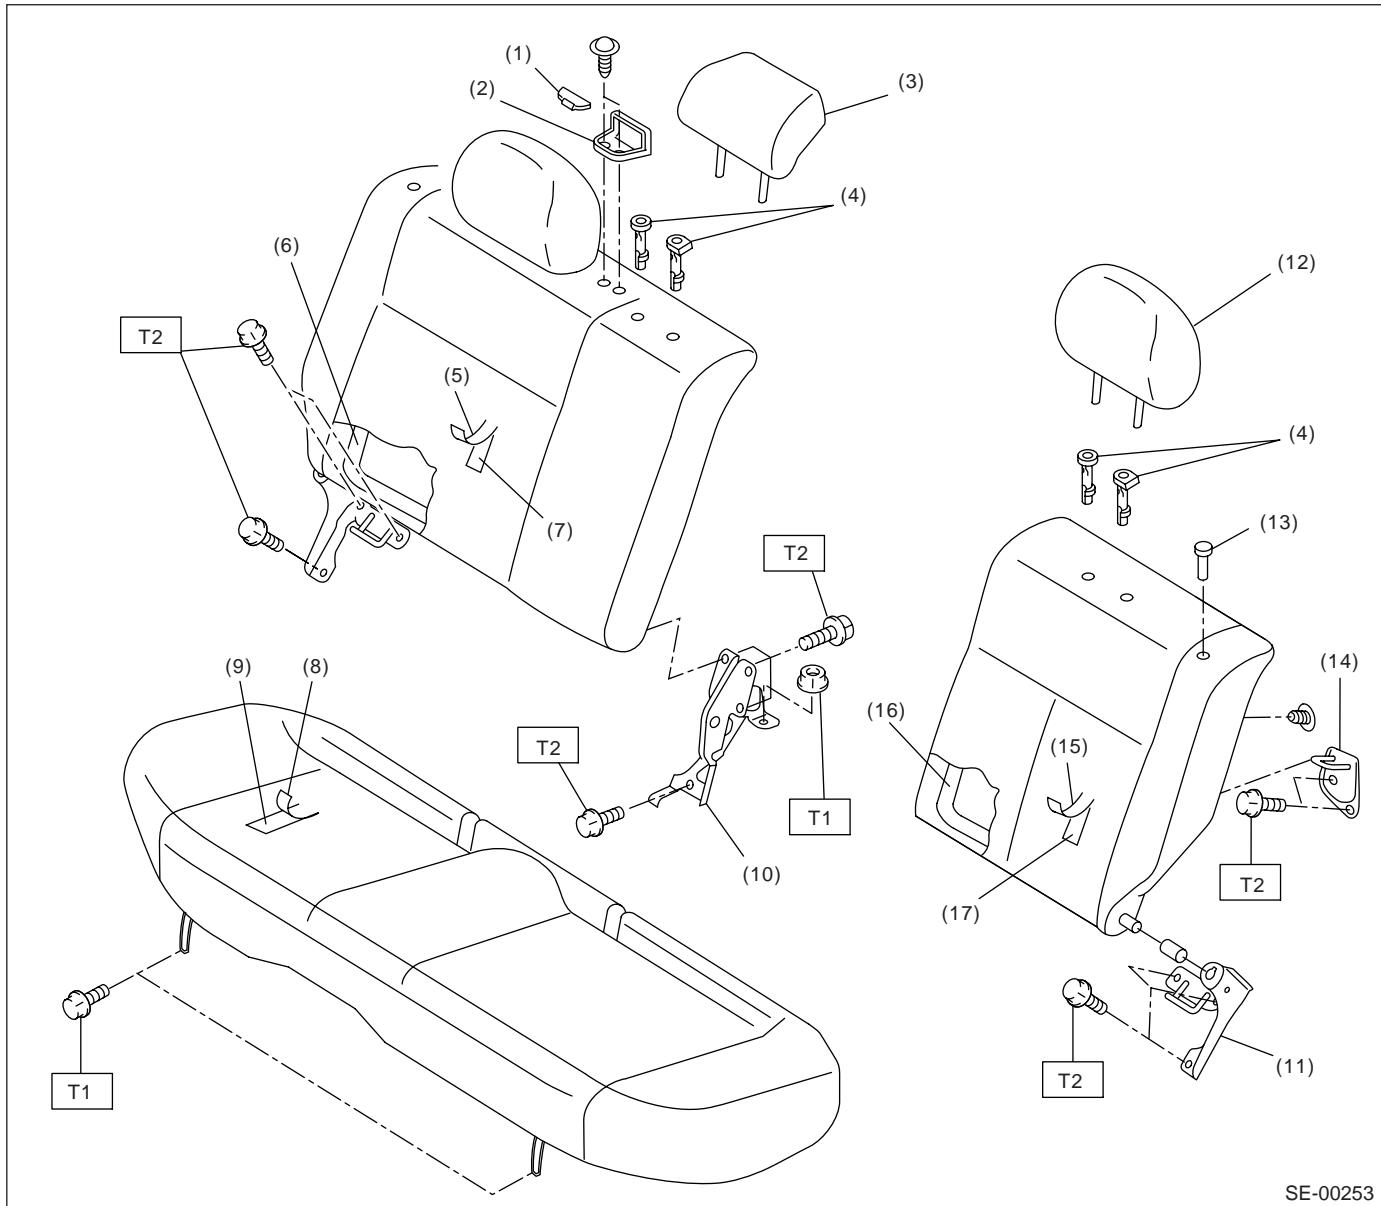

SE-00253

- (1) 安全帶導引器蓋
- (2) 安全帶導引器
- (3) 中央頭枕
- (4) 頭枕釋放襯套
- (5) 右靠背套
- (6) 右靠背框
- (7) 靠背海棉
- (8) 椅墊套
- (9) 椅墊海棉

- (10) 中央絞鏈
- (11) 左絞鏈
- (12) 頭枕
- (13) 後座椅背旋鈕
- (14) 鎖扣
- (15) 左靠背套
- (16) 左靠背框
- (17) 左靠背海棉

鎖緊扭力 : N·m (kgf·m, ft·lb)

T1: 24.5 (2.5, 18.1)

T2: 33 (3.3, 24.6)

**B: 注意**

從配備側面氣囊的車輛拆下前排座椅時，應依照氣囊部分給出的注意事項執行。

**C: 準備工具****1. 一般工具**

工具名稱	備註
長嘴鉗	用來拆下拱簧
拱簧鉗	用來安裝拱簧。
TORX®	用於拆卸與安裝滑軌

## 2. 前排座椅


### A: 拆卸

1) 從電瓶拆開搭鐵線。

#### 警告：

氣囊系統配有後備電源。若在拆開搭鐵線 20 秒之內維修氣囊系統，它可能會充氣膨脹。


2) 按下頭枕鎖定按鈕同時，拆下頭枕。

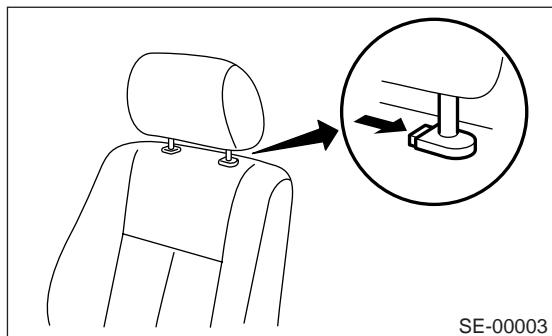


3) 前傾靠背。

4) 將座椅移至最前端。

5) 拆下滑軌後端的螺栓蓋。

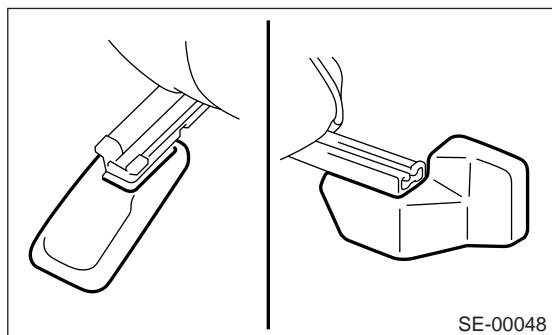


6) 拆下座椅滑軌後側的兩支螺栓。

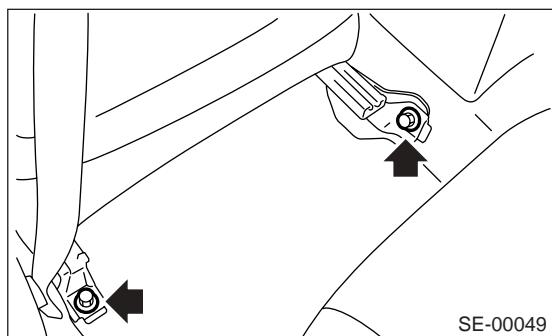


7) 將座椅移至最後端。

8) 拆下座椅滑軌前側的兩支螺栓。

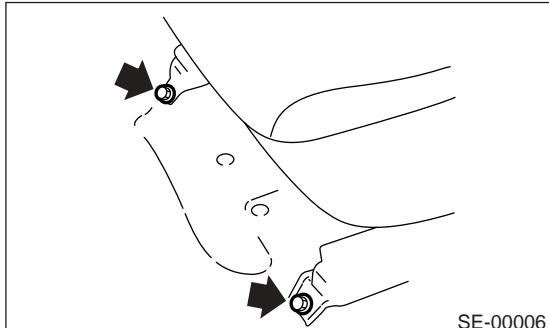

9) 拆開座椅下面的側面氣囊接頭。

- 側面氣囊接頭
- 座椅安全帶警示燈接頭 (駕駛座)
- 座椅加熱器接頭 (配備座椅加熱器的車型)

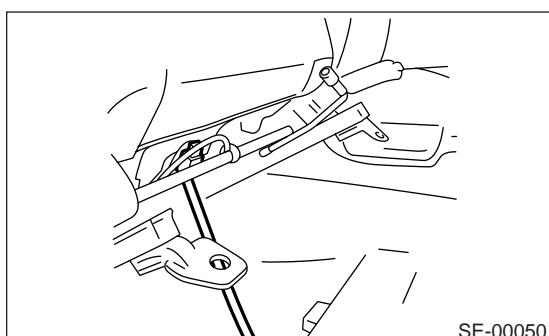

10) 從車輛拆下前排座椅。

### B: 安裝

依拆卸之相反順序執行安裝。

#### 鎖緊扭力：


如需有關詳細資訊，請參考 "概述" 中的 "零件" 部分。< 請參考 SE-2, 前排座椅, 元件, 概述。>

### C: 分解


#### 1. 駕駛側座椅

1) 從車輛拆下座椅。< 請參考 SE-6, 拆卸, 前排座椅。>


2) 拆下傾斜拉桿與傾斜絞鏈蓋。

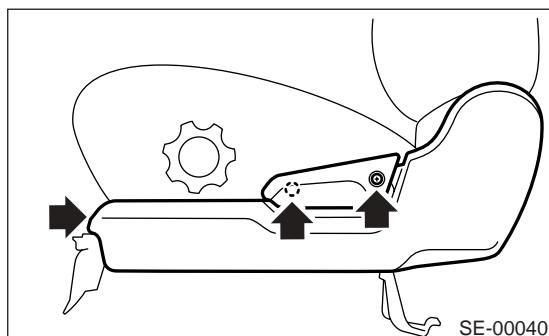


3) 鬆開螺絲，然後拆下絞鏈蓋。

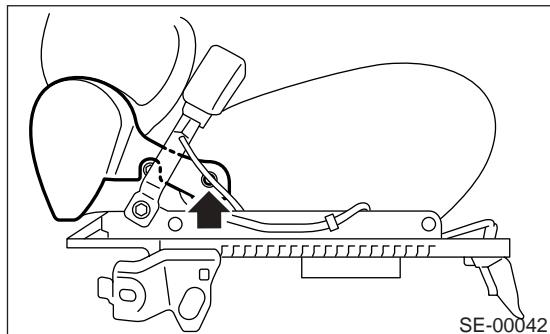


4) 拆下將螺栓固定至兩側的兩個傾斜絞鏈。

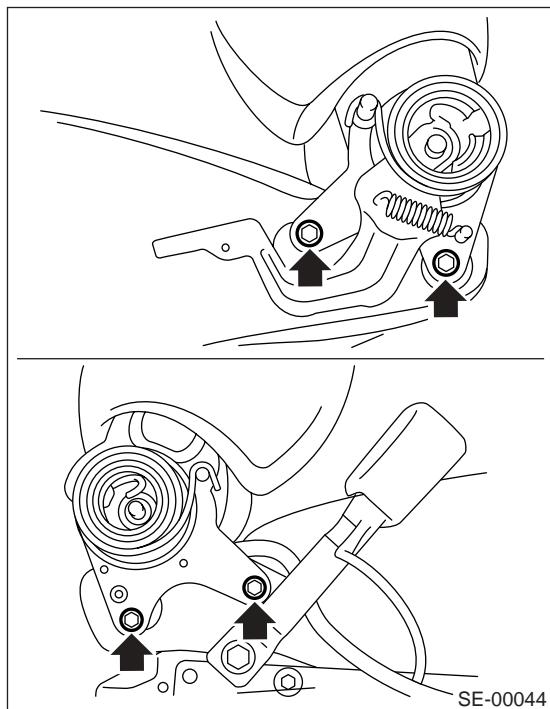


5) 拆下外蓋 (A)，然後鬆開螺帽來拆下扶手及扶手導板。

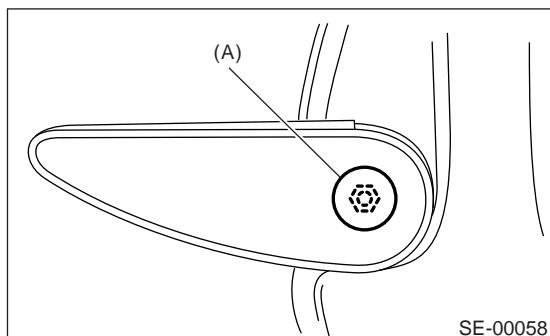


6) 拆下座椅靠背底部的掛鉤。

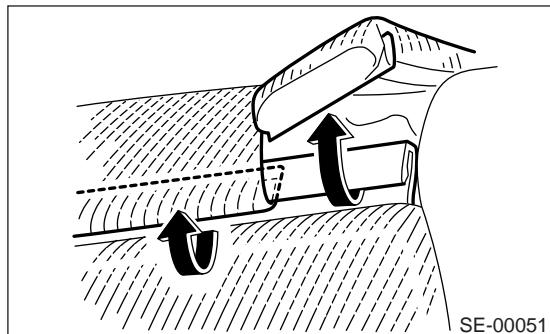

7) 拉開椅背後的拉鍊。

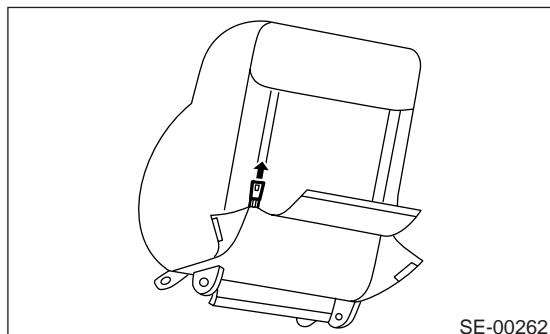


8) 從靠背框上拆下靠背內側一邊的拱環 (A)。(配備側邊氣囊座椅)

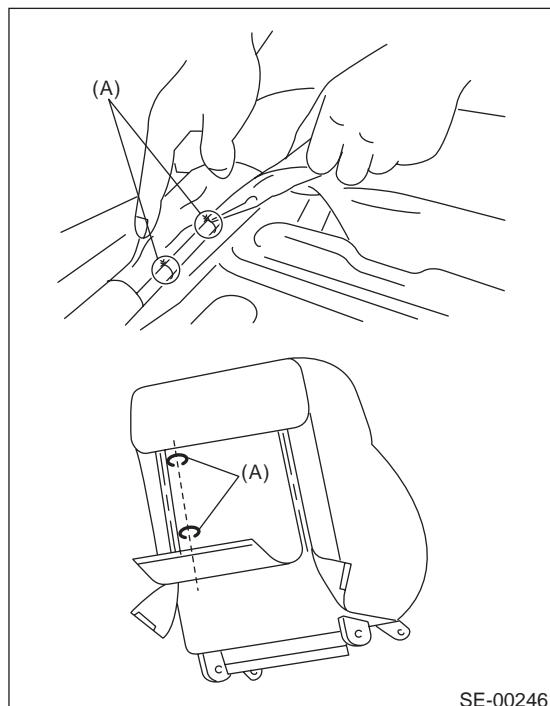

# 前排座椅

## 座椅


9) 拆下固定靠背套及靠背海棉的拱環 (A)。

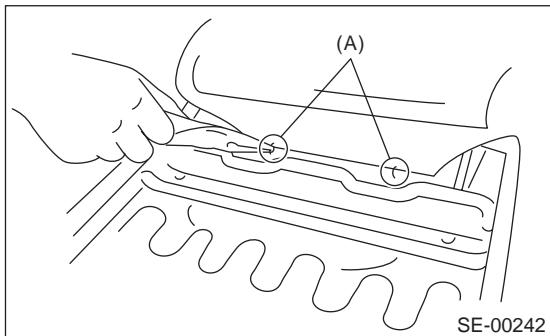

10) 拆下頭枕襯套。


備註：

將頭枕軸襯從座椅內側往外側推，然後將它拆下。

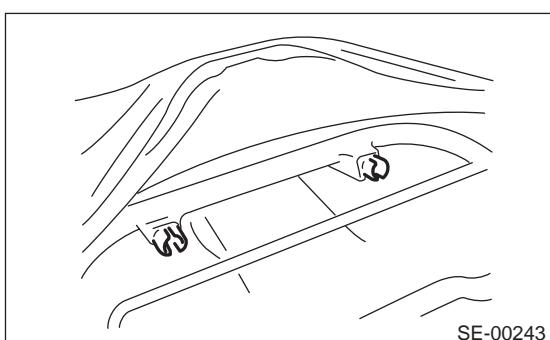


11) 拉出靠背框。



12) 拆下座椅靠背底部的拱環 (A)。

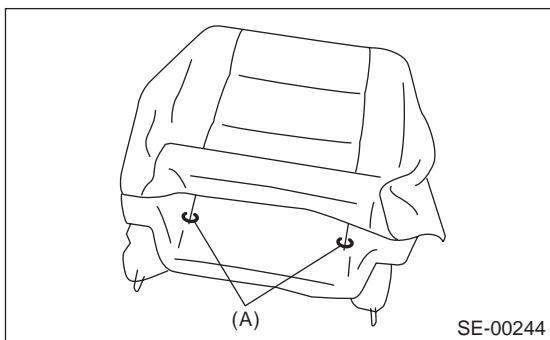


13) 拆下椅背前方的拱環 (A)，然後從椅背上拆下椅背套。

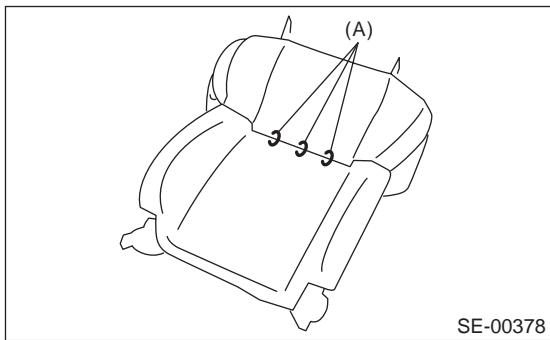


14) 拆下連接線 (A)，然後鬆開螺栓及螺帽來拆下滑軌。

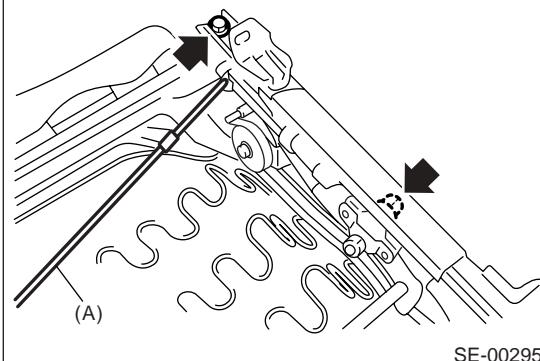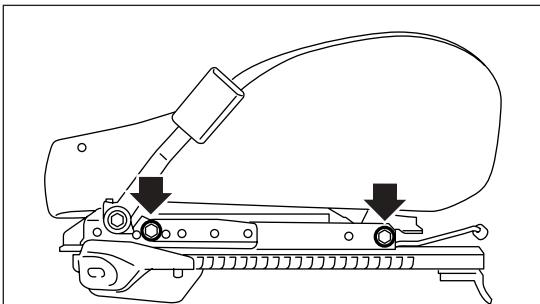


15) 拆下內帶。

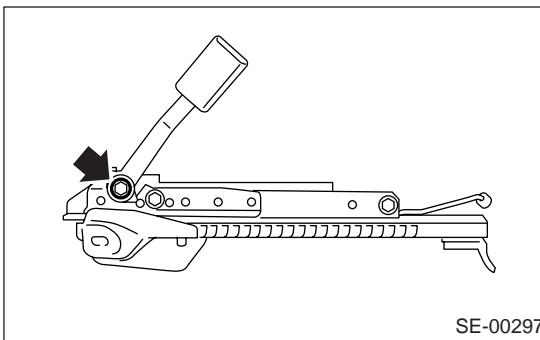


16) 拆下扣鉤 (A)，然後拆下椅墊框。

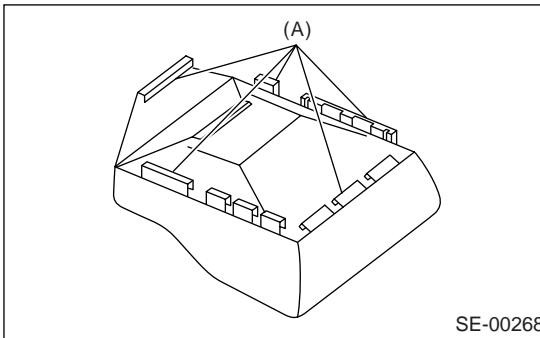

17) 拆下拱環 (A)，然後從椅墊海棉上拆下椅墊套。

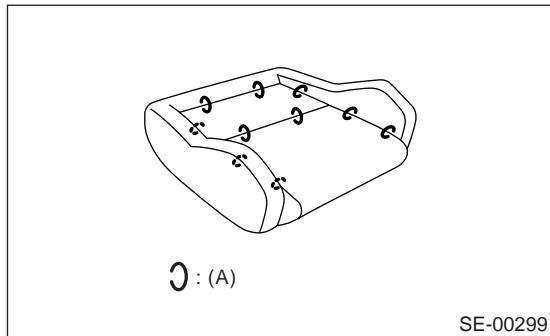


18) 拉開頭枕底部的拉鍊，然後從頭枕上拆下頭枕套。

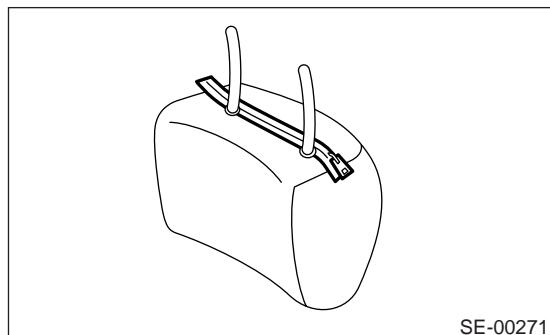


## 2. 乘客側座椅


- 1) 從車輛拆下座椅。<請參考 SE-6, 拆卸。>
- 2) 拆下傾斜拉桿蓋與絞鏈蓋。

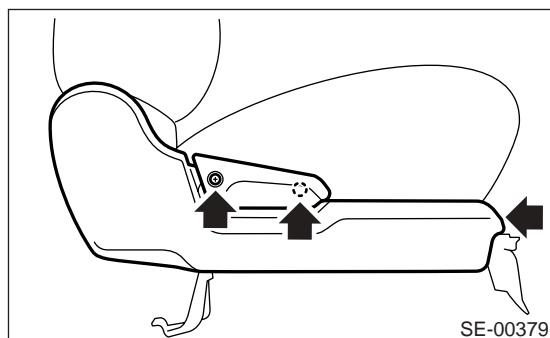


- 3) 鬆開螺絲，然後拆下絞鏈蓋。

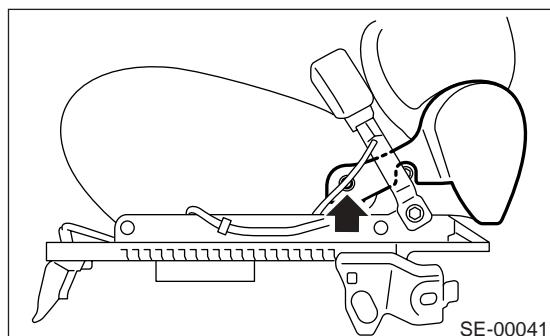


- 4) 從傾斜絞鏈每側拆下兩支螺栓。

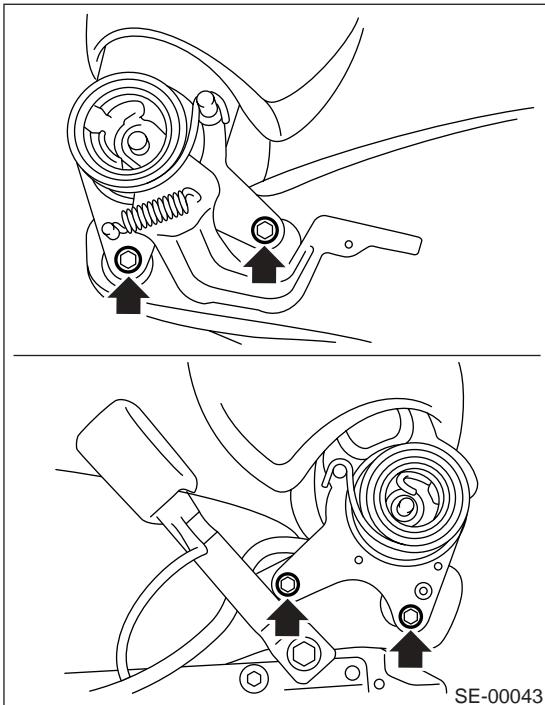

- 5) 拆下外蓋 (A)，然後鬆開螺帽來拆下扶手及扶手導板。

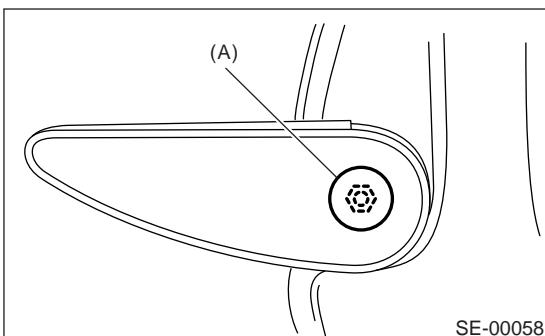


- 6) 拆下座椅靠背底部的掛鉤。

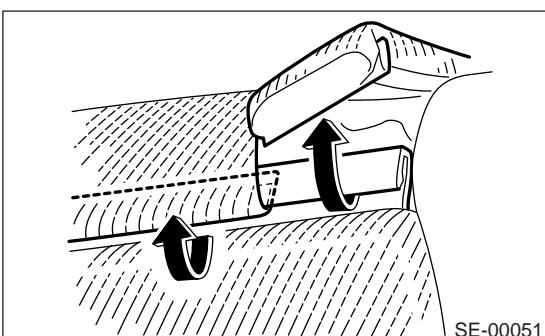


# 前排座椅

## 座椅


7) 拉開椅背後的拉鍊。

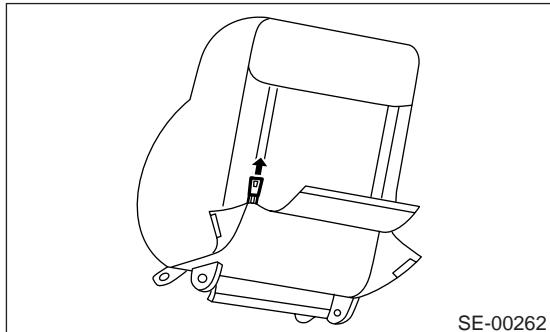

8) 從靠背框上拆下靠背內側一邊的拱環 (A)。(配備側邊氣囊座椅)

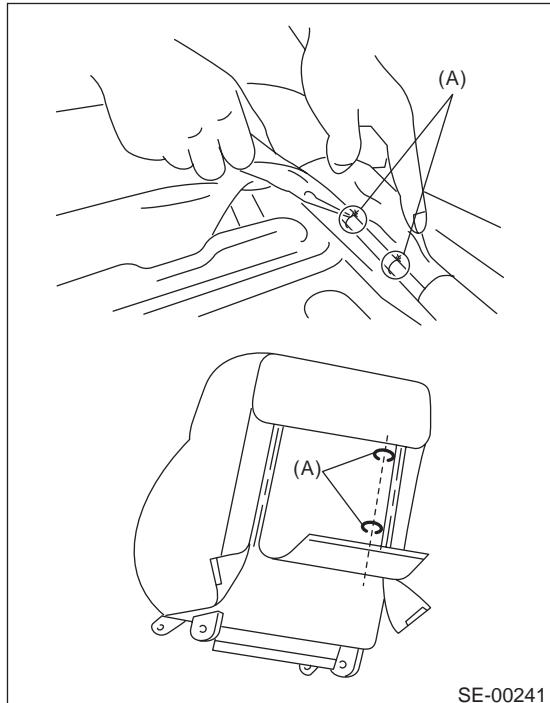


9) 拆下固定靠背套及靠背海棉的拱環 (A)。

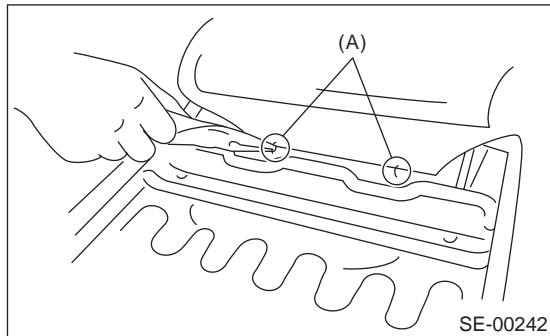

10) 拆下頭枕襯套。


備註：

將頭枕軸襯從座椅內側往外側推，然後將它拆下。

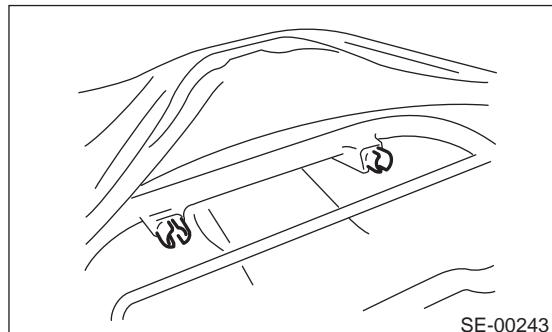


11) 拉出靠背框。


12) 拆下座椅靠背底部的拱環 (A)。(配備側邊氣囊座椅)

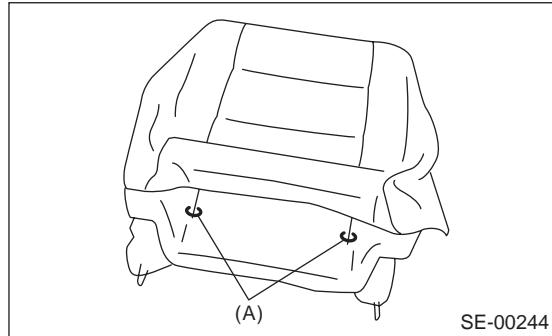


13) 拆下椅背前方的拱環 (A)，然後從椅背上拆下椅背套。

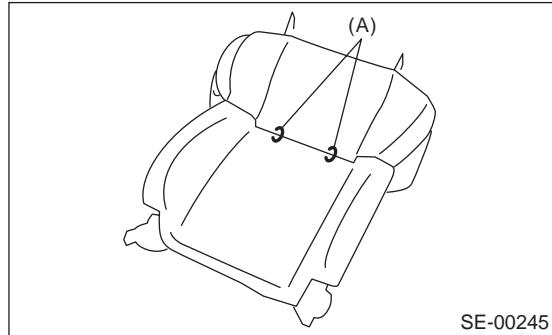


14) 鬆開螺栓與螺帽，以從滑軌上拆下椅墊。

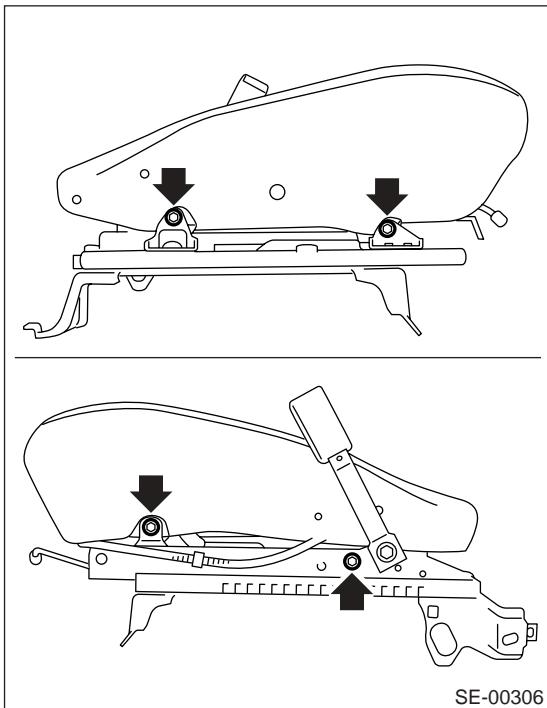


15) 拆下內帶。

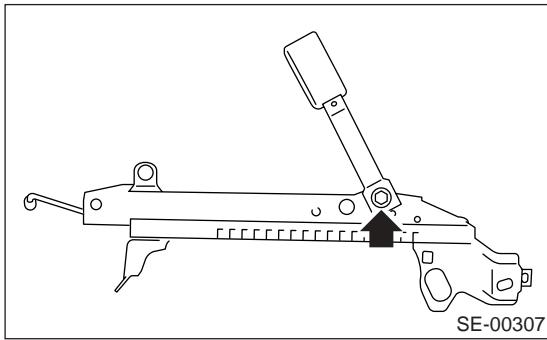


16) 拆下扣鉤 (A)，然後拆下椅墊框。

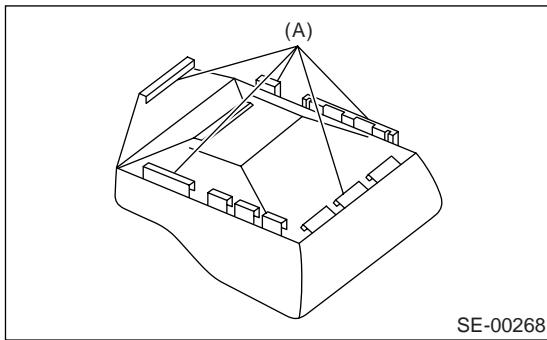

17) 拆下拱環 (A)，然後從椅墊海棉上拆下椅墊套。

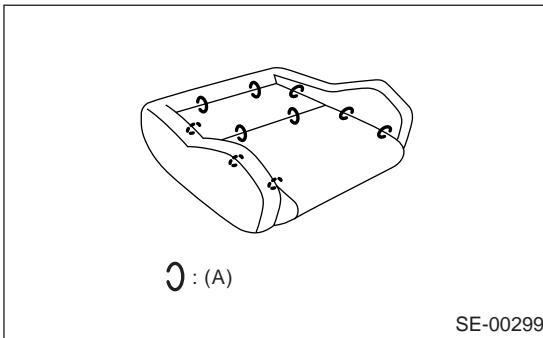

18) 拉開頭枕底部的拉鍊，然後從頭枕上拆下頭枕套。

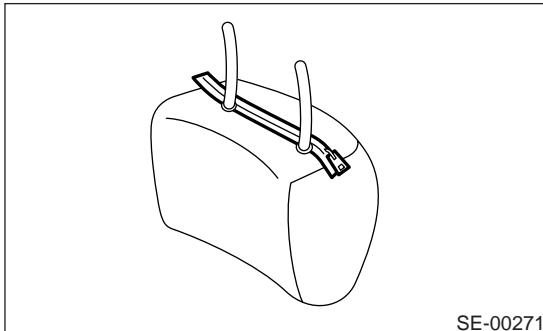

#### D: 組合

##### 1. 駕駛側

依分解之相反順序執行組合。

##### 2. 乘客側

依分解之相反順序執行組合。

#### 注意：

因為它可能造成側面氣囊不正確啟動，請遵循下列步驟來正確安裝側面氣囊。

- 切勿弄髒或損壞靠背套。
- 切記應使用新的拱環。
- 使用拱環鉗來固定拱環。
- 將拱環安裝到它原來的位置，並且不要扭捲或弄髒靠背套。

#### 鎖緊扭力：

請參考“概述”中的“零組件”。<請參考 SE-2, 前排座椅, 元件, 概述。>

#### E: 檢查

檢查椅背套組是否有撕裂及破損。


#### 備註：

若椅背套組外表有撕裂或破損，則更換新的椅背套組，否則側面氣囊有可能無法正常作用。

### 3. 後排座椅

#### A: 拆卸

1) 拆下螺栓，然後分離後排椅墊。

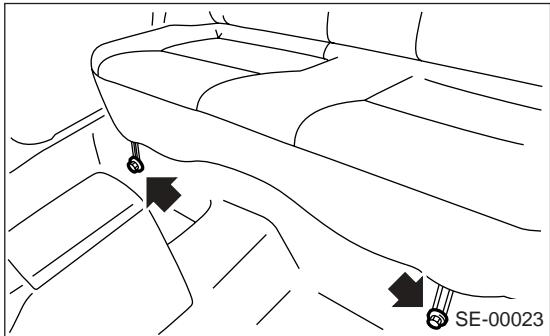


2) 拆下頭枕。

3) 取出行李箱地毯。< 請參考 EI-47, 拆卸，行李箱地板踏墊。>

4) 摺疊後排座椅靠背。

5) 掀起地墊以拆下螺栓。

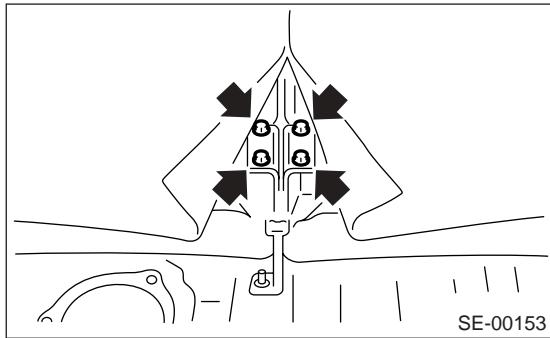

6) 拆下後排座椅靠背。



#### B: 安裝

依拆卸之相反順序執行安裝。


#### 鎖緊扭力：

如需有關詳細資訊，請參考“概述”中的“零件”部分。< 請參考 SE-4, 後座椅，元件，概述。>


#### C: 分解

1) 拆下後排座椅。< 請參考 SE-12, 拆卸，後排座椅。>


2) 拆下座椅靠背周圍的拱環 (A)。

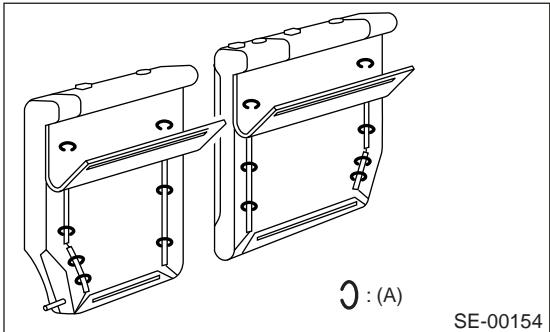


3) 拆下椅墊海棉前側的拱環 (A)，然後拆下椅背套。

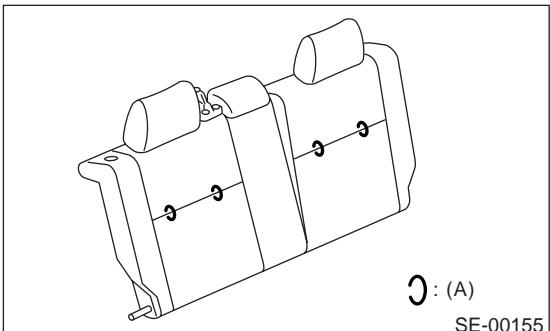

4) 拆下椅背周圍的拱環 (A)。

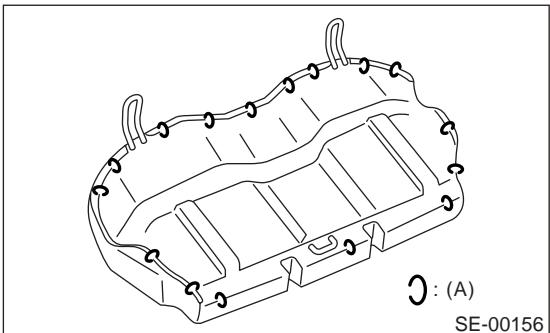

5) 拆下拱環 (A)，然後拆下護蓋。

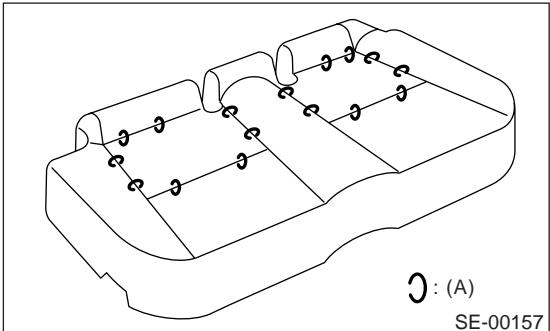

### D: 組合

依分解之相反順序執行組合。

備註：

- 不要弄髒或損壞護蓋。
- 安裝拱環時，防止座椅起皺。

## 後排座椅

座椅

---